

## Бу Үтігі ARG SL-2033D-E

### Пайдаланушыга нұсқаулы



#### Сипаттамалары:

Функциялары: Булау/Бүрку/Шашырату/Тігінен булау  
Айнымалы ток 220-240 Вольт, 50-60 Гц, 3000 Вт


#### Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар:

1. Алғаш рет пайдалану алдында телқұжат тақташасында берілген кернеудің сіздің үйдегі кернеуге сәйкес келуін тексеру керек.
2. Үтікті аз уақытқа болса да қараусыз қалдырған жағдайда құралды розеткадан суырганыңызға көз жеткізіңіз, құрал өзінің тұғырында тұруы керек. Үтікті балалардың қолы жетпейтін жерде сақтауды сұраймыз.
3. Пайдалану барысында үтік қызды, оны ешқашан қолмен ұстауға болмайды және жазатайым жағдайлардың алдын алу мақсатында тез тұтанатын заттарға жақын ұстамайды.
4. Назар аударыңыз: құралды сумен толтыру алдында желден ажырату керек.
5. Еш уақытта үтікті суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмау керек.
6. Шнур қандай да бір істен шыққан және жөндеу қажеттілігі туындаған жағдайда арнайы персоналға жүтінуді сұраймыз.
7. Сулағы тұнба мен минералдар қактың туындауына алып келеді және санылауларын бітеп қалады, сол себепті дистильденген суды пайдалану ұсынылады.
8. Қакты кетіру үшін химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
9. Шығатын бу – ыстық, сол себепті қауіпті. Еш уақытта бұды адамға қарай бағыттауға болмайды.
10. Үтікті тұрақты бетте пайдалану және қою керек.
11. Үтікті тұрғырына орнатқанда оның тұрған беті тұрақты екеніне көз жеткізу керек.
12. Үтікті шнурынан ұстап тартуға, тасымалдауға болмайды, шнурды тұтқа ретінде қолданбайды және шнурды жабық есікке қалдырмайды. Шнурды өткір бұрыштар мен жиектерде тартуға болмайды. Шнурды ыстық беттерден алыста ұстау керек.
13. Үтікті құлатып алғаннан кейін онда кезге көрінерлік бұлгінү немесе ағу белгілері бар болған жағдайда пайдалануға болмайды.

#### Алғаш пайдаланған жағдайдағы сақтық шаралары:

1. Үтік майланған болуы мүмкін, осының нәтижесінде оны алғаш қосқанда аздап түтік шығуы мүмкін. Қысқа уақыт ішінде бұл жойылады.
2. Алғаш пайдалану алдында құралдың барлық жапсырмаларын, табанындағы қорғаныштық фольганы алып тастау керек. Табанын жұмсақ сулықпен сүрту қажет.
3. Табаны тегіс болуы керек: металл заттармен жанасуына жол беруге болмайды.

#### Құрамдауыштарының атауы:

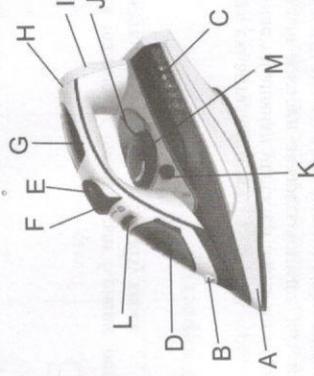

- A - Шашыратқыш B - Шашыратқыш C - Суға арналған резервуар D - Қақпақ  
E - Шашырату батырмасы F - Бүрку батырмасы G - Жұмсақ тұтқа H - Шнурды қорғау  
I - Артқы қақпақ J - Индикатор K - Өздігінен тазарту батырмасы L - Бу батырмасы M - термостат дискі

#### Су толтыру:

Үтіктің желіден ажыратылғанына және термостат дискінің МИН. қалпында болуына көз жеткізу керек. Үтіктің тұғырына орналастырып, оны алға қарай шамамен 45 градусқа еңкейту керек және суды санылауына резервуардағы МАКС. белгісіне дейін құю керек.

#### Тігінен булау

“Бу ағынын” сіз үтікті тік қалпында ұстаған жағдайда да пайдалануға болады – бұл қызметі ілініп тұрған заттардың, перделердің және т.б. қырғысын кетіру үшін қолданылады.

#### Құрғақ үтіктеу:

1. Бу реттегішін O (=бусыз) қалпына бұрау керек.
2. Әр түрлі қимдерді жууға арналған нұсқаулыққа сәйкес үтіктеу үшін дұрыс температура белгілеу керек.

#### Бумен үтіктеу

1. Үтікті сумен жоғарыда айтылғандай толтыру керек.
2. Құралды желіге жалғаныз.
3. Егер термостат дискін МАКС қалпына белгілейтін болсаңыз, температура индикаторына сәйкес бумен үтіктеу қызметін қолдана аласыз, керісінше жағдайда табанынан су ағып кетуі ықтимал.

4. Жарык индикаторы сөнгөн жағдайда кажетті температураға жеткен.
5. Бу реттегішті дұрыс орнату керек, бұдың берілуін бу реттегішті артқы карай бұрау арқылы арттырып, алға карай бұрау арқылы азайтуға болады.

**Назар аударыңыз :** осындай әліспен синтетикалық маталар, нейлон, жасанды жібек және жібекті үтіктеуге болмайды, керісінше жағдайда олардың беті бүлінуі мүмкін.

### Бу ағыны

Бұл қызмет үлкен қыртыстар мен ауыр маталар үшін жақсы жұмыс жасайды. «Бу ағыны» батырмасын басу арқылы табаны бу ағынын шығарады, ол қатты қыртыстарды жазуда пайдалы болуы мүмкін. Қысқа бу ағыны тек жоғары температурада үтіктетген жағдайда ғана пайдаланылады. Оңтайлы нәтижеге кол жеткізу үшін бу батырмасын басу арасында 5 секундтық үзіліс жасау керек. Табанынан су ағып кетпеуі үшін бу ағыны батырмасын 5 секундтан артық басу керек. Сонымен қатар, бу ағынын беру қызметін қолдану арасында кем дегенде 1 минуттық үзіліс жасау кажет.

### Шашырату әдістері:

Кез келген температурада шашырату батырмасын бірнеше рет басу киімнің ылғалдануына алып келеді. Резервуарда су жеткілікті екеніне көз жеткізу керек.

### Өздігінен тазарту

Өздігінен тазарту қызметін екі аптада бір рет пайдалану керек. Егер сіз тұратын аймақта су қатты болса (яғни үтіктеу кезінде табанынан үлпектер шығатын болса), өзін-өзі тазарту қызметін жиі пайдалану керек). Құралдың желден ажыратылғанына көз жеткізіп, бу реттегішті “О” қалпына қою керек, су резервуарын максималды белгіге дейін толтырады, сірке суы немесе басқа да заттарды су резервуарына құюға болмайды, максималды үтіктеу температурасын таңдап, штепсельді қабырға розеткасына жалғау керек. Жарық индикаторы сөнгенде үтікті шұңғылша үстінде ұстап тұрып – өзін-өзі тазалау батырмасын саусақпен басып, құралды абайлап шайқау керек. Табанынан бу және қайнаған су шығатын болады, олармен бірте ластанулар мен үлпектер (бар болған жағдайда) шығады. Резервуардағы барлық су буланып кеткенде саусақты өзін-өзі тазарту батырмасынан алып тастау керек. Үтік қатты ластаған жағдайда өзін-өзі тазарту үдерісін қайта қайталау керек. Өзін-өзі тазалау үдерісінен кейін штепсельді қабырға розеткасына жалғап, үтіктің табанын қыздыру керек, максималды температураға дейін жеткеннен кейін үтікті сөндіріп, ыстық үтікпен мата кесетін үтіктеу керек, су дақтарын кету үшін үтікті сақтау алдында суыту керек.

### «Капля-стоп» жүйесі

«Капля-стоп» жүйесі салқындатудан кейін үтіктің төменгі жағы арқылы су ағуды алдын алуға арналған.

Қолдану барысында тамшылан қорғайтын жүйе қатты дыбыс шығаруы мүмкін, әсіресе қыздыру және салқындату кезінде. Бұл жүйенің дұрыс жұмыс істейтінін куәландырады.

### Қақтан қорғау жүйесі

Орнатылған картридж үтіктеу кезінде пайда болатын қатты азайтуға арналған. Ол сіздің үтігіңіздің жұмыс істеу уақытын ұзартады.

### Автоматтық өшіру

Бу шығаратын үтік қараусыз қалдырылса автоматты түрде өшеді. Егер құралды тігінен қалдырса 8 минуттан кейін өшеді немесе көлденеңінен немесе бүйірімен жатса 30 секундтан кейін жұмысын аяқтайды.

### Мага типтері және термостат дискісіндегі мәндер:

Назар аударыңыз:	Затбелгідегі нұсқаулар	Затбелгідегі болмайтынын білдіреді	танбасы	бұйымды	үтіктеуге
		Мага типі	Термостат дискі		
		Нейлон, жібек			
		Жүн			МИН
		Мақта			
		Зығыр			МАКС

### Тазалау және қызмет көрсету:

Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратыңыз және үтік салқындауы үшін жеткілікті уақыт күтіңіз.

1. Табанын ылғалды магтамен абразивті емес құралмен сүрту керек.
2. Егер табанына мага жабысып қалған болса, табанын тазалау үшін сірке суына батырылған ылғалды магтаны пайдалану керек.
3. Бүлдіріп алудың алдын алу мақсатында табанын тазалау үшін күшті қышқылдар мен сілтілер пайдалануға болмайды.
4. Егер қак бу саңылауларын бітеп қалса, қакты тіс тазалағыш көмегімен тазартуға болады; бұл жағдайда табанын сызып алмау керек.
5. Үтікті тұғырына қойып, салқындауы үшін жеткілікті уақыт күту керек, бұл уақытта резервуардағы барлық суды төгіп, бу реттеушіні “О” қалпына қою керек.

### Қаранайым жөндеу тәсілдері:

Мәселе	Мүмкін себебі	Амалдары
Дұрыс қызбау немесе тыс қатты қызып кету	Термостат дискін қате реттеу немесе құрал желіге қосылмаған	Термостат дискін дұрыс қалыпқа қою немесе құралды желіге жалғау керек
Бу шықпайды немесе су ағалды	Термостат минималды деңгейге белгіленген.	Термостатты қажетті қалыпқа келтіру керек
Бу ағыны немесе тігінен буландыру жоқ	Буландыру (тігінен) қызметі қысқа уақыт аралығында өте жиі қолданылған. Үтік жеткілікті қызбаған.	Көлденен қалыпта үтіктеуді жалғастыру және бұдың тік қызметін пайдалану алдында біраз күту.
Судың табанынан ағуы	Термостат дискі бу ауқымына сәйкес орнатылмаған	Термостат дискін бу ауқымына сәйкес орнату керек.
	Жеткілікті қызбаған	Үтікті қызғанға дейін күту керек.

	Су максималды белгі деңгейінен артық	Артық суды төгіп тастау
Будың аз шығуы	Бу реттегіштің дұрыс қалыпта болуын тексеру	Бу реттегішті дұрыс қалыпқа белгілеу
	Бу санылауы бітелген	Санылауды дистильденген сүмен тазарту керек
	Резервуарда су өте аз	Резервуарға су құю керек
Шашыраудың болмауы	Қысым жеткіліксіз немесе ішінде ауа бар	Шашыратқыш ұштығын қолмен басу, одан кейін шашыратқыш батырмасын бірнеше рет қатарынан басу керек