

Бұлы үтікті пайдалану бойынша нұсқаулық



(Қолданудың алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз)

1. Құрылғы қажетті дағдылары, тәжірибесі және ақыл-парасаты бар адамдармен қолдануға арналған. Құрылғыны пайдалану кезінде қауіпсіздігіне кепілдік берілмеген тұлғалар бақылануы керек. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
2. Үтік электр желісіне қосылып тұрғанда, оны қараусыз қолдануға тыйым салынады.
3. Үтік орнықты бетте қолданылып, орналастырылуы тиіс.
4. Үтікті тұғырыққа қойғанда, ол орнатылған беттің орнықтылығына көз жеткізіңіз.
5. Үтікті құлатып алсаңыз және көрінетін ақау белгілері болса немесе ол ағып тұрса, оны қолдануға тыйым салынады.
6. Суға арналған резервуарға су толтырудың алдында, розеткадан ашаны шығару қажет (бұлы үтіктер мен бүріккіштер бар үтіктер үшін).

Сипаттамасы:

Үлгі: SL-258

220 В ауыспалы ток, 50/60 Гц, 2400 В


Техника қауіпсіздігі ережелері:

1. Алғаш рет қолданудың алдында зауыттық тақтада көрсетілген номиналды көрнеу сіздің үйіңіздегі көрнеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Үтікті қысқа уақытқа қалдырғанның өзінде құралды розеткадан міндетті түрде ажыратыңыз және үтікті шетке қойыңыз. Өтінеміз, үтікті балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
3. Қолданған кезде, үтік жоғары температураға дейін қызады, оны ешқашан қолмен ұстамаңыз, сонымен қатар жазатайым оқиғаны болдырмау үшін оны тез тұтанатын заттардың жанында қалдырмаңыз.
4. Назар аударыңыз: үтікке су құюдың алдында, құралды розеткадан ажыратыңыз.
5. Үтікті ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
6. Бауы зақымданған жағдайда, жөндеу үшін біздің арнайы агентке жүгініңіз.
7. Судағы тұнба немесе минералдар қақтың түзілуіне және булау тесігінің бітелуіне әкеледі, сондықтан тазартылған суды қолдану ұсынылады.
8. Химиялық өдіспен тазартылған суды қолданбаңыз.
9. Шығатын бу ыстық, сондықтан қауіпті. Бу ағынын ешқашан адамдарға бағытпаңыз.
10. Үтік орнықты бет қолданып, орналастырылуы тиіс.
11. Үтікті тұғырыққа қойғанда, тұғырық орнатылған бет орнықты екеніне көз жеткізіңіз.
12. Үтікті бауынан тартпаңыз және тартып жылжитпаңыз, баудағы жарманы жаппаңыз, сонымен қатар бауды үшкір жиек немесе бұрыш бойымен тартпаңыз. Бауды қызып тұрған беттерден алшақ ұстаңыз.
13. Үтікті құлатып алсаңыз, егер бұзылымның көрінетін белгілері болса, сонымен қатар ол ағып тұрса, оны қолдануға тыйым салынады.

Алғаш рет қолданғандағы сақтық шаралары:

1. Үтік зауытта майланды, сондықтан алғаш рет қосқанда ол сәл түтіндеуі мүмкін. Біршама уақыттан кейін бұл тоқтайды.
2. Алғаш рет қолданудың алдында үтіктің табанынан барлық жапсырмалар мен қорғаныстық қабықшаны жойыңыз. Табанын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
3. Табанын тегіс етіп ұстаңыз: металл заттармен байланысуын болдырмаңыз.

Құрауыштардың атауы:

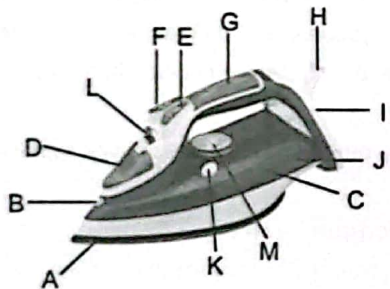

A—Табаны B—Пulверизатор қондырмасы C— Суға арналған пулевизатор D— Резервуардың суға арналған қақпағы E— Бүріккіш батырмасы F— Жоғары ағын батырмасы G— Жұмсақ тұтқа H— Бауды қорғау I— Артқы қақпақ J— Жарық индикаторы K— Өздігінен тазалану индикаторы L— Бұды беру батырмасы M— Термостаттың реттегіші

Сумен толтыру:

Үтік желіден ажыратылып, термостат шкаласы **MIN** қалпында тұрғанына көз жеткізіңіз. Үтікті тұғырыққа қойыңыз, шамамен 45 градусқа алдыға еңкейтеңіз және суға арналған тесік арқылы су резервуарындағы **MAX** қалпына дейін су құйыңыз.

Тігінен булау

Үтік тік қалыпта болғанда «**Бу ағыны**» да қолданылуы мүмкін, бұл ілініп тұрған киімдегі, пердедегі және с.с. қыртыстарды үтіктеуге ыңғайлы.

Құрғақ үтіктеу:

1. Бұды ауыстырғышты **O** қалпына орнатыңыз (= бусыз).
2. Үтіктеуді бастау үшін өртүрлі киімдердің жууға арналған зат белгілеріне сәйкес дұрыс үтіктеу температурасын орнатыңыз.

Паровая гладка:

1. Суды дұрыс құю әдісіне сәйкес үтікке су құйыңыз.
2. Құралды розеткаға қосыңыз.
3. Егер термостат реттегішін температура индикаторына сәйкес тек **MAX** қалпына қойса, булы үтік функциясы қолжетімді болады, олай болмаған жағдайда су үтіктің табанынан шығуы мүмкін.
4. Индикатор сөнгенде, үтік қажетті температураға дейін қызады.
5. Бұды ауыстырғышты дұрыс орнатыңыз; бұды ауыстырғышты артқа басып бұды шығуын арттырыңыз және алға басып, бұды шығуын азайтыңыз.

Сақ болыңыз : Синтетикалық матаны, нейлонды, жасанжы және табиғи жібекті үтіктеу үшін булы үтікті қолдануға болмайды, олай болмаған жағдайда, бұл беттің бүлінуіне әкеледі.

Будың ағыны

Бұл функция қатты қыртыстар мен ауыр маталарды үтіктеу үшін жарамды. «Будың ағыны» батырмасына басқанда, табаннан будың күшті ағыны шығады, бұл қатты қыжимдарды үтіктегенде өте ыңғайлы болады. Булау режимін жоғары температурамен үтіктегенде ғана қолдануға болады. Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін бу беру батырмасына басу арасында 5 секундтық үзіліс болуы керек. Үтік табанынан су ағып кетпес үшін, бу батырмасын 5 секунд үздіксіз басып тұрмаңыз. «Бу ағыны» функциясын қолданар алдында кем дегенде бір минут күтіңіз.

Бүріккіш:

Кез келген температурада бүріккіш батырмасына бір-екі рет басып, киімді ылғалдандыруға болады. Суға арналған резервуардағы судың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Ағып кетуге қарсы

1. Үтік суық күйінде болғанда, үтіктің табанынан судың ағып кетуінің алдын алуға арналған ағып кетуге қарсы жүйе.
2. Қолдану барысында, ағып кетуге қарсы жүйе қатты шерту дыбыстарын шығаруы мүмкін, өсіресе қыздыру немесе салқындау уақытында. Бұл қалыпты жағдай және жүйенің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.

Қаққа қарсы






Қақтан қорғауға арналған кіріктіріме картридж бұмен үтіктегенде туындайтын қақтың түзілуін азайту үшін өзірленген. Бұл сіздің үтігіңіздің қызмет ету мерзімін ұзартады. Алайда қақтан қорғауға арналған

картридж қақтың түзілуінің табиғи процесін толығымен тоқтатпайды.

Өздігінен тазалау

Өздігінен тазалау функциясын екі аптада бір рет қолданыңыз. Егер сіздің өңіріңізде су өте қатты болса (мысалы, үтіктеу кезінде табанынан үлпек шыққанда), өздігінен тазалау функциясын жиірек қолдану қажет). Құралдың электр желіден сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз, буды ауыстырғышты «О» қалпына қойыңыз, суға арналған резервуарды MAX қалпына дейін толтырыңыз, суға арналған резервуарға уксус немесе басқа еріткіштерді қоспаңыз, үтіктеудің максималды температурасын таңдаңыз, ашаны желілік розеткаға салыңыз, үтікті сөндіріңіз, қуат беру индикаторы сөнгенде үтікті шұғылшаның үстіне ұстап, өздігінен тазалау батырмасын басып, ұстап тұрыңыз және үтікті абайлап артқа және алға сілкіңіз. Табанынан бу және қайнап тұрған су шығады, ал кір мен үлпектер (егер мұндайлар болса) жуылып кетеді. Резервуардағы бүкіл су шығындалғаннан кейін өздігінен тазалау батырмасын жіберіңіз. Егер үтікте өл көп мөлшерде кір болса, өздігінен тазалау процесін қайталаңыз. Өздігінен тазалау процедурасынан кейін үтіктің табаны кебуі үшін, ол үтіктеудің белгіленген температурасына жеткеннен кейін үтікті розеткадан сөндіріңіз, ыстық үтікпен мата қиығын мұқият басыңыз. Табанда түзілуі мүмкін судың дақтарын жою үшін сақтау алдында үтікті суығанын күтіңіз.

Мата түрі және термостаты реттегіш (белгіленуі):

Назар аударыңыз:	Затбелгідегі ұсынылмайтынын білдіретінін ескеруіңізді сұраймыз.	таңбасы бұйымды үтіктеу
Затбелгідегі нұсқаулық	Мата түрі	Термостат реттегіші
	Нейлон Жібек	
	Жүн	
	Мақта	
	Зығыр	

Тазалау және күтім:

Тазалау алдында ашаны розеткадан ажыратыңыз және үтіктің суығанын күтіңіз.

1. Үтік табанын ылғал шүберекпен және түрпілі емес (сұйық) тазартқышпен сүртіңіз.
2. Егер табанына талшық жабысып қалса, табанын сірке сумен суланған ылғал матамен сүртіңіз.
3. Үтіктің табанын бүлдіріп алмау үшін ешқашан күшті қышқыл немесе сілтіні қолданбаңыз.
4. Егер қақ бұға арналған тесікті жауып тұрса, оны тіс шұқығышпен алып тастаңыз, табанының бетін бүлдіріп алмаңыз.
5. Үтікті шетка қойыңыз және оның жеткілікті деңгейде салқындатыңыз, сонымен қатар резервуардан қалған суды төгіп, буды реттегішті «О» қалпына қойыңыз.

Ақауларды жоюдың қарапайым әдістері:

Проблема	Ықтимал себептер	Шешімі
Дұрыс қызбау немесе қатты қызып кету	Термостатты реттегіштің дұрыс емес бұрылуы немесе оның қуат көзінен ажырауы.	Термостатты реттегішті қажетті қалыпқа орнатып, үтіктің қуат көзіне қосылуын тексеріңіз.
Буы жоқ немесе ағып кетеді	Термостат реттегіші MIN тұр.	Термостат реттегішін қажетті қалыпқа орнатыңыз.
Бу ағыны немесе тігінен булау функциясы жұмыс істемейді	Бу ағыны (тік) функциясы өте қысқа уақыт ішінде өте жиі қолданылды. Үтік жеткілікті деңгейде қызбаған	Көлденең қалыпта үтіктеуді жалғастырыңыз және буды беру режимін (тік) қайта қолданудың алдында біршама уақыт күтіңіз.
Табанынан судың ағып кетуі	Термостатты реттегішті булау диапазонынан тыс орнатыңыз.	Термостат реттегішін булау диапазонына сәйкес орнатыңыз.
	Қызуы сонда да жетпейді.	Буды беру батырмасын индикатор сөнгеннен кейін ғана басыңыз.
	Резервуардағы су деңгейі максималды қалыптан жоғары	Артық суды төгу
Өлсіз бу	Буды ауыстыру қалпының дұрыстығын тексеріңіз.	Буды ауыстырғышты қажетті қалыпқа орнатыңыз.
	Бу тесігі бітеліп қалған.	Тесікті тазартылған сумен жуыңыз.
	Суға арналған резервуарда су тым аз	Резервуарға су толтырыңыз
Бүріккіш жұмыс істемейді	Ішіндегі қысым немесе ауа жеткіліксіз	Қондырманы қолмен басып, содан кейін бірнеше рет бүріккіш батырмасына басыңыз.

Руководство по эксплуатации



(Внимательно прочтите руководство перед использованием и сохраните его)

1. Устройство предназначено для использования людьми, обладающими необходимыми навыками, опытом и здравым смыслом. Лица, безопасность которых не гарантирована, должны находиться под присмотром при эксплуатации прибора. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
2. Запрещается оставлять утюг без присмотра, пока он подключен к электросети.
3. Утюг должен использоваться и располагаться на устойчивой поверхности.
4. Ставя утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой она установлена, устойчива.
5. Запрещается использовать утюг, если его уронили, и есть видимые признаки повреждения или он протекает.
6. Перед наполнением резервуара для воды водой, необходимо вынуть вилку из розетки (для паровых утюгов и утюгов с пульверизаторами).

Спецификации:

Модель: SL-258

220 В переменного тока, 50/60 Гц, 2400 Вт


Правила техники безопасности:

1. Перед первым использованием убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению сети в вашем доме.
2. Обязательно отключите прибор от розетки, когда оставляете утюг даже на короткое время, и ставьте утюг на торец. Пожалуйста, держите утюг вне досягаемости от детей.
3. При использовании утюг будет нагреваться до высоких температур, никогда не прикасайтесь к нему руками, а также не оставляйте его рядом с легковоспламеняющимися веществами, чтобы избежать несчастного случая.
4. Внимание: отключите прибор от розетки перед тем, как наполнить утюг водой.
5. Никогда не погружайте утюг в воду или другую жидкость.
6. В случае повреждения шнура, обратитесь к нашему специальному агенту для ремонта.
7. Осадок или минералы в воде приводят к образованию накипи и закупорке парового отверстия, поэтому рекомендуется использовать дистиллированную воду.
8. Не используйте воду, очищенную от накипи химическим способом.
9. Выбрасываемый пар горячий и поэтому опасен. Никогда не направляйте струю пара на людей.
10. Утюг должен использоваться и располагаться на устойчивой поверхности.
11. Устанавливая утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой установлена подставка, является устойчивой.
12. Не тяните и не переносите утюг за шнур, не используйте шнур в качестве держателя, не перекрывайте створку на шнуре, а также не тяните шнур вдоль острых краев или углов. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
13. Запрещается использовать утюг, если его уронили, если есть видимые признаки повреждения, а также если он протекает.

Меры предосторожности при первом использовании:

1. Утюг был смазан на заводе, поэтому при первом включении он может слегка дымить. Через некоторое время это прекратится.
2. Перед использованием в первый раз удалите с подошвы утюга все наклейки или защитную пленку. Протрите подошву мягкой тканью.
3. Держите подошву гладкой: избегайте контакта с металлическими предметами.

Наименование компонентов:

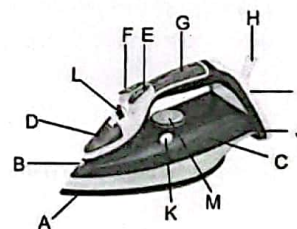

- A---Подошва B---Насадка пульверизатора C--- Резервуар для воды D--- Крышка резервуара для воды E--- Кнопка пульверизатора F--- Кнопка паровой струи G--- Мягкая ручка H--- Защита шнура I---Задняя крышка J--- Световой индикатор K--- Кнопка само-очистки L---Кнопка подачи пара M---Регулятор термостата

Наполнение водой:

Убедитесь, что утюг отключен от сети, а шкала термостата находится в положении MIN. Поместите утюг на подставку, наклоните вперед примерно на 45 градусов и залейте воду в отверстие для заливки воды до положения MAX на резервуаре для воды.

Вертикальное отпаривание

«Струя пара» также может применяться, когда утюг находится в вертикальном положении, это удобно для разглаживания складок на висящей одежде, шторах и т. д.

Сухая глажка:

1. Установите переключатель пара в положение O (= без пара).
2. В соответствии с этикетками для стирки различной одежды, установите правильную температуру глажки, чтобы начать глажение.

Паровая глажка:

1. Залейте воду в утюг в соответствии с правильным способом заливки воды.
2. Включите прибор в розетку.
3. Если установить регулятор термостата только в положение MAX согласно индикатору температуры, будет доступна функция парового утюга, в противном случае вода может вытекать из подошвы утюга.
4. Утюг нагреет до необходимой температуры, когда погаснет индикатор.
5. Правильно установите переключатель пара; увеличивайте выброс пара, нажимая переключатель пара назад, и уменьшайте выброс пара – нажатием вперед.

Осторожно: Для глажки синтетической ткани, нейлона, искусственного и натурального шелка нельзя использовать паровой утюг, иначе это приведет к повреждению их поверхности.

Струя пара

Эта функция подходит для разглаживания жестких складок и тяжелых тканей. При нажатии кнопки «Струя пара» из подошвы выходит сильный поток пара, что может быть очень удобно при глажке жестких складок. Режим отпаривания можно использовать только при глажке с высокой температурой. Для достижения оптимального результата между нажатиями на кнопку подачи пара должна быть пауза 5 секунд. Чтобы предотвратить вытекание воды из подошвы, не нажимайте кнопку пара непрерывно более 5 секунд. Также подождите не менее одной минуты перед применением функции «Струя пара».

Пульверизатор:

При любой температуре, нажав пару раз кнопку пульверизатора, белье можно увлажнить. Убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно воды.

Анти-протекание

1. Система анти-протекания, которая предназначена для предотвращения вытекания воды из подошвы утюга, когда утюг слишком холодный.
2. Во время использования, система анти-протекания может издавать громкий щелкающий звук, особенно во время нагрева или охлаждения. Это совершенно нормально и указывает на то, что система работает правильно.







Антинакипь

Встроенный картридж для защиты от накипи разработан для уменьшения образования накипи, возникающей при глажке с паром. Это продлит срок службы вашего утюга. Однако учтите, что картридж для защиты от накипи не остановит полностью естественный процесс образования накипи.

Самоочистление

Используйте функцию самоочистления один раз в две недели. Если вода в вашем регионе очень жесткая (например, когда во время глажки из подошвы выходят хлопья), следует использовать функцию самоочистления чаще). Убедитесь, что прибор отключен от электросети, установите переключатель пара в положение «O», наполните резервуар для воды до положения MAX, не добавляйте в резервуар для воды уксус или другие растворители, выберите максимальную температуру глажки, вставьте вилку в сетевую розетку, отключите утюг, когда индикатор питания погаснет, удерживайте утюг над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку самоочистления и осторожно встряхните утюг взад и вперед. Из подошвы выйдет пар и кипящая вода, а загрязнения и хлопья (если таковые имеются) будут смыты. Отпустите кнопку самоочистления, как только вся вода в резервуаре будет израсходована. Если утюг все еще содержит много загрязнений, повторите процесс самоочистления. После процедуры самоочистления вставьте вилку в розетку и дайте утюгу нагреться, чтобы подошва утюга просохла, отключите утюг из розетки, когда он достигнет установленной температуры глажки, аккуратно проведите горячим утюгом по куску ткани. Чтобы удалить пятна от воды, которые могли образоваться на подошве, дайте утюгу остыть перед хранением.

Тип ткани и регулятор термостата (обозначение):

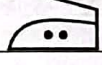Внимание: 		Просьба учесть, что значок  на этикетке обозначает, что изделие не рекомендуется гладить утюгом.	
Инструкции на этикетке	Тип ткани	Регулятор термостата	
	Нейлон Шелк		
	Шерсть		
	Хлопок		
	Лен		

Чистка и уход:

Перед чисткой, отсоедините вилку из розетки и дайте утюгу остыть.

1. Протрите подошву утюга влажной тканью и неабразивным (жидким) очистителем.
2. Если волокно прилипло к подошве, протрите подошву влажной тканью, смоченной уксусом.
3. Никогда не используйте сильную кислоту или щелочь, чтобы не повредить подошву утюга.
4. Если накипь перекрывает отверстие для пара, удалите ее зубочисткой; не повредите поверхность подошвы.

5. Поставьте утюг на торец и дайте ему достаточно остыть, а тем временем вылейте оставшуюся воду из резервуара и установите регулятор пара в положение «О».

Простые способы устранения неполадок:

Проблема	Возможные причины	Решение
Недостаточный нагрев или перегрев	Неправильный поворот регулятора термостата или отключение его от сети питания.	Установите регулятор термостата в нужное положение и проверьте, подключен ли утюг к питанию.
Нет пара или протечка	Регулятор термостата установлен на MIN.	Установите регулятор термостата в нужное положение.
Не работает функция струи пара или вертикального отпаривания	Функция (вертикальной) струи пара использовалась слишком часто в течение очень короткого периода времени. Утюг недостаточно горячий	Продолжайте гладить в горизонтальном положении и подождите некоторое время, прежде чем снова использовать (вертикальный) режим подачи пара.
Протечка воды из подошвы	Установите регулятор термостата вне диапазона отпаривания.	Установите регулятор термостата в соответствии с диапазоном отпаривания.
	Нагрева все равно не хватает.	Нажимайте кнопку подачи пара только после того, как индикатор погаснет.
	Уровень воды в резервуаре выше максимального положения	Слить лишнюю воду
Слабый пар	Проверьте правильность положения переключателя пара.	Установите переключатель пара в нужное положение.
	Паровое отверстие заблокировано.	Промойте отверстие дистиллированной водой.
	Слишком мало воды в резервуаре для воды	Наполните резервуар водой
Не работает пульверизатор	Недостаточно давления или воздух внутри	Нажмите на насадку вручную, а затем несколько раз нажмите на кнопку пульверизатора.

Буу үтүктү колдонуу боюнча нускама



(Сураныч, колдонуудан мурун бул колдонмону кылдат окуп чыгып, коопсуз жерде сактаңыз.)

1. Аспап керектүү жөндөмдөргө, тажрыйбага ээ жана акыл-эстүү адамдар тарабынан колдонууга арналган. Бул куралды колдонууда коопсуздугу кепилденбеген адамдар көзөмөлдө болушу керек. Аспап менен ойноп калбашы үчүн, балдарды көзөмөлдөп турушуңуз керек.
2. Үтүк электр жарыгына туташып турган учурда кароосуз калтырбаңыз.
3. Үтүктү туруктуу жерге коюп колдонуу керек
4. Үтүктү койгучка койгондо, анын бети туруктуу болгонун текшерип.
5. Үтүктү түшүрүп жиберген болсо, анда зыяндын белгилери болсо же анда суу агып жаткан болсо, колдонбоңуз.
6. Суу резервуарын суу менен толтуруудан мурун, сайгычты розеткадан ажыратыңыз (буу үтүктөрү жана чачыратуучу куралы бар үтүктөр үчүн).

Мүнөздөмөлөрү:

Модели: SL-258

Алмаштыруучу ток 220 В, 50/60 Гц, 2400 Вт


Коопсуздук эрежелери:

1. Биринчи жолу колдонуудан мурун, тактайчасында көрсөтүлгөн номиналдык чыңалуулук үйүңүздөгү электр тогуна туура келгендигин текшерипиз.
2. Аспапты аз эле убакытка калтырса да, аны өчүрүп коюңуз жана үтүктү анын учуна коюңуз. Сураныч, үтүктү балдардан алыс кармаңыз.
3. Үтүктү колдонуу учурунда жогорку температурага чейин ысыйт, эч качан колуңуз менен тийгизбеңиз, ошондой эле аны тез күйүүчү заттардын жанына койбоңуз.
4. Эскертүү: үтүктү сууга толтураардан мурун, аспапты розеткадан ажыратыңыз.
5. Үтүктү сууга же башка суюктукка батырбаңыз.
6. Эгерде шнур бузулган болсо, оңдоо үчүн атайын агент менен байланышыңыз.
7. Суудагы чөкмөлөр же минералдар даттын пайда болушуна жана буу тешигине бүтөлүшүнө алып келет, ошондуктан дистилляцияланган сууну колдонуу сунушталат.
8. Даттары химиялык ыкма менен тазаланган суу колдонбоңуз.
9. Берилген буу ысык, ошондуктан кооптуу. Эч качан бууну адамдарга багыттабаңыз.
10. Үтүктү туруктуу жерге коюп колдонуу керек.
11. Үтүктү койгучка койгондо, анын бети туруктуу болгонун текшерипиз.
12. Үтүктү шнуру менен тартпаңыз же көтөрбөңүз, шнуру кармагыч катары колдонбоңуз, шнурдагы курчоону жаппаңыз, шнурду курч учтары же бурчтары менен тартпаңыз. Шнурду ысык беттерден алыс кармаңыз.
13. Үтүктү түшүрүп жиберген болсо, анда зыяңдын белгилери болсо же анда суу агып жаткан болсо, колдонбоңуз.

Биринчи жолу колдонулганда сактык чаралары

1. Заводдо үтүк майланган жана биринчи жолу күйгүзгөндө бир аз түтөп кетиши мүмкүн. Бир аздан кийин ал токтойт.
2. Биринчи жолу пайдалануудан мурун, түбүнүн астындагы бардык чаптагычтарды же коргоочу пленканы алып салыңыз. Таманын жумшак кездеме менен аарчыңыз.
3. Таманы жылмакай кармаңыз: металл буюмдарга тийбеңиз.

Компоненттин аталышы:

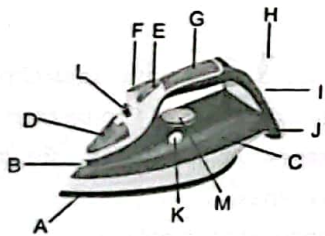

- A---Таман B---Чачыратуучу куралдын насадкасы C--- Суу үчүн резервуар
D--- Суу үчүн резервуардын капкагы E--- Чачыратуучу куралдын баскычы
F--- Буу агымы баскычы G--- Жумшак кармагыч H--- Шнурдун коргоосу
I---Арткы капкак J--- Жарыктык индикатору K--- Өзүн-өзү тазалоо баскычы
L--- Буу баскычы M--- Термостатты жөнгө салуучу

Суу толтуруу:

Үтүктү токтон ажыратылгандыгын жана термостат тергичи MIN абалында тургандыгын текшерипиз. Үтүктү койгучка коюңуз, аны 45 градуска карай эңкейтип, суу куючу жайга, суу резервуарындагы MAX көрсөткүчүнө чейин суу куюңуз.

Тикей буулоо

«Буу агымын» үтүк тик абалда турганда да колдонсо болот, ал асылып турган кийимдеги, жабуунун ж.б. бетиндеги бырыштарды тегиздөө үчүн ыңгайлуу.

Кургак үтүктөө:

1. Буу которгучун O(= буу жок) абалына которуп коюңуз
2. Ар кандай кийимдерди жууган этикеткалар боюнча үтүктөп баштоо үчүн туура үтүктөө температурасын орнотуңуз.

Буу менен үтүктөө:

1. Суу кошуунун туура ыкмасы боюнча үтүккө суу куюңуз.
2. Аспапты электр розеткасына сайыңыз.
3. Эгерде сиз термостатты температура индикаторуна ылайык MAX абалына койсоңуз, анда буу менен үтүктөө функциясы иштей баштайт, антпесе табанынан суу агып кетиши мүмкүн.
4. Көрсөткүч өчүп калганда, үтүк керектүү температурага чейин ысыды.
5. Буу которгучун туура коюңуз; буу которгучун артка түртүп буу көлөмүн көбөйтүңүз жана алдыга түртүп буу көлөмүн азайтыңыз.

Эскертүү: Синтетика, нейлон, район жана табигый жибек кездемелерди үтүктөө үчүн буу үтүктү колдонбоңуз, болбосо бети бузулат.

Буу агымы

Бул функция өжөр бырыштарды жана оор кездемелерди үтүктөө үчүн жарактуу. "Буу агымы" баскычын басканда, табандын түбүнөн буу күчтүү агып чыгат, ал катаал бырыштарды үтүктөөдө абдан ыңгайлуу болот. Буулануу режимин жогорку температурада үтүктөө үчүн гана колдонсо болот. Оптималдуу натыйжаларга жетиш үчүн буу баскычын басуу менен 5 секунд тыныгуу болушу керек. Тамандын түбүнөн суу агып кетпеши үчүн, буу баскычын 5 секунддан ашык басып туруңуз. "Буу агымы" функциясын колдонуудан мурун кеминде бир мүнөт күтө туруңуз.

Чачыратуучу курал:

Ар кандай температурада, чачуу баскычын эки жолу басуу менен, кирди нымдап койсо болот. Суу сактагычта суу жетиштүү экендигин текшерипиз.

Суунун агып кетүүсүнө каршы

1. Суунун агып кетүүсүнө каршы система, үтүк муздак болгондо, тамандын астынан суу агып кетпеши үчүн иштелип чыккан.
2. Колдонуу учурунда, суу агып кетүүгө каршы система, өзгөчө ысытуу же муздатуу учурунда катуу чыкылдатуусу мүмкүн. Бул толугу менен нормалдуу жана тутумдун туура иштеп жаткандыгын көрсөтөт.

Дат басууга каршы

Ичке салынган антискалдык картридж буу үтүктөө учурунда акиташтын курамдашын азайтуу үчүн иштелип чыккан. Бул сиздин үтүктүн өмүрүн узартат. Бирок, картридж акиташтардын пайда

болушунун табигый процесстерин токтото албайт.

Өзүн-өзү тазалоо

Өзүн-өзү тазалоо функциясын эки жумада бир жолу колдонуңуз. Эгерде сиз жашаган аймакта суу өтө татаал болсо (мисалы, үтүктөө учурунда түбүнөн кабыктар чыгып жатса), анда сиз өзүн-өзү тазалоо функциясын көбүрөөк колдонушуңуз керек. Үтүктүн электрден ажыратылгандыгын текшерип, буу күйгүзгүчүн "О" абалына коюңуз, суу резервуарын MAX абалына чейин толтуруңуз. суу резервуарына уксус же башка эриткичтерди кошпоңуз, үтүктүн максималдуу температурасын тандап, электр розеткасына сайып, үтүктү розеткадан чыгарыңыз, Электр жарыгы өчкөндө, үтүктү раковинанын үстүнөн кармап, өзүн-өзү тазалоо кнопкасын басып, кармап туруңуз, анан үтүктү акырын-акырын чайкаңыз. Тамандын астынан буу менен кайнак суу чыгып кетет, андан кийин топурак жана катмарлар (бар болсо) жууп салынат. Өзүн-өзү тазалоо кнопкасын резервуардагы суу түтөнгөндөн кийин коё бериңиз. Эгерде үтүктө дагы деле топурак бар болсо, анда өзүн-өзү тазалоо процессин кайталаңыз. Өзүн-өзү тазалоодон кийин, розеткага сайгычты сайып, үтүктүн түбү кургаш үчүн ысышын күтүңүз, үтүктү белгиленген үтүктөө температурасына жеткенде розеткадан сууруп, ысык үтүктү кездеменин үстүнө акырын иштетиңиз. Тамандын түбүндө пайда болгон суу тактарын кетириүү үчүн, үтүктү сактаардан мурун муздатыңыз.

Кездеменин түрү жана термостатты башкаруу (белгилөө):

Көңүл буруңуз:	Белгидеги сунушталбай тургандыгын эске алыңыз.	сөлөкөт продукт үтүктөөгө
Этикеткадагы нускама	Кездеменин түрү	Термостатты жөнгө салуучу
	Нейлон Жибек	MIN ↑ MAX
	Жүн	
	Кебез	
	Зыгыр	

Тазалоо жана кам көүү:

Тазалоодон мурун, сайгычтын сууруп, үтүктү муздатып алыңыз.

1. Үтүктүн түбүн нымдуу чүпүрөк менен жана абразивдик (суук) тазалагыч менен сүртүңүз.
2. Эгерде жипчелер таманына жабышып калса, табаны уксуска малынган нымдуу чүпүрөк менен аарчыңыз.
3. Үтүктүн түбүнө зыян келтирбөө үчүн, эч качан күчтүү кислоталарды же жегичтерди колдонбоңуз.
4. Эгерде дат буу тешикчесин тосуп жатса, аны тиш тазалагыч менен тазалаңыз; бетине зыян келтирбеңиз.
5. Үтүктү четке коюп жетиштүү муздатыңыз, суу сактагычтан калган сууну төгүп, буу контролун "О" абалына коюңуз.

Бузулуларды чечүүнүн жөнөкөй ыкмалары:

Маселе	Мүмкүн болгон себептер	Чечим
Жетишсиз жылытуу же ысып кетүү	Термостат туткасынын туура эмес айлантуу же электр кубатынан ажыратуу.	Термостат туткасын керектүү жерге коюңуз жана үтүктүн электрге туташкандыгын текшериниз.
Буу жок же суу агып жатат	Термостат көзөмөлү MIN деп коюлган.	Термостат туткасын керектүү жерге коюңуз.
Буу агымы же тигинен буулантуу функциясы иштебейт	(Тикей) буу реакциясы кыска убакыттын ичинде өтө көп колдонулган. Темир жетиштүү ысык эмес	Түз үтүктөөнү улантып, буу режимин кайрадан колдонуудан бир аз күтө туруңуз.
Түбүнөн суунун агышы	Термостат контролун буулануу чегинен тышкары жерде орнотуңуз.	Термостат контролун буулануучу диапазонго ылайык орнотуңуз.
	Жылытуу дагы деле жетишсиз.	Буу баскычын индикатор өчкөндөн кийин гана басыңыз.
	Резервуардагы суунун деңгээли максималдуу абалдан жогору	Ашыкча сууну төгүп салыңыз
Жетишсиз буу	Буу күйгүзгүчтүн туура жайгашкандыгын текшериниз.	Буу которгучун керектүү жерге коюңуз.
	Буу тешиги бөгөттөлгөн.	Тешикти тазаланган суу менен жууңуз
	Суу резервуарында суу өтө аз	Резервуарды суу менен толтуруңуз
Чачыратуучу курал иштебей жатат	Ички басым жетишсиз же аба бар	Насадканы кол менен басыңыз, андан кийин чачуу баскычын бир нече жолу басыңыз.