

SHIVAKI

STEAM IRON
SH-SI-9518



USER MANUAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SH-SI-9518
Потребляемая мощность	2800 Вт
Напряжение	220-240В/50Гц
Материал корпуса	пластик
Материал подошвы	керамика
Объем резервуара для воды	450мл
Мощность парового потока	Продолжительный: 25-35 г/мин Паровой удар: 350-450 г/мин
Вертикальное отпаривание	есть
Сухое глажение	есть
Распыление воды	есть
Функция самоочистки	есть
Система защиты от накипи	есть
Антикапельная система	есть
3 автоматических режима глажки:	-хлопок/лен -шерсть/шелк -синтетика
LED-индикатор	есть
Длина сетевого шнура	1,8 м
Вращение шнура на 360°	есть
Мерный стакан для воды	есть

4

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ SH-SI-9518



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Подошва | f. Кнопка парового удара |
| b. Распылитель воды | g. Регулятор температуры |
| c. Крышка отверстия для залива воды | h. LED индикатор питания |
| d. Регулятор мощности пара | i. Шнур питания с поворотом на 360° |
| e. Кнопка распыления воды | |

5

Меры предосторожности

1. Утюг предназначен исключительно для домашнего использования.
2. Внимательно следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Не оставляйте включенный в розетку утюг без присмотра.
3. Для защиты от удара электрическим током не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
4. Соприкосновение с горячей подошвой утюга с горячей водой или паром может вызвать ожоги.
5. Будьте осторожны, когда ставите утюг в вертикальное положение, в емкости для воды может быть горячая вода.
6. Перед включением и выключением утюга в сеть электропитания, регулятор всегда должен быть повернут в положение «Выкл».
7. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.
8. Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой утюга. Дайте утюгу остыть, прежде чем убирать его. Сетевой шнур утюга можно намотать на заднюю часть утюга. Не наматывайте шнур слишком туго.
9. Перед тем, как наполнить утюг водой или вылить воду, оставшуюся после использования прибора, всегда вынимайте вилку из розетки. Отключайте прибор от электросети каждый раз после использования.
10. Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или есть утечка воды. Перед дальнейшим использованием прибора его необходимо проверить в авторизованном сервисном центре во избежание риска поражения электрическим током. Неправильное устранение неполадок может привести к поражению электрическим током при использовании утюга.
11. Когда утюг включен в электросеть или охлаждается, держите его или шнур электропитания вне досягаемости детей.
12. При установке утюга на подставку убедитесь в том, что поверхность, на которой поставлена подставка устойчива.
13. Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности.
14. Если горит индикатор неисправности, значит утюг работает неисправно. Отключите прибор от электросети и отнесите его в авторизованный сервисный центр.

Специальные меры предосторожности

Во избежание перегрузки сети, не следует подключать другие приборы с высокой мощностью к той же сети.

Если необходим удлинитель, убедитесь в том, что он выдерживает силу тока в 16 А и имеет заземление. Использование удлинителей, рассчитанных на меньшую силу тока, может привести к перегреву.




ВНИМАНИЕ!


- **Не позволяйте** детям и лицам, не имеющим достаточного опыта в использовании данного прибора, использовать его без присмотра.
- **Никогда не погружайте** утюг, шнур электропитания или вилку в какую-либо жидкость.

- **Не допускайте** соприкосновения горячего утюга с тканью или иным легковоспламеняющимся материалом.
- **Не оставляйте** неиспользуемый утюг включенным в розетку. Вынимайте вилку из розетки, когда не используете прибор.
- **Никогда не берите** прибор мокрыми или влажными руками.
- **Вынимайте** вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.
- **Не оставляйте** включенный в розетку утюг без присмотра.
- **Выньте** вилку из розетки перед тем, как наполнить утюг водой.


Подготовка к работе

Отсортируйте белье, предназначенное для глажки в соответствии с международной системой символов на этикетках одежды или, если они отсутствуют, по типу ткани.

Этикетка на одежде	Тип ткани	Положение терморегулятора
	Синтетика	•
	Шелк	••
	Шерсть	••
	Хлопок	•••
	Лен	MAX

Примечание: знак  на одежде обозначает, что данную ткань гладить нельзя.

Регулятор температуры

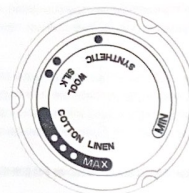

Использование прибора

При первом использовании от утюга может исходить дым или специфический запах, которые пройдут в течение короткого времени. Мы также рекомендуем пройтись утюгом по обычной ткани, прежде чем использовать его первый раз на одежде.

Установите режим согласно типу ткани.

Глажение с паром

1. Наполнение резервуара

1. Проверьте, чтобы вилка была вынута из розетки;
2. Переместите регулятор пара на «0»;
3. Откройте крышку резервуара;
4. Поднимите кончик утюга примерно на 45С, чтобы вода попала в резервуар без переполнения;
5. Медленно залейте воду в резервуар, используя специальный мерный стакан, не превышая максимальный уровень, определенный отметкой «МАХ» на резервуаре;
6. Закройте крышку.

2. Выбор температуры

1. Поставьте утюг в вертикальное положение.
2. Вставьте вилку в розетку
3. Установите регулятор температуры в соответствии с международным символом на этикетке одежды. Сигнальная лампочка показывает, что утюг находится в режиме нагрева. Перед тем, как начать гладить, подождите, пока лампочка погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Во время глажения сигнальная лампочка периодически включается, показывая, что температура поддерживается в одном режиме. Если Вы снижаете температуру термостата после глажения при более высокой температуре, не начинайте гладить до тех пор, пока сигнальная лампочка не загорится снова.

3. Выбор мощности пара

Количество пара регулируется с помощью регулятора подачи пара.

1. Передвиньте регулятор пара в положение между минимальным и максимальным уровнем в зависимости от количества требуемого пара и выбранной температуры.

ВНИМАНИЕ!

Утюг постоянно вырабатывает пар только в горизонтальном положении. Вы можете остановить поток пара, поставив утюг в вертикальное положение или передвинув регулятор подачи пара в положение «0». Как указано на диске термостата и в начальной таблице, Вы можете использовать пар только при самой высокой температуре. Если выбранная температура слишком низка, из подошвы может вытекать вода.

4. Паровой удар и пар при вертикальном глажении

1. Нажмите кнопку парового удара, чтобы вызвать мощный импульс пара, способный расправить ткань и разгладить самые сложные и грубые складки. Подождите несколько секунд, чтобы снова нажать на кнопку. Нажимая на кнопку парового удара через определенные промежутки времени, Вы можете гладить в вертикальном положении (шторы, развешанные вещи и т.д.).

ВНИМАНИЕ!

Функция парового удара можно использовать только при высокой температуре. Приостановите подачу пара когда загорится сигнальная лампочка, возобновите глажение после того, как лампочка вновь потухнет.

Сухое глажение

1. Проверьте, чтобы вилка была вынута из розетки.
2. Переместите регулятор пара на «0».
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Включите необходимый режим.

Функция распыления воды

1. Убедитесь в наличии воды в резервуаре.
2. Нажмите кнопку распыления воды медленно (для сильного распыления) или быстро (для паробразного распыления).

Особые системы прибора

Система защиты от накипи

Специальный картридж внутри резервуара для воды смягчает воду, предотвращает образование накипи в пластине. Картридж против накипи встроен в резервуар для воды и не требует замены.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только водопроводную воду. Использование дистиллированной и/или деминерализованной воды делает систему анти-накипи неэффективной из-за изменения ее физико-химических свойств.

Не используйте химические добавки, ароматические вещества или средства для удаления накипи. Их добавление в воду может привести к повреждению прибора. Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.

Противокапельная система

Остывание подошвы утюга приводит к прекращению подачи пара, но капли кипящей воды могут оставить следы или пятна на ткани. Биметаллический внутренний слой утюга позволяет перекрыть подачу пара при низкой температуре нагрева, благодаря чему Вы можете гладить самые delicate ткани без риска их порчи или окрашивания.

Чистка и хранение

Очистка

- Любой осадок, остатки крахмала и других средств на подошве утюга можно удалить с помощью влажной ткани или жидкого чистящего средства;
- Не используйте для чистки подошвы утюга металлическую мочалку или металлические предметы; - Пластиковые детали можно очистить влажной салфеткой, протерев их затем насухо.

ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой утюга убедитесь, что он отключен от сети электропитания.

Самоочистка

Функция самоочистки очищает внутренние детали утюга, удаляет загрязнения. Рекомендуется использовать данную функцию каждые 10-15 дней.

- Наполните утюг водой до максимальной отметки и установите регулятор пара в положение «0»;
- Установите регулятор температуры на максимальный режим и подождите, пока не потухнет сигнальная лампочка;
- Отсоедините вилку от розетки и удерживайте утюг горизонтально над раковиной;
- Удерживайте кнопку самоочистки, пока не начнется сильное парообразование. Спустя несколько секунд из подошвы утюга начинают выделяться вода и пар, которые вымывают загрязнения и щелочные отложения из паровой камеры;
- После остывания подошвы утюга, протрите ее влажной салфеткой.

Хранение

- Отсоедините вилку от розетки;
- Опорожните резервуар, держа утюг острым концом вниз, и аккуратно встряхните его; - Дождитесь остывания утюга;
- Сверните шнур утюга;
- Храните утюг только в вертикальном положении.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможные причины	Мера устранения
Недостаточный нагрев или перегрев	Неправильно повернут переключатель типа ткани или утюг отключен	Установите переключатель типа тканей в правильное положение и проверьте, подключен ли утюг к электросети.
Нет пара или Утечка	Переключатель типа ткани был установлен на минимум	Установите переключатель типа тканей в требуемое положение.
Отсутствует выброс пара или вертикальное отпаривание	Функцию (вертикального) отпаривания использовали слишком часто за короткий промежуток времени. Утюг не достаточно горячий.	Продолжайте гладить в горизонтальном положении и немного подождите, прежде чем снова использовать функцию вертикального отпаривания.
Утечка воды из подошвы утюга	Переключатель типа ткани не подключен к режиму отпаривания.	Установите переключатель типа тканей в режим отпаривания.
	Утюг еще не нагрелся.	Устанавливайте переключатель подачи пара только после того, как погаснет сигнальная лампочка.
	Уровень воды превышает максимальный уровень.	Вылейте лишнюю воду из резервуара.
Мало пара	Убедитесь, что переключатель подачи пара находится в правильном положении.	Установите кнопку подачи пара в правильное положение.
	Отверстия для выпуска пара забиты.	Очистите отверстия для выпуска пара дистиллированной водой.
	Слишком мало воды в резервуаре для воды.	Налейте воды в резервуар утюга.
Не опрыскивает	Недостаточно давления или воздуха внутри утюга.	Несколько раз нажмите на кнопку распыления.