

Rowenta



FR

EN

ES

DE

IT

PT

UK

CS

NL

PL

RU

SK

RO

HU

YOUTH FACIAL MASSAGER

ОПИСАНИЕ

Кнопка

1 долгое нажатие включает устройство


2–3 для ускорения

4 для выключения устройства

Индикатор скорости

Порт для зарядки

Защитный колпачок для хранения

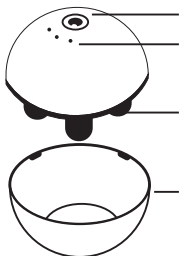

Кабель зарядного устройства

Для использования с адаптером из комплекта

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Вы приобрели антивозрастной массажер для лица Rowenta. Благодаря микростимуляции это устройство восстановит цвет кожи и замедлит первые признаки старения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать его 2 мин в день 4 раза в неделю утром или перед сном после нанесения крема.
- Для запуска устройства нажмите кнопку. Настройте его работу под себя, выбрав скорость, которую вы предпочитаете: 1-я скорость уже установлена при запуске устройства, нажмите еще 1–2 раза для ускорения. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить устройство. Используйте антивозрастной массажер для лица, избегая чувствительных участков (губ, глаз), и двигайтесь снизу вверх.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- В целях безопасности данное устройство соответствует применимым стандартам и нормам (Директиве по низковольтному оборудованию, Директиве об электромагнитной совместимости, Директиве об охране окружающей среды и т. д.).
- В качестве дополнительной меры предосторожности рекомендуется установить устройство дифференциальной защиты (не более 30 мА) в цепь питания ванной комнаты. Проконсультируйтесь с электриком.
- Информация для стран, в которых действуют европейские нормы (обозначение CE). Устройство не предназначено для использования детьми. Допускается использование устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, если они находятся под надлежащим присмотром или если они получили инструкции по безопасному

использованию устройства и понимают риски, которые могут возникнуть в ходе его эксплуатации. Не позволяйте детям играть с устройством. Дети не должны выполнять очистку или обслуживание данного устройства. Перед утилизацией устройства элемент питания необходимо извлечь.

При извлечении элемента питания устройство должно быть отключено от электросети. Утилизируйте элемент питания безопасным образом.

- Для стран, в которых не действуют европейские нормы. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством. Устройство содержит элементы питания, замену которых может осуществлять только квалифицированный специалист.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Его нельзя использовать в профессиональных целях. При ненадлежащем использовании гарантия утрачивает силу.
- Перед использованием убедитесь в том, что устройство и его принадлежности не имеют дефектов.

Если устройство повреждено или имеет дефект, прекратите его использование. Если произошел сбой в работе устройства, после чего оно работает не так, как обычно, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр. При повреждении кабеля его замена во избежание опасности должна быть выполнена изготовителем, его сервисной службой или аналогичным квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ! Храните устройство в сухом месте. Запрещается использовать устройство мокрыми руками или рядом с заполненными водой резервуарами: ваннами, раковинами и другими емкостями с водой. Запрещается погружать устройство в воду и помещать под проточную воду, даже в целях очистки. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.

- Однако после использования можно помыть насадки массажера водой. После этого обязательно высушите их полотенцем, чтобы удалить все капли воды.
- Устройство нельзя мыть в посудомоечной машине. Не очищайте

устройство с помощью абразивных средств или веществ, вызывающих коррозию.

- Не используйте устройство при температуре ниже 15°C и выше 35°C. Всегда храните его на ровной поверхности, устойчивой к теплу. Избегайте контакта устройства с воспламеняемыми материалами. Если устройство сильно нагрелось во время использования, избегайте его контакта с кожей.
- Чтобы избежать нагревания, используйте устройство медленно и не прикладывая усилий.
- Съемный блок питания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для зарядки устройства можно использовать только блок питания и основание 0952, поставляемые вместе с устройством. Чтобы устройство заряжалось наилучшим образом, правильно располагайте его на базе. Убедитесь в том, что устройство соответствует параметрам сети питания в вашей стране. При отключении устройства от электросети тянуть следует не за кабель, а за вилку. Не используйте удлинитель.
- После полной зарядки элемента питания, перед очисткой или в случае неправильной работы устройства его необходимо отключить от электросети.
- Устройство предназначено для ухода за кожей и не является медицинским прибором. Если вы принимаете какие-либо лекарства или у вас есть проблемы медицинского характера, перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом. Устройство предназначено только для кожи лица и не подходит для глаз или тела. В процессе использования перемещайте устройство по коже.
- Не используйте устройство:
 - с отшелушивающими косметическими средствами, средствами для пилинга, косметикой, изготовленной в домашних условиях, эфирными маслами, медицинскими кремами и веществами, вызывающими коррозию;
 - на мокрой, потрескавшейся коже, на открытых ранах, при заболеваниях глаз, раздражении глаз, инфекции глаз и т. п.;
 - на коже тела, непосредственно на глазах и веках. Устройство предназначено исключительно для кожи лица. Не предназначено для использования:
 - на пораженной или имеющей солнечные ожоги коже;
 - на нездоровой коже;
 - на участках, которые могут представлять угрозу для здоровья (варикоз, родинки, родимые пятна);
 - при наличии таких состояний и заболеваний кожи, как экзема, обширные воспаления, акне и др.;

- если у вас была косметическая операция на лице (ботокс, лифтинг и т. п.);
 - при наличии кардиостимулятора или зубных имплантов;
 - при аллергии на некоторые металлы (никель);
 - при приеме стероидов или препаратов, повышающих светочувствительность;
 - при беременности;
 - при наличии на лице татуировок или перманентного макияжа.
- Прекратите использовать устройство при возникновении аллергии, раздражения, покраснения, боли или дискомфорта. Если у вас на лице есть пирсинг, снимите его перед использованием устройства. Не используйте устройство в области пирсинга. Перед использованием также следует снять очки, контактные линзы и украшения. Перед использованием рекомендуется собрать волосы.

ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!



Данный прибор содержит ценные материалы, пригодные для переработки или вторичного использования. Сдайте устройство в ближайший муниципальный пункт сбора отходов.

Утилизация элементов питания.

Перед тем как извлечь литий-ионные батареи, необходимо их полностью разрядить. При помощи инструмента откройте крышку батарейного отсека, обрежьте контакты и надлежащим образом утилизируйте элементы питания.

Настоящие инструкции также доступны на веб-сайте по адресу www.rowenta.com



Артикул: 0952

Groupe SEB – Rue du Champ de courses
38780 Pt Evêque – Франция
421 266 271 R.C.S. Lyon

ПАРАМЕТРЫ ВХОДНОГО ТОКА: 100–240 В, 50/60 Гц

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО ТОКА: 5,0 В, 1,0 А, 5,0 Вт

А.А.Е. : 76,6%

Без нагрузки: 0,06 Вт