

ARDESTO

ҰСАҚТАҒЫШ
пайдалану бойынша иұсқаулық



CHK-4001BR


CHK-4001W

Құрастырылған ұсақтағыш – 1 дана

Пайдалану бойынш иұсқаулық - 1 дана

Кепілдік талоны (иұсқаулыққа қоса берілген) – 1 дана

Бөлшектерді сипаттау

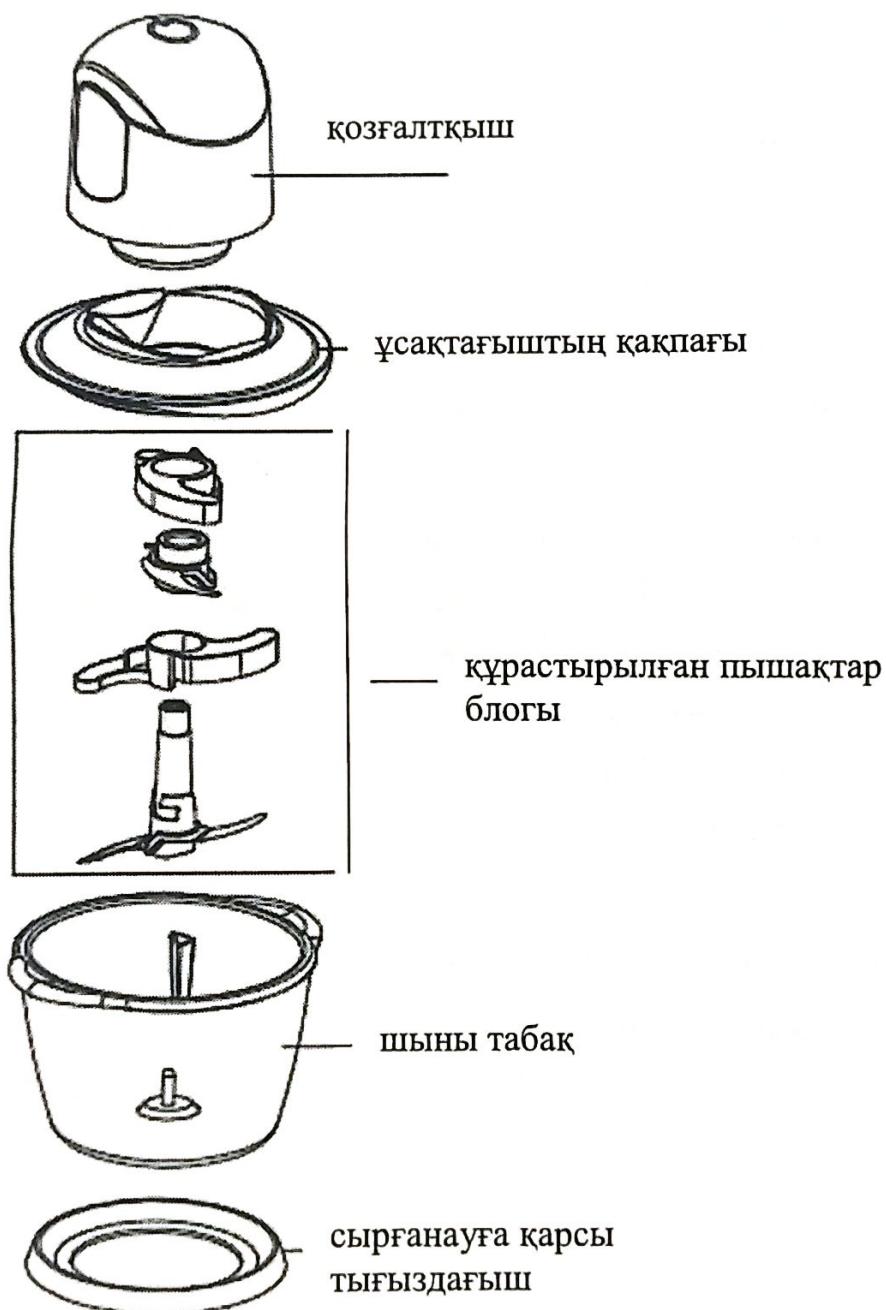

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық

1. Құрылғы тек пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген мақсаттар үшін ғана арналған. Қауіптерді алдын алу үшін құрылғыны немесе оның кез келген бөлігін міндеттіне сәйкес емес пайдаланбаңыз.
2. Өндіруші ұсынбаған немесе сатпайтын саптамаларды пайдалану жаракаттануға әкелуі мүмкін.
3. Құрылғы пайдаланбаған кезінде және тазарту алдында оны розеткадан ажыратыңыз.
4. Тек үй шаруашылығында, үй-жайда пайдалануға арналған.
5. Электр тогынан закымданудан қорғау үшін қозғалтқыш блогын, кабельді немесе айырды суға немесе басқа да сұйықтыққа батыруға болмайды.
6. Егер ол пайдаланбаса, сондай-ақ тазарту, бөлшектеу немесе жуу алдында құрылғыны коректендіру кезінен ажыратыңыз.
7. Балаларға құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Құрылғы мен коректендіру кабельін балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
8. Егер олар тұрақты бакылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқамалық алса және ықтимал қауіптерді түсіне алса, бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, пайдалана алады. Тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді балалар қадағалаусыз жүзеге асырмауы тиіс.
9. Балаларға құрылғымен ойнауга тыйым салынған.
10. Егер қоректендіру кабельі закымданса, қауіпті алдын алу үшін оны өндіруші, сервистік маман немесе ұқсас білікті маман ауыстыруы тиіс.

11. Табакты тазалау және босату кезінде өткір жүздерді абылап колданыңыз. Дұрыс емес пайдалану жаракатқа әкелуі мүмкіндігін сактаңыз.
12. Егер ол пайдаланбаса, сондай-ақ тазарту, бөлшектеу немесе жуу алдында құрылғыны коректендіру кезінен ажыратыңыз.
13. Жұмыс істеу кезінде керек-жараптарды ауыстыру немесе қозғалатын бөліктерге қол жеткізу алдында құралды өшіріңіз және оның қоректендіру кезінен ажыратыңыз.
 - Қозғалтқыш сумен немесе басқа сұйықтықпен жана спауы тиіс. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды!
 - Осы себептен құрылғыны қолжуғыштың жаңында қосуға және егер колыныз су болса, онымен жұмыс істеуге және оны дымкыл негізге қоюға болмайды.
 - Құралды пайдалануды жалғастыру алдында қажет болған жағдайда құралды тексеру және жөндеу үшін авторландырылған сервистік орталығына жүргініз.
 - Керек-жараптарды орнату/ауыстыру, құрылғыны тазалау алдында немесе ақаулық орын алған жағдайда әрқашан айырды розеткадан шығарыңыз.
 - Қоректендіру кабельінен тартпай, айырдан ұстап, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
 - Құралды және қоректендіру кабельін жылу көздерінен, тікелей күн сәулесінен, ылғалдан, өткір жиектерден және т.б. алыс ұстаныз.
 - Пышақтармен жұмыс істеу кезінде сақ болыңыз, себебі олар өте өткір болады.
 - Құрылғы тек түрмистық мақсаттарда пайдалануға арналған. Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 20 секундтан аспауы тиіс, осыдан кейін қозғалтқыш толық сұғанша үзіліс талап етіледі.
 - Құралды өз бетімен бөлшектеуге немесе жөндеуге болмайды, әрқашан авторландырылған сервистік орталығына жүргініз.

Алғашқы рет пайдалану алдында

Қаптау материалын алыңыз және ыдысты, қақпақты және пышағы бар ендірмені «Тазалау» бөлімінде сипатталғандай тазаланыз.

Жұздері өте өткір болады. Абайлап жуыңыз.

Жұздерге саусақпен тигізуге болмайды.

Құралды пайдалану

1. Қозғалтқышты және қақпақты ыдыстан алыңыз және ыдысты тұрақты, құрғақ және таза жұмыс бетіне қойыныз.
2. Пышақтар бар ендірме ыдыстың ортасындағы шенберге дұрыс орналасқанына көз жеткізініз.
3. Қақпақты орнатыныз (егер қақпақ дұрыс орнатылмаса, құрылғы қосылмайды).
4. Қозғалтқышты құралда орнатыңыз және желілік кабельді розеткаға қосыңыз.
5. Қозғалтқышты төмен түсіріңіз. Ажыратылғаннан кейін қозғалтқыш тоқтайды. Жұздер толығымен тоқтағанша күтініз.
6. Қозғалтқышты шешіп алу алдында құралды розеткадан ажыратыныз.
7. Ыдысты босату алдында ең алдымен пышақтар бар ендірмені шешіп алыңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Етті кесектерге бөліп туралыз (шамамен 20 x 20 мм x 15 мм), 400 г шыны/пластикалық ыдысқа салыңыз, мөлдір қақпақпен жабыңыз, 20 секунд ішінде өндөніз.

Ескертпе:

Егер қозғалтқышты бірнеше рет бассаңыз, ылғалды немесе жұмсақ өнімдер жақсырап өндеделуі мүмкін.

Құрылғы өте жылдам жұмыс істейді және өнімдердің кейбір түрлері бір секунд ішінде ұсақталады

Ұсақтағышты пайдалану бойынша кесектер

Құрал жұмыс істеудің қыска аралықтарына (20 секундан астам емес) арналған. Егер құралды ұзақ уақыт ішінде пайдалануға қажет болса, оны 20 секунд жұмыс істегеннен кейін ажыратыныз және бөлме температурасына дейін сүйтуға мүмкіндік берініз.

- Егер қақпақ дұрыс орнатылмаса, қосылуды алдын алу үшін құралда сактандырығыш болады.
- Ұсақтағыш кофе дәндері, мұз немесе мұздатылған өнімдер сиякты қатты өнімдерді ұсақтауға арналмаған.
- Ұсақтағышқа өнімдерді салу алдында әрқашан алдымен пышақтар бар ендірмені бекітіңіз.
- Егер пышақтар бар ендірме айналмаса немесе айналуы қын болса, коректендіру кабельді розеткадан шығарыныз.
- Ыдыстың ішінде қандай да бір кедергі бар-жоғын тексеріңіз және алып тастаңыз.
- Пышақтар бар ендірменің дұрыс орнатылғанын және еркін айнала алатынын тексеріңіз.
- Егер пышақтар бар ендірме бірнеше секунд ішінде айналудың толық жылдамдығына жетпесе, жұмысты жалғастыру алдында розеткадан ажыратыныз және ыдыстан өнімдердің бөлігін шығарып алыңыз.
- Егер қандай болса ылғалды өнімдер ыдыстың қабырғаларында қалса, оларды қасықтың немесе ұқсас затпен артқа, ыдыстың ортасына карай алып тастаңыз.
- Мұны ешқашан саусақтарыңызбен жасамаңыз!
- Өнімдердің біркелкі ұсақталуына қол жеткізу үшін оларды бірдей бөліктеге кесіп ыдысқа салыңыз және MAX белгісінен асып салмаңыз.
- Егер сізге ингредиенттерді езбеке ұсақтауға қажет болса, онда оларды алдымен пісіру керек.
- Ыдысты шамадан тыс толтырмаңыз.
- Егер ыдыс бос болса, құрылғыны қоспаңыз.

Тазалау

- Тазалау алдында қозғалткыш блогын розеттадан ажыратыңыз.
- Қозғалткыш блогын дымқыл матамен сүртің. Қозғалткыш блогын суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды.
- Тазалау үшін абразивті жуғыш құралдарды немесе беті кедір сорғышты пайдаланбаңыз.
- Ұсақтағыш пайдаланғаннан кейін ұсақтағыштың табағын және какпақтарын сабынды жылы сумен жуызыңыз, шайының және толық құргағанша қалдышыңыз. Осыдан кейін құралды құрастырыңыз. Есінізде болсын, су қалдықтары көгерудің пайда болуына екелуі мүмкін. Құрамында қарқынды бояғыштары бар тамақ өнімдерін (мысалы, сәбіз немесе қызылша) өндегеннен кейін құралдың пластикалық бөлшектері боялуы мүмкін; бояуды майға малынған матамен сүртіп, кетіруге болады.

Пышақтар бар ендірмені тазалау

Сақ болыңыз – өткір жүздер! Ықтимал жаракаттануды болдырмау үшін құрылғыны жуу кезінде таза суды пайдаланыңыз. Осылайша сіз әрқашан жүзді кере аласыз.

Коршаган ортаниң қауіпсіздігі/кәдеге жарату



Сіз коршаган ортани қорғауга көмектесе аласыз! Келесі кагидаларды сақтаңыз: жұмыс істемейтін электр жабдығын тиісті қалдықтарды кәдеге жарату орталығына беріңіз.
Өндіруші пайдаланушылық қасиеттердің нашарлатпайтын бүйімдардың техникалық сипаттамалары мен дизайнына озгерістер енгізу құқығын озине қалдырады.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушы! Ең жоғары сапа стандарттарына сай әзірленген және өндірілген ARDESTO сауда маркасының құралын сатып алуыңызben құттықтаймыз және осы бүйімдің дағыныңызға алғыс білдіреміз.

Кепілдік мерзімі ішінде талонды сақтаңыз. Бүйімді сатып алғандакепілдік талонының толық толтырылуын талап етіңіз.

1. Кепілді қызмет көрсету дұрыс және анық толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасы болған жағдайда ғана жүзеге асырылады, онда мыналар көрсетіледі: бүйімның моделі, сатылған күні, сериялық нөмірі, кепілді қызмет көрсету мерзімі, сатушы фирмасының мөрі. *
2. Тұрмыстық техниканың қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды.
3. Бүйім тұтынушы мақсаттарында қолдануға арналған. Бүйімді коммерциялық қызметте қолданған кезде сатушы/өндіруші кепілдік міндеттемелерін артпайды, сервистік қызмет көрсету ақылы негізде орындалады.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. Тұтынушы пайдалану нұсқаулығында баяндалған пайдалану ережелерін бұзған жағдайда бүйім кепілдіктен алынып тасталады.
6. Бүйім келесі жағдайларда кепілді қызмет көрсетуден алынып тасталады:
 - мақсатына сай емес және тұтынушылық емес мақсаттарға пайдалану;
 - механикалық зақымдану;
 - бүйімге беғде нәрсelerдің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсінен-болған зақымдар;
 - табиги апаттар (жанбыра, жел, наиззагай және т.б.), орт, тұрмыстық факторлар (шамадан тыс ылғалдылық, шаң, агрессивті орта және т.б.);
 - қуат параметрлерінің және кабельдік желілердің мемлекеттік стандарттарға және басқа үқсас факторларға сәйкесіздігімен туындаған зақымданулар;
 - жабдықты бірыңғай жерлендіру контуры бар электр желісінде пайдаланған кезде;
 - бүйімді орнатылған пломбалар бүлінген кезде;
 - құрылғының сериялық нөмірі болмаған немесе оны сайкестендіру мүмкін емес болған кезде.
7. Кепілдік шығын материалдары мен керек-жарактарды, сондай-ақ сұзгілерді, сорелерді, қораптарды, тұғырларды және азық-тұлғы сақтауға арналған басқа ыдыстарды қамтылады.
8. Кепілді қызмет көрсету мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

* Техникалық қызмет көрсетуге жыртылмалы талондар авторластырылған сервистік орталықпен сыйынлады.

Бүйімнің жиынтығы тексерілді. Кепілді қызмет көрсету талаптары ментанысты, шағымдар жоқ.

Сатып алушының қолы _____

«Аскон-7»

адрес: г. Алматы, ул. Бегалина, 47, тел.:
+7(727)397-73-44; +7(727)397-75-75;
+7(727)390-72-09; +7(701)744-93-69
web: <http://askon7.kz/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель! Поздравляем Вас с приобретением прибора торговой марки ARDESTO, который был разработан и изготавлен в соответствии с высочайшими стандартами качества, и благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно этот прибор.

Просим Вас сохранять талон в течение гарантийного периода. При покупке изделия требуйте полного заполнения гарантийного талона.

1. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона, в котором указаны: модель изделия, дата продажи, серийный номер, срок гарантийного обслуживания, и печати фирмы продавца. *
 2. Срок службы бытовой техники составляет 5 лет.
 3. Изделие предназначено для использования в потребительских целях. При использовании изделия в коммерческой деятельности продавец / производитель не несут гарантийных обязательств, сервисное обслуживание выполняется на платной основе.
 4. Гарантийный ремонт выполняется в течение срока, указанного в гарантийном талоне на изделие, в уполномоченном сервис-центре на условиях и в сроки, определенные действующим законодательством.
 5. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, изложенных в инструкции с эксплуатации.
 6. Изделие снимается с гарантированного обслуживания в следующих случаях:
 - использование не по назначению и не в потребительских целях;
 - механические повреждения;
 - повреждения, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями (дождем, ветром, молнией и др.), пожаром, бытовыми факторами (чрезмерная влажность, запыленность, агрессивная среда и др.)
 - повреждения, вызванные несоответствием параметров питания и кабельных сетей государственным стандартам и других подобных факторов;
 - при эксплуатации оборудования в электросети с отсутствующим единственным контуром заземления;
 - при нарушении пломб установленных на изделии;
 - отсутствие серийного номера устройства, или невозможности его идентифицировать.
 7. Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары, а также фильтры, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов.
 8. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.
- * Отрывные талоны на техническое обслуживание предоставляются авторизованным сервисным центром.

Комплектность изделия проверено. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий нет.

Подпись покупателя _____

«Аскон-7»
адрес: г. Алматы, ул. Бегалина, 47, тел.:
+7(727)397-73-44; +7(727)397-75-75;
+7(727)390-72-09; +7(701)744-93-69
web: <http://askon7.kz/>

Warranty card/Гаранттійний талон/Гарантийный талон/Кепілдік талоны

Product information/Інформация про вироб/Информация об изделии/Бұйым туралы ақпарат

Product/Вироб/Изделие/Бұйым

Model/Модели/ Модели

Serial number/Серийний номер/Серийный номер/Серийный номер/Серийные номера

Seller information/Інформация про продавца/Информация о продавце/ Сатушы туралы ақпарат

Trade organization name/Назаа торговой организаци/Название торговой организации/Сауда ұйымының аты

The address/Адреса/Адрес/Мекенжайы

Date of sale/Дата продажу/Дата продажи/ Сату күні

Seller stamp/Штамп продавца/Штамп продавца/ Сатушының мәртабаны

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавца/

Штамп продавца/

Date of application/Дата звернення/Дата обращения/ Жүгінген күні

Сатушының мәртабаны

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения/
Закындану себебі

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения/ Орындау күні

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавца/

Штамп продавца

Date of application/Дата звернення/Дата обращения/ Жүгінген күні

Сатушының мәртабаны

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения/
Закындану себебі

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения/ Орындау күні

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавца/

Штамп продавца

Date of application/Дата звернення/Дата обращения/ Жүгінген күні

Сатушының мәртабаны

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения/
Закындану себебі

ARDESTO