

PHILIPS

HD2151



English

1

Slovensky

9

Български

1

Slovenščina

10

Čeština

2

Shqip

11

Eesti

3

Srpski

11

Hrvatski

3

Українська

12

Magyar

4

Azərbaycan

13

Қазақ

5

Հայերեն

13

Lietuviškai

5

ქართული

14

Latviešu

6

Кыргызча

15

Македонски

7

Тоҷикӣ

16

Polski

7

Türkmençe

16

Română

8

O'zbek

17

Русский

9

PHILIPS

SHIELD EMBLEM

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2023 © Versuni Holding B.V.

6608.000.0801.2 (27/04/2023)



English

1 Important

Read this safety leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger




- The appliance must not be immersed.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect it.
- The appliance is intended to be used in household or similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices, and other residential type environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the appliance.
 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- If the power cord set is damaged, it must be replaced by a cord set available from the manufacturer.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- WARNING: Always follow the instructions and use the appliance properly to avoid potential injury.
- WARNING: Make sure to avoid spillage on the power connector to avoid a potential hazard.
- Caution: Surface of the heating element is subject to residual heat after use.
- Use clean and soft cloth to clean the surfaces in contact with food.
- Only connect the appliance to a grounded power outlet. Always make sure that the plug is inserted firmly into the power outlet.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, the inner pot, the sealing ring, or the main body is damaged.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Make sure the heating element and the outside of the inner pot are clean and dry before you put the plug in the power outlet.
- Do not put plug in the appliance or touch the control panel with wet hands.
- The ducts in the pressure regulator allowing the escape of steam should be checked regularly to ensure that they are not blocked.
- Make sure the power socket is clean and dry before you plug in the appliance.
- The container must not be opened until the pressure has decreased sufficiently.
- Do not use the appliance if too much air or steam is leaking from under the top lid.
- When cooking soup or viscous liquid, do not release pressure by turning the pressure regulator to the steam vent position, otherwise liquid might spurt from the pressure regulator valve. Wait until the pressure is naturally released and the floating valve has dropped to open the top lid.

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the appliance to high temperatures, nor place it on a working or still hot stove or cooker.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Place the appliance on a stable, horizontal, and level surface.
- Do not use the handle on the top lid to move the appliance, use the side handles instead.
- When pressure is being released from the pressure regulator valve, hot steam or liquid will be ejected. Keep hands and face away from the steam vent.
- Always put the inner pot in the appliance before you put the plug in the power outlet and switch it on.
- Do not place the inner pot directly over an open fire to cook food.
- Do not use the inner pot if it is deformed.
- Make sure that the sealing ring is clean and in good condition.
- The accessible surfaces may become hot when the appliance is operating. Take extra caution when touching the surfaces.
- Beware of hot steam coming out of the floating valve and pressure regulator valve during cooking or when you open the lid. Keep hands and face away from the appliance to avoid the steam.
- Do not lift and move the appliance while it is operating.
- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot to prevent overflow.
- Do not place the cooking utensils inside the pot while cooking.

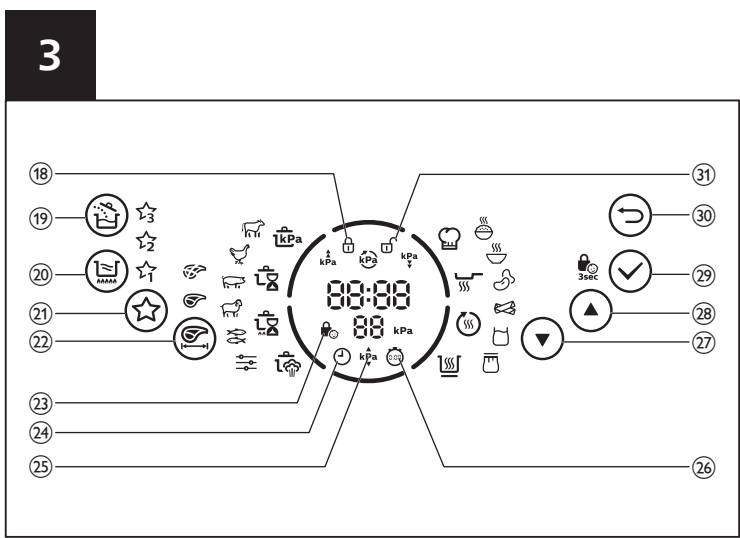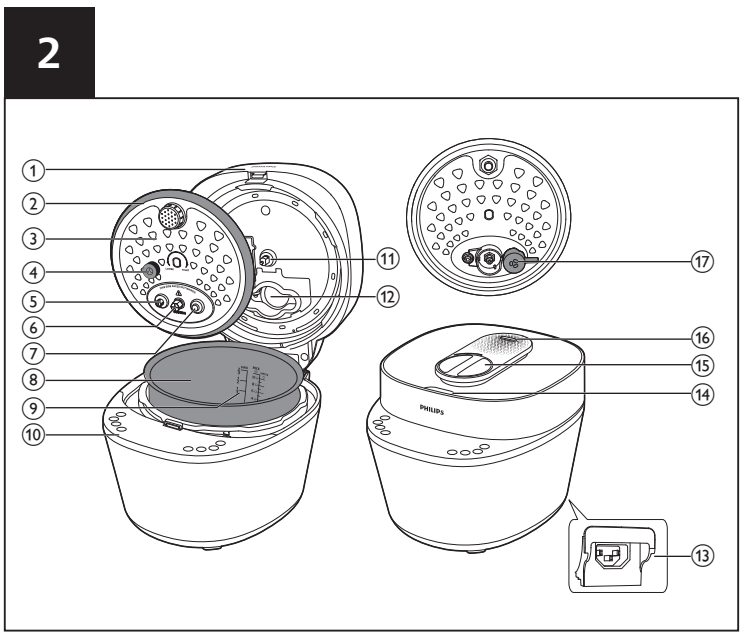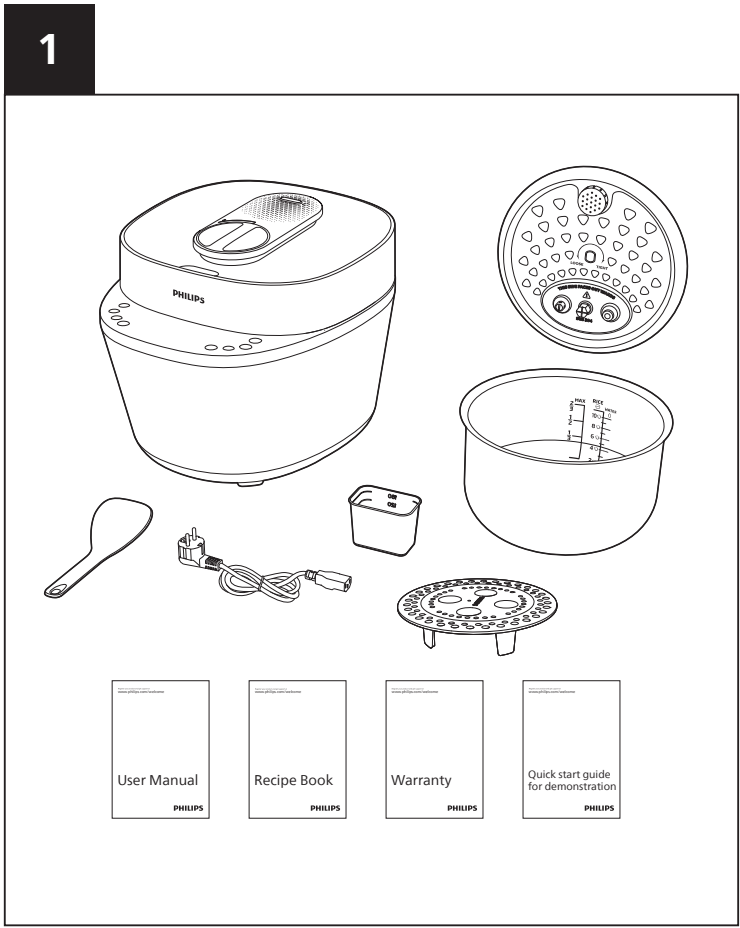

- Only use the cooking utensils provided. Avoid using sharp utensils.
- To avoid scratches, it is not recommended to cook ingredients with crustaceans and shellfish. Remove the hard shells before cooking.
- Do not place a magnetic substance on the lid. Do not use the appliance near a magnetic substance.
- Always let the appliance cool down to room temperature before you clean or move it.
- Always clean the appliance after use. Do not clean the appliance in dishwasher.
- Always unplug the appliance if not used for a longer period.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes, or if it is not used according to the instructions in this safety leaflet, the guarantee becomes invalid and Philips refuses liability for any damage caused.
- Read all the instructions.
- Do not let children near the pressure cooker when in use.
- Do not put the pressure cooker into a heated oven.
- Move the pressure cooker under pressure with the greatest care. Do not touch hot surfaces. Use the handles and knobs. If necessary, use protection.
- Do not use the pressure cooker for a purpose other than the one for which it is intended.
- This appliance cooks under pressure. Scalds may result from inappropriate use of the pressure cooker. Make sure that the cooker is properly closed before applying heat.
- Never force open the pressure cooker. Do not open before making sure that its internal pressure has completely dropped.
- Never use your pressure cooker without adding water, this would seriously damage it.
- Do not fill the cooker beyond 2/3 of its capacity. When cooking foodstuffs which expand during cooking, such as rice or dehydrated vegetables, do not fill the cooker to more than half of its capacity.
- Use the appropriate heat source(s) according to the instructions for use.
- After cooking meat with a skin (e.g. ox tongue) which may swell under the effect of pressure, do not prick the meat while the skin is swollen; you might be scalded.
- When cooking doughy food, gently shake the cooker before opening the lid to avoid food ejection.
- Before each use, check that the valves are not obstructed. See the Instructions for use.
- Never use the pressure cooker in its pressurized mode for deep or shallow frying of food.
- Do not tamper with any of the safety systems beyond the maintenance instructions specified in the instructions for use.
- Only use manufacturer's spare parts in accordance with the relevant model. In particular, use a body and a lid from the same manufacturer indicated as being compatible.
- Repairs have to be made by authorized personnel only.
- The pressure cooker should be put in a dry place when storage.
- Visit www.philips.com/support to download the user manual.

Power failure backup function

This appliance has a backup function that reserves the status before a power failure.

- If the power failure occurs during a cooking process, and the power supply is resumed within 30 minutes, the countdown of the cooking time continues where it is left off.
- If the power failure occurs when the appliance is at preset mode, and the power supply is resumed within 30 minutes, the countdown of the preset time continues where it is left off.
- If the power supply is not resumed within 30 minutes, the appliance might not continue with the previous working process, but stay in standby mode.

Electromagnetic fields (EMF)



This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

2 Your All-in-One cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What's in the box (fig. 1)

Main unit	Inner Pot
Rice&Soup ladle	Measuring cup
Power cord	Detachable inner lid
Steaming plate	User manual
Recipe book	Warranty card
Quick start guide for demonstration	

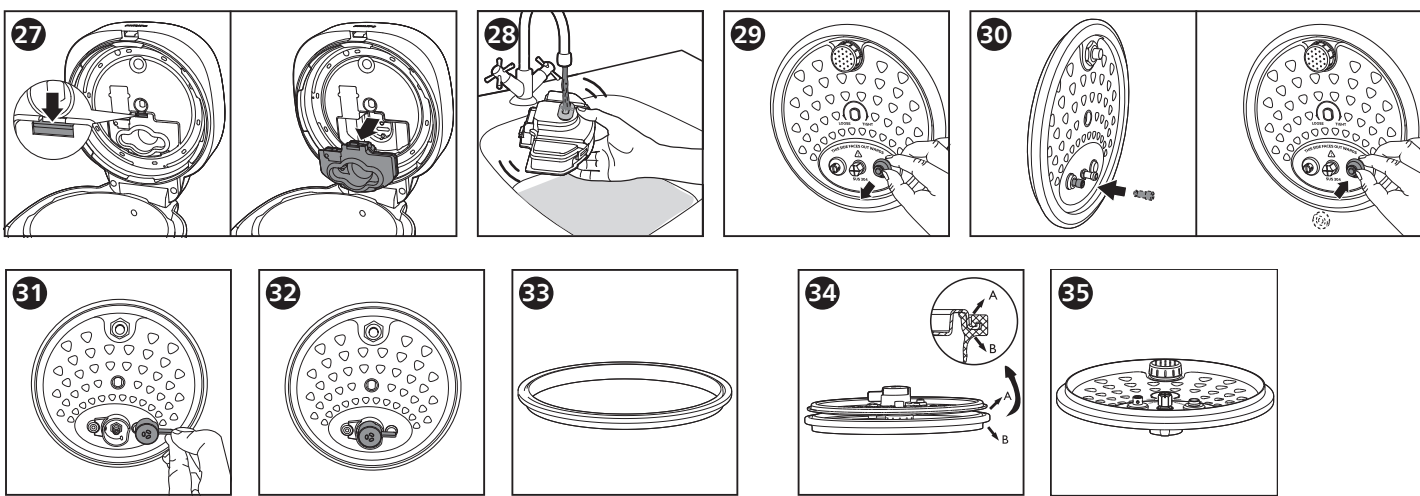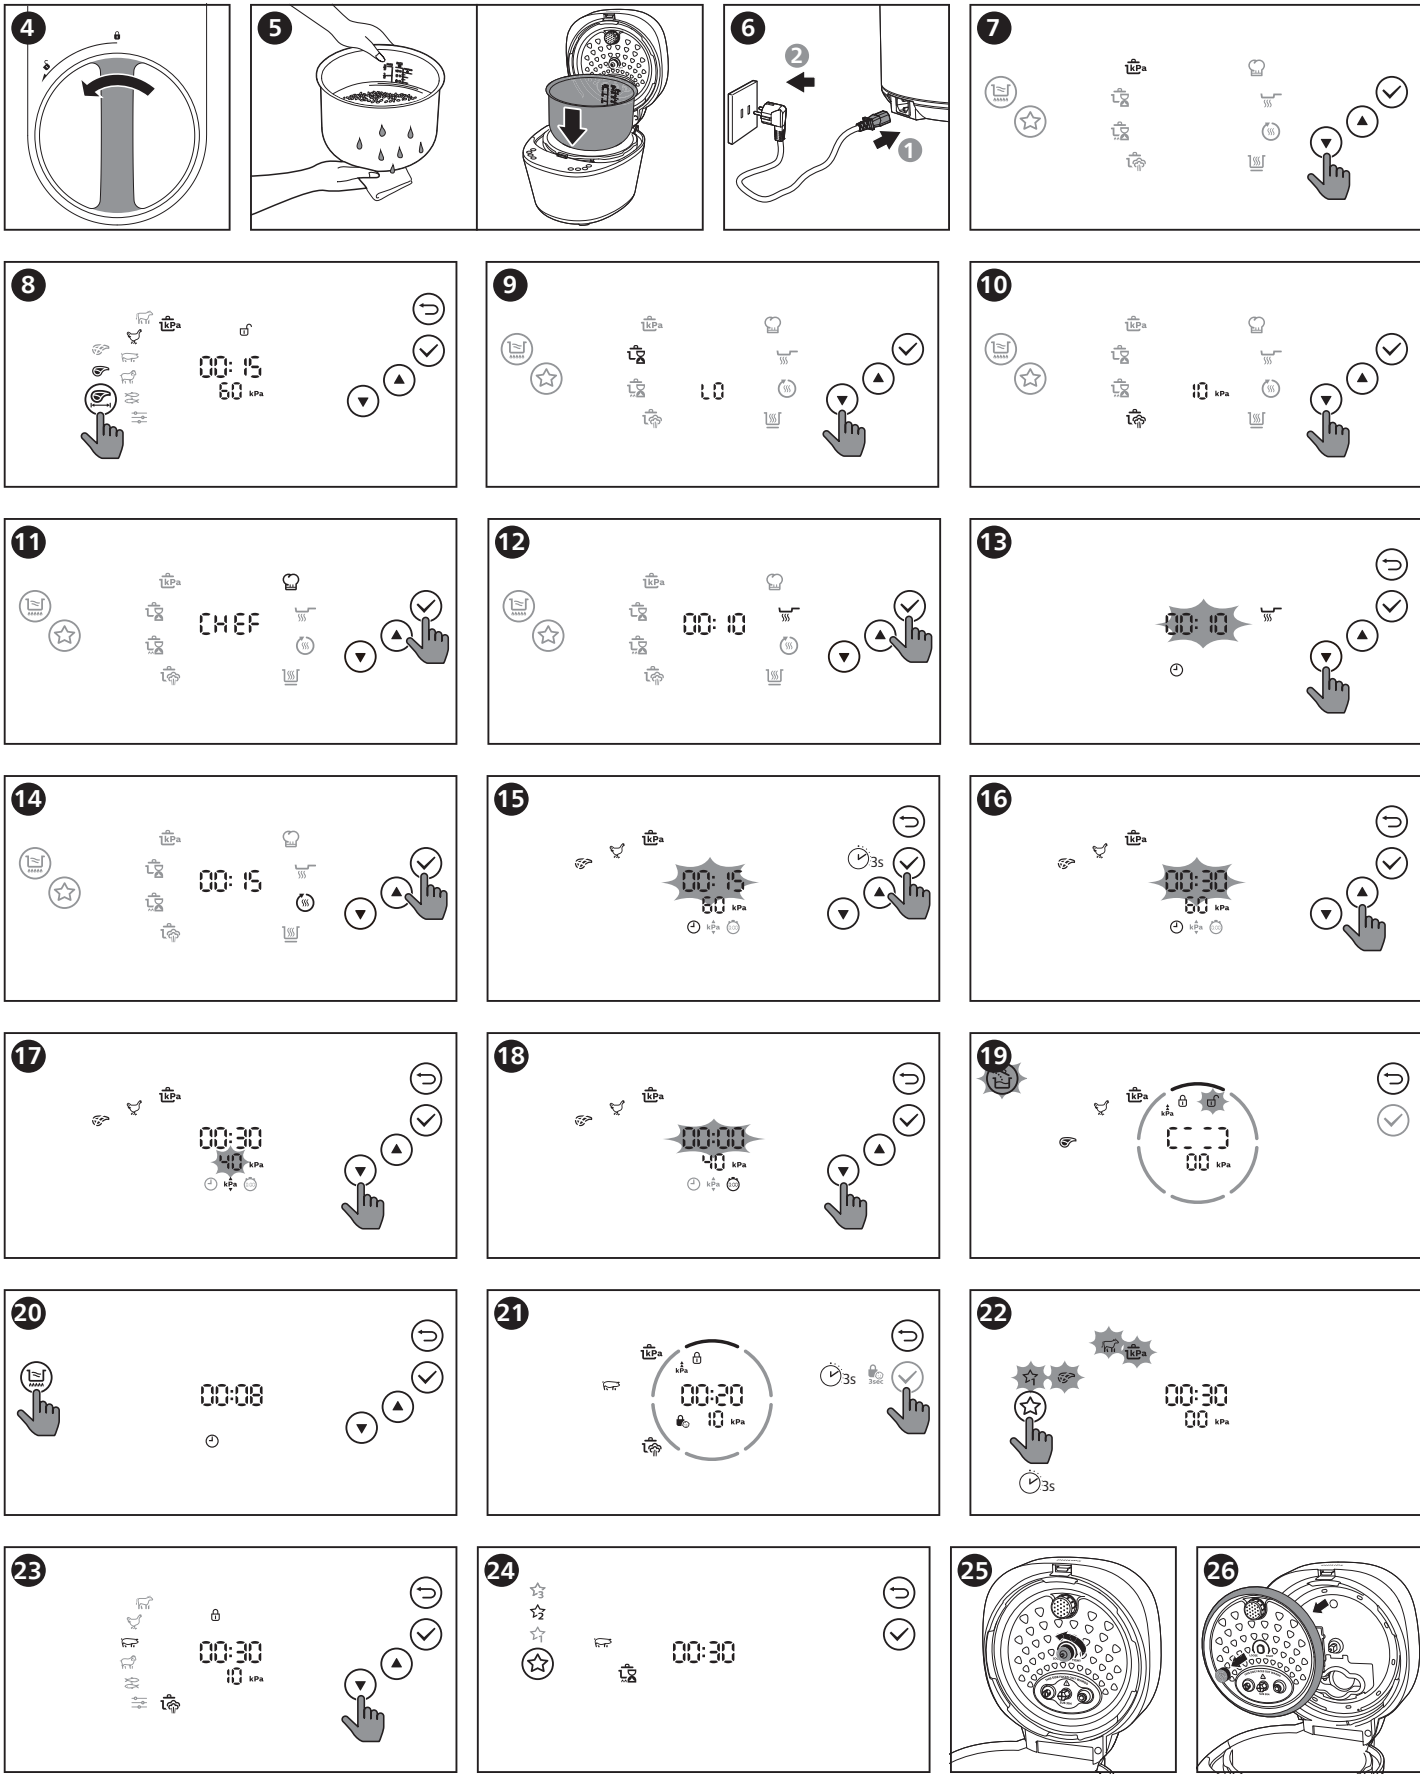

Product overview (fig. 2)

①	Top lid	⑩	Control panel
②	Sealing ring	⑪	Temperature controller
③	Detachable inner lid	⑫	Steam box
④	Cap nuts	⑬	Power socket
⑤	Safety valve	⑭	Lid open button
⑥	Fixing nut	⑮	Lid lock/unlock handle
⑦	Floating valve	⑯	Steam vent
⑧	Inner pot	⑰	Pressure regulator
⑨	Water level indication		

Control panel overview (fig. 3)

⑮	Lid locked indicator	⑳	Pressure selection indicator
⑰	Add ingredient button	㉑	Delay start indicator
⑱	Sauce thickening button	㉒	Menu selection button
㉓	My favourite button	㉔	Menu selection button
㉕	Meat cubes' size selection button	㉖	Confirm/Child lock button
㉗	Child lock indicator	㉘	Cancel button
㉙	Timer selection indicator	㉚	Lid unlocked indicator

3 Using your All-in-One cooker

Cooking program

Cooking function	Sub cooking function	Default cooking time	Adjustable cooking time	Default pressure (kPa)/temperature	Adjustable pressure regulating range(kPa)
Pressure cooking 	Beef (🐮)	30 minutes	3-59 minutes	70	20-70
	Poultry (🐔)	15 minutes	2-59 minutes	60	20-70
	Pork (🐷)	15 minutes	0-59 minutes	70	20-70
	Lamb (🐏)	20 minutes	3-59 minutes	70	20-70
	Seafood (🐠)	3 minutes	1-59 minutes	40	20-70
	Manual (🔧)	5 minutes	2-59 minutes	20	20-70
Slow cook Low 	Beef (🐮)	12 hours	2-12 hours	70°C±10°C	NA
	Poultry (🐔)	10 hours	2-12 hours	70°C±10°C	NA
	Pork (🐷)	10 hours	2-12 hours	70°C±10°C	NA
	Lamb (🐏)	10 hours	2-12 hours	70°C±10°C	NA
	Seafood (🐠)	8 hours	2-12 hours	70°C±10°C	NA
	Manual (🔧)	2 hours	2-12 hours	70°C±10°C	NA
Slow cook High 	Beef (🐮)	6 hours	2-12 hours	90°C±10°C	NA
	Poultry (🐔)	4 hours	2-12 hours	90°C±10°C	NA
	Pork (🐷)	4 hours	2-12 hours	90°C±10°C	NA
	Lamb (🐏)	4 hours	2-12 hours	90°C±10°C	NA
	Seafood (🐠)	2 hours	2-12 hours	90°C±10°C	NA
	Manual (🔧)	2 hours	2-12 hours	90°C±10°C	NA

Cooking function	Sub cooking function	Default cooking time	Adjustable cooking time	Default pressure (kPa)/temperature	Adjustable pressure regulating range(kPa)
Steam cooking 	Beef (🐮)	30 minutes	3-30 minutes	10	NA
	Poultry (🐔)	20 minutes	3-30 minutes	10	NA
	Pork (🐷)	30 minutes	3-30 minutes	10	NA
	Lamb (🐏)	30 minutes	3-30 minutes	10	NA
	Seafood (🐠)	8 minutes	3-30 minutes	10	NA
	Manual (🔧)	10 minutes	3-30 minutes	10	NA
Special recipe 	Rice (🍚)	14 minutes	NA	30	NA
	Soup (🍲)	20 minutes	20-59 minutes	50	20-50
	Beans (🫘)	20 minutes	20-59 minutes	70	20-70
	Cabbage rolls (🥘)	18 minutes	10-20 minutes	40	NA
	Yoghurt (🥛)	8 hours	6-12 hours	40°C±10°C	NA
	Jam (🍯)	55 minutes	25-59 minutes	90°C±10°C	NA
Sauté (🍳)		10 minutes	10-59 minutes	150°C±10°C	NA
Reheat/Bake (🔥)		15 minutes	15-59 minutes	140°C	NA
Keep warm (🔥)		12 hours	NA	70°C±10°C	NA
Sauce thickening (🍲)		8 minutes	5-15 minutes	140°C	NA

Notes

- Keep the lid open when using these functions: Sauté  and Sauce thickening . Otherwise the All-in-One cooker beeps to remind you to open the lid.
- Do close and lock the lid when using these functions: Pressure cooking , Steam cooking , Rice , Soup , and Beans . If the you unlock the lid, the All-in-One cooker will stop the cooking process,  indicator lights up and beeps.
- You can start the cooking process, either with the lid open or closed/locked. This is applicable for Cabbage rolls , Jam , and Reheat/ Bake .
- When using the Manual (🔧) function in Slow cook Low , Slow cook High , or Steam cooking , you need to set the cooking time, cooking pressure and preset time manually before starting the cooking process.
- Steam will be released intermittently from the steam vent during cooking. This is to have optimal airflow and to ensure cooking result.
- When pressure starts to build up, the All-in-One cooker will automatically release cold air from the inner pot through the steam vent. This is to make sure sensor can accurately sense and control the temperature and pressure inside.
- Cooking pressure can be adjusted to reach your preferred texture. You may increase the cooking pressure to have an even more tender result, or decrease the cooking pressure if you find the texture to be too soft.

Preparations before cooking

Warning

- Make sure that the detachable inner lid is properly installed.

Note

- Do not fill the inner pot with food and liquid less than the minimum of the water level indications, or more than the maximum of the water level indications.
- For food that expands (such as beans or dried foods) during cooking, do not fill the inner pot with more than 1/2 full of food and liquid.
- For rice cooking, follow the water level indications on the inside of the inner pot. You can adjust the water level for different types of rice and according to your own preference. Do not exceed the maximum quantities indicated on the inside of the inner pot.
- After the cooking process is started, you can press  to terminate the current work, and the appliance goes to menu selection mode.
- After the cooking process is started and the pressure already exists in the inner pot, you must press and hold  for 3 seconds to cancel the current cooking process (single click the button does not work).
- ONLY**  button lighting up on the screen means the All-in-One cooker is in standby mode.

Perform the following preparations before cooking with the All-in-One cooker:

- Turn the lid lock/unlock handle counter clockwise to  position (fig. 4).
- Press the lid open button to open the top lid.
- Take out the inner pot from the All-in-One cooker.
- Put the pre-washed food in the inner pot, wipe the outside and bottom of the inner pot dry with soft cloth, then put it back into the All-in-One cooker (fig. 5).
- Turn the handle clockwise to lock the top lid.
- Put the plug into the power socket (fig. 6).

Note

- Make sure the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element.
- Make sure the inner pot is in proper contact with the heating element.

Pressure cooking

There are 6 sub menus available. For pressure cooking time and pressure regulating range, refer to Chapter "Cooking program".

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Tap  or  to select pressure cooking (), tap  confirm (fig. 7).
- Tap  or  to select one of the sub menus.
 - The chosen cooking function lights up, the default pressure keeping time and pressure are displayed on the screen.
- Tap  to select the size of the meat cubes (fig. 8). Meat size definition:
 - small 3-6 cm
 - big 8-10 cm
- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.
- When the All-in-One cooker reaches the cooking pressure, the pressure keeping time starts countdown.
- When the pressure keeping time has elapsed, the All-in-One cooker steps into pressure release stage, the  indicator lights up, the All-in-One cooker starts to release pressure at intervals. Do not touch the steam vent.
- The All-in-One cooker automatically switches to keep warm mode after pressure is released completely. You can unlock and open the top lid.
 - The keep-warm indicator () lights up.

Note

- Wait until the All-in-One cooker cools down naturally to open the lid.
- After the cooking process is finished, unplug the All-in-One cooker from the electrical outlet.

Slow cooking

You can select Slow cook Low () or Slow cook High (), each function has 6 sub menus. For cooking time and time regulating range, refer to Chapter "Cooking program".

Note

- This is non-pressure cooking menu.

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Tap  or  to select slow cooking ( or ), tap  confirm (fig. 9).
- Tap  or  to select one of the sub menus.
 - The chosen cooking function lights up, the default cooking time are displayed on the screen.
- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.
- The All-in-One cooker automatically switches to keep warm mode after the cooking process is finished. You can unlock and open the top lid.
 - The keep-warm indicator () lights up.

Steam cooking

For cooking time and regulating range of each sub menu, refer to Chapter "Cooking program".

Note

- The default cooking pressure is 10kPa, and it cannot be adjusted.

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Tap  or  to select steam cooking (), tap  confirm (fig. 10).
- Tap  or  to select one of the sub menus.
 - The chosen cooking function lights up, the default cooking time and pressure are displayed on the screen.
- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.
- When the All-in-One cooker reaches the cooking pressure, the pressure keeping time starts countdown. The All-in-One cooker is heating while exhausting steam. During the cooking process, do not touch the steam vent to avoid burning.
- When the pressure keeping time has elapsed, the All-in-One cooker steps into pressure release stage, the  indicator lights up, the All-in-One cooker starts to release pressure at intervals. Do not touch the steam vent.
- The All-in-One cooker automatically switches to keep warm mode after pressure is released completely. You can unlock and open the top lid.
 - The keep-warm indicator () lights up.

Special recipes

There are 6 menus in this cooking function: Rice (), Soup (), Beans (), Cabbage rolls (), Yoghurt () and Jam ().

For cooking time and regulating range, refer to Chapter "Cooking program".

Note

- Yoghurt () and Jam () are non-pressure cooking menus.

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Tap  or  to select special recipes (), tap  confirm (fig. 11).
- Tap  or  to select one of the sub menus.
 - The chosen cooking function lights up, the default cooking time and pressure are displayed on the screen.
- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.
- When the All-in-One cooker reaches the cooking pressure, the pressure keeping time starts countdown.
- When the pressure keeping time has elapsed, the All-in-One cooker steps into pressure release stage, the  indicator lights up, the All-in-One cooker starts to release pressure at intervals. Do not touch the steam vent.
- The All-in-One cooker automatically switches to keep warm mode after pressure is released completely. You can unlock and open the top lid.
 - The keep-warm indicator () lights up.

Sauté

Note

- Keep the lid open when using the Sauté  function, or the All-in-One cooker will beep.

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Tap  or  to select Sauté cooking (), tap  confirm (fig. 12).
- Tap  or  to select cooking time (fig. 13).
 - The cooking time blinks on the screen.

- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.
- The All-in-One cooker automatically switches to standby mode after the cooking process is completed.

Reheat/Bake

- Loosen the cooled food and evenly distribute it in the inner pot.
- Pour some water onto the food to prevent it from becoming too dry. The quantity of the water depends on the amount of food.
- Close the lid, and put the plug in the power socket, and switch on the appliance.
- Tap  or  to select Reheat/Bake () (fig. 14) .
- Tap  or  to select cooking time.
 - The cooking time blinks on the screen.
- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.
- The All-in-One cooker automatically switches to keep warm mode after the cooking process completely.
 - The keep-warm indicator () lights up.

Adjust the cooking time, pressure and delay start

Note

- You cannot adjust the cooking time for Rice  and Keep warm  function.
- Pressure level is not adjustable for: Slow cook Low  , Slow cook High  , Steam cooking  , Rice  , Cabbage rolls  , Yoghurt  , Jam  , Saut    , Sauce thickening  , Reheat/Bake  and keep warm .

You can adjust the cooking time, default pressure and delay start during the menu selection.

- After you choose a desired function, tap and hold  to adjust the cooking time (fig. 15).
 - The time indicator  displays on the screen.
 - The cooking time blinks.
- Tap  or  to set the time (fig. 16).
- Tap  to confirm. Tap  or  to set the pressure (fig. 17).
 - The pressure indicator  displays on the screen.
 - The cooking pressure blinks.
- Tap  to confirm. Tap  or  to set delay start time (fig. 18).
 - The delay start indicator  displays on the screen.
- Tap  to confirm, the All-in-One cooker starts working in the selected mode.

Note

- You may increase the cooking pressure to achieve an even more tender result according to your preference, while decrease the cooking pressure if you find the texture to be too soft.
- Tap  to cancel the cooking time/pressure/delay start setting.

Adding ingredient

With this function, you can open the lid during pressure cooking process and add more ingredients.

Note

- The add ingredient function is available for all pressure cooking menus.

- After the cooking process starts, the  button will light up if the selected function is supported adding ingredient.
- You can tap  anytime during pressure maintain process.
 - The current cooking process pauses, the All-in-One cooker beeps and starts to release pressure.
- When pressure is released completely, the lid unlocked indicator  blinks and the All-in-One cooker beeps. You can open the top lid to add more ingredients you want (fig. 19).
- Turn the handle clockwise to lock the top lid.
- If you don't add the ingredients in two minutes, the All-in-One cooker will resume to the previous cooking process.

Sauce thickening

Note

- In standby mode, the Sauce thickening  function applies to all cooking functions.
- In keep warm mode, the Sauce thickening  function doesn't apply to these functions: Reheat/Bake  , Rice  , Cabbage rolls  , Yoghurt  and Jam .
- The default time is 8 minutes, you can set the time from 5 to 15 minutes.
- When the Sauce thickening function is working, tap  to cancel.
- When using this function, keep the lid open.

- Tap  button in standby mode or in keep warm mode (fig. 20).
 - The default cooking time is displayed.
- Tap  or  to set the desired cooking time. Tap  to confirm.
- The All-in-One cooker automatically switches to keep warm mode after cooking time has elapsed.
 - The keep-warm indicator () lights up.

Setting up child lock

To protect your child from using the appliance, or to avoid unexpected operations during cooking, you can set up the child lock function.

- After the cooking process starts, long press  for 3 seconds activate child lock (fig. 21).
 - The other buttons are not responsive.
- Long press  for 3 seconds again to deactivate child lock.

Setting up My Favourite menu

You can set any three menus as "My Favourite". Before you make any changes to the setting, the three default menus are Pressure cooking  - Beef () - .

If you need to change My Favourite-  to Steam cooking  , Pork (), follow the steps below:

- Tap and hold  for 3 seconds until  blinks (fig. 22).
 - The  blinks.
 - The icons of the default menu blink.
- Tap  repeatedly until  blinks on the display screen.
- Tap  or  to select steam cooking  - Pork () (fig. 23).
- Tap  to confirm. Tap  or  to set cooking time.

Note

- For pressure cooking function, you need to set the pressure before saving new favourite menu .

- Tap  to confirm (fig. 24).
 - The old menu in  is replaced by the new one successfully.
- Follow steps 1-5 to set  or .
- Tap  repeatedly to access my favourite menu, tap  to start the cooking process.

Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the All-in-One cooker before starting to clean it.
- Wait until the All-in-One cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Inner lid

- Unscrew the screw around the temperature controller counter clockwise (fig. 25).
- Hold the detachable inner lid and pull it outwards to remove it from the top lid for cleaning.
- Soak in hot water and clean with sponge (fig. 26).
- To assemble the detachable inner lid, fully attach it to the top lid, and then screw the nut around the temperature controller clockwise.

Steam box

- Follow the above steps to disassemble the inner lid.
- Disassemble the stem box from the inner lid as below (fig. 27):
- Direct the tap water to the hole on the back side of the steam box, fill it with water and shake to clean it thoroughly to make sure no food residue is left. Reassemble the steam box to the inner lid after cleaning is completed (fig. 28).

Floater

- Hold the rubber ring around the floater, and pull outwards to remove it from the top lid. Clean it regularly with water and make sure there's no food residue sticking to it, otherwise you may encounter difficulty to open the lid (fig. 29).
- To assemble the floater, put the thin end of the floater into the hole on the lid, and assemble the rubber ring around the floater (fig. 30).
- You can also add water to the pot and start the steam function to help with the cleaning.

Pressure regulator

- Hold the handle of pressure regulator and pull it out gently. Rinse it under tap water to remove food residues inside, or use a toothpick (fig. 31).
- Hold the right handle of pressure regulator and assemble it back to the inner lid (fig. 32).

Sealing ring

Note

- Do not remove the sealing ring by force, it will leak if not fully assembled.

- Put the sealing ring with the groove facing upwards in a flat surface (fig. 33).
- Place the reverse side of the detachable inner lid on the sealing ring (fig. 34).
- Embed the outer edge of the inner lid in the groove, make sure that the sealing ring fits the lid well (fig. 35).

Interior

Inside of the outer lid and the main body and the heating element:

- Wipe with damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the All-in-One cooker.

Note

- Do not remove the sealing ring by force, it will leak if not fully assembled.

Exterior

Surface of the outer lid and outside of the main body:

- Wipe with a cloth damped with soap water.
- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.

Accessories and inner pot

Soup ladle and inner pot.

- Soak in hot water and clean with sponge.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.



Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Specifications

Model	Rated power output	Rated capacity	Diameter
HD2151	910 - 1090W	5.0 L	22 cm

Note

- Unplug the All-in-One cooker if not used for a long time.

Troubleshooting

If you encounter problems when using this appliance, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I have difficulties closing the top lid.	- The inner lid is not well assembled. Make sure the inner lid and sealing ring are well assembled. - The handle is in  position. Turn it counter clockwise to  position.
I have difficulties opening the top lid after the pressure is released.	- Make sure the handle is in  position. - There could be food residue on the bottom of the floating valve. Do not force to open it which may cause burn. Wait for the appliance to cool down (around 30 minutes) then repeatedly turn the handle back and forth.
The food is not cooked.	- Incorrect function or time was selected, increase cooking time or change cooking method. - Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the All-in-One cooker on. - The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
Air or steam leaks from the lid or the steam vent.	- The cap nut around the temperature controller is loose. Fasten the cap nut tightly with the appropriate tools. - The sealing ring is not well assembled. Make sure the it is well assembled around the detachable inner lid. - There is food residue in the sealing ring. Make sure the sealing ring is clean. - There is food residue on the floating valve. Clean the floating valve. - There is food residue in the pressure regulator. Clean the pressure regulator. - The pressure regulator is not well assembled. Make sure it's well assembled. - The lid is not completely closed and locked. Make sure that the lid is completely fastened and locked in the right position.
E1, E2, E3, E8, E10, E11, or E16 displays on the screen.	The All-in-One cooker has malfunction. Take the appliance to a Philips dealer or a service center authorised by Philips.
The above problems still exist.	The All-in-One cooker has encountered a malfunction. If this is the case, please: (1) Do-it-yourself service. Contact Consumer Care Center and we may be able to give instructions and help you solve the problem with video. (2) Carry-in service. Carry your product into the Philips Service care. (3) Onsite service. Contact us and we'll help you arrange a Philips-authorized repair for your product, at no additional charge.

Български

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура за безопасност и я запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Уредът не трябва да се потапя.

Предупреждение

<

6 Гаранция и поддръжка

Versuni предлага двегодишна гаранция след покупката на този продукт. Тази гаранция не е валидна, ако дефектът се дължи на неправилна употреба или лоша поддръжка. Нашата гаранция не засяга правата ви по закон като потребител. За повече информация или за позоваване на гаранцията, посетете нашия уебсайт **www.philips.com/support**.

7 Спецификации

Модел	Обявена мощност на изхода	Обявен капацитет	Диаметър
HD2151	910 – 1090 W	5,0 л	22 см

 Забележка
Изключете уреда за готвене „всичко в едно“ от контакта, ако не се използва дълго време.

8 Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблеми при използването на уреда, проверете следното, преди да заявите сервизно обслужване. Ако не успеете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна.

Проблем	Решение
Трудно затварям горния капак.	- Втрешният капак не е поставен добре. Уверете се, че втрешният капак и уплътнителният пръстен са добре поставени. - Дръжката е в позиция 🔒. Завертете я по посока, обратна на часовниковата стрелка в позиция 🔓.
Имам трудности при отварянето на горния капак, след като налягането се освободи.	- Уверете се, че дръжката е в позиция 🔒. - Може да има остатъци от храна на дъното на плаващия клапан. Не използвайте сила, за да го отворите, това може да причини изгаряне. Изчакайте уредът да изстине (около 30 минути), след което отново завертете дръжката напред и назад.
Храната не е сготвена.	- Избрана е неправилна функция или време, увеличете времето за готвене или променете метода на готвене. - Преди да включите уреда за готвене „всичко в едно“, се уверете, че върху нагревателния елемент и втрешния съд няма остатъци. - Нагревателният елемент е повреден или втрешният съд е деформиран. Занесете уреда за готвене при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център.
От капака или от отвора за пара излиза въздух или пара.	- Глухата гайка около регулатора на температура е разхлабена. Затегнете глухата гайка добре с подходящите инструменти. - Уплътнителният пръстен не е поставен добре. Уверете се, че тя е добре монтирана около подвижния втрешен капак. - Има остатъци от храна в уплътнителния пръстен. Уверете се, че уплътнителният пръстен е чист. - Има остатъци от храна на плаващия клапан. Почистете плаващия клапан. - Има остатъци от храна в регулатора на налягането. Почистете регулатора на налягането. - Регулаторът на налягане не е поставен добре. Уверете се, че е поставен добре. - Капакът не е напълно затворен и заключен. Уверете се, че капакът е напълно затегнат и заключен в правилното положение.
E1, E2, E3, E8, E10, E11 или E16 се показват на екрана.	Уредът за готвене „всичко в едно“ е неизправен. Занесете уреда при търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център.
Горепосочените проблеми все още съществуват.	В уреда за готвене „всичко в едно“ е възникнала неизправност. Ако случаят е такъв, моля: (1) Услуга „Направление го сам“. Свържете се с Центъра за обслужване на потребители и ние може да сме в състояние да ви дадем инструкции и да ви помогнем да решите проблема с видео. (2) Услуга „Занесете продукта“. Занесете продукта си в сервизен център на Philips. (3) Обслужване на място. Свържете се с нас и ние ще ви помогнем да организирате разрешен от Philips ремонт за вашия продукт без допълнително заплащане.

Чештина

1 Дůležité

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento leták s bezpečnostními pokyny a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Nebezpečí

- Neponojujte přístroj do žádné kapaliny.

Varování

- Než přístroj zapojíte, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí místní rozvodné sítě.
- Přístroj je určen k použití v domácnosti a podobně, např.:
 - v kuchyňských pro personál v obchodech a v dalších obytných prostředích k použití klienty;
 - na farmách;
 - použití klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích;
 - Nevkládejte do otvoru pro výstup páry kovové předměty ani cizí látky.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pomocí všem nízkým spojeným s používáním přístroje.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nemají provádět děti.
- Přístroj nesmějí používat děti.
- Přístroj a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je potřeba kabel nahradit novým kabelem od výrobce.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- VAROVÁNÍ: Vždy postupujte podle pokynů a používejte přístroj v souladu s nimi, zabráníte tak možnému zranění.
- VAROVÁNÍ: Vyhnete se polití konektoru napájení, zabráníte tak možnému nebezpečí.
- Upozornění: Povrch topného tělesa zůstává po použití horký.
- Čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, používejte čistý a měkký hadřík.
- Přístroj zapojte pouze do uzemněné síťové zásuvky. Vždy se ujistěte, že je zástrčka pevně zasunutá do zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel, vnitřní hrnec, těsnicí kroužek nebo tělo přístroje.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj postaven.
- Než zapojíte přístroj do síťové zásuvky, ujistěte se, že jsou topné těleso a vnější část vnitřního hrnce čisté a suché.
- Nezapojujte přístroj a nedotýkejte se ovládacího panelu, pokud máte mokré ruce.
- Kanálky v regulátoru tlaku, které umožňují únik páry, by se měly pravidelně kontrolovat, aby se zajistilo, že nebudou ucpané.
- Před zapojením přístroje do sítě zkontrolujte, že je zásuvka čistá a suchá.
- Nádobu se nesmí otevřít, dokud se tlak dostatečně nesníží.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud zpod horního víka uniká příliš mnoho vzduchu nebo páry.
- Při přípravě polévky nebo viskózní tekutiny neuvolňujte tlak otočením regulátoru tlaku do polohy otvoru pro výstup páry, jinak by z ventilu regulátoru tlaku mohla vystříknout tekutina. Počkejte, až se tlak přirozeně uvolní a plovoucí ventil klesne, a otevřete horní víko.

Upozornění

- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, ani jej nepokládejte na sporák, který je v provozu nebo je stále ještě horký.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu.
- Přístroj postavte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný povrch.
- K přemísťování spotřebiče nepoužívejte ruce na horním víku, ale boční rukojeti.
- Při uvolňování tlaku z ventilu regulátoru tlaku dochází k úniku horké páry nebo kapaliny. Udržujte ruce a obličej v dostatečné vzdálenosti od otvoru pro výstup páry.
- Než přístroj zapojíte do síťové zásuvky a zapnete, vždy do něj nejprve vložte vnitřní hrnec.
- Při přípravě jídla neumísťujte vnitřní hrnec přímo na otevřený oheň. Pokud je vnitřní hrnec zdeformovaný, nepoužívejte jej.

- Ujistěte se, že je těsnicí kroužek čistý a v dobrém stavu.
- Přístupné povrchy mohou být během používání přístroje horké. Dotýkáte-li se povrchů, buďte obzvlášť opatrní.
- Dejte pozor na horkou páru vycházející z plovoucího ventilu a ventilu regulátoru tlaku během vaření nebo při otevření víka. Abyste s párou nepřišli do styku, udržujte ruce a obličej mimo dosah přístroje.
- Nezdvihejte a nepřemísťujte přístroj, pokud je v provozu.
- Nepřekračujte maximální hladinu vody označenou na vnitřním hrnci, aby nedošlo k přetečení.
- Během vaření neválejte do hrnce kuchyňské náčíní.
- Používejte pouze dodané kuchyňské náčíní. Nepoužívejte ostré náčíní.
- Abyste předešli poškrábání, nedoporučuje se vařit přísady obsahující koryšle a škeble. Před vařením sundejte jejich tvrdé schránky.
- Nepokládejte na víko magnetické předměty. Nepoužívejte přístroj blízko magnetických předmětů.
- Před čištěním nebo přemísťováním nechte přístroj vždy vychladnout na pokojovou teplotu.
- Po použití přístroj vždy vyčistěte. Přístroj nemýjte v myčce nádobí.
- Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, vždy jej odpojte ze síťové zásuvky.
- Pokud by se přístroj používal nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v tomto letáku s bezpečnostními pokyny, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
- Přečtěte si všechny pokyny.
- Když je tlakový hrnec v provozu, nepouštějte k němu děti.
- Tlakový hrnec neválejte do vyhřáté trouby.
- S tlakovým hrncem pod tlakem pohybuje co nejopatrněji. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a knoflíky. V případě potřeby použijte ochranu.
- Tlakový hrnec nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Tento spotřebič vaří pod tlakem. Při nesprávném používání tlakového hrnce může dojít k opaření. Před zapnutím ohřevu musí být tlakový hrnec řádně uzavřen.
- Tlakový hrnec nikdy neotevírejte násilím. Neotevírejte jej dříve, než se přesvědčíte, že jeho vnitřní tlak zcela poklesl.
- Tlakový hrnec nikdy nepoužívejte bez přidání vody, mohlo by dojít k jeho závažnému poškození.
- Hrncem nenaplňujte více než do 2/3 jeho objemu. Při přípravě potravin, které během vaření nabývají, jako je rýže nebo sušená zelenina, nenaplňujte hrnec více než do poloviny objemu.
- Použijte vhodný zdroj (zdroje) tepla podle návodu k použití.
- Po přípravě masa s kůží (např. hověžího jazyka), která může vlivem tlaku nabobtnat, maso nepropichujte, dokud je kůže nabobtnalá; mohli byste se opařit.
- Při přípravě pokrmů z těsta hrncem před otevřením víka jemně zatřeste, aby nedošlo k vyklouznutí pokrmu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou ventily blokovány. Viz návod k použití.
- Tlakový hrnec v tlakovém režimu nikdy nepoužívejte k hlubokému nebo povrchovému smažení potravin.
- Nezasahujte do žádného z bezpečnostních systémů nad rámec pokynů pro údržbu uvedených v návodu k použití.
- Používejte pouze náhradní díly od výrobce vhodné pro příslušný model. Používejte zejména tělo přístroje a víko od stejného výrobce, které jsou označeny jako kompatibilní.
- Opravy smí provádět pouze oprávněný personál.
- Tlakový hrnec by měl být při skladování umístěn na suchém místě.
- Navštivte web **www.philips.com/support** a stáhněte uživatelskou příručku.

Funkce zálohování pro případ výpadku napájení

Tento přístroj je vybaven funkcí zálohování pro případ výpadku napájení, která si pamatuje stav před výpadkem napájení.

- Pokud během vaření dojde k výpadku napájení a napájení je obnoveno do 30 minut, odpočítávání doby vaření pokračuje od bodu, kde předtím skončilo.
- Pokud dojde k výpadku napájení, přístroj je v režimu předvolby a napájení je obnoveno do 30 minut, odpočítávání doby předvolby pokračuje od bodu, kde předtím skončilo.
- Pokud k obnovení napájení nedojde během 30 minut, spotřebič nemusí pokračovat v předchozím pracovním procesu, ale zůstane v pohotovostním režimu.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

2 Multifunkční hrnec

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podporu společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránce **www.philips.com/welcome**.

Obsah balení (obr. 1)

Hlavní jednotka	Vnitřní hrnec
Naběračka na rýži a polévku	Odměrka
Napájecí kabel	Odnímatelné vnitřní víko
Napařovací destička	Uživatelská příručka
Kniha receptů	Záruční list
Stručný návod k rychlému použití pro ukázk	

Přehled výrobku (obr. 2)

①	Víko	⑩	Ovládací panel
②	Těsnicí kroužek	⑪	Ovládání teploty
③	Odnímatelné vnitřní víko	⑫	Parní box
④	Kloboukové matice	⑬	Napájení
⑤	Pojistný ventil	⑭	Tlačítko otevření víka
⑥	Upínací matice	⑮	Rukojeť pro uzamčení/odemčení víka
⑦	Plovoucí ventil	⑯	Otvor pro výstup páry
⑧	Vnitřní hrnec	⑰	Regulátor tlaku
⑨	Indikace hladiny vody		

⑱	Indikátor uzamknutí víka	⑳	Indikátor volby tlaku
⑲	Tlačítko Přidání surovin	㉔	Indikátor zpožděného startu
㉒	Tlačítko zahustění omáčky	㉗	Tlačítko výběru nabídky
㉑	Tlačítko Oblíbené	㉘	Tlačítko pro výběr nabídky
㉓	Tlačítko výběru velikosti kostek masa	㉙	Tlačítko potvrzení/dětské pojistky
㉔	Ukazatel dětské pojistky	㉚	Tlačítko zrušení
㉕	Indikátor volby časovače	㉛	Indikátor odemknutého víka

3 Používání multifunkčního hrnce

Program vaření

Funkce vaření	Funkce dličího vaření	Výchozí doba vaření	Nastavitelná doba vaření	Výchozí tlak (kPa)	Nastavitelný rozsah regulace tlaku (kPa)
Tlakové vaření 🔪	Hovězí maso (🍖)	30 minut	3–59 minut	70	20–70
	Drůbež (🐔)	15 minut	2–59 minut	60	20–70
	Vepřové maso (🍖)	15 minut	0–59 minut	70	20–70
	Jehněčí (🐏)	20 minut	3–59 minut	70	20–70
	Mořské plody (🐚)	3 minuty	1–59 minut	40	20–70
Pomalé vaření 🔪	Manuální (⚙️)	5 minut	2–59 minut	20	20–70
	Hovězí maso (🍖)	12 hodin	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Drůbež (🐔)	10 hodin	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Vepřové maso (🍖)	10 hodin	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Jehněčí (🐏)	10 hodin	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
Vysoký 🔪	Mořské plody (🐚)	8 hodin	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Manuální (⚙️)	2 hodiny	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici

Funkce vaření	Funkce dličího vaření	Výchozí doba vaření	Nastavitelná doba vaření	Výchozí tlak (kPa)	Nastavitelný rozsah regulace tlaku (kPa)
Pomalé vaření 🔪	Hovězí maso (🍖)	6 hodin	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Drůbež (🐔)	4 hodiny	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Vepřové maso (🍖)	4 hodiny	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Jehněčí (🐏)	4 hodiny	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Mořské plody (🐚)	2 hodiny	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
Vaření v páře 🔪	Manuální (⚙️)	2 hodiny	2–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Hovězí maso (🍖)	30 minut	3–30 minut	10	Není k dispozici
	Drůbež (🐔)	20 minut	3–30 minut	10	Není k dispozici
	Vepřové maso (🍖)	30 minut	3–30 minut	10	Není k dispozici
	Jehněčí (🐏)	30 minut	3–30 minut	10	Není k dispozici
Speciální recept 🔪	Mořské plody (🐚)	8 minut	3–30 minut	10	Není k dispozici
	Manuální (⚙️)	10 minut	3–30 minut	10	Není k dispozici
	Rýže 🍚	14 minut	Není k dispozici	30	Není k dispozici
	Polévka 🍲	20 minut	20–59 minut	50	20–50
	Fazole 🍲	20 minut	20–59 minut	70	20–70
Zahustění omáčky 🔪	Zelné závitky (🥬)	18 minut	10–20 minut	40	Není k dispozici
	Jogurt 🥛	8 hodin	6–12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici
	Džem 🍯	55 minut	25–59 minut	Není k dispozici	Není k dispozici
Restování 🔪		10 minuty	10–59 minut	Není k dispozici	Není k dispozici
Ohřev/Pečení 🔪		15 minut	15–59 minut	Není k dispozici	Není k dispozici
Uchov. teplé 🔪		12 hodin	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
Zahuštění omáčky 🔪		8 minut	5–15 minut	Není k dispozici	Není k dispozici

Poznámky

- Při používání těchto funkcí nechte víko otevřené: Restování 🔪 a Zahustění omáčky 🔪. V opačném případě vám multifunkční hrnec pípnutím připomene, že máte otevřít víko.
- Víko zavřete a zajistěte při používání následujících funkcí: Tlakové vaření 🔪, Vaření v páře 🔪, Rýže 🍚, Polévka 🍲 a Fazole 🍲. Pokud víko odklopíte, multifunkční hrnec zastaví proces vaření, rozsvítí se kontrolka 🔒 a ozve se zvukový signál.
- Proces vaření můžete zahájit s otevřeným nebo zavřeným víkem. To platí pro funkce Pomalé vaření Nízký 🔪, Pomalé vaření Vysoký 🔪, Jogurt 🥛 a Uchov. teplé 🔪.
- Proces vaření můžete zahájit s otevřeným nebo zavřeným víkem. To platí pro funkce Zelné závitky 🥬, Džem 🍯 a Ohřev/Pečení 🔪.
- Při použití funkce Manuální (⚙️) v režimu Pomalé vaření Nízký 🔪, Pomalé vaření Vysoký 🔪 nebo Vaření v páře 🔪, musíte před zahájením vaření ručně nastavit dobu vaření, tlak a přednastavený čas.
- Během vaření se z otvoru pro výstup páry přerušované uvolňuje pára. Důvodem je optimální proudění vzduchu a zajištění výsledku vaření.
- Když začne tlak stoupat, multifunkční hrnec automaticky vypustí studený vzduch z vnitřního hrnce ventilacíním otvorem pro výstup páry. Důvodem je zajistit, že senzor dokáže přesně snimat a kontrolovat teplotu a tlak uvnitř.
- Tlak vaření lze upravit tak, abyste dosáhli požadované konzistence. Tlak vaření můžete zvýšit, aby byl výsledný pokrm ještě křehčí, nebo snížit, pokud se vám konzistence zdá příliš měkká.

Přípravy před vařením

! Varování

- Ujistěte se, že je odnímatelné vnitřní víko správně nasazeno.

☰ Poznámka

- Nenaplňujte vnitřní hrnec potravinami a tekutinami méně, než jak udává označení minimální hladiny vody, nebo více, než udává značka minimální hladiny vody.
- U potravin, které během vaření nabývají, (jako jsou například fazole nebo sušené potraviny), nenaplňujte vnitřní nádobu jídlem a tekutinami více než do poloviny.
- Při vaření rýže se řiďte údaji o hladině vody na vnitřní straně hrnce. Hladinu vody můžete upravit podle různých typů rýže a podle svých preferencí. Nepřekračujte maximální množství indikovaná uvnitř vnitřního hrnce.
- Po zahájení procesu vaření můžete stisknutím tlačítka 🔒 ukončit probíhající práci a spotřebič přejde do režimu výběru nabídky.
- Po zahájení procesu vaření, kdy je ve vnitřním hrnci již přítomen tlak, musíte tlačítko stisknout a podržet 🔒 na 3 sekundy, abyste zrušili probíhající proces vaření (jedno kliknutí na tlačítko nestačí).
- Pokud se na obrazovce rozsvítí POUZE tlačítko 🔒, znamená to, že se multifunkční hrnec nachází v pohotovostním režimu.

Před zahájením vaření v multifunkčním hrnci proveďte následující přípravy:

- Otočte rukojetí pro uzamčení/odemčení víka proti směru hodinových ručiček do polohy 🔒 (obr. 4).
- Stiskněte uvolňovací tlačítko horního víka a víko otevřete.
- Vyjměte z multifunkčního hrnce vnitřní hrnec.
- Vložte předem omyté potraviny do vnitřního hrnce, otevře vnější stranu a dno vnitřního hrnce do sucha měkkým hadříkem a poté jej vložte zpět do multifunkčního hrnce (obr. 5).
- Otočte n rukojeti ve směru hodinových ručiček horní víko zajistěte.
- Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky (obr. 6).

☰ Poznámka

- Dbejte na to, aby vnější část vnitřního hrnce byla suchá a čistá a aby na topném tělese neulpěly žádné zbytky.
- Zkontrolujte, zda je vnitřní hrnec správně v kontaktu s topným tělesem.

Tlakové vaření

K dispozici je 6 podnabídek. Informace o době vaření pod tlakem a rozsahu regulace tlaku naleznete v kapitole „Přehled funkcí“.

- Postupujte podle kroků v části „Příprava před vařením“.
- Klepnutím na tlačítko ⬆ nebo ⬇ vyberte tlakové vaření (🔪), klepnutím na tlačítko 🔒 vyběř potvrďte (obr. 7).
- Klepnutím na ⬆ nebo ⬇ vyberte jednu z podnabídek.
 - Zvolená funkce vaření se rozsvítí, na obrazovce se objeví výchozí čas udržování tlaku a tlak.
- Klepněte na ikonu 🕒 a vyberte velikost kostek masa (obr. 8).

Definice velikosti masa:

 - malé 3 až 6 cm
 - velké 8 až 10 cm
- Klepnutím na tlačítko 🔒 potvrďte. Multifunkční hrnec začne pracovat ve vybraném režimu.
- Jakmile multifunkční hrnec dosáhne požadovaného tlaku, začne se odpočítávat doba udržování tlaku.
- Po uplynutí této doby přejde multifunkční hrnec do fáze uvolňování tlaku, rozsvítí se kontrolka 🔒 a hrnec začne v určitých intervalech uvolňovat tlak. Nedotýkejte se otvoru pro výstup páry.
- Po úplném uvolnění tlaku se multifunkční hrnec automaticky přepne do režimu udržování teploty. Můžete uvolnit a otevřít horní víko.
 - Rozsvítí se indikátor udržování teploty (🔒).

☰ Poznámka

- Počkejte, až multifunkční hrnec přirozeně vychladne a teprve potom otevřete víko.
- Po skončení vaření odpojte multifunkční hrnec od elektrické zásuvky.

Pomalé vaření

Můžete zvolit funkci Pomalé vaření Nízký (🔪) nebo Pomalé vaření Vysoký (🔪), přičemž každá z těchto funkcí má 6 podnabídek. Informace o době vaření a rozsahu regulace času naleznete v kapitole „Přehled funkcí“.

- Po úplném uvolnění tlaku začne blikat indikátor odemknutí vika 🔓 a multifunkční hrnec zapípá. Horní viko můžete otevřít a přidat další požadované suroviny (obr. 19).
- Otočením rukoveti ve směru hodinových ručiček horní viko zajistíte.
- Pokud suroviny nepřidáte do dvou minut, multifunkční hrnec se vrátí k předchozímu procesu vaření.

 Poznámka
- V pohotovostním režimu se funkce zahuštění omáčky omáčky 🍲 vztahuje na všechny funkce vaření. - V režimu udržování teploty se funkce zahuštění omáčky 🍲 nevztahuje na tyto funkce: Ohřev/Pečení 🔥, Rýže 🍚, Zelné závitky 🥬, Jogurt 🥛 a Džem 🍓. - Výchozí doba je 8 minut, nastavit můžete dobu od 5 do 15 minut. - Když je aktivní funkce zahušťování omáčky, zrušíte ji klepnutím na tlačítko 🍲. - Při použití této funkce nechte viko otevřené.

- V pohotovostním režimu nebo režimu udržování teploty klepněte na tlačítko 🍲 (obr. 20).

→ Zobrazí se výchozí doba vaření.
- Klepnutím na tlačítko 🕒 nebo 🍲 nastavte požadovanou dobu vaření. Stisknutím tlačítka 👉 ji potvrďte.
- Po uplynutí doby vaření se multifunkční hrnec automaticky přepne do režimu udržování v teple.

→ Rozsvítí se indikátor udržování teploty 🔥).

Nastavení dětského zámku

Abyste zabránili v používání spotřebiče dětem nebo zabránili neočekávaným udlostem během vaření, můžete nastavit funkci dětské pojistky.

- Po zahájení procesu vaření dlouze stiskněte tlačítko 🔒 na 3 sekundy a aktivujete tak dětskou pojistku (obr. 21).

→ Ostatní tlačítka nereagují.
- Pokud chcete dětskou pojistku deaktivovat, dlouze stiskněte tlačítko 🔒 na 3 sekundy.

Nastavení nabídky Oblíbené

Jako oblíbenou můžete nastavit kteroukoli ze tří nabídek. Před provedením změn nastavení jsou tři výchozí nabídky Tlakové vaření 🍲 – Hovězí maso 🥩 – 🍲 – 🥩.

Pokud chcete změnit nabídku Oblíbené – 🍲 na Vaření v páře 🍲 – Vepřové maso 🥩), postupujte následovně:

- Klepněte a podržte tlačítko 🍲 na 3 sekundy, dokud nezačne blikat 🍲 (obr. 22).

→ Tlačítko 🍲 bliká.

→ Ikony výchozí nabídky blikají.
- Opakovaně klepejte na tlačítko 🍲, dokud na obrazovce nezačne blikat 🍲.
- Klepnutím na tlačítko 🕒 nebo 🍲 vyberte Vaření v páře 🍲 – Vepřové maso 🥩) (obr. 23).
- Stisknutím tlačítka 👉 ji potvrďte. Klepnutím na 🕒 nebo 🍲 nastavte čas vaření.

 Poznámka
U funkce tlakového vaření je třeba před uložením nové oblíbené nabídky nastavit tlak.
- Stisknutím tlačítka 👉 ji potvrďte (obr. 24). → Stará nabídka v 🍲 je úspěšně nahrazena novou. - Podle kroků 1–5 nastavte volbu 🍲 nebo 🍲. - Opakovaným klepnutím na tlačítko 🍲 přejděte do nabídky oblíbených, klepnutím na tlačítko 👉 spusťte proces vaření.
 Poznámka
- Před zahájením čištění multifunkčního hrnce ho odpojte ze zásuvky. - S čištěním počkejte, až multifunkční hrnec dostatečně vychladne.

Vnitřní viko

- Odšroubujte šroub kolem regulátoru teploty proti směru hodinových ručiček (obr. 25).
- Podržte odnímatelné vnitřní viko a vytáhněte je směrem ven, abyste je mohli vyjmout z horního vika a vyčistit.
- Ponořte do horké vody a očistěte houbou (obr. 26).
- Chcete-li odnímatelné vnitřní viko zasunout zpět, zcela jej připevňte k hornímu viku a poté našroubujte matici kolem regulátoru teploty ve směru hodinových ručiček.

Parní box

- Při demontáži vnitřního vika postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Parní box vyjměte z vnitřního vika následovně (obr. 27):
- Nasměrujte kohoutkovou vodu do otvoru na zadní straně parního boxu, naplňte jej vodou a důkladně ji protřepejte, abyste se ujistili, že v něm nezůstaly žádné zbytky potravin. Po dokončení čištění znovu nasadte parní box na vnitřní viko (obr. 28).

Plovák

- Podržte gumový kroužek kolem plováku a tahem směrem ven jej sejměte z horního vika. Pravidelně jej čistěte vodou a dbejte na to, aby na něm neuplivaly zbytky jídla, jinak můžete mít potíže s otevíráním vika (obr. 29).
- Chcete-li plovák sestavit, vložte tenký konec plováku do otvoru ve viku a kolem plováku nasadte gumový kroužek (obr. 30).
- Do hrnce můžete také nalít vodu a spustit funkci páry, která vám pomůže s čištěním.

Regulátor tlaku

- Držte rukojef regulátoru tlaku a opatrně ji vytáhněte. Opláchněte ji pod tekoucí vodou, abyste odstranili zbytky jídla uvnitř, nebo použijte párátko (obr. 31).
- Držte pravou rukojef regulátoru tlaku a nasadte ji zpět na vnitřní viko (obr. 32).

Těsnící kroužek

 Poznámka
Těsnící kroužek nevymíjete násilím, pokud není zcela sestaven, dochází k netěsnosti.

- Těsnící kroužek položte drážkou směrem nahoru na rovný povrch (obr. 33).
- Nasadte zadní stranu odnímatelného vnitřního vika na těsnící kroužek (obr. 34).
- Vložte ještě okraj vnitřního vika do drážky a ujistěte se, že těsnící kroužek dobře přiléhá k viku (obr. 35).

Vnitřní části

Vnitřní část vnějšího vika a tělo přístroje, topné těleso:

- Otřete vlnkým hadříkem.
- Otřete je hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Ovládací panel otřetejete pouze měkkým a suchým hadříkem.

 Poznámka
Těsnící kroužek nevymíjete násilím, pokud není zcela sestaven, dochází k netěsnosti.

Vnější část

Povrch vika a vnější povrch těla přístroje:

- Otřete je hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Ovládací panel otřetejete pouze měkkým a suchým hadříkem.

Příslušenství a vnitřní hrnec

Naběračka na polévku a vnitřní hrnec.

- Ponořte do horké vody a očistěte houbou.

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
Říďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidaci pomůžete předejit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Záruka a podpora

Versuni nabízí po zakopení tohoto výrobku dvouletou záruku. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo špatné údržby spotřebiče. Naše záruka nemá vliv na vaše zákaznická práva. Více informací a způsob, jak uplatnit záruku, naleznete na stránkách **www.philips.com/support**.

Technické údaje

Model	Jmenovitý výkon	Jmenovitá kapacita	Průměr
HD2151	910 –1090 W	5,0l	22 cm

 Poznámka
Pokud multifunkční hrnec delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napájení.

Odstraňování problémů

Jestliže dojde při používání tohoto přístroje k problémům, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující možnosti. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.

Problém	Řešení
Mám potíže se zavíráním horního vika.	- Vnitřní viko není správně sestaveno. Zkontrolujte, zda jsou vnitřní viko a těsnící kroužek dobře sestaveny. - Rukojef je v poloze 🔒 Otočte ji proti směru hodinových ručiček do polohy 🔓.
Po uvolnění tlaku mám potíže s otevřením horního vika.	- Ujistěte se, že je rukojef v poloze 🔓. - Na dně plovouchu ventilu mohou být zbytky potravin. Neotvírejte ji násilím, mohlo by dojít k popálení. Počkejte, až spotřebič zcela vychladne (přibližně 30 minut), a pak opakovaně otáčejte rukojefi dopředu a dozadu.
Jídlo není uvařené.	- Byla vybrána nesprávná funkce nebo čas, prodlužte dobu vaření nebo změňte způsob vaření. - Před zapnutím multifunkčního hrnce se ujistěte, že na topném tělese ani na vnější části vnitřního hrnce neupěly žádné zbytky. - Topné těleso je poškozené nebo je vnitřní hrnec zdeformovaný. Odneste vařič ke svému prodejci Philips nebo do autorizovaného servisu společnosti Philips.
Z vika nebo otvoru pro výstup páry uniká vzduch nebo pára.	- Matice krytu kolem regulátoru teploty je uvolněná. Pomoci vhodného nářadí pevně utáhněte kloboukovou matici. - Těsnící kroužek není dobře sestaven. Ujistěte se, že je dobře sestaven kolem odnímatelného vnitřního vika. - V těsnícím kroužku jsou zbytky potravin. Zkontrolujte, zda je těsnící kroužek čistý. - Na plovoucím ventilu jsou zbytky potravin. Vyčistěte plovoucí ventil. - V regulátoru tlaku jsou zbytky potravin. Vyčistěte regulátor tlaku. - Regulátor tlaku není řádně sestavený. Zajistěte, aby byl řádně sestavený. - Viko není zcela zavřené a zajištěné. - Dbejte na to, aby bylo viko zcela upevněno a zajištěno ve správné poloze.
Na obrazovce se zobrazuje údaj E1, E2, E3, E8, E10, E11, nebo E16.	Porucha multifunkčního hrnce. Odneste přístroj k prodejci Philips nebo do autorizovaného servisu společnosti Philips.
Výše uvedené potíže stále trvají.	Multifunkční hrnec se porouchal. Pokud tomu tak je, postupujte následovně. (1) Samoobslužný servis. Obraťte se na středisko péče o zákazníky a my vám můžeme poskytnout pokyny a pomoci vám vyřešit problém prostřednictvím videa. (2) Servis v servisním středisku. Zaneste výrobek do servisního střediska společnosti Philips. (3) Servis u zákazníka. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme zajistit autorizovanou opravu vašeho výrobku Philips, a to bez dalších poplatků.

Eesti

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Seadet ei tohi vette uputada.

Hoiatus!

- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas sellele märgitud pinge vastab kohalikule vooluvõrgupingele.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja muudes sarnastes tingimustes:
 - poodide, kontorite ja majutusasutuste köökides;
 - talumajapidamistes;
 - hotellide, motellide ja muud tüüpi majutusasutuste klientidele;
 - kodumajutuse tüüpi asutustes.
- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega sehtud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle toitekaabel lastele kättesaamatus kohas.
- Kui voolujuhe saab kahjustada, tuleb see tootja pakutava vastu välja vahetada.
- See seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil kasutamiseks.
- HOIATUS. Järgige alati juhiseid ja kasutage seadet ettenähtud viisil, et vältida võimalikke vigastusi.
- HOIATUS. Ohuolukorra tekkimise vältimiseks ärge pritsige vedelikke toitepistikule.
- Ettevaatust. Kuumutuselemendi pind on pärast kasutamist tuline.
- Puhastage toiduga kokku puutunud pinnad puhta ja pehme lapiga.
- Kasutage seadme ühendamiseks ainult maandatud pistikupesa. Veenduge alati, et pistik on kindlalt pistikupesasse sisestatud.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik, toitejuhe, sisemine nõu, rõngastihend või põhiseade on kahjustatud.
- Ärge laske toitejuhtimel rippuda üle laua või tööpinna serva, millel seade seisab.
- Veenduge, et enne pistiku vooluvõrku ühendamist oleks küttekeha ning sisemise nõu väliskülj puhas ja kuiv.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku ega puudutage juhtpaneeli märgade kättega.
- Rõhuregulaatori kanaleid, kust väljub aur, tuleb regulaarselt kontrollida ja jälgida, et need ei oleks ummistunud.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et toitepistik oleks puhas ja kuiv.
- Nõud ei tohi avada enne, kui rõhk on piisavalt langenud.
- Ärge seadet kasutage, kui kaane alt lekit liiga palju õhku või auru.
- Supi või viskoosse vedeliku valmistamisel ärge keerate rõhuregulaatorit rõhu vabastamiseks auru väljalaske asendisse, sest siis võib vedelik rõhuregulaatori ventiilist välja paiskuda. Enne pealmise kaane avamist oodake, kuni rõhk on loomulikult vabanenud ja ujuventiil alla langenud.

Ettevaatust!

- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda kõrgete kuumustega ega asetage seda sisse lülitatud või veel kuumale pliidile.
- Ärge jätke seadet päikese kätte.
- Asetage seade kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale.
- Kasutage seadme töstmiseks külgmisi käepidemeid, mitte pealmise kaane käepidet.
- Kui rõhk rõhuregulaatori ventiili kaudu vabaneb, väljub seadmist kuuma auru või vedelikku. Hoidke käed ja nägu auruvast eemal.
- Pange sisemine nõu alati seadmesse, enne kui panete pistiku seinakontakti ja lülitate seadme sisse.
- Ärge pange sisemist nõud toiduvalmistamiseks otse lahtisele tulele.
- Ärge kasutage sisemist nõud, kui see on deformeerunud.
- Veenduge, et rõngastihend oleks puhas ja töökorras.
- Seadme töötamisel võivad ligipääsetavad pinnad kuumeneda. Olge pindade puudutamisel väga ettevaatlik.
- Olge toiduvalmistamisel või kaane avamisel ettevaatlik, sest ujuventiilist ja rõhuregulaatori ventiilist väljub kuuma auru. Auurga kokkupuutumise vältimiseks ärge pange käsi ega nägu seadme lähedusse.
- Ärge tõstke ega liigutage seadet töötamise ajal.
- Ülevalmisme vältimiseks ärge ületage sisemises nõus maksimaalset veetaset.
- Ärge toiduvalmistamise ajal sõõgiriistu poti asetage.
- Kasutage üksnes komplektis olevaid sõõgiriistu. Vältige teravate abivahendite kasutamist.
- Kriimustuse vältimiseks ei ole soovitatv koostisainetena kasutada koorik- või karploomi. Enne seadmesse panekut eemaldage kõvad koorikud ja kestad.

- Ärge pange seadme kaane peale magnetilisi aineid sisaldavaid esemeid.
- Ärge kasutage seadet magnetilisi aineid sisaldavate esemete läheduses.
- Laske seadmel alati enne puhastamist või selle liigutamist toatemperatuurini jahtuda.
- Puhastage seadet alati pärast kasutamist. Ärge peske seadet nõudepesumasinas.
- Kui te ei kavatse seadet pika aja vältel kasutada, ühendage see alati vooluvõrgust lahti.
- Seadme vale kasutamise korral, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel esmargil või kui seadet ei kasutata ohutusjuhendi kohaselt, kaotab garantii kehtivuse ning Philips ei võta endale vastutust ühegi tekkinud kahjustuse eest.
- Lugege kõik juhised läbi.
- Ärge lubage lapsi kiirkeedupotti kasutamise ajal selle lähedale.
- Ärge asetage kiirkeedupotti kuuma aihu.
- Teisaldage rõhu all olevat kiirkeedupotti väga ettevaatlikult. Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid ja nuppe. Vajaduse korral kasutage kaitset.
- Kasutage kiirkeedupotti ainult sellele ette nähtud otstarbel.
- Seade töötab rõhu all. Kui kiirkeedupotti ei kasutata õigesti, võivad tagajärjeks olla põletushaavad. Enne kuumutamist veenduge, et keetja oleks nõuetekohaselt suletud.
- Ärge kunagi avage kiirkeedupotti jõuga. Enne seadme avamist veenduge, et sisemine rõhk oleks täielikult langenud.
- Ärge kunagi kasutage kiirkeedupotti ilma veeta. Muidu võib seade tõsiselt kahjustuda.
- Täitke kiirkeedupott ainult 2/3 ulatuses. Kui valmistate süüa kuumutamisel paisuvestest ainetest, nagu riisi ja veetustatud kõõviljaid, siis täitke pott ainult pooles ulatuses.
- Kasutage ainult kasutusjuhendile vastavaid sobivaid soojusallikaid.
- Kui küpsatate liha koos nahaga (nt veisekeel), mis võib rõhu all paisuda, siis ärge paisunud nahaga lihasse auke torgake. Muidu võite end põletada.
- Tainja toidu valmistamisel raputage enne kaane avamist potti õrnalt, et toit välja ei paiskuks.
- Enne igat kasutamist kontrollige, kas klapid ei ole ummistunud. Vaadake kasutusjuhendit.
- Ärge kunagi kiirkeedupotis rõhurežiimis rohke või vähese õliga frittite.
- Ärge muutke ühtki ohutussüsteemi, kui kasutusjuhendi ohutusjuhiseid seda ei luba.
- Kasutage ainult tootja varuosi, mis on vastavale mudelile ette nähtud. Elkõige kasutage sama tootja ühilduvat korpusi ja kaant.
- Remonditöid tohivad teha ainult volitatud isikud.
- Kiirkeedupotti tuleb hoistada kuivas kohas.
- Kasutusjuhendi saab alla laadida veebilehelt **www.philips.com/support**.

Tugifunktsioon elektrivõrgu rikke puhuks

Sellel seadmel on tugifunktsioon, mis salvestab seadme elektrivõrgu rikke eelse oleku.

- Kui elektrivõrgu rike leiab aset toiduvalmistamise ajal ja elektrivarustus taastub 30 minuti jooksul, jätkub toiduvalmistusaja arvestus kohast, kus see katkes.
- Kui elektrivõrgu rike leiab aset siis, kui seade on eelseadistusrežiimis ja elektrivarustus taastub 30 minuti jooksul, jätkub eelseadistatud aja arvestus kohast, kus see katkes.
- Kui toitevarustus ei taastu 30 minuti jooksul, ei pruugi seade eelmise toiminguga jätkata, vaid jääb ooterežiimi.

Kõik-ühes keetja kasutamine

Küpsetus funktsioon	Alam küpsetus funktsioon	Küpsetusaja vaikeseade	Reguleeritav küpsetusaeg	Vaikerõhk (kPa)	Reguleeritav rõhu reguleerimis vahemik (kPa)
Rõhurežiimis küpsetamine 🍲	Loomaliha (🐖)	30 minutit	3–59 minutit	70	20–70
	Linnuliha (🐔)	15 minutit	2–59 minutit	60	20–70
	Sealiha (🐷)	15 minutit	0–59 minutit	70	20–70
	Lambaliha (🐏)	20 minutit	3–59 minutit	70	20–70
	Mereannid (🐠)	3 minutit	1–59 minutit	40	20–70
	Manuaalrežiim (⚙️)	5 minutit	2–59 minutit	20	20–70
Aeglane küpsetamine (aeglasem) 🍲	Loomaliha (🐖)	12 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Linnuliha (🐔)	10 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Sealiha (🐷)	10 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Lambaliha (🐏)	10 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Mereannid (🐠)	8 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Manuaalrežiim (⚙️)	2 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
Aeglane küpsetamine (kiirem) 🍲	Loomaliha (🐖)	6 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Linnuliha (🐔)	4 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Sealiha (🐷)	4 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Lambaliha (🐏)	4 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Mereannid (🐠)	2 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Manuaalrežiim (⚙️)	2 tundi	2–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
Auruga küpsetamine 🍲	Loomaliha (🐖)	30 minutit	3–30 minutit	10	Pole tellitav
	Linnuliha (🐔)	20 minutit	3–30 minutit	10	Pole tellitav
	Sealiha (🐷)	30 minutit	3–30 minutit	10	Pole tellitav
	Lambaliha (🐏)	30 minutit	3–30 minutit	10	Pole tellitav
	Mereannid (🐠)	8 minutit	3–30 minutit	10	Pole tellitav
	Manuaalrežiim (⚙️)	10 minutit	3–30 minutit	10	Pole tellitav
Eiritsept 🍲	Riis 🍚	14 minutit	Pole tellitav	30	Pole tellitav
	Supp 🍲	20 minutit	20–59 minutit	50	20–50
	Oad 🍲	20 minutit	20–59 minutit	70	20–70
	Kapsarullid 🥬	18 minutit	10–20 minutit	40	Pole tellitav
	Jogurt 🥛	8 tundi	6–12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav
	Moos 🍓	55 minutit	25–59 minutit	Pole tellitav	Pole tellitav
Pruunistamine 🍲		10 minutit	10–59 minutit	Pole tellitav	Pole tellitav
Soojendamine/küpsetamine 🕒		15 minutit	15–59 minutit	Pole tellitav	Pole tellitav
Soojana hoidmine 🍲		12 tundi	Pole tellitav	Pole tellitav	Pole tellitav
Kastme paksendamine 🍲		8 minutit	5–15 minutit	Pole tellitav	Pole tellitav

Märkused

- Ärge nende funktsioonide kasutamisel kaant peale pange: Pruunistamine 🍲 ja Kastme paksendamine 🍲. Kui kaas on peal, annab kõik-ühes keetja kaane avamiseks helisignaaliiga märku.
- Nende funktsioonide kasutamisel sulgege ja lukustage kaas: Rõhurežiimis küpsetamine 🍲, Auruga küpsetamine 🍲, Riis 🍚, Supp 🍲 ja Oad 🍲. Kaane lukust avamisel peatab kõik-ühes keetja küpsetamise, märgutuli 🔥 süttib ja kostavad helisignaalid.
- Küpsetamist võib alustada avatud

- Kui rõhupüsimisaeg lõpeb, algab kõik-ühes keetja rõhu vabastamise etapp: märgutuli ☞ süttib ning kõik-ühes keetja hakkab teatud ajavahemike järel rõhku vabastama. Ärge puudutage auruava.
- Kogu rõhu vabastamise järel lülitub kõik-ühes keetja automaatselt soojana hoidmise režiimi. Võite pealmise kaane lukust avada ja üles tõsta.
 - Süttib soojana hoidmise märgutuli (☞).

Märkus
- Enne kaane avamist oodake, kuni kõik-ühes keetja loomulikult maha jahtub. - Kui küpsetusprotsess on lõppenud, eemaldage kõik-ühes keetja vooluvõrgust.

Aeglane küpsetamine

Võite valida funktsiooni Aeglane küpsetamine (aeglasem) (☞) või Aeglane küpsetamine (kiirem) (☞), mõlemal funktsioonil on kuus alammenüüd. Küpsetusaega ja aja reguleerimisvahemikku vaadake peatükist „Funktsioonide ülevaade“.

Märkus
See on rõhuvaba küpsetamise menüü.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samme. - Puudutage nuppu ⬅ või ⬇, et valida aurga küpsetamine (☞ või ☞), kinnitamiseks puudutage nuppu ☑ (joonis 9). - Alammenüü valimiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇. - Valitud küpsetusfunktsioon süttib, ekraanil kuvatakse vaikeküpsetusaeg. - Kinnitamiseks puudutage nuppu ☑, kõik-ühes keetja hakkab valitud režiimis tööle. - Pärast küpsetusprotsessi lülitub kõik-ühes keetja automaatselt soojana hoidmise režiimi. Võite pealmise kaane lukust avada ja üles tõsta. - Süttib soojana hoidmise märgutuli (☞).

Auruga küpsetamine

Küpsetusaega ja kõigi alammenüude reguleerimisvahemikku vaadake peatükist „Funktsioonide ülevaade“.

Märkus
Vaikeküpsetusrõhk on 10 kPa ja seda ei saa muuta.

- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samme.
- Puudutage nuppu ⬅ või ⬇, et valida auruga küpsetamine (☞), kinnitamiseks puudutage nuppu ☑ (joonis 10).
- Alammenüü valimiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇.
 - Valitud küpsetusfunktsioon süttib, ekraanil kuvatakse eelseadistatud küpsetusaeg ja rõhk.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu ☑, kõik-ühes keetja hakkab valitud režiimis tööle.
- Kui kõik-ühes keetja saavutab küpsetusrõhu, alustab tööd rõhupüsimisaja taimer. Kõik-ühes keetja soojendab ning samal ajal eraldab auru. Ärge küpsetamise ajal auruava puudutage. Muidu võite end põletada.
- Kui rõhupüsimisaeg lõpeb, algab kõik-ühes keetja rõhu vabastamise etapp: märgutuli ☞ süttib ning kõik-ühes keetja hakkab teatud ajavahemike järel rõhku vabastama. Ärge puudutage auruava.
- Kogu rõhu vabastamise järel lülitub kõik-ühes keetja automaatselt soojana hoidmise režiimi. Võite pealmise kaane lukust avada ja üles tõsta.
 - Süttib soojana hoidmise märgutuli (☞).

Eireretseptid

Sellel küpsetusfunktsioonil on kuus menüüd: Riis (☞), Supp (☞), Oad (☞), Kapsarullid (☞), Jogurt (☞) ja Moos (☞).

Küpsetusaega ja reguleerimisvahemikku vaadake peatükist „Funktsioonide ülevaade“.

Märkus
Menüüd Jogurt (☞) ja Moos (☞) on rõhuvaba küpsetamise menüüd.

- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samme.
- Puudutage nuppu ⬅ või ⬇, et valida eireretseptid (☞), kinnitamiseks puudutage nuppu ☑ (joonis 11).
- Alammenüü valimiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇.
 - Valitud küpsetusfunktsioon süttib, ekraanil kuvatakse eelseadistatud küpsetusaeg ja rõhk.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu ☑, kõik-ühes keetja hakkab valitud režiimis tööle.
- Kui kõik-ühes keetja saavutab küpsetusrõhu, alustab tööd rõhupüsimisaja taimer.
- Kui rõhupüsimisaeg lõpeb, algab kõik-ühes keetja rõhu vabastamise etapp: märgutuli ☞ süttib ning kõik-ühes keetja hakkab teatud ajavahemike järel rõhku vabastama. Ärge puudutage auruava.
- Kogu rõhu vabastamise järel lülitub kõik-ühes keetja automaatselt soojana hoidmise režiimi. Võite pealmise kaane lukust avada ja üles tõsta.
 - Süttib soojana hoidmise märgutuli (☞).

Pruunistamine

Märkus
Pruunistamise ☞ funktsiooni kasutamisel hoidke kaas avatuna. Muidu kostavad kõik-ühes keetjast helisignaaliid.

- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samme.
- Puudutage nuppu ⬅ või ⬇, et valida pruunistamine (☞), kinnitamiseks puudutage nuppu ☑ (joonis 12).
- Küpsetusaja valimiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇ (joonis 13).
 - Küpsetusaeg hakkab ekraanil vilkuma.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu ☑, kõik-ühes keetja hakkab valitud režiimis tööle.
- Pärast küpsetusprotsessi lülitub kõik-ühes keetja automaatselt ooterežiimi.

Soojendamine/küpsetamine

- Murendage jahtunud toitu ja laotage see ühtlaselt sisseisse nõusse.
- Valage toidule natuke vett, et see ei muutuks liiga kuivaks. Vee kogus sõltub toidu kogusest.
- Sulgege kaas ja sisestage pistik seinakontakti ning lülitage seade sisse.
- Puudutage nuppu ⬅ või ⬇, et valida soojendamine/küpsetamine (☞) (joonis 14).
- Küpsetusaja valimiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇.
 - Küpsetusaeg hakkab ekraanil vilkuma.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu ☑, kõik-ühes keetja hakkab valitud režiimis tööle.
- Pärast küpsetusprotsessi lülitub kõik-ühes keetja automaatselt soojana hoidmise režiimi.
 - Süttib soojana hoidmise märgutuli (☞).

Seadistage küpsetusaeg, rõhk ja käivitusviide

Märkus
- Funktsioonide Riis ☞ ja Soojana hoidmine ☞ küpsetusaega ei saa muuta. - Järgmiste funktsioonide rõhutaset ei saa muuta: Aeglane küpsetamine (aeglasem) ☞, Aeglane küpsetamine (kiirem) ☞, Auruga küpsetamine ☞, Riis ☞, Kapsarullid ☞, Jogurt ☞, Moos ☞, Pruunistamine ☞, Kastme paksendamine ☞, Soojendamine/küpsetamine ☞ ja Soojana hoidmine ☞.

Küpsetusaega, vaikerõhku ja käivitusviidet saab menüü valiku ajal reguleerida.

- Pärast soovitud funktsiooni valimist hoidke küpsetusaja reguleerimiseks nuppu ☑ all (joonis 15).
 - Ekraanil kuvatakse aja näidik ☞.
 - Küpsetusaeg vilgub.
- Aja määramiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇. (joonis 16)

- Vajutage kinnitamiseks nuppu ☑. Rõhu määramiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇ (joonis 17).
 - Ekraanil kuvatakse rõhu näidik ☞.
 - Küpsetusrõhk vilgub.
- Vajutage kinnitamiseks nuppu ☑. Käivitusviite aja valimiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇ (joonis 18).
 - Ekraanil kuvatakse käivitusviite näidik ☞.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu ☑, kõik-ühes keetja hakkab valitud režiimis tööle.

Märkus
- Kui teile meeldib pehmem tekstuur, võite küpsetusrõhku suurendada. Kui tekstuur tundub liiga pehme, võite küpsetusrõhku vähendada. - Määratud küpsetusaja/rõhu/käivitusviite tühistamiseks puudutage nuppu ☒.

Koostisainete lisamine

Selle funktsiooni abil saate küpsetamise ajal kaane avada ja koostisaineid lisada.

Märkus
Koostisainete lisamise funktsioon on saadaval kõigi rõhurežiimis küpsetamismenüude puhul.

- Kui küpsetusprotsess on alanud ja valitud funktsioon võimaldab koostisaineid lisada, süttib nupp ☞.
- Püsiva rõhu režiimis võib alati nuppu ☞ vajutada.
 - Prægune küpsetusprotsess peatub, kõik-ühes keetja esitab helisignaale ja vabastab rõhku.
- Kogu rõhu vabastamise järel hakkab kaane avatuse märgutuli ☞ vilkuma ja kõik-ühes keetja esitab helisignaale. Võite pealmise kaane avada, et soovi korral koostisaineid lisada (joonis 19).
- Pealmise kaane lukustamiseks keerake käepidet päripäeva.
- Kui te koostisaineid kahe minuti jooksul ei lisa, jätkab kõik-ühes keetja eelmist küpsetusprotsessi.

Kastme paksendamine

Märkus
- Ooterežiimis saab kastme paksendamise ☞ funktsiooni kõigi küpsetusfunktsioonide puhul kasutada. - Soojana hoidmise režiimis ei saa kastme paksendamise ☞ funktsiooni kasutada järgmiste funktsioonide puhul: Soojendamine/küpsetamine ☞, Riis ☞, Kapsarullid ☞, Jogurt ☞ ja Moos ☞. - Vaikeaeg on 8 minutit, ajaks saab määrata 5 kuni 15 minutit. - Kastme paksendamise funktsiooni tühistamiseks puudutage nuppu ☒. - Selle funktsiooni kasutamise ajal peab kaas avatud olema.

- Puudutage ooterežiimis või soojana hoidmise režiimis nuppu ☞ (joonis 20).
 - Kuvatakse eelseadistatud küpsetusaeg.
- Soovitud küpsetusaja määramiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇. Vajutage kinnitamiseks nuppu ☑.
- Pärast küpsetusaja möödamist lülitub kõik-ühes keetja automaatselt soojana hoidmise režiimi.
 - Süttib soojana hoidmise märgutuli (☞).

Lasteluku seadistamine

Selleks et laps ei saaks seadet kasutada ning et vältida soovimatuid toiminguid, saate seadistada lapseluku.

- Lapseluku aktiveerimiseks vajutage pärast küpsetamise alustamist kolm sekundit nuppu ☑ (joonis 21).
 - Muud nupud ei reageeri.
- Lapseluku väljalülitamiseks vajutage uuesti kolm sekundit nuppu ☑.

Menüü Minu Lemmik seadistamine

Saate määrata kolm lemmikmenüüd. Enne nende määramist on kolm eelseadistatud lemmikmenüüd Rõhurežiimis küpsetamine ☞ - Loomaliha (☞) - ☞.

Kui soovite selle asemel valikuks Minu Lemmik. ☞ määrata Auruga küpsetamine ☞ - Sealiha (☞), siis järgige allolevaid juhiseid.

- Hoidke nuppu ☑ kolm sekundit all, kuni vilgub (joonis 22).
 - ☞ vilgub.
 - Vaikemenüü ikoonid vilguvad.
- Vajutage nuppu ☞ mitu korda, kuni ekraanil hakkab vilkuma ☞.
- Puudutage nuppu ⬅ või ⬇, et valida Auruga küpsetamine ☞ - Sealiha (☞) (joonis 23).
- Vajutage kinnitamiseks nuppu ☑. Küpsetusaja määramiseks puudutage nuppu ⬅ või ⬇.

Märkus
Rõhurežiimis küpsetamise puhul peate enne uue lemmikmenüü salvestamist rõhu määrama.

- Vajutage kinnitamiseks nuppu ☑ (joonis 24).
 - Jaotise ☞ vana menüü asendatakse uue menüüga.
- ☞ või ☞ määramiseks järgige juhiseid 1–5.
- Menüü Minu Lemmik avamiseks puudutage mitu korda nuppu ☞, küpsetusprotsessi käivitamiseks puudutage nuppu ☑.

Puhastamine ja hooldus

Märkus
- Enne kõik-ühes keetja puhastamist lahutage see vooluvõrgust. - Enne kõik-ühes keetja puhastamist oodake, kuni see on maha jahtunud.

Sisekaas

- Keerake temperatuuriregulaatori kruvi vastupäeva lahti (joonis 25).
- Hoidke eemaldatavast sisekaanest kinni ja tõmmake seda välja poole, et see pealismest kaanest eemaldada ja puhastada.
- Leotage kuumas vees ja peske nuustikuga (joonis 26).
- Eemaldatava sisekaane paigaldamiseks kinnitage see täielikult pealmise kaane külge ja keerake seejärel temperatuuriregulaatori mutter päripäeva kinni.

Aurukarp

- Sisekaane lahtivõtmiseks järgige ülalnimetatud juhiseid.
- Eemaldage aurukarp sisekaanest kinni, nagu on allpool näidatud (joonis 27).
- Suunake kraaniveisi aurukarbi tagaküljel olevasse avasse, täitke karp veega ja raputage seda, et see toidujääkidest põhjalikult puhastada. Pärast aurukarbi puhastamist kinnitage see uuesti sisekaane külge (joonis 28).

Ujuk

- Võtke ujuki kummirõngast kinni ja tõmmake, et ujuk pealismest kaanest eemaldada. Puhastage seda regulaarselt veega ning veenduge, et selle külge ei jääks toidujääke, mis võivad kaane avamist takistada (joonis 29).
- Ujuki paigaldamiseks asetage ujuki peenem ots kaane avasse ja paigaldage kummirõngas ümber ujuki (Joonis 30).
- Võite puhastamiseks ka potti vett valada ja aurufunktsiooni käivitada.

Rõhuregulaator

- Hoidke rõhuregulaatori käepidemest kinni ja tõmmake regulaator ettevaatlikult välja. Loputage seda kraanivee all, et eemaldada sisemisest toidujäägid, või kasutage hambaorki (joonis 31).
- Hoidke rõhuregulaatori parempoolsest käepidemest kinni ja paigaldage regulaator uuesti sisekaane külge (joonis 32).

Rõngastihend

Märkus
Ärge eemaldage rõngastihendit jõuga. Tihend hakkab lekkima, kui see ei ole korralikult paigas.

- Asetage rõngastihend tasasele pinnale, soon ülespoole (joonis 33).
- Asetage eemaldatava sisekaane tagakülg rõngastihendile (joonis 34).
- Sisestage sisekaane väliskülg tihendi soonde ning veenduge, et rõngastihend on üleni kaane küljes (joonis 35).

Seadme sisemus
Valiskeaane ja põhikorpuse sisemus ning küttekeha: - puhastage niske lapiga; - eemaldage kõik-ühes keetjast kindlasti kõik toidujäägid.
Märkus
Ärge eemaldage rõngastihendit jõuga. Tihend hakkab lekkima, kui see ei ole korralikult paigas.

Seadme välispind

Valimise kaane pind ja korpuse välispind:

- Pühkige kaas ja korpuse välispind puhtaks nõudepesuvahendit sisaldavas vees niisutatud lapiga.
- Juhtpaneeli pühkimiseks kasutage üksnes pehmet ja kuiva lappi.

Tarvikud ja sisemine pott

- Supikulp ja sisemine pott.
 - Leotage kuumas vees ja peske nuustikuga.

5 Ringlussevõtt

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL). Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Oigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi pühkonnale ja inimese tervisele.

6 Garantii ja tugi

Versuni pakub kaheaastast garantiit pärast selle toote ostmist. See garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana. Lisateabe saamiseks või garantii aktiveerimiseks külastage meie veebisaiti **www.philips.com/support**.

7 Tehnilised andmed

Mudel	Hinnatud väljundvõimsus	Hinnatud maht	Läbimõõt
HD2151	910–1090 W	5,0 l	22 cm

Märkus
Kui kõik-ühes keetjat ei kasutata pikka aega, siis lahutage see vooluvõrgust.

8 Veaotsing

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmist. Kui probleem ei õnnestu lahendada, pöörduge kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusesse.

Probleem	Lahendus
Pealmist kaant on raske sulgeda.	- Sisekaas ei ole korralikult monteeritud. Veenduge, et sisekaas ja rõngastihend oleksid õigesti paigaldatud. - Käepide on asendis ☞. Keerake seda vastupäeva asendisse ☞.
Pärast rõhu vabastamist on kaant raske sulgeda.	- Veenduge, et käepide oleks asendis ☞. - Ujuventiili põhjas võib olla toidujääke. Ärge avage kaant jõuga, sest nii võite end põletada. Oodake, kuni seade maha jahtub (umbes 30 minutit), seejärel keerake käepidet korduvalt edasi-tagasi.
Toit ei valmi.	- Valitud on vale funktsioon või aeg. Pikendage küpsetusaega või vahetage funktsiooni. - Enne kõik-ühes keetja sisselülitamist veenduge, et küttekehal ja sisemise nõu välispinnal ei oleks toidujääke. - Küttekeha on vigastatud või sisemine nõu on deformeerunud. Viige seade Philipsi müügiesindaja juurde või Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
Õhk või aur lekitab kaane või auruava kaudu.	- Temperatuuriregulaatori ümber olev kuuskantmutter on lahti. Kinnitage kuuskantmutter tugevalt vastavate tööriistadega. - Rõngastihend ei ole korralikult paigaldatud. Veenduge, et see oleks eemaldatavale sisekaanele õigesti paigaldatud. - Rõngastihendis on toidujääke. Veenduge, et rõngastihend oleks puhas. - Ujuventiilil on toidujääke. Puhastage ujuventil. - Rõhuregulaatoris on toidujääke. Puhastage rõhuregulaator. - Rõhuregulaator ei ole õigesti paigaldatud. Paigaldage see õigesti. - Kaas ei ole täielikult suletud ja lukustatud. Sulgege kaas täielikult ja lukustage see õigeste asendisse.
Ekraanil kuvatakse veakood E1, E2, E3, E8, E10, E11 või E16.	Kõik-ühes keetja on rikkis. Viige seade Philipsi müügiesindaja juurde või Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
Ülalnimetatud probleem püsib endiselt.	Kõik-ühes keetja tööds on tekkinud tõrge. Sellisel juhul: (1) parandage seade ise. Võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. Võib-olla saame aidata teil video teel probleemi lahendada; (2) viige seade hoolduskeskusse. Tooge oma seade Philipsi hoolduskeskusse; (3) kasutage kohapealset teenust. Võtke meiega ühendust ning me saadame Philipsi volitatud esindaja seadet kohapeale parandama. Lisatus selle eest ei võeta.

Hrvatski

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj letak sa sigurnosnim informacijama i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat se ne smije uranjati u tekućine.

Upozorenje

- Prije priključivanja provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Aparat je namijenjen uporabi u kućanstvu te sličnim primjenama, primjerice:
 - u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim stambenim okruženjima;
 - na farmama;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - ugostiteljskim objektima koji nude noćenje i doručak.
- Ovaj aparat smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Djeca ne smiju upotrebljavati aparat.
- Aparat i njegov kabel držite izvan doseg a djece.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora se zamijeniti kablom koji pruža proizvodjač.
- Aparat nije namijenjen uporabi u kombinaciji s vanjskim mjerачem vremena ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- UPOZORENJE: Obavezno slijedite upute i pravilno upotrebljavajte aparat kako biste izbjegli potencijalne ozljede.
- UPOZORENJE: Pazite da ništa ne prolijete po priključku za napajanje jer to može dovesti do potencijalno opasne situacije.
- Oprez: nakon uporabe površina grijaćeg elementa može još neko vrijeme ostati vruća.
- Površine koje dolaze u dodir s hranom čistite čistom i mekom krpom.
- Aparat priključuje isključivo u uzemljenu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako je oštećen utikač, kabel za napajanje, unutarnja posuda, brtveni prsten ili glavno kućište.
- Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola ili radne površine na kojoj stoji aparat.
- Prije ukopčavanja utikača u strujnu utičnicu provjerite jesu li grijaći element i vanjski dio unutarnje posude čisti i suhi.
- Nemojte ukopčavati aparat niti dodirivati upravljačku ploču ako su vam ruke mokre.
- Redovito treba provjeravati da kanali u regulatoru tlaka koji omogućuje izlazak pare nisu blokirani.

- Prije ukopčavanja aparata provjerite je li utičnica čista i suha.
- Spremnik se ne smije otvarati dok se tlak dovoljno ne smanji.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako previse zraka ili pare curi ispod gornjeg poklopca.
- Prilikom kuhanja juhe ili viskozne tekućine, nemojte otpuštati tlak okretanjem regulatora tlaka u položaj otvora za paru jer bi u suprotnom tekućina mogla prskati iz ventila regulatora tlaka. Pričekajte da se tlak prirodno otpusti, a plutajući ventil spusti kako biste otvorili gornji poklopac.

Pažnja

- Nikad nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Nemojte izlagati aparat visokim temperaturama i nemojte ga postavljati na štednjak ili kuhalo koji radi ili su još uvijek vrući.
- Ne izlažite aparat izravnom sunčevom svjetlu.
- Aparat stavite na stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Za pomicanje aparata nemojte upotrebljavati ručku na gornjem poklopcu, već upotrebljavajte bočne ručke.
- Prilikom otpuštanja tlaka iz ventila regulatora tlaka izbacuje se vruća para ili tekućina. Ruke i lice držite podalje od otvora za paru.
- Prije nego što utikač ukopčate u strujnu utičnicu i uključite aparat, obavezno u njega stavite unutarnju posudu.
- Unutarnju posudu nemojte stavljati izravno iznad otvorenog plamena kako biste kuhali hranu.
- Nemojte upotrebljavati unutarnju posudu ako je izobličena.
- Provjerite je li brtveni prsten čist i u dobrom stanju.
- Dostupne površine aparata mogu postati vruće tijekom rada aparata. Budite naročito oprezni prilikom dodirivanja tih površina.
- Pazite na vruću paru koja izlazi iz plutajućeg ventila i ventila regulatora tlaka tijekom kuhanja ili kad otvorite poklopac. Ruke i lice držite dalje od aparata kako biste izbjegli paru.
- Aparat nemojte podizati i premještati dok radi.
- Kako biste spriječili prelijevanje, nemojte premašivati maksimalnu razinu vode naznačenu u unutarnjoj posudi.
- Kuhinjski pribor nemojte stavljati u posudu tijekom kuhanja.
- Upotrebljavajte isključivo isporučeni kuhinjski pribor. Izbjegavajte uporabu oštrog kuhinjskog pribora.
- Kako biste izbjegli ogrebotine, ne biste trebali kuhati rakove i školjke. Prije kuhanja odstranite oklop.
- Na poklopac nemojte stavljati magnetske predmete. Aparat nemojte upotrebljavati blizu magnetskih predmeta.
- Prije čišćenja ili premještanja aparata obavezno pričekajte da se ohladi na sobnu temperaturu.
- Aparat uvijek očistite nakon uporabe. Aparat nemojte prati u perilici posuda.
- Ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, aparat obavezno iskopčajte.
- Ako se aparat nepravilno upotrebljava, ako se upotrebljava za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne upotrebljava u skladu s uputama u ovom letku sa sigurnosnim informacijama, vanjanost jamstva prest

3 Uporaba aparata za kuhanje „sve u jednom“

Funkcija kuhanja	Funkcija podkuhanja	Zadano vrijeme kuhanja	Prilagodljivo vrijeme kuhanja	Zadani tlak (kPa)	Podesivi raspon regulacije tlaka (kPa)
Kuhanje pod tlakom	Govedina ()	30 minuta	3–59 minuta	70	20–70
	Perad ()	15 minuta	2–59 minuta	60	20–70
	Svinjetina ()	15 minuta	0–59 minuta	70	20–70
	Janjetina ()	20 minuta	3–59 minuta	70	20–70
	Plodovi mora ()	3 minute	1–59 minuta	40	20–70
Sporo kuhanje – nisko	Ručno ()	5 minuta	2–59 minuta	20	20–70
	Govedina ()	12 sati	2–12 sati	NA	NA
	Perad ()	10 sati	2–12 sati	NA	NA
	Svinjetina ()	10 sati	2–12 sati	NA	NA
	Janjetina ()	10 sati	2–12 sati	NA	NA
Sporo kuhanje – visoko	Plodovi mora ()	8 sati	2–12 sati	NA	NA
	Ručno ()	2 sata	2–12 sati	NA	NA
	Govedina ()	6 sati	2–12 sati	NA	NA
	Perad ()	4 sata	2–12 sati	NA	NA
	Svinjetina ()	4 sata	2–12 sati	NA	NA
Sporo kuhanje na pari	Janjetina ()	4 sata	2–12 sati	NA	NA
	Plodovi mora ()	2 sata	2–12 sati	NA	NA
	Ručno ()	2 sata	2–12 sati	NA	NA
	Govedina ()	30 minuta	3 – 30 minuta	10	NA
	Perad ()	20 minuta	3–30 minuta	10	NA
Kuhanje na pari	Svinjetina ()	30 minuta	3–30 minuta	10	NA
	Janjetina ()	30 minuta	3 – 30 minuta	10	NA
	Plodovi mora ()	8 minuta	3–30 minuta	10	NA
	Ručno ()	10 minuta	3–30 minuta	10	NA
	Riža	14 minuta	NA	30	NA
Poseban recept	Juha	20 minuta	20–59 minuta	50	20–50
	Grahorice	20 minuta	20–59 minuta	70	20–70
	Rolice s kupu-som	18 minuta	10–20 minuta	40	NA
	Jogurt	8 sati	6–12 sati	NA	NA
	Pekmez	55 minuta	25–59 minuta	NA	NA
Pirjanje		10 minuta	10–59 minuta	NA	NA
Podgrijavaње/pečenje		15 minuta	15–59 minuta	NA	NA
Održavanje topline		12 sati	NA	NA	NA
Zgušnjavanje umaka		8 minuta	5–15 minuta	NA	NA

Napomene

- Poklopac držite otvorenim kad upotrebljavate ove funkcije: Pirjanje i Zgušnjavanje umaka . U suprotnom će se aparat za kuhanje „sve u jednom“ oglasiti zvučnim signalom kako bi vas podsjetio da otvorite poklopac.

- Poklopac zatvorite i zaključajte kad upotrebljavate ove funkcije: Kuhanje pod tlakom , Kuhanje na pari , Riža , Juha i Grahorice . Ako otključate poklopac, aparat za kuhanje „sve u jednom“ zaustavit će proces kuhanja, zasvijetlit će indikator i oglasit će se zvučnim signalom.
- Kuhanje možete započeti s otvorenim ili zatvorenim poklopcem. To vrijedi za Sporo kuhanje – nisko , Sporo kuhanje – visoko , Jogurt i Održavanje topline .
- Kuhanje možete pokrenuti s otvorenim ili zatvorenim i zaključanim poklopcem. To vrijedi za Rolice s kupusom , Pekmez i Podgrijavaње/pečenje .
- Kad upotrebljavate funkciju Ručno () za Sporo kuhanje – nisko , Sporo kuhanje – visoko ili Kuhanje na pari , prije početka kuhanja trebate ručno postaviti vrijeme kuhanja, tlak kuhanja i prethodno postavljeno vrijeme.
- Tijekom kuhanja povremeno će se ispuštati para iz otvora za paru. To služi za optimalan protok zraka i osiguravanje rezultata kuhanja.
- Kad se tlak počne nakupljati, aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski ispušta hladan zrak iz unutarnje posude kroz otvor za paru. Svrha toga je osigurati senzoru precizno prepoznavanje te kontroliranje temperature i tlaka u unutrašnjosti.
- Tlak kuhanja može se podesiti kako bi se postigla željena tekstura. Možete povećati tlak kuhanja kako biste dobili još mekše rezultate ili smanjiti tlak kuhanja ako vam je tekstura previše mekana.

Priprema prije kuhanja

Upozorenje

- Provjerite je li odvojivi unutarnji poklopac pravilno postavljen.

Napomena

- Unutarnju posudu nemojte puniti hranom i tekućinom ispod oznake za minimalnu razinu vode ili iznad oznake za maksimalnu razinu vode.
- Za hranu koja se tijekom kuhanja širi (kao što su grahorice ili sušena hrana), unutarnju posudu nemojte puniti hranom i tekućinom više od 1/2 kapaciteta.
- Za kuhanje riže slijedite oznake razine vode s unutarnje strane posude. Razinu vode uvijek možete prilagoditi razdičnim vrstama riže i vlastitim željama. Nemojte premašiti maksimalne količine naznačene u unutarnjoj posudi.
- Nakon pokretanja postupka kuhanja možete pritisnuti za prekid trenutnog rada, a aparat prelazi u način rada za odabir izbornika.
- Nakon pokretanja postupka kuhanja i kad već postoji tlak u unutarnjoj posudi, morate pritisnuti i zadržati 3 sekunde kako biste poništili trenutnači proces kuhanja (jedan pritisak gumba ne funkcionira).
- Kad na zaslonu svijetli SAMO gumb , to znači da je aparat za kuhanje „sve u jednom“ u stanju pripravnosti.

Prije kuhanja s aparatom za kuhanje „sve u jednom“ izvršite sljedeće pripreme:

- Okenrite ručicu za zaključavanje/otključavanje poklopca suprotno od smjera kazaljke na satu u položaj (sl. 4).
- Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste otvorili gornji poklopac.
- Izvadite unutarnju posudu iz aparata za kuhanje „sve u jednom“.
- Prethodno opranu hranu stavite u unutarnju posudu, obrišite vanjsku i donju stranu unutarnje posude mekom krpom, a zatim je vratite u aparat za kuhanje „sve u jednom“ (sl. 5).
- Okenrite ručicu u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali gornji poklopac.
- Utičaj ukopčajte u utičnicu (sl. 6).

Napomena

- Provjerite je li vanjska površina unutarnje posude suha i čista te da nema nikakvih ostataka na grijačem elementu.
- Provjerite je li unutarnja posuda u odgovarajućem dodiru s grijačim elementom.

Kuhanje pod tlakom

Dostupno je 6 podizbornika. Vrijeme kuhanja pod tlakom i raspon za regulaciju tlaka potražite u poglavlju „Program kuhanja“.

- Pratite korake u odjeljku „Priprema prije kuhanja“.
- Dodirnite ili kako biste odabrali kuhanje pod tlakom (), dodirnite za potvrdu (sl. 7).
- Dodirnite ili kako biste odabrali jedan od podizbornika.
 - Uključuje se indikator odabrane funkcije kuhanja, a na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme za održavanje tlaka i tlak.
- Dodirnite kako biste odabrali veličinu kockica mesa (sl. 8). Definicija veličine mesa:
 - malo: 3 – 6 cm
 - veliko: 8 – 10 cm
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.

- Kad aparat za kuhanje „sve u jednom“ dosegne tlak kuhanja, vrijeme za održavanje tlaka počinje odbrojavati.
- Kad istekne vrijeme za održavanje tlaka, aparat za kuhanje „sve u jednom“ prelazi u fazu za otpuštanje tlaka, indikator počinje svijetliti, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje otpuštati tlak u intervalima. Nemojte dodirivati otvor za paru.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na način rada održavanja topline nakon što se tlak potpuno otpusti. Možete otključati i otvoriti gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja topline ().

Napomena

- Pričekajte da se aparat „sve u jednom“ prirodno ohladi kako biste otvorili poklopac.
- Nakon završetka kuhanja iskopčajte aparat za kuhanje „sve u jednom“ iz električne utičnice.

Sporo kuhanje

Možete odabrati Sporo kuhanje – nisko () ili Sporo kuhanje – visoko (), a svaka funkcija ima 6 podizbornika. Vrijeme kuhanja i raspon za regulaciju tlaka potražite u poglavlju „Program kuhanja“.

Napomena

- Ovo je izbornik kuhanja bez tlaka.

- Pratite korake u odjeljku „Priprema prije kuhanja“.
- Dodirnite ili kako biste odabrali sporo kuhanje (ili), dodirnite za potvrdu (sl. 9).
- Dodirnite ili kako biste odabrali jedan od podizbornika.
 - Uključuje se indikator odabrane funkcije kuhanja, a na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme kuhanja.
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na način rada održavanja topline nakon završetka kuhanja. Možete otključati i otvoriti gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja topline ().

Kuhanje na pari

Vrijeme kuhanja i raspon za regulaciju svakog podizbornika potražite u poglavlju „Program kuhanja“.

Napomena

- Zadani tlak kuhanja je 10 kPa i ne može se podesiti.

- Pratite korake u odjeljku „Priprema prije kuhanja“.
- Dodirnite ili kako biste odabrali kuhanje na pari (), dodirnite za potvrdu (sl. 10).
- Dodirnite ili kako biste odabrali jedan od podizbornika.
 - Uključuje se indikator odabrane funkcije kuhanja, a na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme kuhanja i tlak.
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.
- Kad aparat za kuhanje „sve u jednom“ dosegne tlak kuhanja, vrijeme za održanje tlaka počinje odbrojavati. Aparat za kuhanje „sve u jednom“ zagrijava se otpuštajući paru. Tijekom kuhanja nemojte dodirivati otvor za paru kako biste izbjegli opekline.
- Kad istekne vrijeme za održavanje tlaka, aparat za kuhanje „sve u jednom“ prelazi u fazu za otpuštanje tlaka, indikator počinje svijetliti, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje otpuštati tlak u intervalima. Nemojte dodirivati otvor za paru.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na način rada održavanja topline nakon što se tlak potpuno otpusti. Možete otključati i otvoriti gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja topline ().

Posebni recepti

6 je izbornika u ovoj funkciji kuhanja: Riža (), Juha (), Grahorice (), Rolice s kupusom (), Jogurt () i Pekmez ().

Vrijeme kuhanja i raspon za regulaciju potražite u poglavlju „Program kuhanja“.

Napomena

- Jogurt () i Pekmez () izbornici su za kuhanje bez tlaka.

- Pratite korake u odjeljku „Priprema prije kuhanja“.
- Dodirnite ili kako biste odabrali posebne recepte (), dodirnite za potvrdu (sl. 11).
- Dodirnite ili kako biste odabrali jedan od podizbornika.
 - Uključuje se indikator odabrane funkcije kuhanja, a na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme kuhanja i tlak.
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.
- Kad aparat za kuhanje „sve u jednom“ dosegne tlak kuhanja, vrijeme za održavanje tlaka počinje odbrojavati.
- Kad istekne vrijeme za održavanje tlaka, aparat za kuhanje „sve u jednom“ prelazi u fazu za otpuštanje tlaka, indikator počinje svijetliti, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje otpuštati tlak u intervalima. Nemojte dodirivati otvor za paru.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na način rada održavanja topline nakon što se tlak potpuno otpusti. Možete otključati i otvoriti gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja topline ().

Pirjanje

Napomena

- Držite poklopac otvorenim dok upotrebljavate funkciju Pirjanje , ili će se aparat za kuhanje „sve u jednom“ oglasiti zvučnim signalom.

- Pratite korake u odjeljku „Priprema prije kuhanja“.
- Dodirnite ili kako biste odabrali kuhanje pirjanjem (), dodirnite za potvrdu (sl. 12).
- Dodirnite ili kako biste odabrali vrijeme kuhanja (sl. 13).
 - Vrijeme kuhanja bljeska na zaslonu.
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na stanje pripravnosti nakon dovršetka kuhanja.

Podgrijavaње/pečenje

- Rastresite ohlađenu hranu i ravnomjerno je rasporedite u unutarnjoj posudi.
- Ulijte malo vode na hranu kako biste spriječili njezino isušivanje. Količina vode ovisi o količini hrane.
- Zatvorite poklopac, ukopčajte utikač u utičnicu i uključite aparat.
- Dodirnite ili kako biste odabrali Podgrijavaње/pečenje () (sl. 14).
- Dodirnite ili kako biste odabrali vrijeme kuhanja.
 - Vrijeme kuhanja bljeska na zaslonu.
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na način rada održavanja topline nakon završetka kuhanja.
 - Uključuje se indikator održavanja topline ().

Podesite vrijeme kuhanja, tlak i odgodu početka

Napomena

- Ne možete podesiti vrijeme kuhanja za funkcije Riža i Održavanje topline .
- Razina tlaka ne može se podesiti za: Sporo kuhanje – nisko , Sporo kuhanje – visoko , Kuhanje na pari , Riža , Rolice s kupusom , Jogurt , Pekmez , Pirjanje , Zgušnjavanje umaka , Podgrijavaње/pečenje i Održavanje topline .

Možete podesiti vrijeme kuhanja, zadani tlak i odgodu početka tijekom odabira izbornika.

- Nakon što odaberete željenu funkciju, dodirnite i zadržite za podešavanje vremena kuhanja (sl. 15).
 - Na zaslonu se prikazuje indikator vremena .
 - Vrijeme kuhanja bljeska.
- Dodirnite ili za postavljanje vremena (sl. 16).

- Dodirnite za potvrdu. Dodirnite ili kako biste postavili tlak (sl. 17).
 - Na zaslonu se prikazuje indikator tlaka **kPa**.
 - Tlak kuhanja bljeska.
- Dodirnite za potvrdu. Dodirnite ili kako biste postavili vrijeme za odgodu početka (sl. 18).
 - Na zaslonu se prikazuje indikator odgode početka .
- Dodirnite kako biste potvrdili, aparat za kuhanje „sve u jednom“ počinje raditi u odabranom načinu rada.

Napomena

- Možete povećati tlak kuhanja kako biste dobili dobili još mekše rezultate sukladno željama ili smanjiti tlak kuhanja ako vam je tekstura previše mekana.
- Dodirnite kako biste poništili postavke vremena kuhanja / tlaka / odgode početka.

Dodavanje sastojaka

Ova funkcija omogućuje otvaranje poklopca tijekom kuhanja pod tlakom radi dodavanja još sastojaka.

Napomena

- Funkcija dodavanja sastojaka dostupna je za sve izbornike za kuhanje pod tlakom.

- Nakon što se pokrene kuhanje zasvijetlit će gumb ako odabrana funkcija podržava dodavanje sastojaka.
- Možete dodirnuti bilo kad tijekom održavanja tlaka.
 - Pauzirat će se trenutnači proces kuhanja, a aparat za kuhanje „sve u jednom“ oglasit će se zvučnim signalom i početi otpuštati tlak.
- Kad se tlak potpuno otpusti, počēt će bljeskati indikator otključanog poklopca , a aparat za kuhanje „sve u jednom“ oglasit će se zvučnim signalom. Možete otvoriti gornji poklopac kako biste dodali sastojke koje želite (sl. 19).
- Okenrite ručicu u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali gornji poklopac.
- Ako ne dodate sastojke u roku od dvije minute, aparat za kuhanje „sve u jednom“ nastavit će s prethodnim kuhanjem.

Zgušnjavanje umaka

Napomena

- U stanju pripravnosti funkcija Zgušnjavanje umaka primjenjuje se na sve funkcije kuhanja.
- U načinu rada održavanja topline funkcija Zgušnjavanje umaka ne primjenjuje se na ove funkcije: Podgrijavaње/pečenje , Riža , Rolice s kupusom , Jogurt i Pekmez .
- Zadano vrijeme je 8 minuta, vrijeme možete postaviti na 5 do 15 minuta.
- Dok radi funkcija Zgušnjavanje umaka dodirnite kako biste poništili.
- Dok upotrebljavate ovu funkciju poklopac držite otvorenim.

- Dodirnite gumb u stanju pripravnosti ili u načinu rada za održavanje topline (sl. 20).
 - Prikazat će se zadano vrijeme kuhanja.
- Dodirnite ili kako biste postavili željeno vrijeme kuhanja. Dodirnite za potvrdu.
- Aparat za kuhanje „sve u jednom“ automatski se prebacuje na način rada održavanja topline nakon isteka vremena kuhanja.
 - Uključuje se indikator održavanja topline ().

Postavljanje blokade aparata

Kako biste spriječili dijete da upotrebljava aparat ili kako biste izbjegli neočekivani rad tijekom kuhanja, možete postaviti funkciju blokade aparata.

- Nakon pokretanja kuhanja pritisnite i zadržite 3 sekunde kako biste aktivirali blokadu aparata (sl. 21).
 - Drugi gumbi ne reagiraju.
- Ponovo pritisnite i zadržite 3 sekunde kako biste deaktivirali blokadu aparata.

Postavljanje izbornika Moji omiljeni

Bilo koja tri izbornika možete postaviti kao „Moji omiljeni“. Prije bilo kakvih promjena postavke, tri zadana izbornika su Kuhanje pod tlakom – Govedina () – .

Ako želite promijeniti Moji omiljeni na Kuhanje na pari – Svinjetina (), slijedite korake u nastavku:

- Dodirnite i zadržite 3 sekunde dok ne počne bljeskati (sl. 22).
 - Bljeska .
 - Bljeskaju ikone zadanog izbornika.
- Dodirujte dok na zaslonu ne počne bljeskati .
- Dodirnite ili kako biste odabrali kuhanje na pari – Svinjetina () (sl. 23).
- Dodirnite za potvrdu. Dodirnite ili kako biste postavili vrijeme kuhanja.

Napomena

- Za funkciju kuhanja pod tlakom morate podesiti tlak prije spremanja novog omiljenog izbornika.

- Dodirnite za potvrdu (sl. 24).
 - Stari izbornik u uspješno je zamijenjen novim.
- Slijedite korake 1 – 5 kako biste postavili ili .
- Dodirujte kako biste pristupili izborniku Moji omiljeni, dodirnite za pokretanje kuhanja.

Čišćenje i održavanje

Napomena

- Prije čišćenja iskopčajte aparat za kuhanje „sve u jednom“.
- Prije čišćenja pričekajte da se aparat „sve u jednom“ dovoljno ohladi.

Unutarnji poklopac

- Odvijte vijak oko kontrolera temperature u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (sl. 25).
- Držite odvojivi unutarnji poklopac i povucite ga prema van kako biste ga odvojili od gornjeg poklopca radi čišćenja.
- Namočite u vrućoj vodi i operite spužvicom (sl. 26).
- Za sastavljanje odvojivog unutarnjeg poklopca, potpuno ga pričvrstite na gornji poklopac, a zatim pritegnite maticu oko kontrolera temperature u smjeru kazaljke na satu.

Posuda za paru

- Slijedite gore navedene korake kako biste rastavili unutarnji poklopac.
- Odvojite posudu za paru od unutarnjeg poklopca na način prikazan u nastavku (sl. 27):
- Usmjerite vodu iz slavine prema otvoru na stražnjoj strani posude za paru, napunite je vodom i protresite kako biste je temeljito očistili, tako da ne bude ostataka hrane. Vratite posudu za paru na unutarnji poklopac nakon dovršetka čišćenja (sl. 28).

Plovak

- Uхватite gumeni prsten oko ploverka i povucite prema van kako biste je skinuli s gornjeg poklopca. Redovito ga perite vodom i pazite da na njemu ne bude ostataka hrane, jer u suprotnom može doći do poteškoća prilikom otvaranja poklopca (sl. 29).
- Kako biste sastavili plovak, tanki kraj ploverka stavite u otvor na poklopcu i postavite gumeni prsten oko ploverka (sl. 30).
- U posudu možete dodati vodu i pokrenuti funkciju pare kako biste olakšali čišćenje.

Regulator tlaka

- Držite ručicu regulatora tlaka i pažljivo je izvucite. Isperite pod vodom iz slavine kako biste uklonili ostatke hrane ili upotrijebite čačkalicu (sl. 31).
- Držite desnu ručicu regulatora tlaka i vratite je na unutarnji poklopac (sl. 32).

Brtveni prsten

Napomena

- Nemojte silom skidati brtveni prsten jer će doći do curenja ako nije potpuno pričvršćen.

- Stavite brtveni prsten tako da žlijeb bude okrenut prema gore na ravnoj površini (sl. 33).
- Stavite obnutu stranu odvojivog unutarnjeg poklopca na brtveni prsten (sl. 34).

- Umetnite vanjski rub unutarnjeg poklopca u žlijeb te provjerite je li brtveni prsten dobro sjeo u poklopac (sl. 35).

Unutrašnjost

Unutrašnjost vanjskog poklopca, kućiste aparata i grijači element:

- Obrišite vlažnom krpom.
- Pazite da uklonite sve ostatke hrane zalijepljene za aparat za kuhanje „sve u jednom“.

Napomena

- Mielőtt fali aljzathoz csatlakoztatja a készüléket, ügyeljen rá, hogy a fűtőelem és a belső edény külső felülete tiszta és száraz legyen.
- Ne csatlakoztassa a készüléket az aljzatba, és ne érintse meg a kezelőpanelt, ha nedves a keze.
- A nyomásszabályozó csatornáit, amelyek lehetővé teszik a gőz kijutását, rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e eltömödve.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a fali aljzat tiszta és száraz-e.
- Csak akkor szabad kinyitni az edényt, ha a nyomás megfelelően csökkent.
- Ne használja a készüléket, ha túl sok levegő vagy gőz szívárog a felső fedél alól.
- Leves vagy viszkózus folyadék főzésekor ne engedje ki a nyomást a nyomásszabályozó gőznyílás állásba való fordításával, mert ellenkező esetben folyadék szökik ki a nyomásszabályozó szelepből. A felső fedél nyitásához várja meg, amíg a nyomás természetes módon megszűnik, és az úszószelep lesüllyed.

Vigyázat!

- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által nem kifejezetten javasolt tartozékokat vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, és ne helyezze azt működő vagy még meleg sütbőbe vagy tűzhelyre.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- A készüléket stabil, vízszintes és sík felületre helyezze.
- Ne használja a felső fedélén lévő fogantyút a készülék mozgatásához. Erre a célra az oldalsó fogantyúkat használja.
- Amikor a nyomásszabályozó szelepből kiengedi a nyomást, forró gőz vagy folyadék távozik. Tartsa távol a kezét és arcát a gőznyílástól.
- Mielőtt fali aljzatba helyezné a csatlakozót és bekapcsolná a készüléket, mindig helyezze bele a belső edényt.
- Főzéshez ne helyezze a belső edényt közvetlenül nyílt láng fölé.
- Ne használja a belső edényt, ha az deformált.
- Ellenőrizze, hogy a tömlőgyűrű tiszta és jó állapotban van-e.
- Az elérhető felületi elemek működés közben felforrósodhatnak. Legyen fokozottan óvatos, ha megérinti a felületeket.
- Ügyeljen arra, hogy főzés vagy a fedél felnyitása közben az úszószelepből és a nyomásszabályozó szelepből forró gőz távozik. Kezét és arcát tartsa távol a készüléktől, hogy elkerülje a gőzt.
- Használat közben ne emelje és ne mozgassa a készüléket.
- A túlszorulás megakadályozása érdekében ne lépje túl a belső edényen jelzett maximális vízszintet.
- Főzés közben ne helyezze a főzőeszközöket az edénybe.
- Csak a mellékelt főzőeszközöket használja. Ne használjon éles eszközöket.
- A karcolódások elkerülése érdekében nem ajánlott rák- és kagylóféléket felhasználni a főzéshez/sütéshez. A kemény héjakat távolítsa el főzés/ sütés előtt.
- Ne helyezzen mágneses anyagot a fedélre. Ne használja a készüléket mágneses anyag közelében.
- Tisztítás vagy mozgítás előtt mindig hagyja, hogy a készülék szobahőmérsékletüre hűljön le.
- Használat után mindig tisztítsa meg a készüléket. Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépben.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, mindig húzza ki.
- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű használata, illetve nem a biztonsági útmutatónak megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti, és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.
- Olvassa el az összes utasítást.
- Használat közben ne engedje, hogy gyermekek kerüljenek a főzőkészülék közelébe.
- Ne tegye a készüléket forró sütbőbe.
- A legnagyobb körültekintéssel mozgassa a főzőkészüléket. Ne érjen a készülék felforrósodott részeihez! Használja a fogantyúkat és a gombokat. Szükség esetén használjon védőeszközt.
- Ne használja a főzőkészüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készülék nyomás alatt főz. A készülék nem megfelelő használata égési sérülésekhez vezethet. A melegítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a főzőkészülék megfelelően le van zárva.
- Soha ne próbálja meg erővel kinyitni a készüléket. Ne nyissa ki, mielőtt meggyőződne arról, hogy a belső nyomása teljesen lecsökkent.
- Soha ne használja a főzőkészüléket víz hozzáadása nélkül, mert ezzel súlyosan károsíthatja.
- Ne töltse a főzőkészüléket a kapacitásának 2/3-ánál tovább. Ha olyan élelmiszereket főz, amelyek főzés közben megdagadnak – ilyen például a rizs vagy a szárított zöldségek –, ne töltse a főzőkészüléket a kapacitásának felénél tovább.
- A használati utasításnak megfelelően használja a megfelelő hőforrások(oka)t.
- Ha olyan bórrrel rendelkező húst (pl. ökörnyelv) főzött, amely nyomás hatására megduzzadhat, ne szúrja meg a húst, amíg a bőr duzzadt, mivel leforrázhatja magát.
- Tésztafélék főzésekor óvatosan fázza meg a főzőkészüléket, mielőtt felnyitná a fedelet, hogy elkerülje az étel kilökődését.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szelepek nincsenek-e eltömödve. Lásd a használati útmutatót.
- Soha ne használja a készüléket nyomás alatti üzemmódban élelmiszerek sütésére.
- Ne végezzen a használati utasításban megadott karbantartási utasításoktól eltérő műveleteket a biztonsági rendszerekben.
- Csak a gyártó által gyártott, a vonatkozó típusnak megfelelő pótalkatrészeket használja. Mindenképpen ugyanattól a gyártótól származó, kompatibilisnek jelzett vázat és fedelet használjon.
- A javításokat kizárólag arra jogosult személyek végezhetik.
- Száraz helyen tárolja a kuktát.
- Látogasson el a **www.philips.com/support** weboldadra a használati útmutató letöltéséhez.

„Tartalék áramforrás áramszünet esetére” funkció

A készülék rendelkezik tartalék áramforrás funkcióval, amely segítségével a készülék megőrizi az áramszünet előtti állapotot.

- Ha az áramszünet főzés közben történik, és az áramellátás 30 percen belül visszaáll, a főzési idő visszaszámlálása ott folytatódik, ahol az abbamaradt.
- Ha az áramkimaradás idején előre beállított üzemmódban van a készülék, és az áramellátás 30 percen belül visszaáll, a főzési idő visszaszámlálása ott folytatódik, ahol az abbamaradt.
- Ha az áramellátás nem áll vissza 30 percen belül, előfordulhat, hogy a készülék nem folytatja az előző munkafolyamatot, hanem készenléti üzemmódban marad.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

2 A multifunkciós főzőkészülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a **www.philips.com/welcome** oldalon.

A doboz tartalma (1 .ábra)

Főegység	Belső edény
Rizs- és merőkanál	Mérőpohár
Hálózati vezeték	Levehető belső fedél
Receptkönyv	Felhasználói kézikönyv
Rövid útmutató a bemutatóhoz	Garancialevél

A termék rövid bemutatása (2 .ábra)

①	Fedél	⑩	Kezelőpanel
②	Tömlőgyűrű	⑪	Hőfokszabályozó
③	Levehető belső fedél	⑫	Gőzdoboz
④	Sapkás anyák	⑬	Fali aljzat
⑤	Biztonsági szelep	⑭	Fedélynyitó gomb
⑥	Rögzítőanya	⑮	Fedélzáró/-nyitó fogantyú
⑦	Úszószelep	⑯	Gőznyílás
⑧	Belső edény	⑰	Nyomásszabályozó
⑨	Vízszintjelző		

A kezelőpanel áttekintése (3 .ábra)

⑱	Zárt fedél jelzőfénye	⑳	Nyomásválasztás jelzőfénye
⑲	Hozzávaló hozzáadása gomb	㉒	Késletettett indítás jelzőfénye
㉔	Szószsűrítés gomb	㉖	Menüválasztó gomb
㉗	Kedvencem gomb	㉘	Menüválasztó gomb
㉙	Hűsokockaméret-választó gomb	㉚	Megerősítés/gyermekzár gomb
㉛	Gyermekzár jelzőfénye	㉜	Törlés gomb
㉞	Időzítőválasztó jelzőfénye	㉟	Fedél kioldásának jelzőfénye

3 A multifunkciós főzőkészülék használata

Főzési program

Főzőfunkciók	Főzési alfunkció	Alapértelmezett elkészítési idő	Állítható elkészítési idő	Alapértelmezett nyomás (kPa)	Állítható nyomásszabályozási tartomány (kPa)
Nyomás alatt történő főzés 	Marhahús (	30 perc	3–59 perc	70	20–70
	Szárnyas (	15 perc	2–59 perc	60	20–70
	Sertésbűs (	15 perc	0–59 perc	70	20–70
	Bárány (	20 perc	3–59 perc	70	20–70
	Tengeri étel (	3 perc	1–59 perc	40	20–70
	Manuális (	5 perc	2–59 perc	20	20–70
Lassú főzés alacsony hőfokon 	Marhahús (	12 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Szárnyas (	10 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Sertésbűs (	10 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Bárány (	10 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Tengeri étel (	8 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Manuális (	2 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
Lassú főzés magas hőfokon 	Marhahús (	6 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Szárnyas (	4 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Sertésbűs (	4 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Bárány (	4 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Tengeri étel (	2 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
	Manuális (	2 óra	2–12 óra	N.A.	N.A.
Párolás 	Marhahús (	30 perc	3–30 perc	10	N.A.
	Szárnyas (	20 perc	3–30 perc	10	N.A.
	Sertésbűs (	30 perc	3–30 perc	10	N.A.
	Bárány (	30 perc	3–30 perc	10	N.A.
	Tengeri étel (	8 perc	3–30 perc	10	N.A.
	Manuális (	10 perc	3–30 perc	10	N.A.
Speciális recept 	Rizs 	14 perc	N.A.	30	N.A.
	Leves 	20 perc	20–59 perc	50	20–50
	Bab 	20 perc	20–59 perc	70	20–70
	Káposztatekercs 	18 perc	10–20 perc	40	N.A.
	Joghurt 	8 óra	6–12 óra	N.A.	N.A.
	Lekvár 	55 perc	25–59 perc	N.A.	N.A.
Hirtelen sütés 		10 perc	10–59 perc	N.A.	N.A.
Újramelegítés/Sütés 		15 perc	15–59 perc	N.A.	N.A.
Melegen tartás 		12 óra	N.A.	N.A.	N.A.
Szószsűrítés 		8 perc	5–15 perc	N.A.	N.A.

Megjegyzések

- Tartsa nyitva a fedelet a következő funkciók használatakor: Hirtelen sütés  és Szószsűrítés . Ellenkező esetben a főzőkészülék sípol, hogy emlékeztesse Önt a fedél kinyitására.
- A következő funkciók használatakor hajtsa le, majd zárja le a fedelet: Nyomás alatt történő főzés , Párolás , Rizs , Leves  és Bab . Ha kinyitja a fedelet, a főzőkészülék leállítja a főzési folyamatot, a  jelzőfény villogítani kezd, és a készülék sípoló hangot ad.
- A főzési folyamatot nyitott vagy zárt fedél mellett is elindíthatja. Ez a Lassú főzés alacsony hőfokon , Lassú főzés magas hőfokon , Joghurt  és Melegen tartás  esetén alkalmazható.
- A főzési folyamatot nyitott, valamint lehajtott és zárt fedél mellett is elindíthatja. Ez Káposztatekercs , Lekvár  és Újramelegítés/Sütés  esetén alkalmazható.
- A Manuális () funkció Lassú főzés alacsony hőfokon , Lassú főzés magas hőfokon  vagy Párolás  üzemmódban történő használatakor kézzel be kell állítania a főzés idejét, a főzési nyomást és a beállított időt, mielőtt megkezdí a főzési folyamatot.
- Főzés közben a gőz szakaszosan távozik a gőznyílásból. Ez optimális légáramlást és főzési eredményt biztosít.
- Amikor nyomás kezd kialakulni, a készülék automatikusan hideg levegőt bocsát ki a belső edényből a gőznyíláson keresztül. Ez annak biztosítására szolgál, hogy az érzékelő pontosan észlelje és szabályozza a belső hőmérsékletet és nyomást.
- A főzési nyomás beállítható a kívánt textúra eléréséhez. Növelheti a főzési nyomást, hogy még puhább legyen az eredmény, vagy csökkentheti a főzési nyomást, ha túl puhának találja az állagot.

Előkészületek a főzéshez

Figyelmeztetés

- Ellenőrizze, hogy a leválasztható belső fedél megfelelően van-e behelyezve.

Megjegyzés

- Ne töltsön a belső edénybe olyan ételt vagy folyadékot, amely nem éri el a vízszintjelzések minimumát, vagy a vízszintjelzések maximuma felett van.
- A főzés közben megdagadó ételek (például bab vagy szárított ételek) esetében ne töltse tovább a felénél a belső edényt étellel vagy folyadékkal.
- Rizs főzése esetében kövesse a belső edény belsején található vízszintjelzéseket. Az adott rizs típusától, illetve egyéni ízlésétől függően módosíthatja a víz szintjét. Ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a belső edényben jelzett mennyiségeket.
- A főzési folyamat elindítása után a  gomb megnyomásával leállíthatja az aktuális munkamenetet, és a készülék menüválasztási módba lép.
- A főzési folyamat elindítása és a belső edényben már meglévő nyomás után 3 másodpercig nyomva kell tartania a  gombot az aktuális főzési folyamat megszakításához (nem működtethető egyetlen kattintással a gomb).
- CSAK a(z)  gomb kijelzőn való világítása jelenti azt, hogy a multifunkciós főzőkészülék készenléti üzemmódban van.

A multifunkciós főzőkészülékkel való főzés előtt végezze el a következő előkészületeket:

- Fordítsa el a fedélzáró/-nyitó fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba a  állásba (4 .ábra).
- A fedél nyitásához nyomja meg a fedélynyitó gombot.
- Vegye ki a belső edényt a készülékből.
- Tegye az előre megmosott ételt a belső edénybe, puha ruhával törölje szárazra a belső edény külsőjét és alját, majd helyezze vissza a készülékbe (5 .ábra).
- A felső fedél lezárásához fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a fali aljzathoz (6 .ábra).

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a belső edény külseje száraz és tiszta-e, valamint hogy nincs-e idegen szennyeződés a fűtőelemen.
- Ellenőrizze, hogy a belső edény megfelelően illeszkedik-e a fűtőelemhez.

Nyomás alatt történő főzés

6 almenű érhető el. A nyomás alatt történő főzés idejét és a nyomásszabályozási tartományt lásd a „Funkciók áttekintése” c. fejezetben.

- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” című fejezetben foglaltakat.
- Érintse meg a  vagy a  gombot a Nyomás alatt történő főzés () kiválasztásához, majd érintse meg a  megerősítés gombot (7 .ábra).
- Érintse meg a  vagy a  gombot az egyik almenű kiválasztásához.
 - A kiválasztott főzési funkció villogítani kezd, az alapértelmezett nyomástartási idő és a nyomás megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg a  gombot a hűsokockák méretének kiválasztásához (8 .ábra).
 - A hús méretének meghatározása:
 - kicsi 3-6 cm
 - nagy 8-10 cm
- Érintse meg a  gombot a megerősítéshez, és a főzőkészülék a kiválasztott módban kezd el működni.
- Amikor a készülék eléri a főzési nyomást, elkezdí visszaszámolni a nyomástartási időt.
- Amikor a nyomástartási idő letelt, a főzőkészülék nyomáskioldási fázisba lép, a  jelzőfény villogítani kezd, és a készülék megkezdí a nyomás szakszós kiengedését. Ne érintse meg a gőznyílást.
- A multifunkciós automatikusan átvált melegen tartó üzemmódra, ha a nyomás teljesen megszűnik. Kioldhatja, majd felnyithatja a felső fedelet.
 - A melegen tartás mód jelzőfénye () villogítani kezd.

Megjegyzés

- A fedél nyitásához várja meg, amíg a főzőkészülék természetes módon lehűl.
- A főzési folyamat befejezése után húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatról.

A készülék automatikusan átvált melegen tartó üzemmódra, ha a nyomás teljesen megszűnik. Kioldhatja, majd felnyithatja a felső fedelet.

- A melegen tartás mód jelzőfénye () villogítani kezd.

A készülék automatikusan átvált melegen tartó üzemmódra, ha a nyomás teljesen megszűnik. Kioldhatja, majd felnyithatja a felső fedelet.

- A melegen tartás mód jelzőfénye () villogítani kezd.

Hirtelen sütés

Megjegyzés

- A Hirtelen sütés  funkció használatakor tartsa nyitva a fedelet, különben a főzőkészülék sípol.

- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” című fejezetben foglaltakat.
- Érintse meg a  vagy a  gombot, válassza ki a Hirtelen sütés () lehetőséget, majd érintse meg a  megerősítés gombot (12 .ábra).
- Érintse meg a  vagy a  gombot a főzési idő kiválasztásához (13 .ábra).
 - A főzési idő villog a képernyőn.
- Érintse meg a  gombot a megerősítéshez, és a főzőkészülék a kiválasztott módban kezd el működni.
- A készülék a főzés befejeztével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Újramelegítés/Sütés

- Lazítsa fel a hideg ételt, és keverje el egyenletesen a belső edényben.
- Öntsön egy kevés vizet az ételre, nehogy túl száraz legyen. A víz mennyisége az étel mennyiségétől függ.
- Csukja le a fedelet, csatlakoztassa a csatlakozódugót a fali aljzathoz, majd kapcsolja be a készüléket.
- Érintse meg a  vagy a  gombot, majd válassza az Újramelegítés/ Sütés () opciót (14 .ábra).
- Érintse meg a  vagy a  gombot a főzési idő kiválasztásához.
 - A főzési idő villog a képernyőn.
- Érintse meg a  gombot a megerősítéshez, és a főzőkészülék a kiválasztott módban kezd el működni.
- A készülék a főzés befejeztével automatikusan átvált melegen tartó üzemmódra.
 - A melegen tartás mód jelzőfénye () villogítani kezd.</

 Megjegyzés
A nyomás alatt történő főzés funkció használatához be kell állítani a nyomást, mielőtt elmentené az új kedvenc menüt.
5 Jóváhagyáshoz érintse meg a gombot (24. ábra). ↪ régi menüje helyébe az új menü lép.
6 vagy a beállításához kövesse az 1–5. lépést. Érintse meg többször a gombot a Kedvenc menü eléréséhez, majd érintse meg a gombot a főzési folyamat elindításához.
4 Tisztítás és karbantartás
 Megjegyzés
- Tisztítás előtt húzza ki a multifunkciós főzőkészülék hálózati dugóját a fali aljzatból. - Tisztítás előtt várjon, amíg az univerzális főzőkészülék megfelelően lehil.
Belső fedél - Az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki a hőmérséklet-szabályozó körüli csavart (25. ábra). - A tisztításhoz fogja meg a leválasztható belső fedelet, és húzza kifelé a felső fedélről való levételéhez. - Forró vízből áztassa és szivaccsal tisztítsa meg őket (26. ábra). - A leválasztható belső fedél felszereléséhez teljesen rögzítse azt a felső fedélhez, majd csavarja az anyát a hőmérséklet-szabályozó körül az óramutató járásával megegyező irányba.
Gőzdoboz - A belső fedél szétszereléséhez kövesse a fenti lépéseket. - Szerelje le a gőzdobozt a belső fedélről az alábbiak szerint (27. ábra): - Árányítsa a csapvizet a gőzdoboz hátulján lévő lyukba, töltsé fel vízzel, és alaposan rázza meg, hogy ne maradjon benne ételmaradék. A tisztítás befejezése után helyezze vissza a gőzdobozt a belső fedélre (28. ábra).
Lebegő jelző - Fogja meg a lebegő jelző körüli gumigyűrűt, és húzza kifelé a felső fedélről való eltávolításához. Rendszeresen tisztítsa meg vízzel, és ellenőrizze, hogy nem maradt-e ételmaradék rajta, különben nehézséget okozhat a fedél felnyitása (29. ábra). - A lebegő jelző felszereléséhez helyezze a lebegő jelző vékony végét a fedélén lévő lyukba, és szerelje fel a gumigyűrűt a lebegő jelző köré (30. ábra). - A tisztításhoz vizet is hozzáadhat az edényhez, és elindíthatja a gőz funkciót.
Nyomásszabályozó - Fogja meg a nyomásszabályozó fogantyúját, és óvatosan húzza ki. A belül található ételmaradványok eltávolításához öblítse le csapvíz alatt, vagy használjon fogpiszkálót (31. ábra). - Fogja meg a nyomásszabályozó jobb oldali fogantyúját, és szerelje vissza a belső fedélre (32. ábra).
Tömitőgyűrű
 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.
Helyezze a tömitőgyűrűt egy lapos felületre úgy, hogy a mélyedés felfelé nézzен (33. ábra). Helyezze a leválasztható belső fedél hátoldalát a tömitőgyűrűre (34. ábra). Illesse a belső fedél külső szélét a mélyedésbe, és győződjön meg arról, hogy a tömitőgyűrű jól illeszkedik a fedélhez (35. ábra).
Belső rész A külső fedél és a készülékház belső felülete, valamint a fűtőelem: - Törölje át nedves ronggyal. - Ügyeljen, hogy az univerzális főzőkészülékre ragadt minden ételmaradványt eltávolítson.
 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.
Helyezze a tömitőgyűrűt egy lapos felületre úgy, hogy a mélyedés felfelé nézzен (33. ábra). Helyezze a leválasztható belső fedél hátoldalát a tömitőgyűrűre (34. ábra). Illesse a belső fedél külső szélét a mélyedésbe, és győződjön meg arról, hogy a tömitőgyűrű jól illeszkedik a fedélhez (35. ábra).
Nyomásszabályozó - Fogja meg a nyomásszabályozó fogantyúját, és óvatosan húzza ki. A belül található ételmaradványok eltávolításához öblítse le csapvíz alatt, vagy használjon fogpiszkálót (31. ábra). - Fogja meg a nyomásszabályozó jobb oldali fogantyúját, és szerelje vissza a belső fedélre (32. ábra).

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.
Helyezze a tömitőgyűrűt egy lapos felületre úgy, hogy a mélyedés felfelé nézzен (33. ábra). Helyezze a leválasztható belső fedél hátoldalát a tömitőgyűrűre (34. ábra). Illesse a belső fedél külső szélét a mélyedésbe, és győződjön meg arról, hogy a tömitőgyűrű jól illeszkedik a fedélhez (35. ábra).
Belső rész A külső fedél és a készülékház belső felülete, valamint a fűtőelem: - Törölje át nedves ronggyal. - Ügyeljen, hogy az univerzális főzőkészülékre ragadt minden ételmaradványt eltávolítson.
 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

 Megjegyzés
Ne húzza ki erővel a tömitőgyűrűt, mert szívárgás fog fellépni, ha nincs teljesen felszerelve.

- 7

Қысімды ұстап тұру уақыты аяқталғаннан кейін, «Барлығы бір құрылғыда» пеші қысімды босату сатысына өтеді, **к**рa индикаторы жанады. «Барлығы бір құрылғыда» пеші аралықпен қысімды жібере бастайды. Бу шығаратын тескішеге қол тигізбеңіз.
- 8

«Барлығы бір құрылғыда» пешіндегі қысым жойылғаннан кейін автоматты түрде жылы етіп сақтау режиміне ауысады. Құлпын ашып, жоғарғы қақпақты алуға болады.
 - Жылы етіп сақтау индикаторы (🔥) жанады.

 Ескертпе
- Қақпақты ашу үшін «Барлығы бір құрылғыда» пеші өздігінен суығанша күтіңіз. - Пісіру процесі аяқталғаннан кейін, «Барлығы бір құрылғыда» пешін электр розеткасынан ажыратыңыз.

Баяу пісіру

Төмен темп. баяу пісіру (🔪) немесе Жоғары темп. баяу пісіру (🔥) функциясын таңдауға болады, әр функцияда 6 қосалқы мәзір бар. Пісіру уақыты мен уақыты реттеу диапазоны үшін «Функцияларға шолу» тарауын қараңыз.

 Ескертпе
Бұл — қысымсыз пісіру мәзірі.

- «Пісіру алдында орындалатын сақтық шаралары» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- 🕒 немесе 🕒 түймесін басып, баяу пісіру (🔪 немесе 🔪) функциясын таңдаңыз да растау үшін 👉 түймесін басыңыз (9-сурет).
- Қосалқы мәзірлердің бірін таңдау үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін басыңыз.
 - Таңдалған пісіру функциясы жанады, экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіледі.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз, «Барлығы бір құрылғыда» пеші таңдалған режимде жұмыс істей бастайды.
- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін «Барлығы бір құрылғыда» пеші автоматты түрде жылы етіп сақтау режиміне ауысады. Құлпын ашып, жоғарғы қақпақты алуға болады.
 - Жылы етіп сақтау индикаторы (🔥) жанады.

Бумен пісіру

Пісіру уақыты мен әрбір қосалқы мәзірдің реттеу диапазоны үшін «Функцияларға шолу» тарауын қараңыз.

 Ескертпе
Әдепкі пісіру қысымы - 10 кПа және оны реттеу мүмкін емес.

- «Пісіру алдында орындалатын сақтық шаралары» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- 🕒 немесе 🕒 түймесін басып, бумен пісіру (🔥) функциясын таңдаңыз да растау үшін 👉 түймесін басыңыз (10-сурет).
- Қосалқы мәзірлердің бірін таңдау үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін басыңыз.
 - Таңдалған пісіру функциясы жанады, пісірудің әдепкі уақыты мен қысымы экранда көрсетіледі.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз, «Барлығы бір құрылғыда» пеші таңдалған режимде жұмыс істей бастайды.
- «Барлығы бір құрылғыда» пеші пісіру қысымына жеткенде, қысімды ұстап тұру уақыты кері санауды бастайды. «Барлығы бір құрылғыда» пеші бу шығарып жатқанда қызады. Пісіру процесінде күйіп қалмас үшін бу шығаратын тескішеге қол тигізбеңіз.
- Қысімды ұстап тұру уақыты аяқталғаннан кейін, «Барлығы бір құрылғыда» пеші қысімды босату сатысына өтеді, **к**рa индикаторы жанады. «Барлығы бір құрылғыда» пеші аралықпен қысімды жібере бастайды. Бу шығаратын тескішеге қол тигізбеңіз.
- «Барлығы бір құрылғыда» пешіндегі қысым жойылғаннан кейін автоматты түрде жылы етіп сақтау режиміне ауысады. Құлпын ашып, жоғарғы қақпақты алуға болады.
 - Жылы етіп сақтау индикаторы (🔥) жанады.

Айрықша рецепттер

Пісіру функциясында 6 мәзір бар: Күріш (🍚), Сорпа (🍲), Үрмебұршақ (🍷), Голубцы (🥘), Йогурт (🍲) және Джем (🍪).

Пісіру уақыты мен реттеу диапазоны үшін «Функцияларға шолу» тарауын қараңыз.

 Ескертпе
Йогурт(🍲) және Джем (🍪) — қысымсыз пісірілетін мәзірлер.

- «Пісіру алдында орындалатын сақтық шаралары» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- 🕒 немесе 🕒 түймесін түртіп, айрықша рецепттерді (🍲) таңдаңыз да растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз (11-сурет).
- Қосалқы мәзірлердің бірін таңдау үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін басыңыз.
 - Таңдалған пісіру функциясы жанады, пісірудің әдепкі уақыты мен қысымы экранда көрсетіледі.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз, «Барлығы бір құрылғыда» пеші таңдалған режимде жұмыс істей бастайды.
- «Барлығы бір құрылғыда» пеші пісіру қысымына жеткенде, қысімды ұстап тұру уақыты кері санауды бастайды.
- Қысімды ұстап тұру уақыты аяқталғаннан кейін, «Барлығы бір құрылғыда» пеші қысімды босату сатысына өтеді, **к**рa индикаторы жанады. «Барлығы бір құрылғыда» пеші аралықпен қысімды жібере бастайды. Бу шығаратын тескішеге қол тигізбеңіз.
- «Барлығы бір құрылғыда» пешіндегі қысым жойылғаннан кейін автоматты түрде жылы етіп сақтау режиміне ауысады. Құлпын ашып, жоғарғы қақпақты алуға болады.
 - Жылы етіп сақтау индикаторы (🔥) жанады.

Сотэ

 Ескертпе
Сотэ 🍷 функциясын қолданғанда қақпақты ашық қалдырыңыз, әйтпесе «Барлығы бір құрылғыда» пеші дыбыстық сигнал шығарады.

- «Пісіру алдында орындалатын сақтық шаралары» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- 🕒 немесе 🕒 түймесін түртіп, Сотэ пісіру (🍷) режимін таңдаңыз да растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз (12-сурет).
- Пісіру уақытын таңдау үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз (13-сурет).
 - Пісіру уақыты экранда жыпылықтайды.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз, «Барлығы бір құрылғыда» пеші таңдалған режимде жұмыс істей бастайды.
- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін «Барлығы бір құрылғыда» пеші автоматты түрде күту режиміне ауысады.

Жылыту/пісіру

- Суыған тағамды қолсытып, оны ішкі ыдысқа тегістеп жайыңыз.
- Қатты құрғақ болмауы үшін тағамға біраз су қыйыңыз. Судың мөлшері тағамның көлеміне байланысты болады.
- Қақпақты жауып, ашаны розеткаға салыңыз да құрылғыны қосыңыз.
 - 🕒 немесе 🕒 түймесін басып, Жылыту/пісіру (🔥) функциясын таңдаңыз (14-сурет).
- Пісіру уақытын таңдау үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз.
 - Пісіру уақыты экранда жыпылықтайды.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз, «Барлығы бір құрылғыда» пеші таңдалған режимде жұмыс істей бастайды.
- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін «Барлығы бір құрылғыда» пеші автоматты түрде жылы етіп сақтау режиміне ауысады.
 - Жылы етіп сақтау индикаторы (🔥) жанады.

Пісіру уақытын, қысімды және кешіктіріп бастауды реттеңіз

 Ескертпе
- Пісіру уақытын тек Күріш 🍚 және Жылы етіп сақтау 🔥 функциясында өзгерте алмайсыз. - Қысым деңгейін мына функцияларда реттеуге келмейді: Төмен темп. баяу пісіру 🔪, Жоғары темп. баяу пісіру 🔥, Бумен пісіру 🔥, Күріш 🍚, Голубцы 🥘, Йогурт 🍲, Джем 🍪, Сотэ 🍷, Тұздықты қоюландыру 🍲, Жылыту/пісіру 🔥 және Жылы етіп сақтау 🔥.

Мәзірді таңдау кезінде пісіру уақытын, әдепкі қысімды және кешіктіріп бастауды реттеуге болады.

- Қажетті функцияны таңдағаннан кейін пісіру уақытын реттеу үшін 🕒 түймесін басып тұрыңыз (15-сурет).
 - Экранда уақыт индикаторы 🕒 көрсетіледі.
 - Пісіру уақыты жыпылықтайды.
- Уақытты орнату үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз (16-сурет).
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз. Қысімды орнату үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз. (17-сурет)
 - Экранда қысым индикаторы **к**рa көрсетіледі.
 - Пісіру қысымы жыпылықтайды.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз. Кешіктіріп бастау уақытын орнату үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз (18-сурет).
 - Экранда кешіктіріп бастау индикаторы 🕒 көрсетіледі.
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз. «Барлығы бір құрылғыда» пеші таңдалған режимде жұмыс істей бастайды.

 Ескертпе
- Сіз қалауыңыз бойынша одан да нәзік нәтижеге жету үшін пісіру қысымын арттыра аласыз, ал егер текстурасы тым жұмсақ деп тапсаңыз, пісіру қысымын төмендеті аласыз. - Пісіру уақытынан/қысымынан/кешіктіріп бастау параметрінен бас тарту үшін 🕒 түймесін түрттіңіз.

Ингредиент қосу

Бұл функцияны пайдаланып қысімды пісіру кезінде қақпақты ашып, қосымша ингредиенттерді қосуға болады.

 Ескертпе
Ингредиент қосу функциясы қысімды пісіру мәзірлерінің барлығында қолданылады.

- Пісіру процесі басталғаннан кейін, егер таңдалған функция үшін ингредиент қосу қолдануға болатын болса, 🍲 түймесі жанады.
- Қысімды ұстап тұру кезінде кез келген уақытта 🍲 түймесін түртуге болады.
 - Ағымдағы пісіру процесі кідіреді, «Барлығы бір құрылғыда» пеші дыбыстық сигнал шығарады және қысімды босата бастайды.
- Қысым толығымен босатылған кезде, қақпақ құлпы ашылғанын білдіретін индикатор 🔥 жыпылықтайды да «Барлығы бір құрылғыда» пеші дыбыстық сигнал шығарады. Тағы да ингредиенттерді қосу үшін жоғарғы қақпақты ашуға болады (19-сурет).
- Жоғарғы қақпақты бекіту үшін тұтқаны сағат тілімен бұраңыз.
- Егер сіз ингредиенттерді екі минут ішінде қоспасаңыз, онда «Барлығы бір құрылғыда» пеші алдыңғы пісіру процесіне қайта қосылады.

Тұздықты қоюландыру

 Ескертпе
- Күту режимінде Тұздықты қоюландыру 🍲 функциясы барлық пісіру функцияларына қолданылады. - Жылы етіп сақтау режимінде тұздықты қоюландыру 🍲 функциясы мына функцияларға қолданылмайды: Жылыту/пісіру 🔥, Күріш 🍚, Голубцы 🥘, Йогурт 🍲 және Джем 🍪. - Әдепкі уақыт: 8 минут, уақытты 5 минуттан 15 минутқа дейін орнатуға болады. - Тұздықты қоюландыру функциясы жұмыс істеп тұрған кезде, бас тарту үшін 🕒 түймесін түрттіңіз. - Бұл функцияны қолданған кезде қақпақты ашық қалдырыңыз.

- Күту режимінде немесе Жылы етіп сақтау режимінде 🍲 түймесін түрттіңіз (20-сурет).
 - Әдепкі пісіру уақыт» көрсетіледі.
- Қажетті пісіру уақытын орнату үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз. Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз.
- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін «Барлығы бір құрылғыда» пеші автоматты түрде жылы етіп сақтау режиміне ауысады.
 - Жылы етіп сақтау индикаторы (🔥) жанады.

Балалардан қорғау құлпын орнату

Балаңыз құрылғыны пайдаланбауы үшін немесе пісіру кезінде күтпеген әрекеттерді алдын алу үшін сіз балалардан қорғау функциясын реттей аласыз.

- Пісіру процесі басталғаннан кейін 👉 түймесін 3 секунд ұзақ басып тұрсаңыз, балалардан қорғау құлпы қосылады (21-сурет).
 - Басқа түймелер жауап бермейді.
- Баладан қорғау құлпын өшіру үшін 👉 түймесін тағы 3 секунд ұзақ басып тұрсаңыз.

Менің сүйікті мәзірімді орнату

Кез келген үш мәзірді «Менің сүйікті мәзірім» ретінде орнатуға болады. Параметрге өзгеріс енгізбес бұрын, әдепкі бойынша үш мәзір: Қысыммен пісіру 🔥• Сиыр еті (🍖)• 🥘.

«Менің сүйікті мәзірім» режимін 🌟 Бумен пісіру 🔥• Шошқа еті (🍖) етіп өзгерту үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:

- 👉 түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. 👉 жыпылықтайды (22-сурет).
 - 🌟 жыпылықтайды.
 - Әдепкі мәзірдің белгішелері жыпылықтайды.

- 👉 түймесін қайталап басыңыз, дисплей экранында 🌟 жыпылықтайды.
- 🕒 немесе 🕒 түймесін түртіп, бумен пісіру 🔥• Шошқа еті (🍖) функциясын таңдаңыз (23-сурет).
- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз. Пісіру уақытын орнату үшін 🕒 немесе 🕒 түймесін түрттіңіз.

 Ескертпе
Қысімды пісіру функциясы үшін жаңа сүйікті мәзірді сақтамас бұрын қысімды орнату қажет.

- Растау үшін 👉 түймесін түрттіңіз (24-сурет).
 - 🌟 функциясындағы ескі мәзір жаңасыммен сәтті ауыстырылды.
- 🌟 немесе 🌟 орнату үшін 1-ден 5-ке дейінгі қадамдарды орынданыз.
- Менің сүйікті мәзіріме кіру үшін 👉 түймесін бірнеше рет түрттіңіз, пісіру процесін бастау үшін 👉 түймесін түрттіңіз.

4 Тазалау және техникалық қызмет көрсету

 Ескертпе
- Тазаламастан бұрын «Барлығы бір құрылғыда» пешін тоқтан ажыратыңыз. - Тазаламастан бұрын «Барлығы бір құрылғыда» пешін дұрыстап суытып алыңыз.

Ішкі қақпақ

- Температураны реттегіштің айналасындағы бұранданы сағат тілімен бұрап алыңыз (25-сурет).
- Алынатын ішкі қақпақты ұстаңыз және оны тазарту үшін жоғарғы қақпақты сыртқа қарай тартып, шығарып алыңыз.
- Ыстық суға малып, губкамен тазалаңыз (26-сурет).
- Алынатын ішкі қақпақты жинау үшін оны жоғарғы қақпаққа толығымен бекітіңіз, одан кейін сомынды температураны реттегіштің айналасында сағат тілімен бұраңыз.

Бу қорабы

- Ішкі қақпақты бөлшектеу үшін жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.
- Бу қорабын ішкі қақпақтан төмендегідей шығарып алыңыз (27-сурет):
- Кран суын бу қорабының артқы жағындағы тесікке бағыттаңыз, оны сумен топтырыңыз және тамақ қалдықтары қалмағанына көз жеткізу үшін мұқият шайқаңыз. Тазалап болғаннан кейін бу қорабын ішкі қақпаққа қайта салыңыз (28-сурет).

Қалтқы

- Резеңке сақинаны қалтқының айналасында ұстаңыз және оны жоғарғы қақпақтан алу үшін сыртқа қарай тартыңыз. Оны сумен үнемі тазалап отырыңыз және тамақ қалдықтары қалмағанын тексеріңіз, әйтпесе қақпақты ашу қынға соғуы мүмкін (29-сурет).
- Қалтқыны жинау үшін қалтқының жиішке ұшып қақпақтың тесігіне салыңыз, резеңке сақинаны қалтқының айналасына жинаңыз (30-сурет).
- Сондай-ақ, тазалауды жеңілдету үшін ішкі ыдысқа су құйып, бу функциясын қосуға болады.

 Қысімды реттегіш
- Қысімды реттегіштің тұтқасынан ұстап, ақырын тартып шығарыңыз. Тағам қалдықтарын кетіру үшін оны ағын сумен шайыңыз немесе тіс тазартқышты қолданыңыз (31-сурет). - Қысімды реттегіштің оң тұтқасынан ұстап, оны қайтадан ішкі қақпаққа салыңыз (32-сурет).

Нығыздаушы сақина

 Ескертпе
Нығыздаушы сақинаны күшпен шығармаңыз, ол толық жиналмаған жағдайда су ағуы мүмкін.

- Нығыздаушы сақинаны ойықпен жоғары қаратып тегіс жерге қойыңыз (33-сурет).
- Алынатын ішкі қақпақты артқы жағымен нығыздаушы сақинаға қойыңыз (34-сурет).
- Ішкі қақпақтың сыртқы жиегін ойыққа салыңыз, нығыздаушы сақинаның қақпаққа тура сәйкес келетініне көз жеткізіңіз (35-сурет).

Іші

Үстіңгі қақпақтың іші мен негізгі корпус және қыздыру элементі:

- Ылғал шүберекпен сүртіңіз.
- «Барлығы бір құрылғыда» пешіне жабысқан барлық тағам қалдықтарын міндетті түрде кетіріңіз.

 Ескертпе
Нығыздаушы сақинаны күшпен шығармаңыз, ол толық жиналмаған жағдайда су ағуы мүмкін.

Сырты

Сыртқы қақпақтың беті және негізгі корпустың сырты:

- Сабынды сумен ылғалдандырылған шүберекпен сүртіңіз.
- Басқару панелін сүрту үшін тек жұмсақ және құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

Қосалқы құралдар мен ішкі ыдыс

Сорпаға арналған шөміш пен ішкі ыдыс.

- Ыстық суға малып, губкамен тазалаңыз.

5 Кәдеге жарату

Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.

6 Кепілдік және қолдау

Versuni компаниясы сатып алғаннан кейін осы өнімге екі жылдық кепілдік береді. Егер ақау дұрыс пайдаланбау немесе сапасыз техникалық қызмет көрсету салдарынан болса, бұл кепілдік күшін жояды. Біздің кепілдік тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді. Қосымша ақпарат алу үшін немесе кепілдікті пайдалану үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз **www.philips.com/support**.

7 Техникалық сипаттамалары

Үлгі	Номиналды қуат шығысы	Номиналды сыйымдылық	Диаметр
HD2151	910 - 1090 Вт	5,0 л	22 см

 Ескертпе
Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, «Барлығы бір құрылғыда» пешін тоқтан ажыратыңыз.

8 Ақауларды жою

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемаларға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Проблема шешілмесе, еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Шешімі
Жоғарғы қақпақты жабуда қиындықтар туындады.	- Ішкі қақпақ дұрыс салынбаған. Ішкі қақпақ пен нығыздаушы сақинаның жақсы жиналғанына көз жеткізіңіз. - Тұтқа 🔥 күйінде тұр. Оны сағат тілімен 🔥 күйіне бұраңыз.
Қысым басылғаннан кейін жоғарғы қақпақты ашуда қиындықтар бар.	- Тұтқа 🔥 күйінде екеніне көз жеткізіңіз. - Қалқыма клапанның түбінде тамақ қалдықтары болуы мүмкін. Оны күштеп ашаңыз, күйіп қалуыңыз мүмкін. Құрылғының суығанғын күтіңіз (шамамен 30 минут), одан кейін тұтқаны алға-артқа айналдырыңыз.
Тамақ піспейді.	- Таңдалған функция немесе уақыт қате, пісіру уақытын көбейтіңіз немесе пісіру әдісін өзгертіңіз. «Барлығы бір құрылғыда» пешін қорыстан бұрын қыздыру элементінде және ішкі ыдыстың сыртында ешқандай бөтен қалдықтың жоқ екенін тексеріңіз. - Қыздыру элементі немесе ішкі ыдыс зақымдалған. Пешті Philips дилеріне немесе Philips рұқсат еткен қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
Қақпақтан немесе бу шығаратын тескішеден ауа немесе бу шығады.	- Температураны реттегіштің айналасындағы қалпақшалы сомын бекітілмеген. Қалпақшалы сомынды тиісті құралдармен мықтап бекітіңіз. - Нығыздаушы сақина дұрыс салынбаған. Оның алынатын ішкі қақпақ айналасында жақсы жиналғанына көз жеткізіңіз. - Нығыздаушы сақинада тамақ қалдығы бар. Нығыздаушы сақинаның таза екенін тексеріңіз. - Қалқыма клапанда тамақ қалдығы бар. Қалқыма клапанды тазалаңыз. - Қысімды реттегіште тамақ қалдығы бар. - Қысімды реттегішті тазалаңыз. - Қысімды реттегіш дұрыс салынбаған. Оның жақсы жиналғанына көз жеткізіңіз. - Қақпақ толығымен жабылмаған және құлыпталмаған. Қақпақ толығымен бекітілгеніне және дұрыс кудіе бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
Экранда «E1», «E2», «E3», «E8», «E10», «E11» немесе «E16» қате коды көрсетіледі.	«Барлығы бір құрылғыда» пеші бұзылған. Құрыл

Gaminio apžvalga (2 pav.)	
① Viršutinis dangtis	⑩ Valdymo pultas
② Sendarinimo žiedas	⑪ Temperatūros regulatorius
③ Nuimamas vidinis dangtelis	⑫ Garų dėžutė
④ Uždarosios veržlės	⑬ Maitinimo lizdas
⑤ Apsauginis vožtuvas	⑭ Dangčio atidarymo mygtukas
⑥ Tvirtinimo veržlė	⑮ Dangčio fiksatorius / atrakinimo rankena
⑦ Plūduriuojantis vožtuvas	⑯ Garų anga
⑧ Vidinis puodas	⑰ Slėgio regulatorius
⑨ Vandens lygio žyma	

3 Greitpuodžio „viskas viename“ naudojimas

Maisto ruošimo funkcija	Pagalbinės virimo funkcijos	Numatytasis virimo laikas	Reguliuojamas virimo laikas	Numatytasis slėgis (kPa)	Reguliuojamas slėgio diapazonas (kPa)
Gaminimas naudojant slėgį 🔪	Jautiena (🍖)	30 minučių	3–59 min.	70	20–70
	Paukštiena (🍗)	15 minučių	2–59 min.	60	20–70
	Kiauliena (🐷)	15 minučių	0–59 min.	70	20–70
	Aviena (🐔)	20 minučių	3–59 min.	70	20–70
	Jūros gėrybės (🐠)	3 minutės	1–59 min.	40	20–70
	Rankinis režimas (🔧)	5 minutės	2–59 min.	20	20–70
Lėtas virimas, žemas 🔪	Jautiena (🍖)	12 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Paukštiena (🍗)	10 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Kiauliena (🐷)	10 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Aviena (🐔)	10 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Jūros gėrybės (🐠)	8 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Rankinis režimas (🔧)	2 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
Lėtas virimas, aukštas 🔪	Jautiena (🍖)	6 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Paukštiena (🍗)	4 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Kiauliena (🐷)	4 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Aviena (🐔)	4 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Jūros gėrybės (🐠)	2 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Rankinis režimas (🔧)	2 val.	2–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
Garinimas 🔪	Jautiena (🍖)	30 minučių	3–30 min.	10	Nėra pasirinkimo
	Paukštiena (🍗)	20 minučių	3–30 min.	10	Nėra pasirinkimo
	Kiauliena (🐷)	30 minučių	3–30 min.	10	Nėra pasirinkimo
	Aviena (🐔)	30 minučių	3–30 min.	10	Nėra pasirinkimo
	Jūros gėrybės (🐠)	8 minutės	3–30 min.	10	Nėra pasirinkimo
	Rankinis režimas (🔧)	10 minučių	3–30 min.	10	Nėra pasirinkimo
Specialus gaminimo būdas 🔪	Ryžiai 🍚	14 min.	Nėra pasirinkimo	30	Nėra pasirinkimo
	Sriuba 🍲	20 minučių	20–59 min.	50	20-50
	Pupeles 🐛	20 minučių	20–59 min.	70	20–70
	Kopūstų sūtinukai 🥬	18 min.	10–20 min.	40	Nėra pasirinkimo
	Jogurtas 🍲	8 val.	6–12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
	Uogienė 🍰	55 min.	25–59 min.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
Troškinys 🍲		10 min.	10–59 min.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
Pašildymas/kepimas 🔪		15 minučių	15–59 min.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
Karščio palaikymas 🔪		12 val.	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo
Padažo tiršinimas 🔪		8 minutės	5-15 minučių	Nėra pasirinkimo	Nėra pasirinkimo

- Pastabos**
- Naudodami šias funkcijas laikykite dangtį atidarytą: „Troškinimas“ 🍲 ir „Padažo tiršinimas“ 🔪. Priešingu atveju greitpuodis „viskas viename“ pypsės primindamas atidaryti dangtį.
 - Uždarykite ir užraskinkite dangtį naudodami šias funkcijas: „Gaminimas naudojant slėgį“ 🔪, „Garinimas“ 🔪, „Ryžiai“ 🍚, „Sriuba“ 🍲 ir „Pupeles“ 🐛. Jei atrakinsite dangtį, greitpuodis „viskas viename“ nustos veikti, pradės šviesti 🔴 indikatorius ir pypsės.
 - Galite pradėti virti arba atidare, arba uždare dangtį. Taip galima daryti naudojant režimus „Lėtas virimas, žemas“ 🔪, „Lėtas virimas, aukštas“ 🔪, „Jogurtas“ 🍲 ir „Karščio palaikymas“ 🔪.
 - Galite pradėti virti arba atidare, arba uždare ir užrakinę dangtį. Taip galima daryti naudojant režimus „Kopūstų sūtinukai“ 🥬, „Uogienė“ 🍰 ir „Pašildymas/kepimas“ 🔪.
 - Naudodami rankinio nustatymo (🔧) funkciją režimuose „Lėtas virimas, žemas“ 🔪, „Lėtas virimas, aukštas“ 🔪 ar „Garinimas“ 🔪, prieš pradėdami virti turite rankiniu būdu nustatyti virimo laiką, virimo slėgį ir iš anksto nustatytą laiką.
 - Verdant garai bus periodiškai išleidžiami per garų išleidimo angą. Taip užtikrinamas optimalus oro srautas ir puikus rezultatas.
 - Kai slėgis pradeda didėti, greitpuodis „viskas viename“ automatiškai išleis šaltą orą iš vidinio puodo per garų angą. Tai atliekama siekiant įsitikinti, kad jutiklis tiksliai nustato ir kontroliuoja temperatūrą bei slėgį viduje.
 - Virimo slėgį galima reguliuoti, kad gautumėte norimą tekstūrą. Galite padidinti virimo slėgį, kad maistas būtų minkštesnis, arba sumažinti virimo slėgį, jei manote, kad tekstūra per minkšta.

Pasiruošimas prieš maisto ruošimą

⚠️ Įspėjimas

- Įsitinkinkite, kad nuimamas vidinis dangtelis yra tinkamai uždėtas.

🔧 Pastaba

- J vidinį puodą nedėkite mažiau maisto ir nepilkite mažiau skysčio nei nurodyta minimali vandens lygio žyma, arba daugiau, nei nurodyta maksimali vandens lygio žyma.
- Gaminant maisto produktus, kurie plečiasi (pvz., pupeles ar džiovintus maisto produktus), virimo metu neužpildykite daugiau nei pusės vidinio puodo maistu ir skysčiu.
- Virdami ryžius atsižvelkite į vandens lygio žymą vidinio puodo viduje. Galite reguliuoti vandens lygį virdami skirtingus ryžius pagal savo pageidavimus. Neviršykite maksimalių kiekių, nurodytų vidinio puodo vidinėje dalyje.
- Pradėję virti, galite paspausti 🔵, kad nutrauktumėte procesą; tuomet prietaisas įjungiamas meniu pasirinkimo režimas.
- Pradėjus virti ir esant slėgiui vidiniame puode, turite 3 sek. palaikyti paspaudę 🔵, kad nutrauktumėte dabartinį virimo procesą (vienas mygtuko paspaudimas neveikia).
- TIK 🔵 mygtukas, užsidegantis ekrane, reiškia, kad daugiafunkcis puodas veikia budėjimo režimu.

Prieš virdami greitpuodyje „viskas viename“ atlikite toliau nurodytus paruošiamuosius darbus.

- Pasukite dangčio fiksatorių / atrakinimo rankeną prieš laikrodžio rodyklę 🔴 padėti (4 pav.).
- Paspauskite dangčio atidarymo mygtuką, kad atidarytumėte viršutinį dangtį.
- Išimkite vidinį puodą iš greitpuodžio „viskas viename“.
- Įdėkite iš anksto nuplautą maistą į vidinį puodą, sausai nuvalykite vidinio puodo išorę ir apačią minkšta šluoste, tada įdėkite jį atgal į greitpuodį „viskas viename“ (5 pav.).
- Norėdami užfiksuoti viršutinį dangtį, pasukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę.
- Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą (6 pav.).

🔧 Pastaba

- Patikrinkite, ar vidinio puodo išorė yra švari, sausa ir ar ant kaitinimo elemento nėra jokių nepageidaujamų likučių.
- Patikrinkite, ar vidinis puodas tinkamai liečiasi su kaitinimo elementu.

Gaminimas naudojant slėgį

Yra 6 papildomi meniu. Apie gaminimą naudojant slėgį ir slėgio reguliavimo diapazoną žr. skyriuje „Funkcijų apžvalga“.

- Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Pasiruošimas prieš gaminant maistą“.
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami pasirinkti gaminimą naudojant slėgį (🔪), palieskite 🔵, kad patvirtintumėte (7 pav.).
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami pasirinkti vieną iš papildomų meniu.
 - Pradeda šviesti pasirinkta maisto ruošimo funkcija, ekrane rodomas numatytasis slėgio palaikymo laikas ir slėgis.
- Palieskite 🔵, kad pasirinktumėte mėsos kubelių dydį (8 pav.). Turinio dydžio apibrėžimas:
 - mažas 3–6 cm
 - didelis 8–10 cm
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte; greitpuodis „viskas viename“ pradeda veikti pasirinktu režimu.
- Kai greitpuodis „viskas viename“ pasiekia virimo slėgį, slėgio palaikymo laikas pradėdamas skaičiuoti atgal. Greitpuodis „viskas viename“
- Pasibaigus slėgio mažinimo etapas, pradeda šviesti indikatorius 🔴 greitpuodis „viskas viename“ pradeda etapais mažinti slėgį. Neliesskite garų išleidimo angos.

Valdymo skydelio apžvalga (3 pav.)

⑱ Užrakinato dangčio indikatorius	⑳ Slėgio pasirinkimo indikatorius
⑲ Produktų pridėjimo mygtukas	㉔ Uždelsto paleidimo indikatorius
㉒ Padažo tiršinimo mygtukas	㉑ Meniu pasirinkimo mygtukas
㉑ Mygtukas „Mano mėgstamiausi“	㉔ Meniu pasirinkimo mygtukas
㉒ Mėsos kubelių dydžio pasirinkimo mygtukas	㉑ Patvirtinimo / vaikų užrakto mygtukas
㉑ Užrakto nuo vaikų indikatorius	㉓ Atšaukimo mygtukas
㉒ Laikmačio pasirinkimo indikatorius	㉑ Atrakinto dangčio indikatorius

Specialus gaminimo būdai

Šioje maisto gaminimo funkcijoje yra 6 meniu: „Ryžiai“ (🍚), „Sriuba“ (🍲), „Pupeles“ (🐛), „Kopūstų sūtinukai“ (🥬), „Jogurtas“ (🍲) ir „Uogienė“ (🍰).

Virimo laiko ir reguliavimo diapazono ieškokite skyriuje „Funkcijų apžvalga“.

🔧 Pastaba

- „Jogurtas“ (🍲) ir „Uogienė“ (🍰) priskiriami neslėginio maisto ruošimo meniu.

- Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Pasiruošimas prieš gaminant maistą“.
- Palieskite 🔵 arba 🔵 pasirinkite specialius gaminimo būdus (🍚), palieskite 🔵, kad patvirtintumėte (11 pav.).
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami pasirinkti vieną iš papildomų meniu.
 - Pradeda šviesti pasirinkta maisto ruošimo funkcija, ekrane rodomas numatytasis virimo laikas ir slėgis.
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte; greitpuodis „viskas viename“ pradeda veikti pasirinktu režimu.
- Kai greitpuodis „viskas viename“ pasiekia virimo slėgį, slėgio palaikymo laikas pradėdamas skaičiuoti atgal.
- Pasibaigus slėgio palaikymo laikui, greitpuodyje „viskas viename“ įjungiamas slėgio mažinimo etapas, pradeda šviesti indikatorius 🔴 greitpuodis „viskas viename“ pradeda etapais mažinti slėgį. Neliesskite garų išleidimo angos.
- Visiškai sumažėjus slėgiui, greitpuodyje „viskas viename“ automatiškai įjungiamas karščio palaikymo režimas. Galite atrakinti ir atidaryti viršutinį dangtį.
 - Pradeda šviesti šilumos išlaikymo indikatorius (🔪).

Troškinimas

🔧 Pastaba

- Laikykite dangtį atidarytą, kai naudojate troškinimo 🍲 funkciją, arba greitpuodis „viskas viename“ pypstels.

- Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Pasiruošimas prieš gaminant maistą“.
- Palieskite 🔵 arba 🔵 pasirinkite „Troškinimas“ (🍲), palieskite 🔵, kad patvirtintumėte (12 pav.).
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami pasirinkti virimo laiką (13 pav.).
 - Ekrane mirksi virimo trukmės rodmuo.
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte; greitpuodis „viskas viename“ pradeda veikti pasirinktu režimu.
- Pabaigus virti, greitpuodyje „viskas viename“ automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.

Pašildymas/kepimas

- Išmaišykite ataušusį maistą ir tolygiai paskirstykite jį vidiniame puode.
- Užpilkite ant maisto truputį vandens, kad jis per daug neišdžiūtų. Vandens kiekis priklauso nuo maisto kiekio.
- Uždarykite dangtį ir įkiškite kištuką į maitinimo lizdą bei įjunkite prietaisą.
- Palieskite 🔵 arba 🔵 pasirinkite „Pašildymas/kepimas“ (🔪) (14 pav.) .
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami pasirinkti virimo laiką.
 - Ekrane mirksi virimo trukmės rodmuo.
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte; greitpuodis „viskas viename“ pradeda veikti pasirinktu režimu.
- Pabaigus virti, greitpuodyje „viskas viename“ automatiškai įjungiamas karščio palaikymo režimas.
 - Pradeda šviesti karščio palaikymo indikatorius (🔪).

Nustatykite gaminimo laiką, slėgį ir uždelstą paleidimą.

🔧 Pastaba

- Negalite reguliuoti funkcijų „Ryžiai“ 🍚 ir „Karščio palaikymas“ 🔪 virimo laiko.
- Slėgio lygis nereguliuojamas šiuose režimuose: „Lėtas virimas, žemas“ 🔪, „Lėtas virimas, aukštas“ 🔪, „Garinimas“ 🔪, „Ryžiai“ 🍚, „Kopūstų sūtinukai“ 🥬, „Jogurtas“ 🍲, „Uogienė“ 🍰, „Troškinimas“ 🍲, „Padažo tiršinimas“ 🔪, „Pašildymas/kepimas“ 🔪 ir „Karščio palaikymas“ 🔪.

Meniu pasirinkimo metu galite reguliuoti virimo laiką, numatytąjį slėgį ir paleidimo uždelimą.

- Pasirinkę norimą funkciją, palieskite ir palaikykite 🔵, kad pakoreguotumėte virimo laiką (15 pav.).
 - Ekrane rodomas laiko indikatorius 🔵.
 - Mirksi virimo laikas.
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami nustatyti laiką (16 pav.).
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte. Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami nustatyti slėgį (17 pav.).
 - Ekrane rodomas slėgio indikatorius 🔴Pa.
 - Mirksi virimo slėgis.
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte. Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami nustatyti uždelsto paleidimo laiką (18 pav.).
 - Ekrane rodomas uždelsto paleidimo indikatorius 🔴.
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte; greitpuodis „viskas viename“ pradeda veikti pasirinktu režimu.

🔧 Pastaba

- Galite padidinti virimo slėgį, kad maistas pagal jūsų pageidavimą būtų minkštesnis, arba sumažinti virimo slėgį, jei manote, kad tekstūra per minkšta.
- Palieskite 🔵, norėdami atšaukti virimo laiko / slėgį / uždelsto paleidimo nustatymą.

Maisto produktų pridėjimas

Naudodami šią funkciją, galite atidaryti dangtį gaminimo naudojant slėgį metu ir pridėti daugiau maisto produktų.

🔧 Pastaba

- Maisto produktų pridėjimo funkcija veikia su visais gaminimo naudojant slėgį meniu.

- Jei pasirinkus šią funkciją galima pridėti produktų, pradėjus virti pradeda šviesti 🔴 mygtukas.
- Galite bet kada paliesti 🔵 slėgio išlaikymo metu.
 - Virimo procesas sustabdomas, greitpuodis „viskas viename“ supyps i pradeda mažinti slėgį.
- Kai slėgis visiškai sumažinamas, dangčio atrakinimo indikatorius 🔴 sumirksi ir greitpuodis „viskas viename“ pypsteli. Galite atidaryti viršutinį dangtį, kad įdėtumėte daugiau norimų produktų (19 pav.).
- Norėdami užfiksuoti viršutinį dangtį, pasukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei neįdėsite produktų per dvi minutes, greitpuodis „viskas viename“ toliau virs.

Padažo tiršinimas

🔧 Pastaba

- Budėjimo režime padažo tiršinimo 🔪 funkcija veikia su visomis virimo funkcijoms.
- Karščio palaikymo režime padažo tiršinimo 🔪 funkcija neveikia su šiomis funkcijomis: „Pašildymas/kepimas“ 🔪, „Ryžiai“ 🍚, „Kopūstų sūtinukai“ 🥬, „Jogurtas“ 🍲 ir „Uogienė“ 🍰.
- Numatytasis laikas yra 8 min.; galite nustatyti laiką nuo 5 iki 15 min.
- Kai veikia padažo tiršinimo funkcija, palieskite 🔵, norėdami atšaukti.
- Naudodami šią funkciją laikykite dangtį atidarytą.

- Palieskite 🔴 mygtuką budėjimo režime arba karščio palaikymo režime (20 pav.).
 - Rodomas numatytasis gaminimo laikas.
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami nustatyti norimą gaminimo laiką. Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte.
- Pasibaigus virimo laikui, greitpuodyje „viskas viename“ automatiškai įjungiamas karščio palaikymo režimas.
 - Pradeda šviesti karščio palaikymo indikatorius (🔪).

Užrakto nuo vaikų nustatymas

Kad vaikas negalėtų naudoti prietaiso arba išvengtumėte netikėto valdymo keitimo virimo metu, galite nustatyti užrakto nuo vaikų funkciją.

- Pradėjus virti ilgai, 3 sek., spauskite 🔵, kad įjungtumėte užrakną nuo vaikų (21 pav.).
 - Kiti mygtukai nereaguoja.
- Norėdami išjungti vaikų užrakną, ilgai, dar 3 sek., spauskite 🔵.

Meniu „Mano mėgstamiausi“ nustatymas

Bet kuriuos tris meniu galite nustatyti kaip „Mano mėgstamiausi“. Prieš atliekant bet kokius nustatymo pakeitimus, trys numatytieji meniu yra „Gaminimas naudojant slėgį“ 🔪 – „Jautiena“ (🍖) – 🐷.

Jei norite pakeisti „Mano mėgstamiausi“ – 🔵 į „Garinimas“ 🔪 – „Kiauliena“ (🐷), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Palieskite ir 3 sek. palaikykite 🔵, kol sumirksės 🔵 (22 pav.).
 - 🔵 mirksi.
 - Mirksi numatytojo meniu piktogramos.
- Kelis kartus palieskite 🔵, kol 🔵 pradės mirksėti ekrane.
- Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami pasirinkti „Garinimas“ 🔪 – „Kiauliena“ (🐷) (23 pav.).
- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte. Palieskite 🔵 arba 🔵, norėdami nustatyti virimo laiką.

🔧 Pastaba

- Naudodami gaminimo naudojant slėgį funkciją, prieš išsaugodami naują mėgstamiausią meniu turite nustatyti slėgį.

- Palieskite 🔵, kad patvirtintumėte (24 pav.).
 - Senasis meniu 🔵 sėkmingai pakeistas nauju.
- Atlikite 1–5 veiksmus, norėdami nustatyti 🔵 arba 🔵.
- Kelis kartus palieskite 🔵, kad įeitumėte į meniu „Mano mėgstamiausi“, palieskite 🔵, kad pradėtumėte virti.

4 Valymas ir priežiūra

🔧 Pastaba

- Prieš valydami atjunkite greitpuodį „viskas viename“ nuo elektros tinklo.
- Prieš valydami palaukite, kol greitpuodis „viskas viename“ pakankamai atvės.

Vidinis dangtelis

- Atsukite varžtus aplink temperatūros regulatoriaus skaitiklį pagal laikrodžio rodyklę (25 pav.).
- Laikykite nuimamą vidinį dangtelį ir traukite jį išorę, kad nuimtumėte nuo viršutinio dangčio ir išplautumėte.
- Pamerkite į karštą vandenį ir nuplaukite kempine (26 pav.).
- Norėdami surinkti nuimamą vidinį dangtelį, iki galo pritvirtinkite jį prie viršutinio dangčio, tada priveržkite veržles aplink temperatūros regulatorių pagal laikrodžio rodyklę.

Garų dėžutė

- Norėdami išardyti vidinį dangtelį, atlikite anksčiau nurodytus veiksmus.
- Numontuokite garų dėžutę nuo vidinio dangtelio, kaip nurodyta toliau (27 pav.).
- Nukreipkite vandentiekio vandens srovę į garų dėžutės galinėje pusėje esančią angą, pripildykite vandens ir pakrtykite, kad kruopščiai išplautumėte ir įsitikintumėte, kad ten neliko maisto likučių. Baigę valyti, pritvirtinkite garų dėžutę prie vidinio dangtelio (28 pav.).

Plūdė

- Laikykite aplink plūdę esantį guminį žiedą ir traukite į išorę, kad jį nuimtumėte nuo viršutinio dangčio. Reguliariai jį plaukite vandeniu ir įsitikinkite, kad ant jo nėra maisto likučių, kitaip gali būti sunku atidaryti dangtį (29 pav.).
- Norėdami surinkti plūdę, įstatykite ploną plūdės galą į dangčio angą ir uždėkite guminį žiedą aplink plūdę (30 pav.).
- Taip pat galite į puodą įpilti vandens ir paleisti garinimo funkciją, kad būtų lengviau valyti.

Slėgio regulatorius

- Laikykite slėgio regulatoriaus rankeną ir atsargiai ištraukite. Skalaukite po tekančiu vandentiekio vandeniu, kad pašalintumėte maisto likučius viduje, arba naudokite dantų krapštuką (31 pav.).
- Laikykite dešinę slėgio regulatoriaus rankenėlę ir pritvirtinkite jį prie vidinio dangčio (32 pav.).

Sandarinimo žiedas

🔧 Pastaba

- Nenuimkite sandarinimo žiedo jėga; iki galo nesurinktas jis bus nesandarus.

8 Trikčių diagnostika

Jei naudodami prietaisą susidūrėte su problemomis, prieš kreipdamiesi pagalbos patikrinkite šiuos dalykus. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Sprendimas
Man sunku uždaryti viršutinį dangtį.	- Vidinis dangtis netinkamai sumontuotas. Įsitinkinkite, kad vidinis dangtis ir sandarinimo žiedas yra gerai surinkti. - Rankena yra 🔒 padėtyje. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę 🔒 padėti.
Man sunku atidaryti viršutinį dangtį po to, kai sumažinamas slėgis.	- Įsitinkinkite, rankena yra 🔒 padėtyje. - Plūduriuojančio vožtuvo apacioje gali būti maisto likučių. Neatidarykite naudodami jėgą, nes galite nusideginėti. Palaukite, kol prietaisas atvės (maždaug 30 min.), tada pakartotinai sukite rankeną pirmyn ir atgal.
Maistas neišvirs.	- Netinkamai parinkta funkcija arba laikas, paiglinkite virimo laikas arba pakeiskite maisto ruošimo būdą. - Prieš jungdami greitpuodį „viskas viename“ įsitinkinkite, kad nėra pašalinių likučių ant kaitinimo elemento ir vidinio puodo išorės. - Sugedęs kaitinimo elementas arba deformuotas vidinis puodas. Pristatykite vinyklę „Philips“ atstovui arba į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Iš dangčio arba garų išsidedimo angos sklinda oras arba garai.	- Atsilaivino aplink temperatūros regulatorių esanti uždaroji veržlė. Priveržkite uždarają veržlę naudodami tinkamus įrankius. - Netinkamai sumontuotas sandarinimo žiedas. Įsitinkinkite, kad sandarinimo žiedas yra švarus. - Ant plūduriuojančio vožtuvo yra maisto likučių. Nuvalykite plūduriuojantį vožtuvą. - Slėgio reguliatoriuje yra maisto likučių. Išvalykite slėgio reguliatorių. - Netinkamai sumontuotas slėgio reguliatorius. Įsitinkinkite, kad jis tinkamai sumontuotas. - Dangtis nėra visiškai uždarytas ir užrakintas. Įsitinkinkite, kad dangtis yra visiškai užsuktas ir užrakintas tinkamoje padėtyje.
Ekrane rodomi klaidų kodai „E1“, „E2“, „E3“, „E8“, „E10“, „E11“ arba „E16“.	Sutrinko greitpuodžio „viskas viename“ veikimas. Nuneškite prietaisą „Philips“ atstovui arba į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Pirmiau minėtos problemos liko neišspręstos.	- Greitpuodis „viskas viename“ tinkamai neveikia. Jei taip nutiko: - Paslauga „sutaisyk pats“. Susisiekitė su klientų aptarnavimo centru ir mes galime duoti nurodymus bei padėti išspręsti problemą naudodami vaizdo įrašus. - Taisymo atnešus paslauga. Atneškite gaminį į „Philips“ techninės priežiūros skyrį. - Taisymo vietoje paslauga. Susisiekitė su mumis ir mes padėsime pasirūpinti „Philips“ įgaliotu gaminio remontu be papildomo mokesčio.

Latviešu

1 Svarīga informācija

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo drošības informāciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Ierīci nedrīkst iemērk.

Bridinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Ierīce paredzēta lietošanai mājssaimniecībā vai līdzīgā veidā, piemēram:
 - veikalu un biroju darbinieku virtuvēs vai citās dzīvojamajās telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - viesnīcās, motelos un citās apmešanās vietās;
 - nakšņošanas vietās.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotālāties ar ierīci.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni.
- Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Ja strāvas vada komplekts ir bojāts, tas ir jānomaina pret vada komplektu, kas ir pieejams pie ražotāja.
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimerī vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- BRIDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet instrukcijas un izmantojiet ierīci pareizi, lai novērstu potenciālas traumas.
- BRIDINĀJUMS! Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz strāvas savienotāja, lai novērstu potenciālu bīstamību.
- Ievērbai! Sīdelements virsma pēc lietošanas var būt karsta.
- Izmantojiet tīru un mikstu drānu, lai notīrītu virsmas, kas saskaras ar pārtiku.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai strāvas kontaktligzdai. Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir cieši pievienota strāvas kontaktligzdā. Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, strāvas vads, iekšējais katls, blīvgredzens vai galvenais korpus.
- Nelaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai, uz kuras stāv ierīce.
- Pirms ievietojat kontaktdakšu kontaktligzdā, pārbaudiet, vai sīdelements un iekšējā katla ārpusē ir tīra un sausa.
- Nepieslēdziet ierīci un nepieskarities vadības panelim ar slapjām rokām.
- Regulāri jāpārbauda, vai nav bloķētas spiediena regulatora atveres, kas tvaiku ļauj izplūst.
- Pirms ierīci pieslēdzat elektrotīklam, pārliecinieties, vai strāvas kontaktligzda ir tīra un sausa.
- Tvertni nedrīkst atvērt, kamēr spiediens nav pietiekami samazinājies.
- Nelietojiet ierīci, ja no augšējā vāka izplūst pārāk daudz gaisa vai tvaika.
- Kad gatavojat zupu vai vīskozu šķidrumu, neizlīdziniet spiedienu, pagriežot spiediena regulatoru tvaika izlāišanas pozīcijā, citādi no spiediena regulatora vārsta var izšķīsties šķidrums. Lai atvērtu vāku, uzgaidiet, līdz spiediens ir dabiski izlīdzinājies un plūdinvārsts ir nosēdies.

Ievērbai

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepakļaujiet ierīci augstu temperatūru iedarbībai, kā arī nenovietojiet to uz strādājošas vai karstas krāsnīņas vai plīts.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas.
- Ierīces pārvietošanai nelietojiet rokturi un augšējā vāka; tā vieta izmantojiet sānu rokturus.
- Kamēr spiediens izlīdzinās caur spiediena regulatora atvēršu, tiek izlaists karsts tvaiks vai šķidrums. Izmaniet, lai rokas un seja atvairtos drošā attālumā no tvaika izlāišanas atveres.
- Pirms iespraužat kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdzat ierīci vienmēr ielieciet iekšējo katlu ierīcē.
- Ēdiena gatavošanai nekādā gadījumā nenovietojiet iekšējo katlu tieši uz atklātas liesmas.
- Nelietojiet iekšējo katlu, ja tas ir deformēts.
- Pārliecinieties, vai blīvgredzens ir tīrs un labā stāvoklī.
- Ierīcē darbojoties, pieejamās virsmas var sarkt. Pieskaroties ierīcei, ievērojiet īpašu piesardzību.
- Sargieties no karstā tvaika, kas izplūst no plūdinvārsta un spiediena regulatora vārsta gatavošanas laikā vai kad atverat vāku. Turiet rokas un seju pietiekami attālumā no ierīces, lai izvairītos no tvaika.
- Necieliet un nekustiniet ierīci, kad tā ir ieslēgta.
- Nepārsniedziet maksimālo ūdens līmeni, kas norādīts iekšējā katlā, lai nepieļautu pārpilšanu.
- Gatavošanas laikā neievietojiet gatavošanas piederumus katlā.
- Izmantojiet tikai komplektā esošos virtuves piederumus. Neizmantojiet asus piederumus.
- Lai nesaskrāpētu katlu, nav ieteicams gatavot ēdienu no vēžveidīgajiem un jūras vēlmēm ar čaulu. Pirms gatavošanas noņemiet cieto čaulu.
- Nelieciet uz vāka magnētiskās vielas. Neizmantojiet ierīci magnētiskās vielas tuvumā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas vienmēr uzgaidiet, līdz tā atdziest līdz istabas temperatūrai.
- Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Nemazgājiet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja to neizmantojāt ilgāku laika posmu.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/dalēji profesionālā nolūkā vai ja to neizmanto atbilstoši šajā drošības informācijā sniegtajiem norādījumiem, garantija zaudē spēku un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.
- Izlasiet visus norādījumus.
- Lietošanas laikā nelaujiet bērniem atstāties spiediena katla tuvumā.
- Neievietojiet spiediena katlu uzkrasētā plītī.

- Spiedienam pakļautu spiediena katlu pārvietojiet, ievērojot īpaši lielu piesardzību. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus. Ja nepieciešams, izmantojiet aizsarglīdzekļus.
- Izmantojiet spiediena katlu tikai tam paredzētajiem nolūkiem.
- Šī ierīce gatavo ēdienu, pakļaujot to spiedienam. Nepareizas spiediena katla lietošanas rezultātā var applaucēties. Pirms sildīšanas ieslēgšanas pārliecinieties, vai katls ir pareizi aizvērts.
- Nekādā gadījumā neatveriet spiediena katlu ar spēku. Neatveriet ierīci, pirms pārliecināties, ka tās iekšējais spiediens ir pilnībā izlīdzināts.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet spiediena katlu, to neuzpildot ar ūdeni, citādi var rasties nopietni bojājumi.
- Neuzpildiet katlu par vairāk nekā 2/3 tā ietilpības. Gatavojot pārtikas produktus, karu apjoms gatavošanas laikā palielinās, piemēram, risus vai kaltētus dārzeņus, neuzpildiet katlu par vairāk nekā pusi tā ietilpības.
- Izmantojiet piemērotu(-us) siltuma avotu(-us) atbilstoši lietošanas norādījumiem.
- Gatavojot galu ar ādu (piem., vērsa mēli), kas spiediena ietekmē var uzbrīst, pēc gatavošanas nedurstiet galu, kamēr āda ir uzbrīdusi, citādi var gūt applaucejumus.
- Gatavojot miklas izstrādājumus, pirms vāka atvēršanas, saudzīgi pakratiet katlu, lai novērstu ēdiena izvīšēšanu.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai vārsti nav bloķēti. Skatiet lietošanas norādījumus.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet spiediena katlu spiediena gatavošanas režīmā cepšanai lielā vai nelielā daudzumā ēļlas.
- Neveiciet nekādas darbības drošības sistēmām, izņemot tās, kas norādītas lietošanas norādījumu sadaļā par apkopi.
- Izmantojiet tikai ražotāja nodrošinātās rezerves daļas, kas atbilst attiecīgajam modelim. Jo īpaši izmantojiet tā paša ražotāja norādīto saderīgo korpusu un vāku.
- Remonts jāveic tikai pilnvarotam personālam.
- Glabāšanas laikā spiediena katls jānovieto sausā vietā.
- Apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**, lai iepazīlādētu lietotāja rokasgrāmatu.

Strāvas padeves traucējumu rezerves funkcija

- Šai ierīcei ir rezerves funkcija, kas patur ierīces statusu pirms strāvas padeves traucējumiem.
- Ja strāvas padeves traucējums rodas gatavošanas procesa laikā un strāvas padeve tiek atjaunota 30 minūšu laikā, gatavošanas laika skaitīšana tiek turpināta no pārtraukšanas brīža.
- Ja strāvas padeves traucējums rodas tad, kad ierīce darbojas iepriekš iestatītā režīmā, un strāvas padeve tiek atjaunota 30 minūšu laikā, iepriekš iestatītā laika skaitīšana tiek turpināta no pārtraukšanas brīža.
- Ja strāvas padeve netiek atjaunota 30 minūšu laikā ierīce var neturpināt iepriekšējo darba procesu un palikt gaidīšanas režīmā.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

3 Universālā katla lietošana

Gatavošanas programma

Gatavošanas funkcija	Gatavo-šanas apakšfunkcija	Noklusē-juma gatavošanas laiks	Pielāgo-jams gatavošanas laiks	Noklusējuma spiediens (kPa)	Regulējamais spiediena diapazons (kPa)
Hermētiska ēdienu gatavošana 🔒	Liellopu gaļa (🍖)	30 minūtes	3–59 minūtes	70	20–70
	Vistas gaļa (🍗)	15 minūtes	2–59 minūtes	60	20–70
	Cūkgaļa (🍖)	15 minūtes	0–59 minūtes	70	20–70
	Jēra gaļa (🍖)	20 minūtes	3–59 minūtes	70	20–70
	Jūras veltes (🐟)	3 minūtes	1–59 minūtes	40	20–70
Lēna gatavošana, zema temp 🔥	Manuāli (⚙️)	5 minūtes	2–59 minūtes	20	20–70
	Liellopu gaļa (🍖)	12 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Vistas gaļa (🍗)	10 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Cūkgaļa (🍖)	10 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Jēra gaļa (🍖)	10 stundas	2–12 stundas	NA	NA
Lēna gatavošana, augsta temp 🔥	Jūras veltes (🐟)	8 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Manuāli (⚙️)	2 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Liellopu gaļa (🍖)	6 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Vistas gaļa (🍗)	4 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Cūkgaļa (🍖)	4 stundas	2–12 stundas	NA	NA
Tvaicēšana 🔑	Jēra gaļa (🍖)	4 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Jūras veltes (🐟)	2 stundas	2–12 stundas	NA	NA
	Manuāli (⚙️)	10 minūtes	3–30 minūtes	10	NA
	Risi 🍲	14 minūtes	NA	30	NA
	Zupa 🍲	20 minūtes	20–59 minūtes	50	20–50
Īpaša recepte 👩‍🍳	Pupas 🐟	20 minūtes	20–59 minūtes	70	20–70
	Kāpostu tīteņi 🥬	18 minūtes	10–20 minūtes	40	NA
	Jogurts 🥛	8 stundas	6–12 stundas	NA	NA
	Ievārījums 🍯	55 minūtes	25–59 minūtes	NA	NA
	Sautēšana 🍲	10 minūtes	10–59 minūtes	NA	NA
Uzsildīšana/Cepšana 🔥	Uzsildīšana/Cepšana 🔥	15 minūtes	15–59 minūtes	NA	NA
	Siltuma uzturēšana 🔒	12 stundas	NA	NA	NA
	Mērces iebiezinašana 🍲	8 minūtes	5–15 minūtes	NA	NA

Piezīmes

- Neaizveriet vāku, kad lietojat šīs funkcijas: Sautēšana 🍲 un Mērces iebiezinašana 🍲. Citādi universālais katls atskaņo pikstienus, lai atgādinātu par vāka atvēršanu.
- Aizveriet un bloķējiet vāku, kad lietojat šīs funkcijas: Hermētiska ēdienu gatavošana 🔒, Tvaicēšana 🔑, Risi 🍲, Zupa 🍲 un Pupas 🐟. Ja vāks tiek atbloķēts, universālais katls aptur gatavošanas procesu, iedegas indikators 🔥 un tiek atskaņoti pikstieni.
- Gatavošanas procesu var sākt, kamēr vāks ir atvērts vai aizvērts. Tas attiecas uz funkcijām Lēna gatavošana ar zemu temp. 🔥 Lēna gatavošana ar augstu temp. 🔥
- Jogurts 🥛 un Siltuma uzturēšana 🔒
- Gatavošanas procesu var sākt, kamēr vāks ir atvērts vai aizvērts un bloķēts. Tas attiecas uz funkcijām Kāpostu tīteņi 🥬, Ievārījums 🍯 un Uzsildīšana/Cepšana 🔥
- Lietojot funkciju Lēna gatavošana ar zemu temp. 🔥 Lēna gatavošana ar augstu temp. 🔥 vai Tvaicēšana 🔑 funkciju Manuāli (⚙️), pirms gatavošanas procesa uzsākšanas ir nepieciešams manuāli iestatīt gatavošanas laiku, gatavošanas spiedienu un iepriekš iestatīto laiku.
- Gatavošanas laikā tvaiks tiks periodiski izvadīts pa tvaika atveri. Tas nodrošina optimālu gaisa plūsmu un labu gatavošanas rezultātu.
- Kad spiediens sāk paaugstināties, universālais katls automātiski izvada auksto gaisu no iekšējā katla pa tvaika atveri. Tas sensoram ļauj precīzi noteikt un kontrolēt temperatūru un spiedienu ierīcē.
- Gatavošanas spiedienu var pielāgot, lai iegūtu vēlamo tekstūru. Gatavošanas spiedienu var palielināt, lai iegūtu mīkstāku rezultātu, vai samazināt, ja tekstūra ir pārāk mīksta.

Sagatavošanās darbi pirms gatavošanas

! Bridinājums!

- Pārliecinieties, ka noņemamais iekšējais vāks ir uzstādīts pareizi.

≡ Piezīme

- Neuzpildiet iekšējo katlu ar mazāk pārtikas produktu un šķidruma par minimālā ūdens līmeņa norādi vai vairāk par maksimālā ūdens līmeņa norādi.
- Izmantojot pārtikas produktus, kuru apjoms gatavošanas laikā palielinās (piemēram, pupas vai žāvēti produkti), neuzpildiet iekšējo katlu ar produktiem un šķidrumu par vairāk nekā pusi.
- Gatavojot risus, ievērojiet ūdens līmeņa norādes iekšējā katla iekšpusē. Jūs varat pielāgot ūdens līmeni dažādu veidu risiem un savam vēlmēm. Nepārsniedziet maksimālo daudzumu, kas norādīts iekšējā katla iekšpusē.
- Kad gatavošanas process ir uzsākts, varat nospiest 🔒, lai pārtrauktu pašreizējo darbību un lai ierīce atgrieztos izvēlnes atlases režīmā.
- Kad gatavošanas process ir uzsākts un iekšējais katls jau ir pakļauts spiedienam, lai pārtrauktu aktīvo gatavošanas procesu, 3 sekundes jātur nospiesta poga 🔒 (vienreizējā pogas piespiešana nedarbojas).
- Ja ekrānā iedegas tikai 🔒 poga, tad universālajam katlam ir ieslēgts gaidīšanas režīms.

Pirms gatavošanas ar universālo katlu veiciet tālāk norādītos sagatavošanas darbus.

- Pagrieziet vāka bloķēšanas/atbloķēšanas sviru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam pozīcijā 🔒 (4 att.).
- Nospiediet vāka atvēršanas pogu, lai atvērtu augšējo vāku.
- Iznemiet iekšējo katlu no universālā katla.

2 Jūsu universālais katls

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **www.philips.com/welcome**.

Kas ir iepakojumā (1 att.)

Galvenā iekārta	Iekšējais katls
Risu un zupas kauss	Mērglāze
Strāvas vads	Nonemams iekšējais vāks
Tvaicēšanas trauks	Lietotāja rokasgrāmata
Recepšu grāmata	Garantijas kartīte
Išā lietošanas pamācība demonstrēšanai	

Produkta pārskats (2 att.)

① Augšējais vāks	⑩ Vadības panelis
② Blīvgredzens	⑪ Temperatūras regulators
③ Nonemams iekšējais vāks	⑫ Tvaika trauks
④ Vāciņa uzgriežņi	⑬ Kontaktligzda
⑤ Drošības vārsts	⑭ Vāka atvēršanas poga
⑥ Fiksācijas uzgrieznis	⑮ Vāka bloķēšanas/atbloķēšanas svira
⑦ Plūdinvārsts	⑯ Tvaika atvere
⑧ Iekšējais katls	⑰ Spiediena regulators
⑨ Ūdens līmeņa indikators	

Vadības paneļa pārskats (3 att.)

⑱ Bloķēta vāka indikators	⑳ Spiediena atlases indikators
⑲ Sastāvdaļu pievienošanas poga	㉑ Aizkavēta sākuma indikators
㉒ Mērces iebiezinašanas poga	㉔ Izvēlnes atlases poga
㉓ Izlases poga	㉖ Izvēlnes atlases poga
㉔ Gaļas kubiņu lieluma atlases poga	㉗ Apstiprināšanas/bērnu slēdzenes poga
㉕ Bērnu slēdzenes indikators	㉘ Atcelšanas poga
㉖ Taimera atlases indikators	㉙ Atbloķēta vāka indikators

- Kad spiediens ir pilnībā izlīdzināts, universālais katls automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā. Jūs varat atbloķēt un atvērt vāku.
- Iedegas siltuma uzturēšanas indikators (🔒).

≡ Piezīme
- Pirms atverat vāku, uzgaidiet, līdz universālais katls pats atdziest. - Kad gatavošanas process ir pabeigts, atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla.

Lēna gatavošana

Varat atlasīt Lēnu gatavošanu ar zemu temp. (🔥) vai Lēnu gatavošanu ar augstu temp. (🔥), katrai funkcijai ir 6 apakšizvēlnes. Informāciju par ēdienu gatavošanas laiku un laika regulēšanas diapazonu skatiet nodaļā “Funkciju pārskats”.

≡ Piezīme
Šī izvēlne neattiecas uz hermētisku ēdienu gatavošanu.

- Izpildiet darbības, kas aprakstītas nodaļā “Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas”.
- Pieskarieties pie 🔒 vai 🔒, lai atlasītu lēnu gatavošanu (🔥 vai 🔥), pieskarieties pie 🔒, lai apstiprinātu (9 att.).
- Pieskarieties pie 🔒 vai 🔒, lai atlasītu kādu apakšizvēlni.
 - Izvēlētās gatavošanas funkcijas indikators iedegas, ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Pieskarieties pie 🔒, lai apstiprinātu; universālais katls sāk darboties atlasītajā režīmā.
- Universālais katls automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā, kad gatavošanas process ir pabeigts. Jūs varat atbloķēt un atvērt vāku.
 - Iedegas siltuma uzturēšanas indikators (🔒).

Tvaicēšana

Informāciju par katras apakšizvēlnes gatavošanas laiku un regulēšanas diapazonu skatiet nodaļā “Funkciju pārskats”.

≡ Piezīme
Noklusējuma gatavošanas spiediens ir 10 kPa, un to nevar regulēt.

- Izpildiet darbības, kas aprakstītas nodaļā “Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas”.
- Pieskarieties pie 🔒 vai 🔒, lai atlasītu tvaicēšanu (🔑), pieskarieties pie 🔒, lai apstiprinātu (10 att.).
- Pieskarieties pie 🔒 vai 🔒, lai atlasītu kādu apakšizvēlni.
 - Izvēlētās gatavošanas funkcijas indikators iedegas, ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks un spiediens.
- Pieskarieties pie 🔒, lai apstiprinātu; universālais katls sāk darboties atlasītajā režīmā.
- Kad universālais katls sasniedz gatavošanas spiedienu, sākas spiediena uzturēšanas laika atskaite. Universālais katls silda, tajā pašā laikā izvadot tvaiku. Gatavošanas procesa laikā nepieskarieties tvaika atverei, lai nepieļautu apdedzināšanos.
- Kad spiediena uzturēšanas laiks ir beidzies, universālais katls pārslēdzas spiediena

- Пескариетис погаи 👍, lai apstiprinātu. Пескариетис pie 👍 vai 👎, lai iestatītu sākuma aizkaves laiku (18 att.).

➔

Ekārnā iedegas sākuma aizkaves indikators 🔥.
- Пескариетис pie 👍, lai apstiprinātu; universālais katls sāk darboties atlasītajā režīmā.

☰ Piezīme
- Jūs varat palielināt gatavošanas spiedienu, lai iegūtu vēl mikstāku rezultātu atbilstoši jūsu vēlmēm, vai samazināt gatavošanas spiedienu, ja tekstūra ir pārāk miksta. - Пескариетис pie 👍, lai atceltu gatavošanas laika / spiediena / sākuma aizkaves iestatījumu.

Sastāvdaļu pievienošana

Izmantojot šo funkciju, hermētiskas ēdienu gatavošanas laikā var atvērt vāku, lai pievienotu papildu sastāvdaļas.

☰ Piezīme
Sastāvdaļu pievienošanas funkcija ir pieejama visās hermētiskas ēdienu gatavošanas izvēlnēs.

- Pēc gatavošanas procesa uzsākšanas poga 🔥 iedegas, ja atlasītā funkcija atbalsta sastāvdaļu pievienošanu.
- Pogaи 🔥 var pieskarties jebkurā mirklī spiediena uzturēšanas procesa laikā.

➔

Aktīvais gatavošanas process tiek apturēts, universālais katls atšķāno pikstienu un sāk izlidzināt spiedienu.
- Kad spiediens ir pilnībā izlidzināts, sāk mirgot atbloķēta vāka indikators 🔒, un universālais katls atšķāno pikstienu. Tagad augšējo vāku var atvērt, lai pievienotu sastāvdaļas (19 att.).
- Pagrieziet sviru pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai bloķētu augšējo vāku.
- Ja sastāvdaļas netiek pievienotas divu minūšu laikā, universālais katls atsaќ iepriekšējo gatavošanas procesu.

☰ Piezīme
- Gaidīšanas režīmā mērces iebiezināšanas 👉 funkciju var izmantot visās gatavošanas funkcijās. - Siltuma uzturēšanas režīmā funkcija Mērces iebiezināšana 👉 neattiecas uz šīm funkcijām: Uzsilīšana / Cepšana 🔥, Risi 🌀, Kāpostu tīpeni 🥬, Jogurts 🍶 un Ievārijums 🍲. - Noklusējuma laiks ir 8 minūtes, un laiku var iestatīt no 5 līdz 15 minūtēm. - Ja funkcija Mērces iebiezināšana ir aktīva, piesкаrieties pie 👉, lai to atceltu. - Šīs funkcijas lietošanas laikā neaizveriet vāku.

- Пескариетис погаи 👉 gaidīšanas režīmā vai siltuma uzturēšanas režīmā.

➔

Tiek parādīts noklusējuma laiks (20 att.).
- Пескариетис pie 👍 vai 👎, lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku. Пескариетис погаи 👍, lai apstiprinātu.
- Universālais katls automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā, kad gatavošanas laiks ir pagājis.

➔

Iedegas siltuma uzturēšanas indikators (🔥).

Bērnu slēdzenes iestatīšana

Lai pasargātu bērnu no ierices lietošanas vai novērstu neparedzētu darbību veikšanu gatavošanas laikā, varat iestatīt bērnu slēdzenes funkciju.

- Pēc gatavošanas procesa uzsākšanas, 3 sekundes nospiediet 🔒, lai aktivizētu bērnu slēdzeni (21 att.).

➔

Pārējās pogas nereaģē.
- 3 sekundes turiet nospiestu 🔒, lai deaktivizētu bērnu slēdzeni.

☰ Piezīme
Hermētiskas ēdienu gatavošanas funkcijai spiediens ir jāiestata pirms jaunās izlasies izvēlnes saglabāšanas.

- Пескариетис погаи 👍, lai apstiprinātu (24 att.).

➔

Iepriekšējā izvēlnē sadalā 👉 ir sekmīgi aizstāta ar jauno.
- Izpildiet 1–5. darbību, lai iestatītu 👉 vai 👉.
- Atkārtoti piesкаrieties pie 👍, lai piekļūtu savai izlasies izvēlnei, piesкариeties pie 👍, lai uzsāktu gatavošanas procesu.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

Iekšējais vāks

- Atskrūvējiet skrūvi ar temperatūras regulatora skaitītāju pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam (25 att.).
- Turiet noņemamo iekšējo vāku un velciet to uz āru, lai noņemtu no augšējā vāka un notīrītu.
- Iegremdējiet karstā ūdeni un notīriet ar sūkli (26 att.).
- Lai noņemamo iekšējo vāku uzstādītu atpakaļ, piestipriniet to pilnībā pie augšējā vāka un tad uzskrūvējiet uzgriezni ar temperatūras regulatoru pulkstenrādītāju kustības virzienā.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

Tvaika trauks

- Izpildiet iepriekš norādītās darbības, lai izjauktu iekšējo vāku.
- Atvienojiet tvaika trauku no iekšējā vāka, kā norādīts tālāk (27 att.).
- Virziet krāna ūdens plūsmu atverē tvaika trauka aizmurgurē, uzpildiet to ar ūdeni un sakratiet, lai rūpīgi to iztīrītu un garantētu, ka tajā nepaliek pārtikas atliekas. Pēc tīrīšanas uzstādiet tvaika trauku pie iekšējā vāka (28 att.).

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme
- Pirms tīrīšanas atvienojiet universālo katlu no elektrotīkla. - Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz universālais katls ir pietiekami atdzisis.

☰ Piezīme

Подготовки пред готвењето

! Предупредување Проверете дали отстранливиот внатрешен капак е правилно поставен.
 Забелешка - Немојте да го полните внатрешниот сад со храна и течност под минималните ознаки за нивото на вода или над максималните ознаки за нивото на вода. - За храната што се шири (како гравот или сушената храна) при готвењето, не полнете го внатрешниот сад повеќе од 1/2 со храна и течност. - За готвење ориз, следете ги ознаките за ниво на вода од внатрешноста на внатрешниот капак. Може да го приспособувате нивото на водата за различни видови ориз и според вашиот вкус. Не надминувајте ги максималните количини назначени на внатрешноста на внатрешниот капак. - Откако ќе започне готвењето, може да притиснете на за да ја прекинете тековната програма, по што апаратот преминува во режим за избор на мени. - Откако ќе започне процесот на готвење и притисокот веќе постои во внатрешниот сад, мора да притиснете и задржите на во траење од 3 секунди за да го откажете тековното готвење (единечното кликување на копчето не функционира). - Ако на екранот засвети САМО копчето , тоа значи дека сè-во-едно апаратот за готвење е во режим на подготвеност.

Направете ги следните подготовки пред да започнете да готвите со сè-во-едно апаратот за готвење:

- Заврете ја рачката за заклучување/отклучување на капакот во спротивна насока од стрелките на часовникот во положбата (сл. 4).
- Притиснете го копчето за отворање на капакот за да го отворите горниот капак.
- Изаедете го внатрешниот сад од сè-во-едно апаратот за готвење.
- Ставете ја претходно измиената храна во внатрешниот сад, избришете ги надворешната и долната страна на внатрешниот сад со мека крпа, а потоа вратете го во сè-во-едно апаратот за готвење (сл. 5).
- Заврете ја рачката во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите горниот капак.
- Вметнете го приклучокот во приклучницата (сл. 6).

 Забелешка
- Погрижете се внатрешноста на внатрешниот сад да биде сува и чиста и да нема никакви остатоци врз грејниот елемент. - Проверете дали контактот на внатрешниот сад и грејниот елемент е правилен.

Готвење под притисок
Достапни се 6 подменија. Времето на готвење под притисок и опсегот за регулирање на притисокот побарајте ги во поглавјето „Преглед на функциите“.
- Следете ги чекорите во „Подготовки пред готвењето“. - Допрете на или за да изберете готвење под притисок (), па допрете на за да потврдите (сл. 7). - Допрете на или за да изберете едно од подменијата. - Избраната функција за готвење засветува и на екранот се прикажуваат зададеното време за одржување на притисокот и притисокот. - Допрете на за да ја изберете големината на коцките месо (сл. 8). Дефинирање на големината на месото: - мало 3-6 cm - големо 8-10 cm - Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим. - Кога сè-во-едно апаратот за готвење ќе го достигне притисокот на готвење, времето за одржување на притисокот започнува да одбројува. - Кога ќе измине времето за одржување на притисокот, сè-во-едно апаратот за готвење влегува во фаза на отпуштање на притисокот, индикаторот засветува и сè-во-едно апаратот за готвење започнува да го отпушта притисок во интервали. Немојте да го допирате отворот за пареа. - Кога притисокот целосно ќе се отпушти, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот за одржување топлина. Можете да го отклучите и отворите горниот капак. - Индикаторот за одржување топлина () засветува.
 Забелешка - Почекајте да се олади сè-во-едно апаратот за готвење за да го отворите капакот. - Откако ќе заврши процесот на готвење, исклучете го сè-во-едно апаратот за готвење од штекер.

Бавно готвење
Можете да изберете Бавно готвење на ниска температура () или Бавно готвење на висока температура (), секоја функција има 6 подменија. Времето на готвење и опсегот за регулирање на времето побарајте ги во поглавјето „Преглед на функциите“.

 Забелешка
Ова е мени за готвење без притисок.
- Следете ги чекорите во „Подготовки пред готвењето“. - Допрете на или за да изберете бавно готвење (или), па допрете на за да потврдите (сл. 9). - Допрете на или за да изберете едно од подменијата. - Избраната функција за готвење засветува и на екранот се прикажува зададеното време на готвење. - Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим. - Кога ќе заврши процесот на готвење, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот за одржување топлина. Можете да го отклучите и отворите горниот капак. - Индикаторот за одржување топлина () засветува.

Готвење на пареа
Времето на готвење и опсегот за регулирање на секое подмени побарајте ги во поглавјето „Преглед на функциите“.
 Забелешка Зададениот притисок на готвење е 10 kPa и не може да се прилагодува.

- Следете ги чекорите во „Подготовки пред готвењето“.
- Допрете на или за да изберете готвење на пареа (), па допрете на за да потврдите (сл. 10).
- Допрете на или за да изберете едно од подменијата.
 - Избраната функција за готвење засветува и на екранот се прикажуваат зададеното време на готвење и зададениот притисокот.
- Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим.
- Кога сè-во-едно апаратот за готвење ќе го достигне притисокот на готвење, времето за одржување на притисокот започнува да одбројува. Сè-во-едно апаратот за готвење се загрева додека испушта пареа. За време на готвењето, немојте да го допирате отворот за пареа за да не се изгорите.
- Кога ќе измине времето за одржување на притисокот, сè-во-едно апаратот за готвење влегува во фаза на отпуштање на притисокот, индикаторот засветува и сè-во-едно апаратот за готвење започнува да го отпушта притисок во интервали. Немојте да го допирате отворот за пареа.
- Кога притисокот целосно ќе се отпушти, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот за одржување топлина. Можете да го отклучите и отворите горниот капак.
 - Индикаторот за одржување топлина () засветува.

Специјални рецепти
Има 6 менија во оваа функција за готвење: Ориз (), Супа (), Грав (), Сарма (), Јогурт () и Џем ().
Времето на готвење и опсегот за регулирање побарајте ги во поглавјето „Преглед на функциите“.

 Забелешка
Јогурт () и Џем () се менија за готвење без притисок.
- Следете ги чекорите во „Подготовки пред готвењето“. - Допрете на или за да изберете специјални рецепти (), па допрете на за да потврдите (сл. 11). - Допрете на или за да изберете едно од подменијата. - Избраната функција за готвење засветува и на екранот се прикажуваат зададеното време на готвење и зададениот притисокот. - Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим. - Кога сè-во-едно апаратот за готвење ќе го достигне притисокот на готвење, времето за одржување на притисокот започнува да одбројува. - Кога ќе измине времето за одржување на притисокот, сè-во-едно апаратот за готвење влегува во фаза на отпуштање на притисокот, индикаторот засветува и сè-во-едно апаратот за готвење започнува да го отпушта притисок во интервали. Немојте да го допирате отворот за пареа. - Кога притисокот целосно ќе се отпушти, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот за одржување топлина. Можете да го отклучите и отворите горниот капак. - Индикаторот за одржување топлина () засветува.

Динстување

 Забелешка Оставете го капакот отворен додека ја користите функцијата Динстување , во спротивно сè-во-едно апаратот за готвење ќе даде звучен сигнал.
- Следете ги чекорите во „Подготовки пред готвењето“. - Допрете на или за да изберете Динстување (), па допрете на за да потврдите (сл. 12). - Допрете на или за да изберете време на готвење (сл. 13). - Времето на готвење трепка на екранот. - Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим. - Кога ќе заврши процесот на готвење, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот на подготвеност.

Подгревање/Печење
- Растресете ја изладената храна и распоредете ја рамномерно во внатрешниот сад. - Сипете малку вода на храната за да не стане премногу сува. Количината на вода зависи од количината на храна. - Затворете го капакот, вметнете го приклучокот во приклучницата и вклучете го апаратот. - Допрете на или за да изберете Подгревање/Печење () (сл. 14). - Допрете на или за да изберете време на готвење. - Времето на готвење трепка на екранот. - Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим. - Кога ќе заврши процесот на готвење, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот за одржување топлина. - Индикаторот за одржување топлина () засветува.

Прилагодете го времето на готвење, притисокот и одложеното стартување

 Забелешка - Не можете да го прилагодите времето на готвење за функциите Ориз и Одржување топлина . - Нивото на притисок не може да се прилагоди за: Бавно готвење на ниска температура , Бавно готвење на висока температура , Готвење на пареа , Ориз , Сарма , Јогурт , Џем , Динстување , Згуснување на сос , Подгревање/Печење и Одржување топлина .

При изборот на мени, можете да го прилагодите времето на готвење, зададениот притисок и одложеното стартување.

- Откако ќе ја изберете саканата функција, допрете и задржете на за да го прилагодите времето на готвење (сл. 15).
 - На екранот се прикажува индикаторот за време .
 - Времето на готвење трепка.
- Допрете на или за да го поставите времето (сл. 16).
- Допрете на за да потврдите. Допрете на или за да го поставите притисокот (сл. 17).
 - На екранот се прикажува индикаторот за притисок **кPa**.
 - Притисокот на готвење трепка.
- Допрете на за да потврдите. Допрете на или за да поставите време на одложено стартување (сл. 18).
 - На екранот се прикажува индикаторот за одложено стартување .
- Допрете на за да потврдите, па сè-во-едно апаратот за готвење ќе започне да работи во избраниот режим.

 Забелешка
- Можете да го зголемите притисокот на готвењето за да добиете уште помек резултат или да го намалите притисокот на готвењето ако сметате дека текстурата е премногу мека. - Допрете на за да го откажете поставеното време/притисок/одложено стартување.

Додавање состојки
Со оваа функција може да го отворите капакот при готвењето под притисок и да додадете состојки.

 Забелешка
Функцијата за додавање состојки е достапна за сите менија за готвење под притисок.

- Кога ќе започне процесот на готвење, копчето ќе засвети ако избраната функција поддржува додавање состојки.
- Можете да допрете на во секое време за време на процесот за одржување на притисокот.
 - Тековниот процес на готвење се паузира, сè-во-едно апаратот за готвење дава звучен сигнал и започнува да го отпушта притисокот.
- Кога притисокот целосно ќе се отпушти, индикаторот за отклучен капак трепка и сè-во-едно апаратот за готвење дава звучен сигнал. Можете да го отворите капакот за да ги додадете саканите состојки (сл. 19).
- Заврете ја рачката во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите горниот капак.
- Ако не ги додадете состојките во рок од две минути, сè-во-едно апаратот за готвење ќе продолжи со претходниот процес на готвење.

Згуснување на сос

 Забелешка - Во режимот на подготвеност, функцијата Згуснување на сос е достапна во сите функции за готвење. - Во режимот за одржување топлина, функцијата Згуснување на сос не е достапна во следните функции: Подгревање/Печење , Ориз , Сарма , Јогурт и Џем . - Зададеното време е 8 минути, но можете да го поставите од 5 до 15 минути. - Кога работи функцијата Згуснување на сос, допрете на за да ја откажете. - Оставете го капакот отворен кога ја користите оваа функција.

- Допрете на копчето во режим на подготвеност или во режим за одржување топлина (сл. 20).
 - Ќе се прикаже зададеното време на готвење.
- Допрете на или за да го поставите саканото време на готвење. Допрете на за да потврдите.
- Кога ќе измине времето на готвење, сè-во-едно апаратот за готвење автоматски се префрла во режимот за одржување топлина.
 - Индикаторот за одржување топлина () засветува.

Поставување заклучување за деца
За да го спречите вашето дете да го користи апаратот или за да избегнете неочекувани операции при готвењето, можете да ја поставите функцијата за заклучување за деца.
- Кога ќе започне процесот на готвење, долго притиснете на во траење од 3 секунди за да го активирате заклучувањето за деца (сл. 21). - Другите копчиња не реагираат. - Повторно долго притиснете на во траење од 3 секунди за да го деактивирате заклучувањето за деца.

Поставување Мое омилено мени
Можете да поставите три менија како „Мои омилени“. Пред да направите промени на поставката, трите зададени менија се Готвење под притисок - Говедско () - .
Ако сакате да ја промените функцијата Мое омилено: во Готвење на пареа - Свинско (), следете ги чекорите подолу:
- Допрете на и задржете 3 секунди сè додека не затрепка (сл. 22). трепка. - Иконите на зададеното мени трепкаат. - Допрете на повеќе пати сè додека на екранот не затрепка (сл. 23). - Допрете на или за да изберете Готвење на пареа - Свинско (). - Допрете на за да потврдите. Допрете на или за да го поставите времето на готвење.

 Забелешка
За функцијата за готвење под притисок, треба да го поставите притисокот пред да го зачувате новото омилено мени.

- Допрете на за да потврдите (сл. 24).
 - Старото мени во успешно се заменува со новото мени.
- Следете ги чекорите 1-5 за да поставите или .
- Допрете на повеќе пати за да пристапите до Мое омилено мени, па допрете на за да го започнете готвењето.

 Забелешка
- Исклучете го сè-во-едно апаратот за готвење од штекер пред чистењето. - Пред чистењето, почекајте сè-во-едно апаратот за готвење доволно да се олади.

Внатрешен капак
- Одвртете ја навртката околу регулаторот за температура во спротивна насока од стрелките на часовникот (сл. 25). - Држете го отстранливиот внатрешен капак и повлечете го нанадвор за да го отстраните од горниот капак и да го исчитисте. - Потопете го во жешка вода и чистете го со сунѓер (сл. 26). - За да го поставите отстранливиот внатрешен капак, целосно прикачете го на горниот капак, па заврете ја навртката околу регулаторот за температура во насока на стрелките на часовникот.
Резервоар за пареа
- Следете ги горенаведените чекори за да го отстраните внатрешниот капак. - Отстранете го резервоарот за пареа од внатрешниот капак како што е прикажано подолу (сл. 27): - Насочете ја водата од чешма кон отворот од задната страна на резервоарот за пареа, наполнете го со вода и протресете го за да го исчитисте темелно и за да бидете сигурни дека нема остатоци од храна. Повторно поставете го резервоарот за пареа на внатрешниот капак кога ќе завршите со чистењето (сл. 28).

Пловка
- Држете го гумениот прстен околу пловката и повлечете ја нанадвор за да ја отстраните од горниот капак. Редовно чистете ја пловката со вода и уверете се дека нема остатоци од храна на неа, во спротивно може да имате проблеми при отворањето на капакот (сл. 29). - За да ја поставите пловката, ставете го тесниот дел од пловката во отворот на капакот и поставете го гумениот прстен околу пловката (сл. 30). - Можете и да додадете вода во садот и да ја активирате функцијата за пареа како помош при чистењето.

Регулатор за притисок
- Држете ја рачката на регулаторот за притисок и извлечете го внатрелно. Исплакнете го под млаз вода за да ги отстраните остатоците од храна во внатрешноста или користете чепкалка за заби (сл. 31). - Држете ја десната рачка на регулаторот за притисок и повторно поставете го на внатрешниот капак (сл. 32).

Заптивен прстен

 Забелешка Немојте да го отстранувате заптивниот прстен со примена на сила. Заптивниот прстен ќе протекува ако не е правилно поставен.
- Ставете го заптивниот прстен со жлебот свртен нагоре на рамна површина (сл. 33). - Поставете ја долната страна од отстранливиот внатрешен капак на заптивниот прстен (сл. 34). - Вметнете го надворешниот раб на внатрешниот капак во жлебот и проверете дали заптивниот прстен е добро поставен на капакот (сл. 35).
Внатрешност
Внатрешниот дел на надворешниот капак, главното кукиште на апаратот и грејниот елемент: - Бришете со влажна крпа. - Погрижете се да ги отстраните сите остатоци од храна залепени на сè-во-едно апаратот за готвење.
 Забелешка
Немојте да го отстранувате заптивниот прстен со примена на сила. Заптивниот прстен ќе протекува ако не е правилно поставен.

Надворешност
Површината на надворешниот капак и надворешниот дел на главното кукиште: - Бришете со крпа навлажнета со вода и сапун. - За бришење на контролната табла користете само мека и сува крпа.
Додатоци и внатрешен сад
Црпалка за супа и внатрешен сад. Потопете го во жешка вода и чистете го со сунѓер.

5 Рециклирање
Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU). Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

6 Гаранција и поддршка
Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користене на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/support .

7

Спецификации

Модел	Номинална излезна моќ	Номинален капацитет	Дијаметар
HD2151	910 - 1090 W	5,0 L	22 cm

 Забелешка
Исклучете го сè-во-едно апаратот за готвење од штекер доколку нема да го користите подолго време.

8 Решавање проблеми
Ако се појават проблеми додека го користите овој апарат, проверете ги следните точки пред да побарате сервисирање. Ако не можете да го решите проблемот, контактирајте со центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.

Проблем	Решение
Тешко го затворам горниот капак.	- Внатрешниот капак не е добро поставен. Проверете дали внатрешниот капак и заптивниот прстен се добро поставени. - Рачката е во положбата . Заврете ја во спротивна насока од стрелките на часовникот во положбата .
Тешко го отворам горниот капак по отпуштањето на притисокот.	- Проверете дали рачката е во положбата . Можно е да има остатоци од храна на дното од вентилот на пловката. Немојте да го отворате со примена на сила бидејќи може да се изгорите. Почекајте да се олади апаратот (приближно 30 минути), а потоа вртете ја рачката напред-назад повеќе пати.
Храната не е зготвена.	- Сте избрале погрешна функција или време, зголемете го времето на готвење или променете го начинот на готвење. - Уверете се дека нема надворешни остатоци на грејниот елемент и на надворешноста од внатрешниот сад пред да го вклучите сè-во-едно апаратот за готвење. - Грејниот елемент е оштетен или внатрешниот сад е деформиран. Однесете го апаратот за готвење кај продавачот на производи од Philips или во сервисен центар овластен од Philips.
Воздух или пареа излегува од капакот или од отворот за пареа.	- Слепата навртка околу регулаторот за температура е лабава. Добро прицврстете ја слепата навртка со соодветниот алат. - Заптивниот прстен не е добро поставен. Проверете дали е добро поставен околу отстранливиот внатрешен капак. - Има остатоци од храна во заптивниот прстен. Уверете се дека заптивниот прстен е чист. - Има остатоци од храна на вентилот на пловката. Исчитете го вентилот на пловката. - Има остатоци од храна во регулаторот за притисок. Исчитете го регулаторот за притисок. - Регулаторот за притисок не е добро поставен. Проверете дали е добро поставен. - Капакот не е целосно затворен и заклучен. Проверете дали капакот е целосно затворен и заклучен во соодветната положба.
На екранот се прикажува E1, E2, E3, E8, E10, E11 или E16.	Сè-во-едно апаратот за готвење е неисправен. Однесете го апаратот кај продавачот на производи од Philips или во сервисен центар овластен од Philips.
Горенаведените проблеми сè уште се појавуваат.	Сè-во-едно апаратот за готвење има дефект. Во тој случај, ве молиме: (1) Сервисирање „направи сам“. Контактирајте со центарот за корисничка поддршка и можеби ќе можеме да ви дадеме упатства и да ви помогнеме да го решите проблемот преку видеозапис. (2) Сервисирање по достава од корисникот. Однесете го производот во сервисен центар на Philips. (3) Сервисирање на лице место. Контактирајте нè и ние ќе ви помогнеме да добиете поправка овластена од Philips за вашиот производ, без дополнителни трошоци.

Polski

1 Ważne
Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą ulotką dotyczącą bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

Ostrzeżenie
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy podane na nim napięcie jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. - Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach lub podobnych miejscach, takich jak: - kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych zakładach pracy, - domy wiejskie, - hotele, motele i inne budynki mieszkalne, - pensjonaty typu Bed and Breakfast. - Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie obsługi tego typu urządzeń, pod warunk

- Nie podnoś ani nie przesuwaj urządzenia podczas jego działania.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody wskazanego w naczyniu wewnętrznym. Może to spowodować przepełnienie urządzenia.
- Nie wkładaj przyborów kuchennych do garnka podczas gotowania.
- Używaj jedynie dołączonych do urządzenia przyborów kuchennych. Unikaj stosowania ostrych przyborów kuchennych.
- Aby uniknąć zarysowań, nie zaleca się gotowania skrupiaków i innych twardych składników za pomocą urządzenia. Przed rozpoczęciem gotowania usuń wszelkie twarde skrupy.
- Nie umieszczaj magnesów na pokrywie urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu magnesów.
- Przed rozpoczęciem mycia lub przenoszenia urządzenia zawsze poczekaj, aż urządzenie w pełni ostygnie.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyczyść je. Nie myj urządzenia w zmywarce.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
- Używanie tego urządzenia w celach profesjonalnych lub półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą ulotką dotyczącą bezpieczeństwa spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich przypadkach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Nie pozwól dzieciom zbliżyć się do szybkowaru, gdy jest on używany.
- Nie wkładaj szybkowaru do podgrzanego piekarnika.
- Szybkowar pod ciśnieniem należy przesuwać z największą ostrożnością. Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni. Używaj uchwytów i pokręteł. W razie potrzeby użyj zabezpieczenia.
- Nie używaj szybkowaru do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Urządzenie gotuje pod ciśnieniem. Niewłaściwe korzystanie z szybkowaru może powodować oparzenia. Przed rozpoczęciem podgrzewania upewnij się, że szybkowar jest prawidłowo zamknięty.
- Pod żadnym pozorem nie otwieraj szybkowaru na siłę. Nie otwieraj przed upewnieniem się, że wewnętrzne ciśnienie całkowicie spadło.
- Nigdy nie używaj szybkowaru bez dolania wody, ponieważ może to spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Nie napełniaj szybkowaru powyżej 2/3 jego pojemności. Podczas gotowania potraw, które zwiększają swoją objętość podczas gotowania, takich jak ryż lub suszone warzywa, nie napełniaj szybkowaru do więcej niż połowy jego pojemności.
- Używaj odpowiednich źródeł ciepła zgodnie z instrukcją obsługi.
- Po ugotowaniu mięsa ze skórą (np. język woła), które może pękać pod wpływem ciśnienia, nie należy nakłuwać mięsa, gdy skóra jest spuchnięta - może to spowodować oparzenie.
- W przypadku gotowania ciast delikatnie potrząśnij szybkowarem przed otwarciem pokrywy, aby uniknąć wyrzucenia jedzenia.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy zawory nie są zablokowane. Sprawdź instrukcję przed użyciem.
- Nigdy nie używaj szybkowaru w trybie ciśnieniowym do głębokiego lub płytkiego smażenia żywności.
- Nie manipuluj przy żadnym z systemów bezpieczeństwa poza instrukcjami konserwacji podanymi w instrukcji obsługi.
- Części zamienne producenta należy stosować wyłącznie zgodnie z odpowiednim modelem. W szczególności należy używać korpusu i pokrywy pochodzących od tego samego producenta i oznaczonych jako kompatybilne.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel.
- Szybkowar należy przechowywać w suchym miejscu.
- Odwieź stronę internetową **www.philips.com/support**, aby pobrać instrukcję obsługi.

Funkcja zasilania rezerwowego na wypadek przerwy w dostawie prądu

- To urządzenie jest wyposażone w funkcję zasilania rezerwowego, która podtrzymuje działanie urządzenia w razie utraty zasilania sieciowego.
- W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu podczas gotowania odliczanie zostanie wznowione po przywróceniu zasilania urządzenia, pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu 30 minut.
 - W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu podczas działania funkcji odliczania czasu gotowania odliczanie to zostanie wznowione po przywróceniu zasilania urządzenia, pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu 30 minut.
 - Jeśli zasilanie nie powróci w ciągu 30 minut, urządzenie może nie kontynuować poprzedniego procesu pracy, ale pozostać w trybie gotowości.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

2 Multicooker

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie **www.philips.com/welcome**.

Co znajduje się w zestawie (rys. 1)

Jednostka centralna	Naczynie wewnętrzne
Chochła do ryżu i zupy	Kubek z miarką
Przewód sieciowy	Odłączane naczynie wewnętrzne
Płyta parowa	Instrukcja obsługi
Książka kucharska	Karta gwarancyjna
Skrócona instrukcja obsługi w celu demonstracji	

Opis produktu (rys. 2)

①	Pokrywka górna	⑩	Panel sterowania
②	Uszczelka	⑪	Regulator temperatury
③	Odłączana pokrywka wewnętrzna	⑫	Pojemnik do gotowania na parze
④	Nakrętki nasadowe	⑬	Gniazdo zasilania
⑤	Zawór bezpieczeństwa	⑭	Przycisk otwierania pokrywy
⑥	Nakrętka mocująca	⑮	Uchwyt blokowania/odblokowania pokrywy
⑦	Zawór pływakowy	⑯	Otwór wylotu pary
⑧	Naczynie wewnętrzne	⑰	Regulator ciśnienia
⑨	Wskaźnik poziomu wody		

Przegląd panelu sterowania (rys. 3)

⑱	Wskaźnik zablokowania pokrywy	⑳	Wskaźnik wyboru ciśnienia
⑲	Przycisk dodania składnika	㉔	Wskaźnik opóźnionego rozpoczęcia
㉒	Przycisk zagegęszczania sosu	㉗	Przycisk wyboru menu
㉕	Przycisk Mój ulubiony	㉘	Przycisk wyboru menu
㉚	Przycisk wyboru wielkości kostek mięsa	㉙	Przycisk potwierdzenia/blokady rodzicielskiej
㉛	Wskaźnik blokady rodzicielskiej	㉚	Przycisk Anuluj
㉜	Wskaźnik wyboru zegara	㉛	Wskaźnik odblokowania pokrywy

3 Korzystanie z multicookera

Program gotowania

Funkcja gotowania	Funkcja podgotowania	Domyślny czas gotowania	Regulowany czas gotowania	Ciśnienie domyślne (kPa)	Regulowany zakres regulacji ciśnienia (kPa)
Gotowanie pod ciśnieniem	Wolowina ()	30 minut	3–59 minut	70	20–70
	Drób ()	15 minut	2–59 minut	60	20–70
	Wieprzowina ()	15 minut	0–59 minut	70	20–70
	Jagnięcina ()	20 minut	3–59 minut	70	20–70
	Owoce morza ()	3 minuty	1–59 minut	40	20–70
	Instrukcja obsługi ()	5 minut	2–59 minut	20	20–70
Wolne gotowanie	Wolowina ()	12 godzin	2–12 godzin	nd.	nd.
	Drób ()	10 godzin	2–12 godzin	nd.	nd.
	Wieprzowina ()	10 godzin	2–12 godzin	nd.	nd.
	Jagnięcina ()	10 godzin	2–12 godzin	nd.	nd.
	Owoce morza ()	8 godzin	2–12 godzin	nd.	nd.
Niska temperatura	Instrukcja obsługi ()	2 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.

Funkcja gotowania	Funkcja podgotowania	Domyślny czas gotowania	Regulowany czas gotowania	Ciśnienie domyślne (kPa)	Regulowany zakres regulacji ciśnienia (kPa)
Wolne gotowanie	Wolowina ()	6 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.
	Drób ()	4 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.
	Wieprzowina ()	4 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.
	Jagnięcina ()	4 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.
	Owoce morza ()	2 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.
	Instrukcja obsługi ()	2 godz.	2–12 godzin	nd.	nd.
Gotowanie na parze	Wolowina ()	30 minut	3–30 minut	10	nd.
	Drób ()	20 minut	3–30 minut	10	nd.
	Wieprzowina ()	30 minut	3–30 minut	10	nd.
	Jagnięcina ()	30 minut	3–30 minut	10	nd.
	Owoce morza ()	8 minut	3–30 minut	10	nd.
	Instrukcja obsługi ()	10 minut	3–30 minut	10	nd.
Przepis specjalny	Ryż ()	14 minut	nd.	30	nd.
	Zupa ()	20 minut	20–59 minut	50	20–50
	Fasolka ()	20 minut	20–59 minut	70	20–70
	Gołąbki ()	18 minut	10–20 minut	40	nd.
	Jogurt ()	8 godzin	6–12 godz.	nd.	nd.
	Dżem ()	55 minut	25–59 minut	nd.	nd.
	Podsmażanie ()	10 minuty	10–59 minut	nd.	nd.
	Odrzwanie/pieczenie ()	15 minut	15–59 minut	nd.	nd.
	Utrzymywanie ciepła ()	12 godzin	nd.	nd.	nd.
Zagęszczanie sosu ()		8 minut	5–15 minut	nd.	nd.

Uwagi

- Podostawę otwartą pokrywkę podczas korzystania z następujących funkcji: Podsmażanie () i Zagęszczanie sosu (). W przeciwnym razie multicooker emituje sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności otwarcia pokrywy.
- Zamknij i zablokuj pokrywkę w przypadku korzystania z następujących funkcji: Gotowanie pod ciśnieniem (), Gotowanie na parze (), Ryż (), Zupa () i Fasolka (). Jeśli pokrywka zostanie odblokowana, multicooker zatrzyma proces gotowania. () zaświeci wskaźnik i wyemituje sygnał dźwiękowy.
- Proces gotowania można rozpocząć przy otwartej lub zamkniętej pokrywie. Dotyczy to opcji Wolnego gotowania – Niska temperatura (), Wolnego gotowania – Wysoka temperatura (), Jogurtu () i Podtrzymywania ciepła ().
- Proces gotowania można rozpocząć przy otwartej lub zamkniętej i zablokowanej pokrywie. Dotyczy to Gołąbków (), Dżemu () i Ponownego podgrzewania/pieczenie ().
- W przypadku korzystania z funkcji ręcznej () w trybie Wolnego gotowania – Niska temperatura (), Wolnego gotowania – Wysoka temperatura () lub Gotowania na parze (), przed rozpoczęciem procesu gotowania należy ręcznie ustawić czas gotowania, ciśnienie gotowania i czas.
- Podczas gotowania para będzie okresowo uwalniana z otworu wylotu pary. Ma to zapewnić optymalny przepływ powietrza i jak najlepsze rezultaty gotowania.
- Gdy ciśnienie zacznie się gromadzić, urządzenie automatycznie wypuści zimne powietrze z wnętrza naczynia przez otwór wylotu pary. Ma to na celu sprawdzenie, że czujnik może dokładnie wykrywać i kontrolować temperaturę i ciśnienie wewnątrz.
- Ciśnienie gotowania można dowolnie dostosować, aby móc osiągnąć preferowaną konsystencję. Możesz zwiększyć ciśnienie gotowania, aby uzyskać delikatniejszy efekt, lub zmniejszyć ciśnienie, jeśli konsystencja jest zbyt miękka.

Przygotowanie do gotowania

! Ostrzeżenie

- Upewnij się, że zdejmowana pokrywa wewnętrzna jest prawidłowo zamontowana.

Uwaga

- Nie napełniaj naczynia wewnętrznego jedzeniem lub płynem poniżej minimalnej wartości wskazywanej przez wskaźnik poziomu wody lub powyżej maksymalnej wartości wskazywanej przez wskaźnik poziomu wody.
- W przypadku potraw, które rozszerzają się podczas gotowania (takich jak fasola lub suszona żywność), nie należy napełniać naczynia wewnętrznego więcej niż 1/2 objętości potrawy i płynem.
- W przypadku gotowania ryżu należy przestrzegać wskazań poziomu wody znajdujących się wewnątrz naczynia wewnętrznego. Poziom wody można dostosować do gatunku ryżu oraz indywidualnych upodobań. Nie przekraczaj maksymalnej ilości oznaczonej wewnątrz naczynia.
- Po rozpoczęciu procesu gotowania można nacisnąć przycisk (), aby zakończyć bieżącą pracę, a urządzenie przejdzie do trybu wyboru menu.
- Po rozpoczęciu procesu gotowania i gdy naczynie wewnętrzne znajduje się pod ciśnieniem, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk () przez 3 sekundy, aby anulować bieżący proces gotowania (pojedyncze kliknięcie nie działa).
- Tylko podświetlenie przycisku () na ekranie oznacza, że multicooker znajduje się w w trybie gotowości.

Przed rozpoczęciem gotowania w multicookerze należy wykonać następujące czynności:

- Obróć uchwyt blokowania/odblokowania pokrywy w lewo do pozycji () (rys. 4).
- Naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć górną pokrywę.
- Wyjmij naczynie wewnętrzne z urządzenia.
- Włóż wstępnie umyte jedzenie do naczynia wewnętrznego, wytrzyj zewnętrzną i dolną część naczynia wewnętrznego do sucha miękką szmatką, a następnie włóż je z powrotem do multicookera (rys. 5).
- Obróć uchwyt w prawo, aby zablokować górną pokrywę.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego (rys. 6).

Uwaga

- Upewnij się, że zewnętrzna powierzchnia naczynia wewnętrznego jest czysta i sucha oraz że na elemencie grzejnym nie ma jakichkolwiek pozostałości.
- Upewnij się, że naczynie wewnętrzne we właściwy sposób przylega do elementu grzejnego.

Gotowanie pod ciśnieniem

Dostępnych jest 6 podmenu. Informacje na temat czasu gotowania i zakresu regulacji ciśnienia można znaleźć w rozdziale „Przegląd funkcji”.

- Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do gotowania”.
- Dotknij () lub (), aby wybrać funkcję gotowania pod ciśnieniem (), dotknij () potwierdź (rys. 7).
- Dotknij () lub (), aby wybrać jedno z podmenu.
 - Zostanie włączona wybrana funkcja pieczenia, a na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas utrzymywania ciśnienia i ciśnienie.

- Dotknij (), aby wybrać wielkość kostek mięsa (rys. 8). Definicja wielkości mięsa:
 - małe 3–6 cm
 - duże 8–10 cm
- Dotknij przycisku (), aby potwierdzić. Multicooker zacznie działać w wybranym trybie.
- Gdy multicooker osiągnie wybrane ciśnienie, funkcja utrzymywania ciśnienia rozpocznie odliczanie czasu.
- Po upływie czasu utrzymywania ciśnienia, multicooker wchodzi w fazę uwalniania ciśnienia, zapala się kontrolka (), a urządzenie zaczyna stopniowo uwalniać ciśnienie. Nie dotykaj otworu wylotu pary.
- Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła po całkowitym uwolnieniu ciśnienia. Możesz odblokować i otworzyć górną pokrywkę.
 - Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła ().

Uwaga

- Poczekaj, aż multicooker całkowicie ostygnie, aby otworzyć pokrywkę.
- Po zakończeniu gotowania wyjmij przewód zasilający multicooker z gniazdka elektrycznego.

Gotowanie na wolnym ogniu

Można wybrać opcję Wolnego gotowania – Niska temperatura () lub Wolnego gotowania – Wysoka temperatura (), każda funkcja posiada 6 podmenu. Informacje na temat czasu gotowania i zakresu regulacji czasu można znaleźć w rozdziale „Opis funkcji”.

Uwaga

- To jest menu gotowania bez ciśnienia.

- Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do gotowania”.
- Dotknij () lub () wybierz opcję wolne gotowanie ( lub ), a następnie () dotknij przycisku Potwierdź (rys. 9).
- Dotknij () lub (), aby wybrać jedno z podmenu.
 - Zaświeci się wybrana funkcja gotowania, a na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Dotknij przycisku (), aby potwierdzić. Multicooker zacznie działać w wybranym trybie.
- Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła po zakończeniu gotowania. Możesz odblokować i otworzyć górną pokrywkę.
 - Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła ().

Gotowanie na parze

Informacje na temat czasu gotowania i zakresu możliwości poszczególnych podmenu znajdują się w rozdziale „Przegląd funkcji”.

Uwaga

- Domyślne ciśnienie gotowania wynosi 10 kPa, i nie można go regulować.

- Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do gotowania”.
- Dotknij () lub () wybierz opcję Gotowanie na parze (), a następnie () kliknij przycisk Potwierdź (rys. 10).
- Dotknij () lub (), aby wybrać jedno z podmenu.
 - Zaświeci się wybrana funkcja gotowania, a na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas i ciśnienie gotowania.
- Dotknij przycisku (), aby potwierdzić. Multicooker zacznie działać w wybranym trybie.
- Gdy multicooker osiągnie wybrane ciśnienie, funkcja utrzymywania ciśnienia rozpocznie odliczanie czasu. Multicooker nagrzewa się podczas odprowadzania pary. Podczas gotowania nie dotykaj otworu wylotu pary, aby uniknąć poparzenia.
- Po upływie czasu utrzymywania ciśnienia, multicooker wchodzi w fazę uwalniania ciśnienia, zapala się kontrolka (), a urządzenie zaczyna stopniowo uwalniać ciśnienie. Nie dotykaj otworu wylotu pary.
- Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła po całkowitym uwolnieniu ciśnienia. Możesz odblokować i otworzyć górną pokrywkę.
 - Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła ().

Specjalne przepisy

W tej funkcji gotowania dostępnych jest 6 menu: Ryż (), Zupa (), Fasolka (), Gołąbki (), Jogurt () i Dżem ().

Informacje na temat czasu gotowania i zakresu regulacji znajdują się w rozdziale „Przegląd funkcji”.

Uwaga

- Jogurt () i Dżem () to menu, które nie wykorzystuje funkcji gotowania pod ciśnieniem.

- Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do gotowania”.
- Dotknij () lub () wybierz Specjalne przepisy () i dotknij () potwierdź (rys. 11).
- Dotknij () lub (), aby wybrać jedno z podmenu.
 - Zaświeci się wybrana funkcja gotowania, a na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas i ciśnienie gotowania.
- Dotknij przycisku (), aby potwierdzić. Multicooker zacznie działać w wybranym trybie.
- Gdy multicooker osiągnie wybrane ciśnienie, funkcja utrzymywania ciśnienia rozpocznie odliczanie czasu.
- Po upływie czasu utrzymywania ciśnienia, multicooker wchodzi w fazę uwalniania ciśnienia, zapala się kontrolka (), a urządzenie zaczyna stopniowo uwalniać ciśnienie. Nie dotykaj otworu wylotu pary.
- Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła po całkowitym uwolnieniu ciśnienia. Możesz odblokować i otworzyć górną pokrywkę.
 - Zaświeci się wskaźnik utrzymywania ciepła (

Uwaga
Nie zdejmuj uszczelki siłą, ponieważ jeśli nie zostanie ona całkowicie zdemontowana, spowoduje to przeciekanie.

Widok z zewnątrz

Powierzchnia pokrywyk zewnętrznej i zewnętrzna powierzchnia korpusu urządzenia:

- Przetrzyj szmatką zwiłżoną wodą z dodatkiem mydła.
- Do czyszczenia panelu sterowania używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.

Aksesoria i naczynie wewnętrzne

Chochla na żupę i naczynie wewnętrzne.

- Zamocz w gorącej wodzie i wyczyść za pomocą gąbki.

5 Recykling

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

6 Gwarancja i pomoc techniczna

Firma Versuni oferuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu tego produktu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Nasza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową **www.philips.com/support**.

7 Dane techniczne

Model	Moc znamionowa	Pojemność znamionowa	Średnica
HD2151	910 - 1090W	5,0L	22 cm

Uwaga
Jeśli multicooker nie jest używana przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania.

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli w trakcie korzystania z multicookera wystąpią problemy, wykonaj poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. W przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania problemu skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.

Problem	Rozwiązanie
Mam problemy z zamknięciem pokrywy górnej.	- Naczynie wewnętrzne nie jest prawidłowo zmontowane. Upewnnić się, że naczynie wewnętrzne i uszczelka są prawidłowo zamontowane. - Uchwyt znajduje się w pozycji . Obróć go w lewo do pozycji .
Po uwolnieniu ciśnienia mam trudności z otwarciem górnej pokrywy.	- Upewnij się, że uchwyt jest w pozycji . - Na dnie zaworu pływakowego mogą znajdować się resztki żywności. Nie należy otwierać urządzenia na siłę, ponieważ może to skutkować oparzeniem. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie (około 30 minut), a następnie kilkakrotnie obróć uchwyt do przodu i do tyłu.
Jedzenie nie ugotowało się.	- Wybrano nieprawidłową funkcję lub czas, zwiększ czas gotowania lub zmień metodę gotowania. - Przed uruchomieniem multicookera upewnij się, że na elemencie grzejnym oraz na zewnętrznej powierzchni naczynia wewnętrznego brak jest jakichkolwiek pozostałości. - Element grzejny jest uszkodzony lub naczynie wewnętrzne jest zdeformowane. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.
Z pokrywy lub otworu wylotu pary wydostaje się powietrze lub para.	- Poluzowana nakrętka nasadowa wokół regulatora temperatury. Dokręć nakrętkę nasadową odpowiednim narzędziem. - Uszczelka nie jest prawidłowo zamontowana. Upewnij się, że jest dobrze założona na wyjmowane naczynie wewnętrzne. - W uszczelce znajdują się resztki żywności. Sprawdź, czy uszczelka jest czysta. - Na zaworze pływakowym znajdują się resztki żywności. Oczyszź zawór pływakowy. - W regulatorze ciśnienia znajdują się resztki żywności. Oczyszź regulator ciśnienia. - Regulator ciśnienia nie jest prawidłowo złożony. Upewnij się, że regulator ciśnienia jest prawidłowo złożony. - Pokrywa nie jest całkowicie zamknięta i zablokowana. Upewnij się, że pokrywa jest w pełni zamocowana i zablokowana we właściwej pozycji.
Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E1, E2, E3, E8, E10, E11 lub E16.	Multicooker nie działa prawidłowo. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.
Powyższe problemy wciąż występują.	Multicooker nie działa prawidłowo. W takim przypadku skontaktuj się z nami: (1) Usługa zrób-to-sam. Skontaktuj się z Centrum obsługi Klienta, aby uzyskać instrukcje i pomoc w rozwiązaniu problemu dzięki nagraniu. (2) Dostarczenie do serwisu. Produkt należy przynieść do serwisu firmy Philips. (3) Serwis u klienta. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w zorganizowaniu naprawy produktu autoryzowanej przez firmę Philips bez dodatkowych opłat.

Română

1 Important

Citiți cu atenție această broșură înainte de utilizarea aparatului și păstrați-o pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Aparatul nu trebuie scufundat în apă.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Acest aparat este destinat uzului domestic sau în aplicații similare, precum:
 - zonele de bucătărie pentru angajații din magazine, birouri și alte medii de tip rezidențial;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
 - medii cu cazare și mic dejun.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduce sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii.
- Nu lăsa aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de la producător.
- Acest aparat nu este destinat operării prin intermediul unui cronometru exterior sau al unui sistem separat de control de la distanță.
- AVERTISMENT:** respectă întotdeauna instrucțiunile și utilizează aparatul corespunzător pentru a evita un potențial risc de vătămare corporală.
- AVERTISMENT:** asigură-te că eviți vărsarea de lichide pe conectorul de alimentare pentru a preveni un potențial pericol.
- Atenție: suprafața elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale după utilizare.

- Folosiți o lavetă curată și moale pentru a curăța suprafețele aflate în contact cu alimentele.
- Conectează aparatul numai la prize prevăzute cu împământare. Asigura-te întotdeauna că ștecherul este bine introdus în priză.
- Nu folosi aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare, vasul interior, garnitura sau corpul principal este deteriorat.
- Nu lăsa cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului pe care este așezat aparatul.
- Asigurați-vă că elementul de încălzire și exteriorul vasului interior sunt curate și uscate înainte de a introduce steclăr în priză.
- Nu conectați cablul de alimentare al aparatului și nu atingeți panoul de control cu mâinile ude.
- Canalele din regulatorul de presiune care permit evacuarea aburului trebuie verificate cu regularitate, pentru a vă asigura că nu sunt blocate.
- Asigurați-vă că priza electrică este curată și uscată înainte de a conecta aparatul.
- Containerul nu trebuie deschis înainte ca presiunea să scadă suficient.
- Nu folosiți aparatul dacă de sub capacul superior iese o cantitate prea mare de aer sau de abur.
- Când gătiți supă sau un lichid vâscos, nu eliberați presiune prin rotirea regulatorului de presiune în poziția de eliminare a aburului, fiindcă poate țâșni lichid din supapa regulatorului de presiune. Așteptați ca presiunea să se elibereze pe cale naturală și ca supapa flotantă să coboare pentru a deschide capacul superior.

Atenție

- Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați astfel de accesori sau componente, garanția se anulează.
- Nu expune aparatul la temperaturi ridicate și nu îl așeza pe o sobă sau o mașină de gătit care funcționează sau este încă fierbinte.
- Nu expune aparatul la lumina directă a soarelui.
- Pune aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și netedă.
- Nu folosiți mânerul de pe capacul superior pentru a muta capacul, utilizați pentru aceasta mânerele laterale.
- La eliberarea presiunii din supapa regulatorului de presiune, va fi pulverizat abur sau lichid fierbinte. Feriți mâinile și fața de orificiul pentru abur.
- Așază întotdeauna vasul interior în apar înainte de a introduce ștecherul în priză și de a-l porni.
- Nu puneți vasul interior direct peste o flăcără deschisă pentru a prepara alimente.
- Nu utiliza vasul interior dacă este deformat.
- Asigurați-vă că garnitura de etanșare este curată și în stare bună.
- Este posibil ca zonele accesibile să se încălzească puternic atunci când aparatul este în funcțiune. Luați măsuri suplimentare de precauție atunci când atingeți suprafețele.
- Feriți-vă de aburul fierbinte care iese din supapa flotantă și din supapa regulatorului de presiune în timpul gătitului sau când deschideți capacul. Ține-ți mâinile și fața la distanță de aparat pentru a evita aburul.
- Nu ridica și nu deplasa aparatul în timp ce funcționează.
- Nu depăși nivelul maxim al apei indicat pe peretele intern al vasului interior pentru a preveni revărsarea.
- Nu așezați ustensilele de gătit în interiorul oalei în timpul procesului de preparare.
- Folosește doar ustensilele de gătit furnizate. Evită utilizarea de ustensile ascuțite.
- Pentru a evita zgârierea, nu se recomandă prepararea ingredientelor cu crustacee și scoici. Îndepărtează cojile dure înainte de preparare.
- Nu pune materiale magnetice pe capac. Nu utiliza aparatul în apropierea unui material magnetic.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l curăța sau de a-l muta.
- Curăța întotdeauna aparatul după utilizare. Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.
- Deconectează întotdeauna aparatul când nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional sau semiprofesional, sau fără respectarea instrucțiunilor din această broșură privind siguranța, garanția devine nevalidă, iar Philips își declină responsabilitatea pentru orice daună provocată.
- Citiți toate instrucțiunile.
- Nu lăsați copiii în apropierea oalei de gătit sub presiune.
- Nu introduceți oala de gătit sub presiune într-un cupor încălzit.
- Procedați cu maximă atenție când deplasați oala de gătit sub presiune. Nu atinge suprafețele fierbinți. Utilizați mânerele și butoanele. Dacă este necesar, utilizați metode de protecție.
- Nu utilizați oala de gătit sub presiune în alt scop decât cel pentru a care a fost concepută.
- Acest aparat prepară alimente sub presiune. Utilizarea inadecvată a oalei de gătit sub presiune poate produce opăriri. Asigurați-vă că oala de gătit sub presiune este închisă corespunzător înainte de aplicarea căldurii.
- Nu deschideți niciodată forțat oala de gătit sub presiune. Nu deschideți înainte de a vă asigura că presiunea internă a fost complet eliminată.
- Nu utilizați niciodată oala de gătit sub presiune fără a adăuga apă, o puteți deteriora grav.
- Nu umpleți oala de gătit sub 2/3 din capacitate. Când preparați alimente care își măresc volumul în timpul gătitului, precum orez sau legume deshidratate, nu umpleți oala sub presiune la mai mult de jumătate din capacitate.
- Utilizați surse de căldură corespunzătoare conform instrucțiunilor de utilizare.
- După prepararea de cane cu piele (de ex., limbă de bou) care se poate umfla sub efectul presiunii, nu perforați carnea cât timp pielea este umflată; vă puteți opări.
- Când preparați alimente cu aluat, scuturați ușor oala de gătit înainte de a deschide capacul, pentru a evita pulverizarea alimentelor.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă suapele nu sunt obstructionate. Consultați instrucțiunile de utilizare.
- Nu utilizați niciodată oala de gătit sub presiune în modul presurizat pentru frigere superficială sau în profunzime a alimentelor.
- Nu modificați niciunul din sistemele de siguranță în afara instrucțiunilor de întreținere specificate în instrucțiunile de utilizare.
- Utilizați piesele de schimb ale producătorului în conformitate cu modelul relevant. În particular, folosiți un corp și un capac de la același producător, cu indicație de compatibilitate.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către personal autorizat.
- Oala de gătit sub presiune trebuie așezată într-un loc uscat înainte de depozitare.
- Vizitați **www.philips.com/support** pentru a descărca manualul de utilizare.

Funcția de rezervă în caz de pană de curent

Acest aparat este prevăzut cu o funcție de rezervă în caz de pană de curent care conservă starea anterioară unei pene de curent.

- Dacă pana de curent se produce în timpul unui proces de preparare, iar alimentarea cu energie este reluată în 30 de minute, numărătoarea inversă a timpului de preparare va continua de la momentul întreruperii.
- Dacă pana de curent se produce atunci când aparatul se află într-un mod de presetare, iar alimentarea cu energie este reluată în 30 de minute, numărătoarea inversă a timpului presetat va continua de la momentul întreruperii.
- Dacă reluire alimentării cu energie nu se reia în 30 de minute, este posibil ca aparul să nu reia procesul de lucru anterior, ci să rămână în modul standby.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

2 Oala dvs. de gătit universală

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la **www.philips.com/welcome**.

Ce se află în cutie (fig. 1)

Unitate principală	Vas interior
Polonic pentru orez și supă	Cană de măsurat
Cablul de alimentare	Capac interior detașabil
Placă cu abur	Manual de utilizare
Carte cu rețete	Card de garanție
Ghid de pornire rapidă pentru demonstrație	

Prezentare generală a produsului (fig. 2)

①	Capac superior	⑩	Panou de control
②	Garnitură de etanșare	⑪	Controler de temperatură
③	Capac interior detașabil	⑫	Casetă de abur
④	Piuliță de capac	⑬	Priză electrică
⑤	Supapă de siguranță	⑭	Buton deschidere capac
⑥	Piuliță de fixare	⑮	Mâner blocare/deblocare capac
⑦	Supapă flotantă	⑯	Orificiu pentru abur
⑧	Vas interior	⑰	Regulator de presiune
⑨	Indicator pentru nivelul apei		

Prezentarea panoului de control (fig. 3)

⑮	Indicator capac blocat	⑳	Indicator selecție presiune
⑰	Buton adăugare ingredient	㉑	Indicator pornire întârziată
㉒	Buton îngroșare sos	㉔	Buton selecție meniu
㉕	Buton Preferințe personale	㉖	Buton selecție meniu
㉗	Buton selecție dimensiune cuburi carne	㉙	Buton de confirmare/blocare pentru copii
㉚	Indicator de blocare pentru copii	㉛	Buton de anulare
㉜	Indicator selecție temporizator	㉝	Indicator capac deblocat

3 Utilizarea oalei de gătit universale

Program de gătit

Funcție de gătit	Funcție de gătit secundară	Temp implicit de preparare	Temp de preparare reglabil	Presiune implicită (kPa)	Interval ajustabil de reglare a presiunii (kPa)
Gătire sub presiune 	Carne de vită ()	30 minute	3-59 minute	70	20-70
	Pasăre ()	15 minute	2-59 minute	60	20-70
	Carne de porc ()	15 minute	0-59 minute	70	20-70
	Miel ()	20 minute	3-59 minute	70	20-70
	Fructe de mare ()	3 minute	1-59 minute	40	20-70
Gătire lentă la temperaturi joase 	Manual ()	5 minute	2-59 minute	20	20-70
	Carne de vită ()	12 ore	2-12 ore	NA	NA
	Pasăre ()	10 ore	2-12 ore	NA	NA
	Carne de porc ()	10 ore	2-12 ore	NA	NA
	Miel ()	10 ore	2-12 ore	NA	NA
Gătire lentă la temperaturi ridicate 	Fructe de mare ()	8 ore	2-12 ore	NA	NA
	Manual ()	2 ore	2-12 ore	NA	NA
	Carne de vită ()	6 ore	2-12 ore	NA	NA
	Pasăre ()	4 ore	2-12 ore	NA	NA
	Carne de porc ()	4 ore	2-12 ore	NA	NA
Gătire lentă la temperaturi ridicate 	Miel ()	4 ore	2-12 ore	NA	NA
	Fructe de mare ()	2 ore	2-12 ore	NA	NA
	Manual ()	2 ore	2-12 ore	NA	NA
	Carne de vită ()	30 minute	3-30 minute	10	NA
	Pasăre ()	20 minute	3-30 minute	10	NA
Gătire la abur 	Carne de porc ()	30 minute	3-30 minute	10	NA
	Miel ()	30 minute	3-30 minute	10	NA
	Fructe de mare ()	8 minute	3-30 minute	10	NA
	Manual ()	10 minute	3-30 minute	10	NA
	Orez 	14 minute	NA	30	NA
Rețetă specială 	Supă 	20 minute	20-59 minute	50	20-50
	Fasole 	20 minute	20-59 minute	70	20-70
	Sarmale în foi de varză 	18 minute	10-20 minute	40	NA
	Iaurt 	8 ore	6-12 ore	NA	NA
	Gem 	55 minute	25-59 minute	NA	NA
Sote 		10 minute	10-59 minute	NA	NA
	Reîncălzire/Coacere 	15 minute	15-59 minute	NA	NA
	Păstrare la cald 	12 ore	NA	NA	NA
	Îngroșare sos 	8 minute	5-15 minute	NA	NA

- Note**
- Păstrați capacul deschis când folosiți aceste funcții: Sote  și Îngroșare sos . Altfel, oala de gătit universală semnalizează sonor pentru a vă aminti.
 - Închideți și blocați capacul când folosiți aceste funcții: Gătire sub presiune , Gătire la abur , Orez , Supă  și Fasole . Dacă deblocați capacul, oala de gătit universală va opri procesul de preparare, iar indicatorul  luminează și emite un sunet.
 - Puteți începe procesul de gătit cu capacul deschis sau închis. Aceasta este valabil pentru Gătire lentă la temperaturi joase , Gătire lentă la temperaturi ridicate , Iaurt  și Păstrare la cald . Aceasta este valabil pentru Sarmale în foi de varză , Gem  și Reîncălzire/Coacere .
 - Când utilizați funcția Manual () în Gătire lentă la temperaturi ridicate , Gătire lentă la temperaturi ridicate , sau Gătire la abur , trebuie să setați durata de gătit, presiunea de gătit și timpul de presetare înainte de a începe procesul de preparare.
 - În timpul gătitului, aburul va fi eliminat intermitent din orificiile pentru abur. Aceasta are rolul de a asigura un flux de aer optim și un rezultat adecvat de gătit.
 - Când presiunea începe să se acumuleze, oala de gătit universală va elibera automat aer rece din oala interioară prin intermediul orificiului pentru abur. Aceasta pentru a permite senzorului să detecteze și să controleze cu precizie temperatura și presiunea din interior.
 - Presiunea de preparat poate fi reglată pentru a obține textura dvs. preferată. Puteți mări presiunea de preparat pentru a obține un preparat mai fraged sau o puteți reduce dacă textura vi se pare prea moale.

Pregătiri înainte de preparare

Avertisment
Verificați instalarea corectă a capacului detașabil interior.

Notă
- Nu umpleți vasul interior cu alimente și lichid sub nivelul minim sau peste nivelul maxim de apă. - Pentru alimentele care își măresc volumul (precum fasolea sau alimentele uscate) în timpul gătitului, nu umpleți vasul interior cu alimente și lichid mai mult de jumătate. - Pentru gătitul orezului, urmați indicațiile privind nivelul de apă de pe interiorul vasului interior. Puteți să reglați nivelul de apă pentru diferite tipuri de orez și în funcție de preferințele dvs. Nu depăși cantitățile maxime indicate pe peretele intern al vasului interior. - După începerea procesului de preparare, puteți apăsa pe  pentru a finaliza operația curentă, iar aparatul intră în modul de selecție a meniului. - După începerea procesului de gătit și când există deja presiune în vasul interior, trebuie să apăsați prelung  timp de 3 secunde pentru a anula procesul curent de gătit (nu este suficient un clic pe buton). - Când se aprinde pe ecran NUMAI butonul  înseamnă că aparatul de gătit universal se află în modul standby.

Efectuați următoarele pregătiri înainte de a găti cu oala de gătit universală:

- Rotiți la stânga mânerul de blocare/deblocare a capacului în poziția  (fig. 4).
- Apăsați butonul de deschidere a capacului pentru a deschide capacul superior.
- Scoteți vasul interior din oala de gătit universală.

- Atingeți  pentru a confirma. Apăsați  sau  pentru a seta presiunea (fig. 17).
 - Pe ecran se afișează indicatorul de presiune **kPa**.
 - Presiunea de preparare se afișează intermitent.
- Atingeți  pentru a confirma. Apăsați  sau  pentru a seta întârzierea la pornire (fig. 18).
 - Pe ecran se afișează indicatorul de întârziere la pornire .
- Apăsați  pentru a confirma, oala de gătit universală începe să lucreze în modul selectat.

Notă

- Puteți mări presiunea de preparat pentru a obține un preparat și mai fraged, după preferințele dvs., sau o puteți reduce dacă textura vi se pare prea moale.
- Apăsăți pe  pentru a anula durata de preparare / presiunea / întârzierea la pornire.

Adăugarea ingredientelor

Această funcție permite deschiderea capacului pe durata procesului de gătit sub presiune și adăugarea mai multor ingrediente.

Notă

- Funcția de adăugare a ingredientelor este disponibilă pentru toate meniurile de gătit sub presiune.

- După începerea procesului de gătit, butonul  va lumina dacă funcția selectată permite adăugarea ingredientelor.
- Puteți apăsa oricând pe  în timpul procesului de menținere a presiunii.
 - Procesul curent de gătit se întrerupe, oala de gătit universală emite un semnal sonor și începe depresurizarea.
- La eliminarea completă a presiunii, indicatorul de capac deblocat  luminează intermitent și oala de gătit universală emite un semnal sonor. Puteți deschide capacul superior pentru a adăuga ingredientele dorite (fig. 19).
- Rotiți mânerul la dreapta pentru blocarea capacului superior.
- Dacă nu adăugați ingredientele în două minute, oala de gătit universală va relua procesul anterior de gătit.

Îngroșarea sosului

Notă

- În modul așteptare, funcția Îngroșare sos  se aplică tuturor funcțiilor de gătit.
- În modul Păstrare la cald, funcția Îngroșare sos  nu se aplică la aceste funcții: Reîncălzire/Coacere , Orez , Sarmale în foi de varză , Iaurt  și Gem .
- Durata implicată este de 8 minute și poate fi setată între 5 și 15 minute.
- În timpul rulării funcției Îngroșare sos, apăsați  pentru a anula.
- Când utilizați această funcție, mențineți capacul deschis.

- Apăsați butonul  în modul standby sau în modul Păstrare la cald.
 - Se afișează timpul de gătit implicit (fig. 20).
- Apăsați pe  sau pe  pentru a seta timpul de gătit dorit. Atingeți  pentru a confirma.
- Oala de gătit universală comută automat la menținerea modului cald după expirarea timpului de gătit.
 - Indicatorul funcției de păstrare la cald () se va aprinde.

Configurarea blocării pentru copii

Pentru a preveni utilizarea aparatului de către copii sau pentru a evita operațiunile neprevăzute în timpul gătitului, puteți seta funcția de blocare pentru copii.

- După începerea procesului de gătit, apăsați prelung  timp de 3 secunde apoi pentru a activa blocarea pentru copii (fig. 21).
 - Celelalte butoane sunt fără reacție.
- Apăsați prelung  din nou timp de 3 secunde pentru a dezactiva blocarea pentru copii.

Configurarea meniului Preferințele mele

Puteți seta oricare trei meniuri ca „Preferințe”. Înainte de a efectua orice modificări ale setării, cele trei meniuri implicite sunt Gătire sub presiune  - Vită () - .

Dacă trebuie să modificați Preferință -  la Gătire la abur  - Porc () , urmați pașii de mai jos:

- Apăsați și mențineți  timp de 3 secunde până când  luminează intermitent (fig. 22).
 -  luminează intermitent.
 - Pictogramele de pe meniul implicit luminează intermitent.
- Apăsați  în mod repetat până când  apare intermitent pe ecranul de afișare.
- Apăsați  sau  pentru a selecta Gătit la abur  - Porc (). (fig. 23)
- Atingeți  pentru a confirma. Apăsați  sau  pentru a seta durata de gătit.

Notă

- Pentru funcția de gătit sub presiune, trebuie să setați presiunea înainte de a salva un nou meniu favorit.

- Atingeți  pentru a confirma (fig. 24).
 - Vechiul meniu din  este înlocuit de noul meniu.
- Urmați pașii 1-5 pentru a seta  sau .
- Apăsați în mod repetat pe  pentru a accesa meniul Preferatele mele, apăsați pe  pentru a începe procesul de preparare.

Curățarea și întreținerea

Notă

- Scoateți din priză oala de gătit universală înainte de a începe să o curățați.
- Așteptați până când oala de gătit universală s-a răcit suficient înainte de a o curăța.

Capac interior

- Desurubați șurubul din jurul controlerului de temperatură, rotind spre stânga (fig. 25).
- Țineți capacul interior detașabil și trageți-l spre exterior pentru a-l scoate din capacul superior pentru curățare.
- Înmoaie în apă fierbinte și curăță cu un burete (fig. 26).
- Pentru asamblarea capacului interior detașabil, atașați-l complet pe capacul superior, apoi strângeți în sens orar piulița din jurul controlerului de temperatură.

Casetă de abur

- Urmați pașii de mai sus pentru a demonta capacul interior.
- Dezasamblați caseta de abur de pe capacul interior conform instrucțiunilor de mai jos (fig. 27):
- Diracționați jetul de apă de la robinet spre orificiul din partea din spate a casetei de abur, umpleți-o cu apă și scuturați-o pentru a o curăța bine și a elimina reziduurile alimentare. Reasamblați caseta de abur pe capacul interior după finalizarea curățării (fig. 28).

Flotor

- Țineți inelul de cauciuc în jurul flotorului și trageți spre exterior pentru a-l scoate de pe capacul superior. Curățați-l regulat cu apă și asigurați-vă că nu există resturi alimentare lipite pe acesta, în caz contrar fiind dificilă deschiderea capacului (fig. 29).
- Pentru a asambla flotorul, amplasați capătul subtil al flotorului în orificiul din capac și asamblați inelul de cauciuc din jurul flotorului (fig. 30).
- De asemenea, puteți adăuga apă în vas și porni funcția de abur pentru a facilita curățarea.

Regulator de presiune

- Țineți mânerul regulatorului de presiune și trageți-l ușor afară. Clățiți-l sub apă de la robinet pentru a elimina resturile alimentare din interior sau folosiți o scobitoare (fig. 31).
- Țineți mânerul din dreapta al regulatorului de presiune și asamblați-l înapoi pe capacul interior (fig. 32).

Garnitură de etanșare

 Notă

- Nu scoateți forțat inelul de etanșare, acesta va prezenta scurgeri dacă nu este complet asamblat.

- Amplasați inelul de etanșare cu canalul orientat în sus, pe o suprafață plană (fig. 33).
- Amplasați verso-ul capacului interior detașabil pe inelul de etanșare (fig. 34).
- Introduceți marginea exterioră a capacului interior în canal, asigurându-vă că inelul de etanșare se potrivește în mod adecvat în capac (fig. 35).

Interior

Interiorul capacului exterior și al corpului principal și elementul de încălzire:

- Ștergeți cu o lavetă umedă.
- Asigurați-vă că ați îndepărtat toate resturile alimentare rămase pe oala de gătit universală.

Notă

- Nu scoateți forțat inelul de etanșare, acesta va prezenta scurgeri dacă nu este complet asamblat.

Exterior

Suprafața capacului exterior și exteriorul corpului principal:

- Șterge cu o lavetă umedă cu apă cu săpun.
- Șterge panoul de control utilizând doar o cârpă moale și uscată.

Accesorii și vas interior

- Polonic de supă și vas interior.
- Înmoaie în apă fierbinte și curăță cu un burete.

5 Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoii menajer obișnuiți (2012/19/UE).
Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

6 Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web **www.philips.com/support**.

7 Specificații

Model	Putere nominală	Capacitate nominală	Diametru
HD2151	910 – 1090 W	5,0 l	22 cm

Notă

- Scoateți din priză oala de gătit universală dacă nu este utilizată timp îndelungat.

8 Depanare

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest aparat, verificați următoarele aspecte înainte de a solicita o intervenție de service. Dacă nu poți soluționa problema, contactează centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție
Am probleme la închiderea capacului superior.	- Capacul interior nu este montat corespunzător. Capacul interior și inelul de etanșare trebuie să fie bine asamblate. - Mânerul este în poziția . Rotiți-l în sens invers, în poziția .
Am dificultăți la deschiderea capacului superior după eliberarea presiunii.	- Asigurați-vă că mânerul se află în poziția . - Este posibil să existe resturi alimentare pe partea de jos a supapei flotante. Nu o deschideți forțat, există pericol de arsuri. Așteptați răcirea aparatului (circa 30 de minute) apoi rotiți în mod repetat mânerul înainte și înapoi.
Alimentele nu sunt gătite.	- S-a selectat o funcție sau un timp incorect, măriți timpul de preparare sau modificați metoda de preparare. - Asigurați-vă că nu există resturi sau obiecte străine pe elementul de încălzire și pe exteriorul vasului interior, înainte de a porni oala de gătit universală. - Elementul de încălzire este deteriorat sau vasul interior este deformat. Du aparatul de gătit la distribuitorul Philips sau la un centru de service autorizat de Philips.
Scurgeri de aer sau de abur din capac sau din orificiul pentru abur.	- Piulița de capac din jurul controlerului de temperatură este slăbită. Strângeți bine piulița de capac, folosind unelte adecvate. - Inelul de etanșare nu este bine asamblat. Asigurați-vă că este bine asamblat în jurul capacului interior detașabil. - Există resturi alimentare în inelul de etanșare. Asigurați-vă că inelul de etanșare este curat. - Există resturi alimentare pe supapa flotantă. Curățați supapa flotantă. - Există resturi alimentare în regulatorul de presiune. Curățați regulatorul de presiune. - Regulatorul de presiune nu este bine asamblat. Asigurați-vă că este bine asamblat. - Capacul nu este complet închis și încuiat. Verificați fixarea completă și blocarea capacului în poziția adecvată.
Pe ecran se afișează E1, E2, E3, E8, E10, E11 sau E16.	Oala de gătit universală a suferit o defecțiune. Duceți aparatul la un distribuitor Philips sau la un centru de service autorizat de Philips.
Problemele de mai sus persistă.	Oala de gătit universală se confruntă cu o defecțiune. În acest caz, vă rugăm: (1) Să efectuați personal operații de service. Contactați Centrul de asistență pentru clienți și vă vom putea oferi instrucțiuni și vă putem ajuta să rezolvați problema prin metode video. (2) Să transportați aparatul la service. Transportați produsul la centrul de service Philips. (3) Să stabiliți o intervenție de service locală. Contactați-ne și vom stabili o reparație autorizată Philips a produsului dvs., fără costuri suplimentare.

Русский

1 Важная информация

Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по безопасности и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Запрещается погружать прибор в воду.

Внимание!

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних или других подобных условиях, в том числе:
 - на кухнях для персонала магазинов, офисов и других подобных заведений;
 - в загородных домах и на фермах;
 - постояльцами гостиниц, гостевых домов и других подобных заведений;
 - постояльцами мини-отелей.
- Лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не разрешайте детям осуществлять очистку и обслуживание прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить на шнур, который можно приобрести у производителя.
- Запрещается подключать данный прибор к внешнему таймеру или системам дистанционного управления.
- ВНИМАНИЕ! Во избежание травм используйте прибор в соответствии с инструкциями.
- ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения опасных ситуаций не допускайте проливания жидкостей на разъем питания.
- Осторожно! По окончании использования поверхность нагревательного элемента выделяет остаточное тепло.

- Поверхности, контактирующие с пищей, очищайте с помощью чистой и сухой ткани.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке. Всегда проверяйте плотность подключения сетевой вилки к розетке электросети.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения шнура питания, сетевой вилки, внутренней чаши, уплотнительного кольца или корпуса прибора.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола или места установки прибора.
- Перед подключением сетевой вилки к розетке электросети убедитесь, что нагревательный элемент и внешняя поверхность внутренней чаши являются чистыми и сухими.
- Запрещается подключать прибор к электросети и касаться панели управления мокрыми руками.
- Клапан регулятора давления, обеспечивающий выход пара, необходимо регулярно проверять — он не должен быть заблокирован.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что розетка питания чистая и сухая.
- Крышку можно открывать только после сброса давления.
- Не пользуйтесь прибором, если из-под крышки выходит слишком много воздуха или пара.
- При приготовлении супов и других жидких блюд не сбрасывайте давление, переводя регулятор давления в положение выхода пара. В противном случае из клапана регулятора давления может произойти выброс жидкости. Перед тем как открыть крышку, дождитесь, пока давление сбросится автоматически, и поплавковый клапан опустится вниз.

Внимание!

- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или приборами других производителей, а также аксессуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не подвешивайте прибор воздействию высоких температур, а также не устанавливайте его на работающую или неостывшую печь или плиту.
- Не подвешивайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Прибор необходимо ставить на устойчивую горизонтальную ровную поверхность.
- Для перемещения прибора используйте боковые ручки, а не верхнюю крышку.
- При выпуске давления через клапан регулятора давления происходит выброс горячего пара или жидкости. Лицо и руки должны находиться на безопасном расстоянии от отверстия выхода пара.
- Всегда устанавливайте в прибор внутреннюю чашу перед подключением к сети питания и включением.
- Не ставьте внутреннюю чашу непосредственно на открытый огонь для приготовления блюд.
- Не используйте деформированную внутреннюю чашу.
- Убедитесь, что уплотнительное кольцо не загрязнено и находится в хорошем состоянии.
- Во время работы прибора некоторые его поверхности могут нагреваться. Прикасаясь к поверхности прибора, будьте особенно осторожны.
- Остерегайтесь выхода горячего пара из отверстия выхода пара во время приготовления или при открытии крышки прибора. Лицо и руки должны находиться на безопасном расстоянии от источника выхода пара.
- Не поднимайте и не перемещайте прибор во время работы.
- Во избежание переполнения внутренней чаши не наполняйте ее выше отметки максимального уровня.
- Во время приготовления не опускайте в чашу кухонные принадлежности.
- Используйте только те принадлежности, которые входят в комплектацию устройства. Не используйте острые кухонные приспособления.
- Во избежание повреждения поверхности чаши приготовление моллоскуов и ракообразных вместе с панцирем не рекомендуется. Перед приготовлением удалите панцирь.
- Не ставьте на крышку магнитные материалы. Не устанавливайте прибор рядом с магнитными материалами.
- Прежде чем мыть или переставлять прибор, дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Всегда очищайте прибор после использования. Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, всегда отсоединяйте его от электросети.
- В случае нарушения правил использования прибора, при его использовании в качестве профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данной инструкции по безопасности гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Philips не несет ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб.
- Прочтите эти инструкции.
- Не позволяйте детям находиться рядом с мультиваркой во время работы прибора.
- Не ставьте мультиварку в нагретый духовой шкаф.
- Перемещайте мультиварку максимально аккуратно, когда прибор готовит под давлением. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки и регуляторы. Если необходимо, используйте дополнительную защиту.
- Используйте мультиварку только в целях, для которых она предназначена.
- Этот прибор готовит продукты под давлением. Во избежание ожогов используйте мультиварку согласно инструкциям. Убедитесь, что мультиварка плотно закрыта, прежде чем повышать температуру.
- Никогда не открывайте мультиварку принудительно. Не открывайте прибор, пока не убедитесь в сбросе давления.
- Не используйте мультиварку без воды, это приведет к значительному повреждению прибора.
- Не наполняйте мультиварку более чем на 2/3 от максимального объема внутренней чаши. При приготовлении ингредиентов, которые увеличиваются в объеме во время приготовления,

3 Использование мультиварки «Все в одном»

Программа приготовления

Режим приготовления	Предустановленная программа	Время приготовления, установленное по умолчанию	Регулируемое время приготовления	Давление по умолчанию (кПа)	Регулируемый диапазон давления (кПа)
Приготовление под давлением 	Говядина ()	30 минут	3–59 минут	70	20–70
	Птица ()	15 минут	2–59 минут	60	20–70
	Свинина ()	15 минут	0–59 минут	70	20–70
	Баранина ()	20 минут	3–59 минут	70	20–70
	Морепродукты ()	3 минуты	1–59 минут	40	20–70
	Ручной ()	5 минут	2–59 минут	20	20–70
Медленное приготовление при низкой температуре 	Говядина ()	12 часов	2–12 часов	Нет	Нет
	Птица ()	10 часов	2–12 часов	Нет	Нет
	Свинина ()	10 часов	2–12 часов	Нет	Нет
	Баранина ()	10 часов	2–12 часов	Нет	Нет
	Морепродукты ()	8 часов	2–12 часов	Нет	Нет
	Ручной ()	2 часа	2–12 часов	Нет	Нет
Медленное приготовление при высокой температуре 	Говядина ()	6 часов	2–12 часов	Нет	Нет
	Птица ()	4 часа	2–12 часов	Нет	Нет
	Свинина ()	4 часа	2–12 часов	Нет	Нет
	Баранина ()	4 часа	2–12 часов	Нет	Нет
	Морепродукты ()	2 часа	2–12 часов	Нет	Нет
	Ручной ()	2 часа	2–12 часов	Нет	Нет
Пароварка 	Говядина ()	30 минут	3–30 минут	10	Нет
	Птица ()	30 минут	3–30 минут	10	Нет
	Свинина ()	30 минут	3–30 минут	10	Нет
	Баранина ()	30 минут	3–30 минут	10	Нет
	Морепродукты ()	8 минут	3–30 минут	10	Нет
	Ручной ()	10 минут	3–30 минут	10	Нет

Примечания

- Не закрывайте крышку при приготовлении в следующих режимах: тушение и приготовление соуса . В этом случае мультиварка напомнит вам открыть крышку.
- Закройте и заблокируйте крышку в следующих режимах: приготовление под давлением , приготовление на пару , рис , суп и бобовые . Если открыть крышку, мультиварка остановит процесс приготовления, издст звуковой сигнал и включит индикатор .
- Вы можете запустить приготовление с открытой или закрытой крышкой. Это допустимо в следующих режимах: медленное приготовление при низкой температуре , медленное приготовление при высокой температуре , йогурт и поддержание температуры .
- Вы можете запустить приготовление с открытой или закрытой+заблокированной крышкой. Это допустимо в следующих режимах: голубцы , варенье и разогрев/выпекание .
- В ручном () режиме для следующих режимов: медленное приготовление при низкой температуре , медленное приготовление при высокой температуре и приготовление на пару вам необходимо будет вручную настроить время приготоления, уровеня давления и предустановленные интервалы перед началом приготовления.
- Во время приготовления пар будет выходить через клапан регулятора давления пара с определенным временным интервалом. Это обеспечит оптимальный воздухопоток и результат приготовления.
- При повышении давления мультиварка «Все в одном» будет автоматически выпускать пар из внутренней чаши через клапан регулятора давления. Это необходимо для того, чтобы датчик мог точно распознавать температуру и давление внутри прибора.
- Уровень давления может быть отрегулирован для достижения необходимой текстуры блюда. Давление при приготовлении можно увеличить для более нежной текстуры или уменьшить, если блюдо получается слишком мягким.

Подготовка к работе

Внимание!
Убедитесь, что съемная внутренняя крышка установлена должным образом.

Примечание
- Не наполняйте внутреннюю чашу ингредиентами и жидкостью ниже минимального уровня и выше максимального уровня. - При использовании продуктов или жидкостей (например, бобов или сухеных ингредиентов), которые во время приготовления увеличиваются в объеме, не наполняйте внутреннюю чашу более чем на 1/2. - При приготолении риса ориентируйтесь на шкалу уровня воды на внутренней поверхности чаши. Объем воды можно изменять в соответствии с типом риса и вашими предпочтениями. Не превышайте максимальные отметки, указанные на внутренней поверхности чаши. - После начала приготовления можно нажать для остановки текущей программы, после чего прибор перейдет в меню выбора режима. - После начала приготовления и при повышенном давлении во внутренней чаше для отмены текущей программы приготовления необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 3 секунд (быстрое разовое нажатие не сработает). - Если на экране горит ТОЛЬКО кнопка , это означает, что мультиварка «Все в одном» находится в режиме ожидания.

Перед приготовлением в мультиварке «Все в одном» выполните следующие подготовительные действия:

- Поверните ручку блокировки/разблокировки крышки против часовой стрелки в положение (рис. 4).
- Нажмите кнопку открывания крышки, чтобы открыть верхнюю крышку.
- Извлеките внутреннюю чашу из мультиварки.
- Поместите предварительно мытые продукты во внутреннюю чашу, протрите внешнюю и внутреннюю стенки чаши насухо мягкой тканью, после чего поместите ее обратно в мультиварку (рис. 5).
- Поверните ручку по часовой стрелке для блокировки верхней крышки.
- Подключите сетевую вилку к розетке (рис. 6).

Примечание
- Убедитесь, что внешняя поверхность внутренней чаши сухая и чистая, а на нагревательном элементе отсутствуют загрязнения. - Убедитесь, что внутренняя чаша полностью касается нагревательного элемента.

Приготовление под давлением

Доступно 6 подразделов меню. Для настройки времени приготовления под давлением и диапазона значений давления см. главу «Программа приготовления».

- Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе».
- Коснитесь или для выбора режима приготовления под давлением (), коснитесь для подтверждения (рис. 7).
- Коснитесь или для выбора одного из подразделов меню.
 - Выбранная функция приготовления, выбранное по умолчанию время поддержания давления и значение давления отобразятся на экране.
- Коснитесь для выбора размера порции мяса (рис. 8). Определение размера кусков мяса:
 - маленькие 3–6 см
 - большие 8–10 см
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка «Все в одном» начнет работать в выбранном режиме.
- Когда давление в мультиварке достигнет необходимого уровня, начнется обратный отсчет времени поддержания давления.
- Когда обратный отсчет завершится, мультиварка перейдет на этап сброса давления, загорится индикатор , и прибор начнет сброс давления с определенным временным интервалом. Не касайтесь отверстия выхода пара.
- Мультиварка автоматически переключается в режим поддержания температуры после полного сброса давления. После этого можно разблокировать и открыть верхнюю крышку.
 - Загорится индикатор поддержания температуры ().

Примечание
- Подождите, пока мультиварка остынет, после чего откройте крышку. - После завершения процесса приготовления отсоедините мультиварку от электросети.

Медленное приготовление

Вы можете выбрать режим медленного приготовления при низкой температуре () или медленного приготовления при высокой температуре (), каждый из которых имеет 6 подразделов. Для настройки времени приготовления и диапазона значений времени см. главу «Программа приготовления».

Примечание
Это режим приготовления без давления.

- Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе».
- Коснитесь или для выбора режима медленного приготовления (или), коснитесь для подтверждения (рис. 9).
- Коснитесь или для выбора одного из подразделов меню.
 - Выбранная функция приготовления и выбранное по умолчанию время приготовления отобразится на экране.
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка начнет работать в выбранном режиме.
- Мультиварка автоматически переключается в режим поддержания температуры после окончания приготовления. После этого можно разблокировать и открыть верхнюю крышку.
 - Загорится индикатор поддержания температуры ().

Приготовление на пару
Для настройки времени приготовления и параметров каждого подраздела меню см. главу «Программа приготовления».

Примечание
По умолчанию давление для приготовления составляет 10 кПа, и это значение нельзя изменить.

- Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе».
- Коснитесь или для выбора приготовления на пару (), коснитесь для подтверждения (рис. 10).
- Коснитесь или для выбора одного из подразделов меню.

- Выбранная функция приготовления, выбранное по умолчанию время приготовления и значение давления отобразятся на экране.
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка начнет работать в выбранном режиме.
 - Когда давление достигнет необходимого уровня, начнется обратный отсчет времени поддержания давления. Мультиварка выпускает пар через отверстие выхода пара во время нагрева. Не прикасайма к отверстию выхода пара во время процесса приготовления во избежание риска получения ожогов.
 - Когда обратный отсчет завершится, мультиварка перейдет на этап сброса давления, загорится индикатор , и прибор начнет сброс давления с определенным временным интервалом. Не касайтесь оверстия выхода пара.
 - Мультиварка автоматически переключается в режим поддержания температуры после полного сброса давления. После этого можно разблокировать и открыть верхнюю крышку.
 - Загорится индикатор поддержания температуры ().

Специальные рецепты

В этом разделе доступно 6 подразделов: рис (), суп (), бобовые (), голубцы (), йогурт () и варенье ().

Для настройки времени приготовления и диапазона значений времени см. главу «Программа приготовления».

Примечание
Йогурт () и варенье () — это режимы приготовления без давления.

- Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе».
- Коснитесь или для выбора специальных рецептов (), коснитесь для подтверждения (рис. 11).
- Коснитесь или для выбора одного из подразделов меню.
 - Выбранная функция приготовления, выбранное по умолчанию время приготовления и значение давления отобразятся на экране.
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка начнет работать в выбранном режиме.
- Когда давление в мультиварке достигнет необходимого уровня, начнется обратный отсчет времени поддержания давления.
- Когда обратный отсчет завершится, мультиварка перейдет на этап сброса давления, загорится индикатор , и прибор начнет сброс давления с определенным временным интервалом. Не касайтесь отверстия выхода пара.
- Мультиварка «Все в одном» автоматически переключается в режим поддержания температуры после полного сброса давления. После этого можно разблокировать и открыть верхнюю крышку.
 - Загорится индикатор поддержания температуры ().

Тушение

Примечание
Не закрывайте крышку в режиме тушения , иначе мультиварка будет издавать звуковой сигнал.

- Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе».
- Коснитесь или для выбора режима тушения (), коснитесь для подтверждения (рис. 12).
- Коснитесь или для выбора времени приготовления (рис. 13).
 - На дисплее начнет мигать время приготовления.
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка начнет работать в выбранном режиме.
- Мультиварка «Все в одном» автоматически переключается в режим ожидания после окончания приготовления.

Разогрев/выпекание

- Помешайте остывшее блюдо и равномерно распределите ингредиенты во внутренней чаше.
- Для того чтобы блюдо не получилось сухим, добавьте немного воды. Количество воды зависит от объема порции.
- Закройте крышку, вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и включите прибор.
- Коснитесь или для выбора режима разогрев/выпекание () (рис. 14).
- Коснитесь или для выбора времени приготоления.
 - На дисплее начнет мигать время приготовления.
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка начнет работать в выбранном режиме.
- Мультиварка «Все в одном» автоматически переключается в режим поддержания температуры после окончания приготовления.
 - Загорится индикатор поддержания температуры ().

Настройка времени приготовления, давления и отсочки старта

Примечание
- Время приготовления для режимов приготовления риса и поддержания температуры недоступно для настройки. - Уровень давления нельзя настроить в следующих режимах: медленное приготовление при низкой температуре , медленное приготовление при высокой температуре , приготовление на пару , рис , голубцы , йогурт , варенье , тушение , приготовление соуса , разогрев/выпекание и поддержание температуры .

Вы можете настраивать время приготовления, уровень давления и отсочку старта на стадии выбора меню.

- После выбора режима коснитесь и удерживайте для настройки времени приготовления (рис. 15).
 - На экране загорится индикатор времени .
 - Мигает время приготовления.
- Коснитесь или для настройки времени (рис. 16).
- Нажмите для подтверждения. Коснитесь или для настройки давления (рис. 17).
 - На экране загорится индикатор давления **к**р
 - Мигает значок приготовления под давлением.
- Нажмите для подтверждения. Коснитесь или для настройки времени отсочки старта (рис. 18).
 - На экране отображается индикатор отсочки старта .
- Коснитесь для подтверждения; мультиварка «Все в одном» начнет работать в выбранном режиме.

Примечание
- Давление при приготовлении можно увеличить для более нежной текстуры или уменьшить, если блюдо получается слишком мягким. - Коснитесь для отмены настройки времени приготовления, давления и отсочки старта.

Добавление ингредиента

С этой функцией вы можете открывать крышку во время приготовления под давлением для добавления ингредиентов.

Примечание
Функция добавления ингредиента доступна для всех режимов приготовления под давлением.

- После начала приготовления кнопка будет гореть, если функция добавления ингредиента поддерживается в текущем режиме.
- Кнопки можно коснуться во время поддержания давления.
 - Текущее приготовление под давлением будет приостановлено, мультиварка «Все в одном» издаст звуковой сигнал и начнет сброс давления.
- После полного сброса давления загорится индикатор открытой крышки , и прибор издаст звуковой сигнал. Верхнюю крышку можно открыть для добавления новых ингредиентов (рис. 19).
- Поверните ручку по часовой стрелке для блокировки верхней крышки.
- Если вы не добавите ингредиенты в течение двух минут, мультиварка возобновит приостановленный процесс приготовления.

Примечание
- В режиме ожидания функция приготовления соуса применяется ко всем режимам приготовления. - В режиме поддержания температуры функция приготовления соуса неприменима к следующим режимам: разогрев/выпекание , рис , голубцы , йогурт и варенье . - Время по умолчанию: 8 минут, однако можно выбрать время от 5 до 15 минут. - Во время работы функции приготовления соуса коснитесь для ее отмены. - Не закрывайте крышку прибора, используя эту функцию.

- Коснитесь кнопки в режиме ожидания или режиме поддержания температуры (рис. 20).
 - Отображается время приготовления по умолчанию.
- Коснитесь или для настройки времени приготовления. Нажмите для подтверждения.
- Мультиварка автоматически переключается в режим поддержания температуры по истечении времени приготовления.
 - Загорится индикатор поддержания температуры ().

Установка защиты от детей

Для предотвращения использования прибора детьми или во избежание непредвиденных действий с прибором во время приготовления можно установить защиту от детей.

- После запуска приготовления нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать блокировку от детей (рис. 21).
 - Другие кнопки перестанут реагировать на нажатия.
- Для снятия блокировки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

Настройка меню любимых рецептов

Вы можете добавить в избранное до 3 программ приготовления. Перед изменением в этом меню по умолчанию выбраны следующие режимы: Приготовление под давлением - Говядина () - .

Если вы хотите изменить любимый рецепт на Приготовление на пару - Свинина (), выполните следующие действия.

- Коснитесь и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не начнет мигать (рис. 22).
 - Мигает индикатор .
 - Мигают значки меню по умолчанию.
- Касайтесь , пока на экране не начнет мигать .
- Коснитесь или для выбора Приготовление на пару - Свинина () (рис. 23).
- Нажмите для подтверждения. Нажмите или , чтобы настроить время приготовления.

Примечание
Для режима приготовления под давлением перед сохранением в качестве любимого рецепта необходимо настроить давление.

- Нажмите для подтверждения (рис. 24).
 - Старое меню в успешно заменено на новое.
- Выполните действия 1–5 для настройки или .
- Касайтесь для доступа к меню любимых рецептов, коснитесь для запуска процесса приготовления.

Очистка и обслуживание

Примечание
- Перед тем как приступить к очистке, отключайте мультиварку от сети. - Перед началом очистки дождитесь, пока мультиварка достаточно остынет.

Внутренняя крышка

- Откройте гайку датчика температуры по направлению против часовой стрелки (рис. 25).
- Удерживая съемную внутреннюю крышку, потяните за нее, чтобы снять с верхней крышки для очистки.
- Замочите в теплой воде и очистите губкой (рис. 26).
- Чтобы собрать съемную внутреннюю крышку, полностью установите ее к верхней крышке, а затем закрутите фиксирующую гайку вокруг датчика температуры по часовой стрелке.

Устройство выпуска пара

- Выполните представленные выше действия, чтобы снять внутреннюю крышку.
- Снимите устройство выпуска пара с внутренней крышки, как указано ниже (рис. 27).
- Направьте проточную воду в отверстие в задней части устройства выпуска пара, наполните его водой и встряхните, чтобы тщательно очистить от возможных остатков еды. Установите обратно устройство выпуска пара к внутренней крышке после завершения очистки (рис. 28).

Поплавокый клапан

- Снимите мягкий наконечник со стержня поплавкового клапана, потяните за него, чтобы снять его с верхней крышки. Регулярно очищайте его водой от остатков еды, иначе вы можете столкнуться с трудностями при попытке открыть крышку (рис. 29).
- Для сборки поплавкового клапана разместите тонкий конец стержня в отверстии в крышке и оденьте мягкий наконечник на стержень (рис. 30).
- Вы также можете налить воду во внутреннюю чашу и запустить режим приготовления на пару для очистки.

Клапан регулятора давления

- Удерживая клапан регулятора давления за ручку, аккуратно потяните за нее. Промойте компонент проточной водой, чтобы избавиться от остатков еды, или воспользуйтесь для этого зубочисткой (рис. 31).
- Удерживая правую ручку клапана регулятора давления, установите его обратно к внутренней крышке (рис. 32).

Уплотнительное кольцо

Примечание
Не применяйте силу для снятия кольцевой прокладки; при некорректном креплении это приведет к протечке.

- Положите уплотнительное кольцо на ровную поверхность канавкой вверх (рис. 33).
- Положите заднюю сторону съемной внутренней крышки на уплотнительное кольцо (рис. 34).
- Поместите внешний край внутренней стороны крышки в канавку и убедитесь, что уплотнительное кольцо плотно сидит (рис. 35).

Внутренние поверхности

Внутренняя поверхность верхней крышки, корпуса и нагревательный элемент:

- Протрите влажной тканью.
- Полностью удалите приставшие к мультиварке остатки пищи.

Внешняя поверхность

Поверхность внешней крышки и внешняя поверхность корпуса:

- Протрите тканью, смоченной мыльной водой.
- Для очистки панели управления используйте только мягкую сухую ткань.

Аксессуары и внутренняя чаша

Половник для супа и внутренняя чаша.

- Замочите в теплой воде и очистите губкой.

Переработка

Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/ЕС).
Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Гарантия и поддержка

Версия предлагает 2-летнюю гарантию на данный продукт, которая начинается свое действие с даты его приобретения. Гарантия аннулируется, если дефект продукта возник вследствие неверного использования или отсутствия должного обслуживания. Наша гарантия не влияет на ваши права потребителя и возможность их осуществления. Больше информации об использовании гарантии см. на нашем веб-сайте **www.philips.com/support**.

Характеристики

Модель	Расчетная выходная мощность	Номинальная емкость	Диаметр внутренней чаши
HD2151	910–1090 Вт	5,0 л	22 см

Примечание
Отсоедините мультиварку «Все в одном» от сети, если она не используется в течение долгого времени.

Устранение неполадок

При возникновении неполадок в процессе использования прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.

Проблема	Решение
Верхняя крышка закрывается с трудом.	- Внутренняя крышка установлена неправильно. Убедитесь, что внутренняя крышка и кольцевая прокладка установлены должным образом. - Ручка находится в положении . Поверните ее против часовой стрелки в положение .
Не удается открыть верхнюю крышку после сброса давления.	- Убедитесь, что ручка находится в положении . - В нижней части поплавкового клапана могут находиться остатки еды. Не открывайте его силой, это может привести к ожогам. Подождите, пока прибор остынет (около 30 минут), после чего сделайте несколько движений ручкой в обе стороны.
Блюдо не готово.	- Выбраны неверный режим или время, увеличьте время приготовления или измените режим. - Перед включением мультиварки убедитесь, что на нагревательном элементе и внешней поверхности внутренней чаши нет загрязнений. - Поврежден нагревательный элемент или деформирована внутренняя чаша. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Philips.
Воздух или пар выходят через крышку или отверстие выхода пара.	- Недостаточно плотно закручена гайка около датчика температуры. Плотно закрутите гайку с помощью соответствующих инструментов. - Уплотнительное кольцо установлено неправильно. Убедитесь, что оно должным образом установлено вокруг съемной внутренней крышки. - На уплотнительном кольце осталась пища. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не загрязнено. - На поплавковом клапане видны остатки еды. Выполните очистку поплавкового клапана. - В клапане регулятора давление видны остатки еды. Выполните очистку клапана регулятора давления. - Клапан регулятора давления установлен неправильно. Убедитесь, что он установлен правильно. - Крышка закрыта не полностью и не заблокирована. Убедитесь, что крышка установлена плотно и заблокирована.
На экране отображается E1, E2, E3, E8, E10, E11 или E16.	Техническая неисправность мультиварки «Все в одном». Обратитесь в авторизованный сервисный центр Philips.
Проблемы выше не удалось решить.	Техническая неисправность мультиварки «Все в одном». В этом случае выполните следующие действия: (1) Самостоятельное обслуживание. Обратитесь в Центр поддержки потребителей, и мы, возможно, сможем проинструктировать вас для самостоятельного устранения проблемы. (2) Ремонт в сервисном центре. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Philips.

ЕАС

Мультиварка (с функцией скороварки) HD2151 220-240V~ 50-60Hz 910-1090W
Изготовитель: «ДАП Б.В.», Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер: дополнительную информацию смотри во вложении.
Прибор класса I
Для бытовых нужд
Сделано в Китае
Условия хранения, эксплуатации
Температура: от 0 °C до 35 °C
Относительная влажность: 20% - 75%
Атмосферное давление: 85-109 кПа

Slovensky

1 Dôležité informácie

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento leták s bezpečnostnými opatreniami a upozorneniami a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečstvo

- Spotrebič nesmie byť ponorený.

Varovanie

- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu na mieste použitia.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a na podobných miestach, ako napríklad:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných prostrediach obytného typu;
 - farmy,
 - používanie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných druhoch ubytovacích zariadení,
 - penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“.
- Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti nesmú toto zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Toto zariadenie nesmú používať deti.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Ak je súprava napájacieho kábla poškodená, musí sa vymeniť za novú súpravu napájacieho kábla, ktorá je dostupná u výrobcu.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
- VAROVANIE: Vždy dodržiavajte pokyny a používajte zariadenie správne, aby ste sa vyhli možnému zraneniu.
- VAROVANIE: Dbajte na to, aby nedošlo k obliatiu napájacieho konektora, čím sa vyhnete možnému riziku.
- Upozornenie: Povrch ohrevného článku môže po použití vyžarovať zvyškové teplo.
- Na čistenie povrchov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami používajte čistu a mäkkú textíliu.
- Spotrebič pripájať iba k uzemnenej elektrickej zásuvke. Vždy sa uistite, že je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Ak zástrčka, sieťový kábel, vnútorný hrniec, tesniaci krúžok alebo hlavné telo javia známky poškodenia, zariadenie nepoužívajte.
- Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal cez okraj stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je zariadenie položené.
- Pred pripojením zástrčky k elektrickej zásuvke sa uistite, že sú ohrevný článok a vonkajšia strana vnútorného hrnca čisté a suché.
- Nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke ani sa nedotýkajte ovládacieho panela mokрыmi rukami.
- Kanáliky v regulátore tlaku, ktoré umožňujú únik pary, treba pravidelne kontrolovať na uistenie, že nie sú zablokované.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že je napájacia elektrická zásuvka čistá a suchá.
- Nádobu nesmiete otvárať, kým tlak dostatočne neklesne.

- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ spod horného veka uniká príliš veľa vzduchu alebo pary.
- Pri varení polievky alebo hustej tekutiny neuvolňujte tlak otočením regulátora tlaku do polohy vypúšťania pary, pretože v opačnom prípade by mohla z ventilu regulátora tlaku vytrysknúť tekutina. Počkajte, kým sa tlak prirodzene neuvolní a plávajúci ventil neklesne, aby bolo možné otvoriť horné veko.

Upozornenie

- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporúčila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Zariadenie nevystavujte vysokým teplotám ani ho neukladajte na zapnutý alebo stále horúci sporák alebo varič.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Zariadenie postavte na stabilný, vodorovný a hladký povrch.
- Na premiestňovanie spotrebiča nepoužívajte rukoväť na hornom veku, namiesto toho použite bočné rukoväti.
- Pri uvoľňovaní tlaku z ventilu regulátora tlaku vytryskne horúca para alebo tekutina. Nepribližujte sa rukami a tvárou k vypúšťaciemu otvoru pary.
- Pred pripojením zástrčky k elektrickej zásuvke a zapnutím vždy vložte do spotrebiča vnútorný hrniec.
- Neumiestňujte vnútorný hrniec priamo nad otvorený oheň na prípravu pokrmu.
- Ak je vnútorný hrniec deformovaný, nepoužívajte ho.
- Uistite sa, že je tesniaci krúžok čistý a v dobrom stave.
- Prístupné povrchy sa počas použitia zariadenia môžu zahriať na vysokú teplotu. Pri dotýkaní sa povrchov budete mimoriadne opatrní.
- Počas varenia alebo pri otváraní veka dávajte pozor na horúcu paru vychádzajúcu z plávajúceho ventilu a ventilu regulátora tlaku. Aby ste zabránili kontaktu pokožky s parou, udržiujte ruky a tvár v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Počas prevádzky zariadenie nedvíhajte ani nepresúvajte.
- Aby ste zabránili pretečeniu, neprekračujte značku maximálnej úrovne vo vnútornom hrnci.
- Počas varenia neumiestňujte kuchynské náčinie dovnútra hrnca.
- Používajte len dodané kuchynské náčinie. Nepoužívajte ostré kuchynské náčinie.
- Aby nedošlo k poškriabaniu, neodporúčame variť kôrovce ani mákkyše. Pred ich varením odstráňte tvrdé ulity.
- Na veko neukladajte magnetické predmety. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti magnetických predmetov.
- Pred čistením alebo premiestňovaním vždy nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
- Po použití vždy zariadenie očistite. Spotrebič nečistite v umývačke riadu.
- Ak spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.
- V prípade, že sa spotrebič použije nesprávnym spôsobom alebo na profesionálne či poloprofesionálne účely, alebo sa nepoužíje v súlade s pokynmi v tomto bezpečnostnom letáku, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips odmietne niesť zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.
- Prečítajte si všetky pokyny.
- Nedovoľte deťom priblížiť sa k tlakovému hrncu, keď sa používa.
- Nevkladajte tlakový hrniec do vyhriatej rúry.
- Tlakový hrniec pod tlakom premiestňujte s maximálnou opatrnosťou. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť a gombíky. V prípade potreby použite ochranu.
- Nepoužívajte tlakový hrniec na iný účel ako ten, na ktorý je určený.
- Tento spotrebič varí pod tlakom. V dôsledku nesprávneho použitia tlakového hrnca môže dôjsť k obareniam. Pred použitím pôsobenia tepla sa uistite, že je tlakový hrniec správne zatvorený.
- Nikdy neotvárajte tlakový hrniec násilím. Spotrebič neotvárajte pred tým, ako sa uistíte, že jeho vnútorný tlak úplne klesol.
- Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec bez prídania vody, pretože by ho to vážne poškodilo.
- Nenapĺňajte tlakový hrniec nad 2/3 jeho objemu. Pri varení potravín, ktoré sa počas varenia roztahujú, ako je napríklad ryža alebo sušená zelenina, nenapĺňajte tlakový hrniec na viac ako polovicu jeho objemu.
- Používajte vhodný zdroj tepla podľa návodu na použitie.
- Po uvarení mäsa s kožou (napr. volský jazyk), ktorý môže po pôsobení tlaku zväčšiť svoj objem, neprepichujte mäso, pokiaľ je koža nadutá; mohli by ste sa obariť.
- Pri príprave cestovitého pokrmu, pred otvorením veka jemne potraсте tlakovým hrncom, aby nedošlo k vytrysknutiu pokrmu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú ventily zablokované. Pozrite si návod na používanie.
- Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec v jeho režime pod tlakom na plytké či hlboké vyprážanie pokrmov.
- Nezasahujte do žiadneho z bezpečnostných systémov nad rámec pokynov na udržbu uvedených v návode na používanie.
- Používajte len náhradné diely výrobcu podľa príslušného modelu. Predovšetkým používajte teleso a veko od rovnakého výrobcu, ktoré sú uvedené ako kompatibilné.
- Opravu smie vykonávať len oprávnený personál.
- Tlakový hrniec by sa mal pri skladovaní uložiť na suché miesto.
- Prejdite na lokalitu **www.philips.com/support**, z ktorej môžete prevziať návod na používanie.

Funkcia ochrany v prípade výpadku napájania

Tento spotrebič je vybavený funkciou zálohy, ktorá uchováva daný stav v prípade výpadku napájania.

- Ak počas procesu varenia dôjde k výpadku napájania a napájanie sa obnoví v priebehu 30 minút, odpočítavanie doby prípravy jedla bude pokračovať tam, kde skončilo pred výpadkom.
- Ak dôjde k výpadku napájania, keď je zariadenie v predvolenom režime, a napájanie sa obnoví v priebehu 30 minút, odpočítavanie doby prípravy jedla bude pokračovať tam, kde skončilo pred výpadkom.
- Ak sa napájanie neobnoví do 30 minút, je možné, že spotrebič nebude pokračovať v predchádzajúcom pracovnom procese, ale zostane v pohotovostnom režime.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

2 Váš multifunkčný tlakový hrniec

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke **www.philips.com/welcome**.

Obsah škatule (obr. 1)

Hlavná jednotka	Vnútorný hrniec
Naberáčka na ryžu a polievku	Odmerka
Napájací kábel	Odpojiteľné vnútorné veko
Naparovacia doska	Návod na používanie
Receptár	Záručný list
Stručná úvodná príručka na ukážu	

Prehľad produktu (obr. 2)

①	Vrchné veko	⑩	Ovládaci panel
②	Tesniaci krúžok	⑪	Regulátor teploty
③	Odpojiteľné vnútorné veko	⑫	Parná komora
④	Uzavreté matice	⑬	Zásuvka napájania
⑤	Bezpečnostný ventil	⑭	Tlačidlo na otvorenie veka
⑥	Upevňovacia matica	⑮	Uzamykacia/odomykacia rukoväť veka
⑦	Plávajúci ventil	⑯	Otvor na odvádzanie pary
⑧	Vnútorný hrniec	⑰	Regulátor tlaku
⑨	Indikátor hladiny vody		

Prehľad ovládacieho panela (obr. 3)

⑮	Indikátor uzamknutého veka	⑳	Indikátor volby tlaku
⑲	Tlačidlo prídania prísady	㉑	Indikátor oneskorenia spustenia
㉒	Tlačidlo zahustenia omáčky	㉔	Tlačidlo volby režimu
㉕	Tlačidlo Moje obľúbené ponuky	㉖	Tlačidlo volby režimu
㉗	Tlačidlo volby veľkosti kociek mäsa	㉙	Tlačidlo potvrdenia/detského zámku
㉚	Indikátor detského zámku	㉛	Tlačidlo zrušenia
㉜	Indikátor volby časovača	㉝	Indikátor odomknutého veka

3 Používanie multifunkčného tlakového hrnca

Varný program

Varná funkcia	Podružná varná funkcia	Predvolená doba prípravy	Nastaviteľná doba prípravy	Predvolený tlak (kPa)	Nastaviteľný tlak (kPa)
Varenie pod tlakom	Hovädzie mäso ()	30 minút	3 – 59 minút	70	20 – 70
	Hydina ()	15 minút	2 – 59 minút	60	20 – 70
	Bravčové mäso ()	15 minút	0 – 59 minút	70	20 – 70
	Jahňacie mäso ()	20 minút	3 – 59 minút	70	20 – 70
	Morské plody ()	do 3 minút	1 – 59 minút	40	20 – 70
Pomalé varenie pri nízkom	Manuálny režim ()	5 minút	2 – 59 minút	20	20 – 70
	Hovädzie mäso ()	12 hodín	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Hydina ()	10 hodín	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Bravčové mäso ()	10 hodín	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Jahňacie mäso ()	10 hodín	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
Pomalé varenie pri vysokom	Morské plody ()	8 hodín	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Manuálny režim ()	2 hodiny	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Hovädzie mäso ()	6 hodín	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Hydina ()	4 hod.	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Bravčové mäso ()	4 hod.	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
Pomalé varenie pri vysokom	Jahňacie mäso ()	4 hod.	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Morské plody ()	2 hodiny	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Manuálny režim ()	2 hodiny	2 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Hovädzie mäso ()	30 minút	3 – 30 minút	10	Nie je dostupné
	Hydina ()	20 minút	3 – 30 minút	10	Nie je dostupné
Varenie parou	Bravčové mäso ()	30 minút	3 – 30 minút	10	Nie je dostupné
	Jahňacie mäso ()	30 minút	3 – 30 minút	10	Nie je dostupné
	Morské plody ()	8 minút	3 – 30 minút	10	Nie je dostupné
	Manuálny režim ()	10 minút	3 – 30 minút	10	Nie je dostupné
	Ryža ()	14 minút	Nie je dostupné	30	Nie je dostupné
Špeciálny recept	Polievka )	20 minút	20 – 59 minút	50	20-50
	Fazuľa )	20 minút	20 – 59 minút	70	20 – 70
	Plnená kapusta )	18 minút	10 – 20 minút	40	Nie je dostupné
	Jogurt )	8 hodín	6 – 12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Džem )	55 minút	25 – 59 minút	Nie je dostupné	Nie je dostupné
Varenie parou	Rýchle opekanie )	10 minúty	10 – 59 minút	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Opakované ohrievanie/pečenie )	15 minút	15 – 59 minút	Nie je dostupné	Nie je dostupné
	Uchovávanie tepla )	12 hodín	Nie je dostupné	Nie je dostupné	Nie je dostupné
Zahusťovanie omáčky		8 minút	5 – 15 minút	Nie je dostupné	Nie je dostupné

Poznámky

- Veko ponechajte otvorené pri použití týchto funkcií: Rýchle opekanie  a Zahusťovanie omáčky . V opačnom prípade vydá multifunkčný tlakový hrniec zvukový signál, aby vám pripomenul otvorenie veka.
- Zatvorte a uzamknite veko pri použití týchto funkcií: Varenie pod tlakom , Varenie parou , Ryža , Polievka ) a Fazuľa . Ak odomknete veko, multifunkčný tlakový hrniec zastaví proces varenia, indikátor  sa rozsvieti a ozve sa zvukový signál.
- Proces varenia môžete začať buď s otvoreným alebo zatvoreným vekom. To platí pre Pomalé varenie pri nízkom , Pomalé varenie pri vysokom , Jogurt ) a Uchovávanie tepla .
- Môžete začať proces varenia buď s vekom otvoreným alebo zatvoreným a uzamknutým. To platí pre režimy Plnená kapusta , Džem  a Opakované ohrievanie/pečenie .
- Pri použití funkcie Manuálny režim () v rámci možnosti Pomalé varenie pri nízkom , Pomalé varenie pri vysokom ) alebo Varenie parou  bude potrebné pred spustením procesu varenia manuálne nastaviť dobu varenia, tlak varenia a predvolený čas.
- Počas varenia sa bude para prerušovane uvoľňovať z vypúšťacieho otvoru pary. Služi to na získanie optimálneho prúdenia vzduchu a zaistenie výsledku varenia.
- Keď začne tlak narastať, multifunkčný tlakový hrniec automaticky uvoľní studený vzduch z vnútorného hrnca prostredníctvom vypúšťacieho otvoru pary. Služi to na uistenie sa v tom, že snímač dokáže presne snímať a regulovať teplotu a tlak vo vnútri.
- Tlak varenia je možné nastaviť na dosiahnutie požadovanej textúry. Tlak varenia môžete zvýšiť na získanie ešte jemnejšieho výsledku, alebo znížiť tlak varenia, ak zistíte, že je textúra príliš jemná.

Príprava pred varením

! Varovanie

- Uistite sa, že je odpojiteľné vnútorné veko správne nainštalované.

Poznámka

- Nenapĺňajte vnútorný hrniec pokrmom a tekutinou na menej ako je indikátor minimálnej úrovne hladiny vody ani na viac ako je indikátor maximálnej úrovne hladiny vody.
- Pri pokrmoch, ktorých objem sa počas varenia zväčšuje (ako je napríklad fazuľa alebo sušený pokrm) nenapĺňajte vnútorný hrniec na viac ako 1/2 plného pokrmu a tekutiny.
- Pri varení ryže dodržte indikátory hladiny vody na vnútornej strane vnútorného hrnca. Úroveň vody môžete upraviť podľa rôznych typov ryže a vlastných požiadaviek. Neprekračujte maximálne množstvá uvedené na vnútornom hrnci.
- Po spustení procesu varenia môžete stlačením  ukončiť aktuálnu prácu a spotrebič prejde do režimu volby ponuky.
- Po spustení procesu varenia, pričom tlak vo vnútornom hrnci už existuje, mu musíte na 3 sekundy stlačiť a podržať , aby sa zrušil aktuálny proces varenia (jedným kliknutím tlačidlo nefunguje).
- LEN  rozsvietené tlačidlo na obrazovke znamená, že je univerzálny varič v pohotovostnom režime.

Pred varením pomocou multifunkčného tlakového hrnca:

- Otočte uzamykáciu/odomykáciu rukoväť veka proti smeru hodinových ručičiek do polohy  (obr. 4).
- Stlačením tlačidla otvorenia veka otvorte horné veko.
- Vyberte vnútorný hrniec z multifunkčného tlakového hrnca.
- Vložte vopred umytý pokrm do vnútorného hrnca, do sucha poutierajte vonkajšiu a spodnú časť vnútorného hrnca mäkkou textiliou, potom ho vložte späť do multifunkčného tlakového hrnca (obr. 5).
- Otočením rukoväti v smere hodinových ručičiek uzamknite horné veko.
- Pripojte zástrčku do napájacej elektrickej zásuvky (obr. 6).

Poznámka

- Uistite sa, že je vonkajšia strana vnútorného hrnca suchá a čistá a že sa na ohrevnom článku nenachádzajú žiadne zvyšky nečistôt.
- Uistite sa, že vnútorný hrniec správne dosadá na ohrevný článok.

Varenie pod tlakom

K dispozícii je 6 podružných ponúk. Rozsah doby varenia a regulácie tlaku nájdete v kapitole „Prehľad funkcií“.

- Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole „Príprava pred varením“.
- Klepnutím na ) alebo ) zvolte varenie pod tlakom () , klepnutím na ) vykonajte potvrdenie (obr. 7).
- Klepnutím na ) alebo ) zvolte niektorú z podružných ponúk.
 - Vybraná funkcia varenia sa rozsvieti, pričom sa na obrazovke zobrazia uchovávanie času predvoleného tlaku a tlak.
- Klepnutím na ) zvolte veľkosť kociek mäsa (obr. 8). Definícia veľkosti mäsa:
 - malý 3-6 cm
 - veľké 8-10 cm
- Klepnutím na ) vykonajte potvrdenie, multifunkčný tlakový hrniec začne pracovať v zvolenom režime.
- Keď multifunkčný tlakový hrniec dosiahne tlak varenia, doba uchovávania tlaku sa začne odpočítavať.
- Po uplynutí doby uchovávania tlaku prejde multifunkčný tlakový hrniec do fázy uvoľňovania tlaku, indikátor  sa rozsvieti, multifunkčný tlakový hrniec začne uvoľňovať tlak v intervaloch. Nedotýkajte sa vypúšťacieho otvoru pary.
- Multifunkčný tlakový hrniec sa po úplnom uvoľnení tlaku automaticky prepne do režimu uchovávania tepla. Môžete odomknúť a otvoriť horné veko.
 - Rozsvieti sa indikátor uchovávania tepla () .

Poznámka

- Počkajte, kým multifunkčný tlakový hrniec sám nevychladne, aby bolo možné otvoriť veko.
- Po ukončení procesu varenia odpojte multifunkčný tlakový hrniec od elektrickej zásuvky.

Pomalé varenie

Môžete zvoliť Pomalé varenie pri nízkom () alebo Pomalé varenie pri vysokom () , pričom každá funkcia má 6 podružných ponúk. Doby varenia a rozsah regulácie času nájdete v kapitole „Prehľad funkcií“.

Poznámka

- Toto je ponuka varenia bez tlaku.

- Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole „Príprava pred varením“.
- Klepnutím na ) alebo ) zvolte pomalé varenie () alebo ) , klepnite na ) na potvrdenie (obr. 9).
- Klepnutím na ) alebo ) zvolte niektorú z podružných ponúk.
 - Vybraná funkcia varenia sa rozsvieti, pričom sa na obrazovke zobrazí predvolená doba varenia.
- Klepnutím na ) vykonajte potvrdenie, multifunkčný tlakový hrniec začne pracovať v zvolenom režime.
- Multifunkčný tlakový hrniec sa po ukončení procesu varenia automaticky prepne do režimu uchovávania tepla. Môžete odomknúť a otvoriť horné veko.
 - Rozsvieti sa indikátor uchovávania tepla () .

Varenie parou

Doby varenia a rozsah regulácie v rámci každej podružnej ponuky nájdete v kapitole „Prehľad funkcií“.

Poznámka

- Predvolený tlak varenia je 10 kPa, pričom sa nedá upraviť.

- Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole „Príprava pred varením“.
- Klepnutím na ) alebo ) zvolte varenie parou () , klepnutím na ) vykonajte potvrdenie (obr. 10).
- Klepnutím na ) alebo ) zvolte niektorú z podružných ponúk.
 - Vybraná funkcia varenia sa rozsvieti, pričom sa na obrazovke zobrazia predvolená doba varenia a tlak.
- Klepnutím na ) vykonajte potvrdenie, multifunkčný tlakový hrniec začne pracovať v zvolenom režime.
- Keď multifunkčný tlakový hrniec dosiahne tlak varenia, doba uchovávania tlaku sa začne odpočítavať. Multifunkčný tlakový hrniec sa bude zahrievať a súčasne vypúšťať paru. Počas procesu varenia sa nedotýkajte vypúšťacieho otvoru pary, aby nedošlo k popáleniu.
- Po uplynutí doby uchovávania tlaku prejde multifunkčný tlakový hrniec do fázy uvoľňovania tlaku, indikátor  sa rozsvieti, multifunkčný tlakový hrniec začne uvoľňovať tlak v intervaloch. Nedotýkajte sa vypúšťacieho otvoru pary.
- Multifunkčný tlakový hrniec sa po úplnom uvoľnen

Plavák

- Uchopte gumený krúžok okolo plaváka a potiahnutím smerom von ho odstráňte z horného veka. Pravidelne ho čistite vodou a zabezpečte, aby neboli k nemu prilepené žiadne zvyšky jedla, pretože v opačnom prípade sa môžete stretnúť s ťažkosťami pri otváraní veka (obr. 29).
- Ak chcete namontovať plavák, vložte tenký koniec plaváka do otvoru na veku namontujte gumený krúžok okolo plaváka (obr. 30).
- Môžete tiež pridať vodu do hrnca a spustiť funkciu pary, aby pomohla s čistením.

Regulátor tlaku

- Uchopte rukoväť regulátora tlaku a jemne ho potiahnite smerom von. Opláchnite ho pod vodou z vodovodu, aby sa odstránili zvyšky jedla zvnútra, alebo použite špáradlo (obr. 31).
- Uchopte pravú rukoväť regulátora tlaku a namontujte ho späť na vnútorné veko (obr. 32).

Tesniaci krúžok

 Poznámka
Neodstraňujte tesniaci krúžok silou. Ak nebude plne dosadnutý, nebude tesniť.

- Položte tesniaci krúžok s drážkou smerujúcou nahor na plochy povrch (obr. 33).
- Umiestnite opačnú stranu odpojiteľného vnútorného veka na tesniaci krúžok (obr. 34).
- Vložte vonkajší okraj vnútorného veka do drážky, pričom sa uistite, že tesniaci krúžok dobre zapadol do veka (obr. 35).

Vnútorná časť zariadenia

Vnútorná strana vonkajšieho veka a hlavné telo a ohrevný článok:

- Poutierajte vlhkou handričkou.
- Nezabudnite odstrániť všetky zvyšky jedla prilepené k multifunkčnému tlakovému hrncu.

 Poznámka
Neodstraňujte tesniaci krúžok silou. Ak nebude plne dosadnutý, nebude tesniť.

Vonkajšia časť zariadenia

Povrch vonkajšieho veka a vonkajšia časť hlavného tela:

- Očistite pomocou tkaniny navlhčenej vo vode s čistiacim prostriedkom.
- Ovládaci panel očistite len pomocou jemnej a suchej tkaniny.

Príslušenstvo a vnútorný hrniec

Polievkovú naberáka a vnútorný hrniec.

- Ponorte do horúcej vody a vyčistite pomocou spongej.

Recykliácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EU). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke **www.philips.com/support**.

Technické parametre

Model	Menovitý výstupný výkon	Menovitý objem	Priemer
HD2151	910 – 1090 W	5,0 l	22 cm

 Poznámka
Ak nebudete multifunkčný tlakový hrniec dlhšie používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní tohto spotrebiča vyskytnú nejaké problémy, vyskúšajte nasledujúce riešenia a až potom sa obráťte na servisné stredisko. Ak sa váš problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.

Problém	Riešenie
Mám ťažkosti so zatváraním horného veka.	- Vnútorné veko nie je namontované správne. Uistite sa, že sú vnútorné veko a tesniaci krúžok namontované správne. - Rukoväť je v U polohe. Otočte ju proti smeru hodinových ručičiek do U polohy.
Mám ťažkosti pri otváraní horného veka po uvoľnení tlaku.	- Uistite sa, že je rukoväť v V polohe. - V spodnej časti plávajúceho ventilu sa môžu vyskytovať zvyšky jedla. Neotvárajte ho násilím, pretože by to mohlo spôsobiť popálenie. Počkajte, kým spotrebič nevychladne (približne 30 minút) a potom opakovane otáčajte rukoväť sem a tam.
Jedlo nie je uvarené.	- Zvoľila sa nesprávna funkcia alebo sa zvolil nesprávny čas, predĺžte dobu varenia alebo zmeňte spôsob varenia. - Pred zapnutím multifunkčného tlakového hrnca sa uistite, že sa na ohrevnom článku a vonkajšej strane vnútorného hrnca nenachádzajú žiadne zvyšky jedla. - Poškodený ohrevný článok alebo zdeforovaný vnútorný hrniec. Zariadenie na prípravu jedla odnesť k predajcovi výrobkov značky Philips alebo do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips.
	- Matcový ventil okolo regulátora teploty je povelýný. Pevne dotiahnite matcový ventil pomocou vhodného nástroja. - Tesniaci krúžok nie je namontovaný správne okolo odpojiteľného vnútorného veka. - Na plávajúcom ventile sa nachádzajú zvyšky jedla. Vyčistite plávajúci ventil. - V regulátore tlaku sa nachádzajú zvyšky jedla. Vyčistite regulátor tlaku. - Regulátor tlaku nie je namontovaný správne. Zabezpečte, aby bol namontovaný správne. - Veko nie je úplne zatvorené a uzamknuté. Zabezpečte, aby bolo veko úplne upevnené a uzamknuté v správnej polohe.
Na obrazovke sa zobrazuje E1, E2, E3, E8, E10, E11 alebo E16.	- Multifunkčný tlakový hrniec má poruchu. Vezmite spotrebič k predajcovi výrobkov značky Philips alebo do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips. - Došlo k poruche multifunkčného tlakového hrnca. Ak je to tento prípad, pri jednotlivých možnostiach postupujte nasledovne: (1) Domáci servis. Kontaktujte stredisko starostlivosti o spotrebitelov a my vám poskytneme pokyny a pomôžeme vám s riešením problému cez video. (2) Servis po prinesení spotrebiča. Prineste svoj výrobok do servisného strediska spoločnosti Philips. (3) Servis na mieste. Kontaktujte nás a dohodnite si s nami opravu vášho výrobku autorizovaným opravárom spoločnosti Philips bez dodatočných poplatkov.
Vyššie uvedené problémy existujú aj naďalej.	

Slovenščina

Pomembno

Pred uporabo večnamenskega aparata natančno preberite te varnostne napotke in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Aparata ne potapljajte v tekočino.

Opozorilo

- Preden aparat priključite v električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih bivanjskih okoljih;
 - vikendi;
 - sobe v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih;
 - gostišča, ki nudijo prenočišča z zajtrkom.
- Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata.
- Aparatne smejo uporabljati otroci.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok.
- Če je komplet napajalnega kabla poškodovan, ga zamenjajte s kompletom, ki ga nudi proizvajalec.
- Aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- OPOZORILO: vedno upoštevajte navodila in aparat uporabljajte pravilno, da se izognete morebitnim telesnim poškodbam.
- OPOZORILO: pazite, da ne polijete električnega priključka, da se izognete morebitnim nevarnostim.
- Pozor: površina grelnega elementa je lahko vroča še nekaj časa po uporabi.
- S čisto in mehko krpo očistite površine aparata, ki so v stiku z živilii.
- Aparat priključite samo na ozemljeno električno vtičnico. Vtikač mora biti pravilno vstavljen v električno vtičnico.
- Aparata ne uporabljajte, če so vtič, napajalni kabel, notranja posoda, tesnilni obroč ali glavno ohišje poškodovani.
- Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat.
- Preden vtikač priključite v električno vtičnico, preverite, ali sta grelni element in zunanja stena notranje posode čista in suha.
- Aparata ne priključite in se ne dotikajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Kanale v regulatorju tlaka, ki omogočajo odvajanje pare, je treba redno preverjati in poskrbeti, da niso zamašeni.
- Preden aparat vklopite v vtičnico, se prepričajte, da je vtičnica čista in suha.
- Posode ne odpirajte, dokler se tlak dovolj ne zniža.
- Aparata ne uporabljajte, če izpod zgodnjega pokrova uhaja preveč zraka ali pare.
- Ob kuhanju juhe ali gostih tekočin ne nižajte tlaka z obračanjem regulatorja tlaka v položaj za odvajanje pare, ker lahko iz ventila regulatorja tlaka brizgne tekočina. Preden odprete zgornji pokrov, počakajte, da se tlak sam zmanjša in se lebedeči ventil spusti.

Pozor

- Ne uporabljajte dodatne opreme ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih dodatkov ali delov razveljavi garancijo.
- Aparata ne izpostavljajte visokim temperaturam in ga ne odlagajte na delujoč ali vroč štedilnik ali kuhalnik.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Aparat postavite na stabilno, ravno in vodoravno površino.
- Aparata pri premikanju ne držite za roč na zgornjem pokrovu, temveč za stranke ročice.
- Ob odvijanju tlaka skozi ventili regulatorja tlaka brizga vroča para ali tekočina. Rok in obraza ne približujte odprtini za paro.
- Preden vtikač priključite v električno vtičnico in aparat vklopite, postavite notranjo posodo v aparat.
- Pri pripravi hrane ne postavljajte notranje posode neposredno nad odprt plamen.
- Notranje posode ne uporabljajte, če je deformirana.
- Preverite, ali je tesnilo čisto in v dobrem stanju.
- Med delovanjem aparata lahko dostopne površine postanejo vroče. Ob dotikanju površin bodite zelo previdni.
- Pazite na vročo paro, ki med pripravo jedi ali ko odprete pokrov, uhaja iz lebedčega ventila in ventila regulatorja tlaka. Da se ne bi poškodovali s paro, rok in obraza ne približujte aparatu.
- Aparata med delovanjem ne dvigajte in ne premikajte.
- Nikoli ne smete preseči najvišje ravni vode, označene v notranji posodi, saj lahko ta prekipi.
- Med pripravo jedi v posodo ne polagajte pripomočkov za kuhanje.
- Uporabljajte samo priložene pripomočke za pripravo. Izogibajte se uporabi ostrih pripomočkov.
- Da preprečite praske, odsvetujemo pripravo sestavin z rakci in školjkami. Pred pripravo odstranite trde lupine.
- Na pokrov ne postavljajte magnetnih snovi. Aparata ne uporabljajte v bližini magnetnih snovi.
- Pred čiščenjem ali premikanjem aparata vedno počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo.
- Aparat po uporabi očistite. Aparata ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Če aparata dija česa ne boste uporabljali, ga izključite iz omrežne vtičnice.
- Če se aparat uporablja nepravilno, v profesionalne ali polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu s tem varnostnim listom, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.
- Preberite si navodila za uporabo.
- Med uporabo lonca na pritisk preprečite, da bi imeli otroci dostop do njega.
- Lonca na pritisk ne dajajte v segreto pečico.
- Ko je lonec na pritisk pod tlakom, ga premikajte zelo previdno. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročice in okrogle ročaje. Po potrebi uporabite zaščitna sredstva.
- Lonca na pritisk ne uporabljajte samo v predvidene namene.
- Aparat kuha pod visokim tlakom. Nepravilna uporaba lonca na pritisk lahko povzroči oparine. Pred segrevanjem se prepričajte, da je kuhalnik pravilno zaprt.
- Lonca na pritisk nikoli ne odpirajte na silo. Ne odpirajte ga, dokler se ne prepričate, da je tlak v notranjosti povsem upadel.
- Lonca na pritisk nikoli ne uporabljajte, ne da bi vanj dolili vodo, ker se lahko resno poškoduje.
- Kuhalnika ne napolnite čez 2/3 njegove zmogljivosti. Pri pripravi živil, ki se med pripravo razširijo, npr. riža ali dehidrirane zelenjave, kuhalnika ne napolnite čez polovico zmogljivosti.
- Uporabljajte ustrezen toplotni vir po navodilih za uporabo.
- Po pripravi mesa s kožo (npr. jezika), ki se lahko zaradi tlaka nabrekne, mesa ne prebadajte, dokler je nabreknjeno, ker se lahko oparite.
- Pri pripravi živil iz testa kuhalnik nežno pretesrite, preden odprete pokrov, da hrana ne bi padla ven.
- Pred vsako uporabo preverite, da ventili niso zamašeni. Glejte navodila za uporabo.
- Pri cvrtju in praženju hrane lonca na pritisk nikoli ne uporabljajte pod tlakom.
- V varnostne sisteme ne posegajte, razen skladno z navodili za čiščenje, ki so na voljo v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo nadomestne dele proizvajalca za ustrezne modele. Zlasti uporabljajte ohišje in pokrov istega proizvajalca, ki sta označena kot združljiva.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje.
- Lonec na pritisk hranite na suhem mestu.
- Obiščite spletno mesto **www.philips.com/support** in si prenesite uporabniški priročnik.

Funkcija za podporo v primeru izpada elektrike

Aparat ima rezervno funkcijo, ki ohrani zadnje stanje aparata pred izpadom elektrike.

- Če do izpada elektrike pride med pripravo jedi in se oskrba z elektriko ponovno vzpostavi v 30 minutah, se odštevanje časa priprave nadaljuje od prekinitve.
- Če do izpada elektrike pride, ko je aparat v prednastavljenem načinu, in se oskrba z elektriko ponovno vzpostavi v 30 minutah, se odštevanje časa priprave jedi nadaljuje od prekinitve.
- Če se oskrba z elektriko ne vzpostavi znova v 30 minutah, aparat ne nadaljuje zadnje funkcije, ampak ostane v stanju pripravljenosti.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Kuhalnik vse v enem

Čestitamo vam na nakup in dobrodošlo pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **www.philips.com/welcome**.

Vsebina škatle (slika 1)

Glavna enota	Notranja posoda
Zajemalka za riž in juho	Merilna posodica
Napajalni kabel	Snemljiv notranji pokrov
Plošča parne enote	Uporabniški priročnik
Knjžica z recepti	Garancijski list
Vodnik za hiter začetek in prikaz uporabe	

①	Zgornji pokrov	⑩	Nadzorna plošča
②	Tesnilni obroček	⑪	Krmilnik temperature
③	Snemljiv notranji pokrov	⑫	Parna enota
④	Zaprtje matice	⑬	Napajalna vtičnica
⑤	Varnostni ventil	⑭	Gumb za odpiranje pokrova
⑥	Pritrdilna matica	⑮	Ročica za zaklepanje/odklepanje pokrova
⑦	Lebdeč ventil	⑯	Odprtina za paro
⑧	Notranja posoda	⑰	Regulator tlaka
⑨	Oznaka nivoja vode		

Pregled nadzorne plošče (slika 3)

⑱	Indikator zaklenjenega pokrova	⑳	Indikator izbranega tlaka
⑲	Gumb za dodajanje sestavin	㉔	Indikator zakasnitve vklopa
㉒	Gumb za zgoščevanje omak	㉗	Gumb za izbiro menija
㉑	Gumb za mojo priljubljeno	㉘	Gumb za izbiro menija
㉒	Gumb za izbiro velikosti kock mesa	㉙	Gumb za potrditev/otroško ključavnico
㉓	Indikator otroške ključavnice	㉚	Gumb za preklíc
㉜	Indikator izbranega časovnika	㉛	Indikator odklujenega pokrova

3 Uporaba kuhalnika vse v enem

Program priprave

Funkcija priprave	Podfunkcija priprave	Privzeti čas priprave	Nastavljivi čas priprave	Privzeti pritisk (kPa)	Območje uravnavanja tlaka (kPa)
Kuhanje pod tlakom 	Govedina ()	30 minut	3–59 minut	70	20–70
	Perutnina ()	15 minut	2–59 minut	60	20–70
	Svinjina ()	15 minut	0–59 minut	70	20–70
	Jagnjetina ()	20 minut	3–59 minut	70	20–70
	Morski sadeži ()	3 minute	1–59 minut	40	20–70
	Ročno ()	5 minut	2–59 minut	20	20–70
Počasno kuhanje pri nizki temperaturi 	Govedina ()	12 ur	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Perutnina ()	10 ur	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Svinjina ()	10 ur	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Jagnjetina ()	10 ur	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Morski sadeži ()	8 ur	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Ročno ()	2 uri	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
Počasno kuhanje pri visoki temperaturi 	Govedina ()	6 ur	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Perutnina ()	4 ure	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Svinjina ()	4 ure	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Jagnjetina ()	4 ure	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Morski sadeži ()	2 uri	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Ročno ()	2 uri	2–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
Kuhanje v pari 	Govedina ()	30 minut	3–30 minut	10	Ni na voljo
	Perutnina ()	20 minut	3–30 minut	10	Ni na voljo
	Svinjina ()	30 minut	3–30 minut	10	Ni na voljo
	Jagnjetina ()	30 minut	3–30 minut	10	Ni na voljo
	Morski sadeži ()	8 minut	3–30 minut	10	Ni na voljo
	Ročno ()	10 minut	3–30 minut	10	Ni na voljo
Posebni recepti 	Riž 	14 minut	Ni na voljo	30	Ni na voljo
	Juha 	20 minut	20–59 minut	50	20–50
	Stročnice 	20 minut	20–59 minut	70	20–70
	Zeljni zavitki 	18 minut	10–20 minut	40	Ni na voljo
	Jogurt 	8 ur	6–12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo
	Marmelada 	55 minut	25–59 minut	Ni na voljo	Ni na voljo
Praženje 		10 minut	10–59 minut	Ni na voljo	Ni na voljo
Pogrevanje/peka 		15 minut	15–59 minut	Ni na voljo	Ni na voljo
Ohranjanje toplote 		12 ur	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo
Zgoščevanje omake 		8 minut	5–15 minut	Ni na voljo	Ni na voljo

- Opombe**
- Ob uporabi naslednjih funkcij pustite pokrov odprt: Sauté (Praženje)  in Sauce thickening (Zgoščevanje omak) . V nasprotnem primeru kuhalnik vse v enem s piskanjem opozori, da je treba odpreti pokrov.
- Ob uporabi naslednjih funkcij pokrov zaprite in zaklenite: Pressure cooking (Kuhanje pod tlakom) , Steam cooking (Kuhanje v pari) , Rice (Riž) , Soup (Juha)  in Beans (Stročnice) . Če pokrov odklenete, kuhalnik vse v enem prekine pripravo, vklopi se indikator  in piska.
- Pripravo lahko začnete z odprtim ali zaprtim pokrovom. To velja za funkcije Slow cook Low (Počasno kuhanje pri nizki temperaturi) , Slow cook High (Počasno kuhanje pri visoki temperaturi) , Yoghurt (Jogurt)  in Keep warm (Ohranjanje toplote) .
- Pripravo lahko začnete z odprtim ali zaprtim in zaklenjenim pokrovom. To velja za funkcije Cabbage rolls (Zeljni zavitki) , Jam (Marmelada)  in Reheat/Bake (Pogrevanje/peka) .
- Ob uporabi funkcije Manual (Ročno)  pri kuhanju s funkcijami Slow cook Low (Počasno kuhanje pri nizki temperaturi) , Slow cook High (Počasno kuhanje pri visoki temperaturi)  ali Steam cooking (Kuhanje v pari)  je treba ročno nastaviti čas in tlak kuhanja ter prednastavitev časa, preden se kuhanje začne.
- Med kuhanjem se para v presledkih odvaja skozi odprtino za paro. S tem je zagotovljen optimalen pretok zraka za dobro pripravljene jedi.
- Ko tlak začne naraščati, kuhalnik vse v enem skozi odprtino za paro samodejno spusti hladen zrak iz notranje posode. Tako lahko senzor pravilo zazna in uravnava temperaturo in tlak v posodi.
- Tlak kuhanja je mogoče

- Ko je postopek priprave končan, kuhalnik samodejno preklopi v način za ohranjanje toplote.

 - Svetili začne indikator ohranjanja toplote ().

Opomba
- Časa priprave ni mogoče spreminjati za funkciji Rice (Riž) in Keep warm (Ohranjanje toplote) . - Pri naslednjih funkcijah tlaka ni mogoče spreminjati: Slow cook Low (Počasno kuhanje pri nizki temperaturi) , Slow cook High (Počasno kuhanje pri visoki temperaturi) , Steam cooking (Kuhanje v pari) , Rice (Riž) , Cabbage rolls (Zeljni zavitki) , Yogurt (Jogurt) , Jam (Marmelada) , Sauté (Praženje) , Sauce thickening (Zgoščevanje omak) , Reheat/Bake (Pogrevanje/peka) in Keep warm (Ohranjanje toplote) .

Čas priprave, privzeti tlak in zakasnitev začetka priprave lahko nastavite ob izbiri menija.

- Po izbiri zelene funkcije tapnite in pridržite, da izberete čas priprave (slika 15).
 - Na zaslonu se prikaže indikator časa .
 - Čas priprave utripa.
- Tapnite ali , da nastavite čas (slika 16).
- Tapnite za potrditev. Tapnite ali , da nastavite tlak (slika 17).
 - Na zaslonu se prikaže kazalnik tlaka **kPa**.
 - Tlak priprave utripa.
- Tapnite za potrditev. Tapnite ali , da nastavite zakasnitev začetka (slika 18).
 - Na zaslonu se prikaže kazalnik za zakasnitev začetka .
- Tapnite , da potrdite. Kuhalnik vse v enem začne izvajati izbrani način.

Opomba
- Tlak kuhanja lahko po želji povečate, če želite rahlejšo jed, ali ga zmanjšate, če je tekstura premehka. - Za preklic nastavitve časa priprave, tlaka ali zakasnitve začetka tapnite .

Dodajanje sestavin

S to funkcijo lahko med postopkom priprave pokrov odprete in dodate sestavine.

Opomba
Funkcija za dodajanje sestavin je na voljo za vse menije priprave pod tlakom.

- Po začetku postopka priprave začne svetiti gumb , če izbrana funkcija podpira dodajanje sestavin.
- Med postopkom ohranjanja tlaka lahko kadarkoli tapnete .
 - Trenutni postopek priprave se prekine, kuhalnik zapiska in začne sproščati tlak.
- Ko je tlak povsem sproščen, začne indikator odklenjenega pokrova utripati in kuhalnik začne piskati. Zgornji pokrov lahko odprete in po želji dodate sestavine (slika 19).
- Ročaj obrnite v desno, da se zgornji pokrov zaklene.
- Če sestavin ne dodate v dveh minutah, kuhalnik nadaljuje s postopkom priprave.

Zgoščevanje omake

Opomba
- V načinu pripravljenosti se funkcija Sauce thickening (Zgoščevanje omake) uporablja pri vseh funkcijah priprave. - V načinu ohranjanja toplote se funkcija Sauce thickening (Zgoščevanje omake) ne uporablja pri naslednjih funkcijah: Reheat/Bake (Pogrevanje/peka) , Rice (Riž) , Cabbage rolls (Zeljni zavitki) , Yogurt (Jogurt) in Jam (Marmelada) . - Privzeti čas je 8 minut in ga lahko nastavite v razponu od 5 do 15 minut. - Če želite funkcijo za zgoščevanje omake med delovanjem izklopiti, tapnite . - Ob uporabi te funkcije pustite pokrov odprt.

- Tapnite gumb v načinu pripravljenosti ali v načinu ohranjanja toplote (slika 20).
 - Prikaže se privzeti čas priprave.
- Tapnite ali , da nastavite želeni čas priprave. Tapnite za potrditev.
- Ko čas priprave poteče, kuhalnik samodejno preklopi v način za ohranjanje toplote.
 - Svetili začne indikator ohranjanja toplote ().

Nastavitev otroške ključavnice

Za zaščito otrok pred uporabo aparata ali za preprečitev nenamernih postopkov med pripravo lahko nastavite funkcijo otroške ključavnice.

- Po začetku postopka priprave s pritiskom gumba za 3 sekunde aktivirajte otroško ključavnico (slika 21).
 - Ostali gumbi zdaj ne delujejo.
- Za izklop otroške ključavnice se ponovno za 3 sekunde pridržite .

Nastavitev menija My Favourite (Moja priljubljena)

Katerkoli tri menije lahko nastavite kot "My Favourite" (Moja priljubljena). Pred spremembami nastavitev so trije privzeti meniji Pressure cooking (Kuhanje pod tlakom) – Beef (Govedina) – .

Če želite My Favourite (Moja priljubljena) – spreminjati v Steam cooking (Kuhanje v pari) – Pork (Svinjina) , upoštevajte naslednje korake:

- Tapnite in za 3 sekunde pridržite , dokler ne začne utripati (slika 22).
 - Gumb utripa.
 - Ikone privzetega menija utripajo.
- Dotikajte se gumba , dokler na zaslonu utripa.
- Tapnite ali , da izberete Steam cooking (Kuhanje v pari) – Pork (Svinjina) (slika 23).
- Tapnite za potrditev. Tapnite ali , da nastavite čas priprave.

Opomba
Za pripravo pod tlakom je treba tlak nastaviti, preden shranite novi meni priljubljene.

- Tapnite , da potrdite (slika 24).
 - Stari meni v zamenja novi.
- S koraki od 1 do 5 nastavite ali .
- Za dostop do menija moje priljubljene tapajte in nato tapnite za začetek postopka priprave.

Čiščenje in vzdrževanje

Opomba
- Pred začetkom čiščenja kuhalnik vse v enem izklopite iz električnega omrežja. - Pred čiščenjem počakajte, da se kuhalnik dovolj ohladi.

Notranji pokrov

- Vijak okoli krmilnika temperature odvijte v levo (slika 25).
- Snemljivi notranji pokrov primate in ga povlecite navzven, da se loči od zgornjega pokrova, in ga nato očistite.
- Namočite ga v vroči vodi in očistite z gobico (slika 26).
- Snemljivi notranji pokrov nato namestite na zgornji pokrov in vijak v bližini krmilnika temperature privijte v desno.

Parna enota

- Po zgornjem postopku snemite notranji pokrov.
- Parno enoto odstranite s notranjega pokrova, kot je opisano spodaj (slika 27).
- Z vodo iz vodovodnega omrežja skozi odprtino na zadnji strani napolnite parno enoto in jo očistite s tresenjem, tako da ni ostankov hrane. Parno enoto po čiščenju ponovno namestite na notranji pokrov (slika 28).

Plovec

- Gumijasto krožno tesnilo pridržite okoli plovca in ga odstranite z zgornjega pokrova s potegom navzven. Redno ga čistite z vodo in se prepričajte, da na njem ni oprtihih ostankov hrane, sicer se pokrov težko odpira (slika 29).
- Plovec sestavite tako, da njegov tanki konec vstavite v odprtino pokrova in gumijasto krožno tesnilo namestite okoli njega (slika 30).

- Za lažje čiščenje lahko v posodo dodate tudi vodo in vklopite funkcijo za paro.

Regulator tlaka

- Primate ročaj regulatorja tlaka in ga nežno izvlecite. Splaknite ga pod tekočo vodo, da se ostanki hrane iz njega odstranijo, ali si pomagajte z zobortrebem (slika 31).
- Primate desni ročaj regulatorja tlaka in ga ponovno namestite na notranji pokrov (slika 32).

Tesnilni obroček

Opomba
Krožnega tesnila ne odstranjujte na silo. Če ni povsem sestavljeno, bo puščalo.

- Krožno tesnilo vstavite na ravno površino z utorom, obrnjenim navzgor (slika 33).
- Hrbtno stran snemljivega notranjega pokrova postavite na krožno tesnilo (slika 34).
- Zunanj roč notranjega pokrova vstavite v utor in se prepričajte, da se krožno tesnilo dobro prilga pokrovu (slika 35).

Notranjost

Notranjost zunanega pokrova in glavnega ohišja ter grelni element:

- Obrišite s krpo, navlaženo z milnico.
- Odstranite vse ostanke hrane iz kuhalnika vse v enem.

Opomba
Krožnega tesnila ne odstranjujte na silo. Če ni povsem sestavljeno, bo puščalo.

Zunanjost

Površina zunanega pokrova in zunanja površina glavnega ohišja:

- Obrišite s krpo, navlaženo z milnico.
- Nadzorno ploščo brišite samo z mehko in suho krpo.

Dodatna oprema in notranja posoda

Zajemalka za juho in notranja posoda.

- Namočite v vroči vodi in očistite z gobico.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki (2012/19/EU). Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto **www.philips.com/support**.

Specifikacije

Model	Nazivna izhodna moč	Nazivna prostornina	Premier
HD2151	910–1090 W	5,0 l	22 cm

Opomba
Kuhalnik izklopite, če ga dlje časa ne uporabljate.

Odpravljanje težav

Če imate težave z uporabo aparata, si ogledte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Rešitev
Imam težave z zapiranjem zgornjega pokrova.	- Notranji pokrov ni pravilno nameščen. Prepričajte se, da sta notranji pokrov in krožno tesnilo pravilno nameščena. - Ročaj je v položaju . Obrnite ga levo v položaj .
Imam težave z odpiranjem zgornjega pokrova, ko se tlak sprosti.	- Prepričajte se, da je ročica v položaju . - Na spodnji strani lebdečega ventila so lahko ostanki hrane. Ne odpirajte ga na silo, ker se lahko opečete. Počakajte, da se aparat ohladi (približno 30 minut), nato obračajte ročaj naprej in nazaj.
Hrana ni pripravljena.	- Izbrana je bila neustrezna funkcija ali čas. Podaljšajte čas priprave ali spremenite način priprave. - Pred vklopom kuhalnika se prepričajte, da na grelnem elementu in zunanjozi notranje posode ni ostankov. - Grelni element je poškodovan ali pa je notranja posoda deformirana. Aparat odnesite k Philipsovemu prodajalcu ali pa na popravilo na pooblašteni servis Philips.
Skozi pokrov ali kanal za paro pušča para.	- Zaprta matica v bližini krmilnika temperature je popuščena. Matico trdno privijte z ustreznim orodjem. - Krožno tesnilo ni dobro nameščeno. Poskrbite, da je dobro nameščeno okoli snemljivega notranjega pokrova. - V krožnem tesnilu so ostanki hrane. Poskrbite, da bo krožno tesnilo čisto. - Na lebdečem ventilu so ostanki hrane. Očistite lebdeči ventil. - V regulatorju tlaka so ostanki hrane. Očistite regulator tlaka. - Regulator tlaka ni dobro nameščen. Poskrbite, da bo dobro nameščen. - Pokrov ni povsem zaprt in zaklenjen. Poskrbite, da je pokrov povsem zaprt in zaklenjen v pravilnem položaju.
Na zaslonu je prikazana koda E1, E2, E3, E8, E10, E11 ali E16.	Kuhalnik vse v enem je pokvarjen. Aparat nesite Philipsovemu prodajalcu ali v servisni center, ki ga je pooblastil Philips.
Zgornje težave še vedno obstajajo.	- Kuhalnik vse v enem ne deluje pravilno. V tem primeru: - Sam svoj mojster. Obrnite se na center za pomoč uporabnikom in morda vam bomo lahko posredovali video navodila, kako rešiti težavo. - Oddaja aparata na servis. Izdelek nesite na Philipsov servisni center. - Popravilo na lokaciji. Obrnite se na nas in uredili bomo popravilo vašega izdelka s strani Philipsovega pooblaščenega servisa brez dodatnih stroškov.

Shqip

1 E rëndësishme

Lexojeni këtë fletëpalosje me kujdes përpara se ta përdorni pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

Rrezik

- Pajisja nuk duhet të zhytet.

Paralajmërim

- Përpara se ta lidhni pajisjen kontrolloni nëse tensioni i përcaktuar mbi pajisje përkton me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Pajisja synohet për përdorim shtëpiak ose të ngjashëm, si p.sh.:
 - ambientet e kuzhinës së personelit në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera të tipit rezidencial;
 - shtëpi fermash;
 - nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera të tipit rezidencial;
 - ambiente për fjetje dhe mëngjes.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga femijë me aftësi të reduktuara fizike, shqisore apo mendore, apo që kanë mungesë përvojë dhe njohurish vetëm nëse u kushtohet mbikëqyrja e duhur apo u jepen udhëzime në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes, si dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët.
- Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga fëmijët.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët.
- Nëse kompleti i kordonit elektrik dëmtohet, duhet zëvendësuar me komplet kordoni të ofruar nga prodhuesi.
- Pajisja nuk është menduar të vihet në përdorim me anë të një kohëmatësi të jashtëm apo një sistemi të veçantë për komandimin nga distanca.
- KUIDES: Gjithmonë ndiqni udhëzimet dhe përdorëni pajisjen sipë duhet për të shmangur lëndimet e mundshme.
- KUIDES: Sigurohuni të shmangni derdhjet mbi lidhjet elektrike për të shmangur rreziqet e mundshme.
- Kujdes: Sipërfaqja e rezistencës ka nxehtësi të mbetur pas përdorimit.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të butë për të pastruar sipërfaqet në kontakt me ushqimin.
- Pajisjen lidhjeni vetëm me priza të tokëzuara. Sigurohuni gjithnjë që spina të jetë futur mirë në prizë.
- Mos e përdorni pajisjen nëse dëmtohet spina, kordoni elektrik, ena e brendshme, gomina apo trupi kryesor.
- Mos lejoni që kordoni elektrik të varet jashtë cepit të tavolinës apo të syprinës së banakut mbi të cilin ndodhet pajisja.
- Sigurohuni që rezistenca dhe pjesa e jashtme e enës së brendshme të jenë të pastra dhe të thata para se të vendosni spinën në prizë.
- Mos futni pajisjen në prizë dhe mos e prekni panelin e kontrollit me duar të lagura.
- Kanalet në rregullatorin e presionit që lejojnë largimin e avullit duhet të kontrollohen rregullisht për t’u siguruar që të mos bllokohen.
- Sigurohuni që priza të jetë e pastër dhe e thatë para se të lidhni pajisjen.
- Ena nuk duhet të hapet derisa presioni të ketë rënë mjaftueshëm.
- Mos e përdorni pajisjen nëse rrjedh shumë ajër apo avull nga poshtë kapakut të sipërm.
- Kur gatuni supë ose lëng të trashë, mos çlironi presion duke e kthyer rregullatorin e presionit në pozicionin e shfryrjes së avullit, përndryshe mund të dalë lëng nga valvula e rregullatorit të presionit. Prisi derisa presioni të çlirohet natyrshëm dhe të bjerë valvula pluskuese për të hapur kapakun e sipërm.

Kujdes

- Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues të tjetër apo që nuk rekomandohen konkretisht nga “Philips”. Nëse përdorni aksesorë apo pjesë të tilla, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Mos e ekspozoni pajisjen në temperatura të larta, as mos e vendosni në sobë apo tenxhere të ndezur ose që është ende e nxehtë.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- Vëreni pajisjen mbi një sipërfaqe të qëndrueshme, horizontale dhe të rrafshët.
- Mos e përdorni dorezën në kapakun e sipërm për të lëvizur pajisjen, por përdorni dorezat anësore.
- Kur çlirohet presioni nga valvula e rregullatorit të presionit, del avull ose lëng i nxehtë. Mbajini duart dhe fytyrën larg shfryrjes së avullit.
- Vendoseni gjithnjë enën e brendshme në pajisje përpara se të vendosni spinën në prizën dhe ta ndizni.
- Mos e vendosni enën e brendshme drejtpërdrejt mbi zjarr për të gatuar ushqim.
- Mos e përdorni enën e brendshme nëse është deformuar.
- Sigurohuni që gomina të jetë e pastër dhe në gjendje të mirë.
- Sipërfaqet e arritshme mund të nxehen kur pajisja është në punë. Bëni kujdes të mëtijshëm kur prekni sipërfaqet.
- Kini kujdes nga avulli i nxehtë që del nga valvula pluskuese dhe valvula e rregullatorit të presionit gjatë gatimit ose kur hapni kapakun. Mbajini duart dhe fytyrën larg pajisjes për të shmangur avullin.
- Mos e ngrini e lëvizni pajisjen kur është duke punuar.
- Mos e tejkaloni nivelin maksimal të ujit të treguar në enën e brendshme për të parandaluar derdhjen.
- Mos i vendosni mjetet e gatimit brenda enës gjatë gatimit.
- Përdorni vetëm mjetet e dhëna të gatimit. Shmangni përdorimin e mjeteve të mprehta.
- Për të shmangur gërvishtjet, nuk rekomandohet të gatueni ingredientë me krustace dhe butakë. Hiqini zhguajt e fortë para gatimit.
- Mos vendosni substanca magnetike në kapak. Mos e përdorni pajisjen pranë substancave magnetike.
- Lëreni gjithnjë pajisjen të ftohet në temperaturë ambiente përpara se ta pastroni apo lëvizni.
- Pastrojeni gjithnjë pajisjen pas përdorimit. Mos e pastroni pajisjen në enëlarëse.
- Hiqeni gjithnjë nga priza pajisjen nëse nuk përdoret për një periudhë më të gjatë.
- Nëse pajisja përdoret në mënyrë të papërshtatshme apo për qëllime profesionale ose gjysmëprofesionale, apo nuk përdoret sipas udhëzimeve në këtë fletëshëm sigurie, garancia bëhet e pavlefshme dhe Philips refuzon çdo lloj përgjegjësie për dëme të mundshme të shkaktuara. Lexoni të gjitha udhëzimet.
- Mos i lini fëmijët pranë tenxheres me presion kur është në përdorim.
- Mos e vendosni tenxheren me presion në furrë të ngrohur.
- Lëvizeni me kujdes maksimal tenxheren me presion kur është nën presion. Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Përdorni dorezat dhe çelësat. Nëse është nevojë, përdorni mbrojtësit.
- Mos e hapni kurrë me forcë tenxheren me presion. Mos e hapni përpara se të siguroheni që presioni i brendshëm të ketë rënë plotësisht.
- Mos e përdorni kurrë tenxheren me presion pa shtuar ujë, kjo do ta dëmtonte rëndë.
- Mos e mbushni tenxheren përtej 2/3 të kapacitetit të vet. Kur gatueni ushqime që bymehen gjatë gatimit, si p.sh. oriz ose perime të dehidratuara, mos e mbushni tenxheren më shumë se gjysma e kapacitetit të vet.
- Përdorni burime të përshtatshme nxehtësie sipas udhëzimeve të përdorimit.
- Pas gatimit të mishit me lëkurë (p.sh. gjuhë gjedhi) që mund të bymehet nën efektin e presionit, mos e shponi mishin kur lëkura të jetë e bymyer; mund të digjeni.
- Kur gatueni ushqim me brumë, tundeni lehtë tenxheren përpara se të hapni kapakun për të evituar nxjerjen e ushqimit.
- Përpara çdo përdorimi kontrolloni që valvula të mos kenë pengesa. Shihni udhëzimet e përdorimit.
- Mos e përdorni kurrë tenxheren me presion në modalitetin e vet me presion për skuqje të thellë apo të cekët të ushqimit.
- Mos modifikoni asnjë sistem sigurie përtej udhëzimeve të mirëmbajtjes të përcaktuara në udhëzimet e përdorimit.
- Përdorni vetëm pjesë këmbimi të prodhuesit në përputhje me modelin përkates. Veçanërisht përdorni një trup dhe kapak nga i njëjti prodhues i treguar si i pajtueshëm.
- Riparimet duhen bërë vetëm nga personelli i autorizuar.
- Tenxherja me presion duhet të vendoset në një vend të thatë përpara magazinimit.
- Vizitoni **www.philips.com/support** për të shkarkuar manualin e përdorimit.

Funksioni i rezervimit në rast avarie elektrike

- Kjo pajisje ka një funksion rezervimi që ruan statusin përpara ikjes së dritave.
- Nëse dritat ikin gjatë një procesi gatimi dhe vijnë brenda 30 minutave, numërimi mbrapsht i kohës së gatimit vazhdon atje ku u la.
- Nëse dritat ikin kur pajisja është në modalitetin e paracaktuar dhe ushqimi elektrik rifillon brenda 30 minutave, numërimi mbrapsht i kohë së paracaktuar vazhdon aty ku u ndërpre.
- Nëse ushqimi elektrik nuk rifillon brenda 30 minutave, pajisa mund të mos vazhdojë me proceset e mëparshme të punës, por të qëndrojë në modalitetet pritjeje.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

2 Tenxherja juaj tërësore

Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips!

Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron “Philips”, regjistroni produktin në faqen **www.philips.com/welcome**.

Çfarë ka në kuti (fig. 1)

Njësia kryesore
Luharja e orizit dhe e supës
Kordoni elektrik
Plaka e avullit
Libri i recetave
Udhëzuesi i njësjes së shpejtë për demonstrim
Ena brendshme
Gota matëse
Kapaku i brendshëm i heqshëm
Manuali i përdorimit
Fletëgarancia

Përmbledhje e produktit (fig. 2)

①	Kapak i sipërm	⑩	Paneli i kontrollit
②	Gomina	⑪	Rregullatori i temperaturës
③	Kapak i brendshëm i çmontueshëm	⑫	Kutia e avullit
④	Dado me kapuç	⑬	Priza elektrike
⑤	Valvulë sigurie	⑭	Butoni i hapjes së kapakut
⑥	Dado fiksuese	⑮	Dorezë për kyçjen/shkyçjen e kapakut
⑦	Valvulë pluskuese	⑯	Vrimë avullimi
⑧	Enë e brendshme	⑰	Rregullator presioni
⑨	Tregues i nivelit të ujit		

Përmbledhja e panelit të komandave (fig. 3)

⑱	Treguesi i kyçjes së kapakut	⑳	Treguesi i zgjedhjes së presionit
⑲	Butoni i shtimit të përbërësit	㉑	Treguesi i njësjes së vonuar
㉒	Butoni i trashjes së salcës	㉒	Butoni i zgjedhjes së menysë
㉓	Butoni "Preferenca ime"	㉔	Butoni i zgjedhjes së menysë
㉕	Butoni i zgjedhjes së madhësisë së kubikeve të mishit	㉖	Butoni i konfirmimit/siguresës së fëmijëve
㉗	Treguesi i bllokimit për fëmijët	㉘	Butoni i anulimit
㉙	Treguesi i zgjedhjes së kohëmatësit	㉚	Treguesi i kapakut të shkyçur

3 Përdorimi i tenxheres shumëfunktionale

Programi i gatimit

Funksioni i gatimit	Funksioni i nëgatimit	Koha e parazgjedhur e gatimit	Koha e rregullueshme e gatimit	Presioni bazë (kPa)	Diapazoni i rregullueshëm i presionit (kPa)
Gatim me presion 	Mish viçi (🍖)	30 minuta	3-59 minuta	70	20-70
	Shpesë (🐔)	15 minuta	2-59 minuta	60	20-70
	Derr (🐖)	15 minuta	0-59 minuta	70	20-70
	Qengj (🐏)	20 minuta	3-59 minuta	70	20-70
	Ushqime deti (🐟)	3 minuta	1-59 minuta	40	20-70
	Manual (🔧)	5 minuta	2-59 minuta	20	20-70
Gatim i ngadalte, i ulët 	Mish viçi (🍖)	12 orë	2-12 orë	NA	NA
	Shpesë (🐔)	10 orë	2-12 orë	NA	NA
	Derr (🐖)	10 orë	2-12 orë	NA	NA
	Qengj (🐏)	10 orë	2-12 orë	NA	NA
	Ushqime deti (🐟)	8 orë	2-12 orë	NA	NA
	Manual (🔧)	2 orë	2-12 orë	NA	NA
Gatim i ngadalte, i lartë 	Mish viçi (🍖)	6 orë	2-12 orë	NA	NA
	Shpesë (🐔)	4 orë	2-12 orë	NA	NA
	Derr (🐖)	4 orë	2-12 orë	NA	NA
	Qengj (🐏)	4 orë	2-12 orë	NA	NA
	Ushqime deti (🐟)	2 orë	2-12 orë	NA	NA
	Manual (🔧)	2 orë	2-12 orë	NA	NA
Gatim me avull 	Mish viçi (🍖)	30 minuta	3-30 minuta	10	NA
	Shpesë (🐔)	20 minuta	3-30 minuta	10	NA
	Derr (🐖)	30 minuta	3-30 minuta	10	NA
	Qengj (🐏)	30 minuta	3-30 minuta	10	NA
	Ushqime deti (🐟)	8 minuta	3-30 minuta	10	NA
	Manual (🔧)	10 minuta	3-30 minuta	10	NA
Recetë speciale 	Oriz (🍚)	14 minuta	NA	30	NA
	Supë (🍲)	20 minuta	20-59 minuta	50	20-50
	Fasule (🍲)	20 minuta	20-59 minuta	70	20-70
	Role me lakra (🥬)	18 minuta	10-20 minuta	40	NA
	Kos (🥛)	8 orë	6-12 orë	NA	NA
	Reçel (🍪)	55 minuta	25-59 minuta	NA	NA
Tiganisje 		10 minuta	10-59 minuta	NA	NA
Ringrohje/pjekje 		15 minuta	15-59 minuta	NA	NA
Mbajtje ngrohje 		12 orë	NA	NA	NA
Trashje salce 		8 minuta	5-15 minuta	NA	NA

- Kur tenxherja shumëfunktionale arrin presionin e gatimit, koha e mbajtjes së presion fillon numërimin mbrapsht.
- Kur koha e mbajtjes së presionit kalon, tenxherja shumëfunktionale kalon në fazën e çlirimit të presionit, treguesi **⚡** ndizet, tenxherja shumëfunktionale fillon të çlirojë presion me intervale. Mos e prekni virimën e avullit.
- Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e mbajtjes ngrohtë pas çlirimit të plotë të presionit. Mund ta shqyçni dhe hapni kapakun e sipërm.
 - Ndizet treguesi i mbajtjes ngrohtë (**🔥**).

 Shënim
- Prisni derisa tenxherja shumëfunktionale të ftohet natyrshëm për të hapur kapakun. - Pas përfundimit të procesit të gatimit, hiqeni tenxheren shumëfunktionale nga priza.

Gatim i ngadaltë

Mund të zgjidhni gatimin e ngadaltë, të ulët (**🔥**) ose gatimin e ngadaltë, të lartë (**🔥**), secili funksion ka 6 nënmeny. Për kohën e gatimit dhe diapazonin e rregullimit të kohës, shihni kapitullin “Përmbledhje e funksioneve”.

 Shënim
Kjo është menyja e gatimit pa presion.
- Ndiqui hapat në “Përgatitjet para gatimit”. - Shtypni ⓘ ose 🔍 zgjidhni gatimin e ngadaltë (🔥 ose 🔥), shtypni 👍 konfirmoni (fig. 9). - Shtypni ⓘ ose 🔍 për të zgjedhur një nga nënmenytë. - Funkcioni i zgjedhur i gatimit ndizet, koha bazë e gatimit shfaqet në ekran. - Shtypni 👍 për të konfirmuar, tenxherja shumëfunktionale fillon të punojë në modalitetin e zgjedhur. - Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e mbajtjes ngrohtë pas përfundimit të procesit të gatimit. Mund ta shqyçni dhe hapni kapakun e sipërm. - Ndizet treguesi i mbajtjes ngrohtë (🔥).

Gatim me avull

Për kohën e gatimit dhe diapazonin e rregullimit të secilës nënmeny, shihni kapitullin “Përmbledhje e funksioneve”.

 Shënim
Presioni bazë i gatimit është 10kPa dhe nuk mund të rregullohet ndryshe.

- Ndiqui hapat në “Përgatitjet para gatimit”.
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** zgjidhni gatimin me avull (**💧**), shtypni **👍** konfirmoni (fig. 10).
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të zgjedhur një nga nënmenytë.
 - Funkcioni i zgjedhur i gatimit ndizet, koha bazë e gatimit dhe presioni shfaqen në ekran.
- Shtypni **👍** për të konfirmuar, tenxherja shumëfunktionale fillon të punojë në modalitetin e zgjedhur.
- Kur tenxherja shumëfunktionale arrin presionin e gatimit, koha e mbajtjes së presion fillon numërimin mbrapsht. Tenxherja shumëfunktionale ngrohet gjatë nxjerrjes së avullit. Gjatë procesit të gatimit mos e prekni virimën e avullit që të mos digjeni.
- Kur koha e mbajtjes së presionit kalon, tenxherja shumëfunktionale kalon në fazën e çlirimit të presionit, treguesi **⚡** ndizet, tenxherja shumëfunktionale fillon të çlirojë presion me intervale. Mos e prekni virimën e avullit.
- Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e mbajtjes ngrohtë pas çlirimit të plotë të presionit. Mund ta shqyçni dhe hapni kapakun e sipërm.
 - Ndizet treguesi i mbajtjes ngrohtë (**🔥**).

Receta speciale

Ka 6 meny në këtë funksion gatimi: Oriz (**🍚**), supë (**🍲**), fasule (**🍲**), role me lakër (**🥬**), kos (**🍲**) dhe reçel (**🍲**).

Për kohën e gatimit dhe diapazonin e rregullimit, shihni kapitullin “Përmbledhje e funksioneve”.

 Shënim
Kosi (🍲) dhe reçeli (🍲) janë meny gatimi pa presion.

- Ndiqui hapat në “Përgatitjet para gatimit”.
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** zgjidhni recetat speciale (**🍲**), shtypni **👍** konfirmoni (fig. 11).
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të zgjedhur një nga nënmenytë.
 - Funkcioni i zgjedhur i gatimit ndizet, koha bazë e gatimit dhe presioni shfaqen në ekran.
- Shtypni **👍** për të konfirmuar, tenxherja shumëfunktionale fillon të punojë në modalitetin e zgjedhur.
- Kur tenxherja shumëfunktionale arrin presionin e gatimit, koha e mbajtjes së presion fillon numërimin mbrapsht.
- Kur koha e mbajtjes së presionit kalon, tenxherja shumëfunktionale kalon në fazën e çlirimit të presionit, treguesi **⚡** ndizet, tenxherja shumëfunktionale fillon të çlirojë presion me intervale. Mos e prekni virimën e avullit.
- Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e mbajtjes ngrohtë pas çlirimit të plotë të presionit. Mund ta shqyçni dhe hapni kapakun e sipërm.
 - Ndizet treguesi i mbajtjes ngrohtë (**🔥**).

Tiganisje

 Shënim
Mbajeni kapakun të hapur kur përdorni funksionin e tiganisjes 🍳 përndryshe tenxherja shumëfunktionale do të tingellojë.

- Ndiqui hapat në “Përgatitjet para gatimit”.
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** zgjidhni gatimin me tiganisje (**🍳**), shtypni **👍** konfirmoni (fig. 12).
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të zgjedhur kohën e gatimit (fig. 13).
 - Koha e gatimit pulson në ekran.
- Shtypni **👍** për të konfirmuar, tenxherja shumëfunktionale fillon të punojë në modalitetin e zgjedhur.
- Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e pritjes pas përfundimit të procesit të gatimit.

Ringrohje/pjekje

- Shkriftojeni ushqimin e ftohur dhe shpërhapeni njëtrajtshtëm në enën e brendshme.
- Hidhni ujë në ushqim për të mos e lënë të thahet shumë. Sasia e ujit varet nga sasia e ushqimit.
- Mbyllni kapakun, futni spinën në prizë dhe ndizni pajisjen.
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** zgjidhni ringrohjen/pjekje (**🔥**) (fig. 14).
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të zgjedhur kohën e gatimit.
 - Koha e gatimit pulson në ekran.
- Shtypni **👍** për të konfirmuar, tenxherja shumëfunktionale fillon të punojë në modalitetin e zgjedhur.
- Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e mbajtjes ngrohtë pas përfundimit të procesit të gatimit.
 - Ndizet treguesi i mbajtjes ngrohtë (**🔥**).

Rregulloni kohën e gatimit, presionin dhe nisjen e vonuar

 Shënim
- Nuk mund ta rregulloni kohën e gatimit për funksionin e orizit 🍚 dhe të shpëlajës ngrohtë 🔥. - Niveli i presionit nuk është i rregullueshëm për: gatimin e ngadaltë, të ulët 🔥 gatimin e ngadaltë, të lartë 🔥 gatimin me avull 💧, orizin 🍚, roletë me lakër 🥬, kosin 🍲, reçelin 🍲, tiganisjen 🍳, trashjen e salcës 🍲, ringrohjen/pjekje 🔥 dhe mbajtjen ngrohtë 🔥.

Mund ta rregulloni kohën e gatimit, presionin bazë dhe nisjen e vonuar gjatë zgjedhjes së menyë.

- Pasi të zgjidhni një funksion të dëshiruar, shtypni e mbani **👍** për të rregulluar kohën e gatimit (fig. 15).
 - Në ekran shfaqet treguesi i kohës **🕒**.
- Koha e gatimit pulson.

- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të caktuar kohën (fig. 16).

- Shtypni **👍** për të konfirmuar. Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të caktuar presionin (fig. 17).
 - Në ekran shfaqet treguesi i presionit **Ⓜ**a.
 - Presioni i gatimit pulson.
- Shtypni **👍** për të konfirmuar. Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të caktuar kohën e nisjes së vonuar (fig. 18).
 - Në ekran shfaqet treguesi i nisjes së vonuar **🕒**.
- Shtypni **👍** për të konfirmuar, tenxherja shumëfunktionale fillon të punojë në modalitetin e zgjedhur.

 Shënim
- Mund ta shtoni presionin e gatimit për të arritur një rezultat edhe më të butë sipas dëshirës, ose ta ulni presionin e gatimit nëse tekstura ju duket shumë e butë. - Shtypni 👍 për të anuluar cilësimin e kohës/presionit/nisjes së vonuar të gatimit.

Shtimi i përbërësve

Me këtë funksion mund ta hapni kapakun gjatë procesit të gatimit dhe të shtoni përbërës të tjerë.

 Shënim
Funkcioni i shtimit të përbërësve ofrohet në të gjitha menytë e gatimit me presion.

- Pas nisjes së procesit të gatimit, butonit **Ⓜ** ndizet nëse mbështetet funksioni i zgjedhur për shtim përbërësh.
- Mund ta shtypni **Ⓜ** në çfarëdo kohe gjatë procesit të mirëmbajtjes.
 - Procesi aktual i gatimit pushon, tenxherja shumëfunktionale tingëllon dhe fillon të çlirojë presion.
- Kur presioni çlirohet plotësisht, pulson treguesi i shqyçjes së kapakut **🔒** dhe tenxherja shumëfunktionale tingëllon. Mund ta hapni kapakun e sipërm për të shtuar përbërës të tjerë që dëshironi (fig. 19).
- Rotullojeni dorezën në drejtim orar për të mbyllur kapakun e sipërm.
- Nëse nuk i shtoni përbërësit brenda dy minutave, tenxherja shumëfunktionale do të rifillojë procesin e mëparshëm të gatimit.

Trashje salce

 Shënim
- Në modalitetin e pritjes, funksioni i trashjes së salcës 🍲 vlen për të gjitha funksionet e gatimit. - Në modalitetin e mbajtjes ngrohtë, funksioni i trashjes së salcës 🍲 nuk vlen për këto funksione: ringrohje/pjekje 🔥, oriz 🍚, role me lakër 🥬, kos 🍲 dhe reçel 🍲. - Koha bazë është 8 minuta, mund ta caktoni kohën nga 5 deri në 15 minuta. - Kur punon funksioni i trashjes së salcës, shtypni 👍 për ta anuluar. - Kur përdorni këtë funksion, mbajeni kapakun të hapur.

- Shtypni butonin **Ⓜ** në modalitet pritjeje ose në modalitet mbajtjeje ngrohtë (fig. 20).
 - Shfaqet koha bazë e gatimit.
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të caktuar kohën e dëshiruar të gatimit. Shtypni **👍** për të konfirmuar.
- Tenxherja shumëfunktionale kalon automatikisht në modalitetin e mbajtjes ngrohtë pas kalimit të kohës së gatimit.
 - Ndizet treguesi i mbajtjes ngrohtë (**🔥**).

Caktimi i siguresës së fëmijëve

Për të mbrojtur fëmijën tuaj nga përdorimi i pajisjes ose për të shmangur veprimet e papritura gjatë gatimit, mund të konfiguroni funksionin e siguresës së fëmijëve.

- Pas nisjes së procesit të gatimit, shtypni gjatë **🔒** për 3 sekonda për të aktivizuar siguresën e fëmijëve (fig. 21).
 - Butonat e tjerë nuk janë aktivë.
- Shtypni gjatë **🔒** sërisht për 3 sekonda për të çaktivizuar siguresën e fëmijëve.

Konfigurimi i menyës “Preferenca ime”

Mund të caktoni çfarëdo tri menysh si “Preferenca ime”. Përpara se të bëni ndryshime të cilësimit, tri menytë bazë janë Gatim me presion **🔥**a - Mish viji (**🍲**) - **🥬**.

Nëse ju duhet ta ndryshoni “Preferencën time” **🌟** në Gatim me avull **💧** - Derr (**🍲**), ndiqni hapat e mëposhtëm:

- Shtypni e mbani **🔥** për 3 sekonda derisa të pulsojë **🌟** (fig. 22).
 - 🌟** pulson.
 - Ikonat e menyë bazë pulsojnë.
- Shtypni **🔥** disa herë derisa **🌟** të pulsojë në ekran.
- Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të zgjedhur Gatimin me avull **💧** - Derr (**🍲**) (fig. 23).
- Shtypni **👍** për të konfirmuar. Shtypni **ⓘ** ose **🔍** për të caktuar kohën e gatimit.

 Shënim
Për funksionin e gatimit me avull, duhet ta caktoni presionin përpara se të ruani meny të re të preferuar.

- Shtypni **👍** për të konfirmuar (fig. 24).
 - Menyja e vjetër të **🌟** zhvendësohet me sukses nga e reja.
- Ndiqui hapat 1-5 për të caktuar **🌟** ose **🌟**.
- Shtypni **ⓘ** disa herë për të hapur menyne e preferuar, shtypni **👍** për të filluar procesin e gatimit.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

 Shënim
- Hiqeni nga priza tenxheren shumëfunktionale para se të filloni ta pastroni. - Prisni derisa tenxherja shumëfunktionale të ftohet mjaftueshëm para se ta pastroni.

Kapaku i brendshëm

- Zhvihidsoni vidën rreth rregullatorit të temperaturës në drejtim kundërorar (fig. 25).
- Mbajeni kapakun e heqshëm të brendshëm dhe nxirreni për ta hequr nga kapaku i sipërm për pastrim.
- Zhytini në ujë të nxehtë dhe pastrojini me sfungjer (fig. 26).
- Për të montuar kapakun e heqshëm të brendshëm, montojeni plotësisht në kapakun e sipërm dhe pastaj vidhosni dadon rreth rregullatorit të temperaturës në drejtim orar.

Kutia e avullit

- Ndiqui hapat e mësipërm për të zbërthyer kapakun e brendshëm.
- Zbërtheni kutinë e avullit nga kapaku i brendshëm si më poshtë (fig. 27): Drejtojeni ujin e rubinetit te vrima pas kutisë së avullit, mbusheni me ujë dhe tundeni për ta pastruar mirë, për t'u siguruar që nuk ka mbetje ushqimesh. Rimberthejeni kutinë e avullit në kapakun e brendshëm pas përfundimit të pastrimit (fig. 28).

Pluskues

- Mbajeni gominën rreth pluskuesit dhe tërhiqeni për jashtë për ta hequr nga kapaku i sipërm. Pastrojini rregullisht me ujë dhe sigurohuni të mos ketë mbetje ushqimesh të ngjitura, përndryshe mund të kenoi vështirësi të hapni kapakun (fig. 29).
- Për të montuar pluskuesin, vendosni anën e hollë të pluskuesit në virimën e kapakut dhe gominën rreth pluskuesit (fig. 30).
- Mund dhe të shtoni ujë në enë për të filluar funksionin e avullimit, për të ndihmuar me pastrimin.

Rregullator presioni

- Mbajeni dorezën e rregullatorit të presionit dhe tërhiqeni lehtë jashtë. Shpëlajeni në ujë rubineti për të hequr mbetjet e ushqimeve nga brenda ose përdorni një krahjtëse dhëmbësh (fig. 31).
- Mbani dorezën e djathtë të rregullatorit të presionit dhe montojeni sërisht në kapakun e brendshëm (fig. 32).

Gomina

 Shënim
Mos e hiqni gominën me forcë, do të ketë rrjedhje nëse nuk e montoni saktë.

- Vendoseni gominën me vjaskën për lart në sipërfaqe të rrafshët (fig. 33).
- Vendosni anën përmys të kapakut të heqshëm të brendshëm në gominë (fig. 34).

- Puthitni skajin e jashtëm të kapakut të brendshëm në vjaskë, sigurohuni që gomina të puthitet mirë me kapakun (fig. 35).

 Brenda
Brenda kapakut të jashtëm dhe trupit kryesor, dhe rezistencës: - Fshijni me leckë të njomë. - Sigurohuni që të hiqni të gjitha mbetjet e ushqimit të ngjitura pas tenxheres shumëfunktionale.
 Shënim
Mos e hiqni gominën me forcë, do të ketë rrjedhje nëse nuk e montoni saktë.

E jashtme

Sipërfaqja e kapakut të jashtëm dhe jashtë trupit kryesor:

- Fshijni me një leckë të lagur me ujë me sapun.
- Përdorni vetëm leckë të butë dhe të thatë për të fshirë panelin e kontrollit.

Aksesorët dhe ena e brendshme

Luharja e supës dhe ena e brendshme.

- Zhytini në ujë të nxehtë dhe pastrojini me sfungjer.

5 Riciklimi

Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/BE).

Ndiqui rregullat shtetërore për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

6 Garancia dhe mbështetja

Versuni ofron një garanci dyvjeçare pas blerjes për këtë produkt. Kjo garanci nuk vlen nëse defekti ndodh për shkak përdorimi të gabuar apo mosmirëmbajtjeje. Garancia jonë nuk prek të drejtat tuaja sipas ligjit si konsumator. Për më shumë informacion ose për të përdorur garancinë, ju lutemi të vizitoni faqen tonë të internetit **www.philips.com/support**.

7 Specifikimet

Modeli	Energjia nominale	Vëllimi nominal	Diametri
HD2151	910 - 1090W	5.0 L	5.0 L

 Shënim
Hiqeni tenxheren shumëfunktionale nga priza nëse nuk do ta përdorni për kohë të gjatë.

8 Zgjidhja e problemeve

Nëse hasni probleme me përdorimin e pajisjes, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkoni servis. Nëse nuk mund ta zgjidhni problemin, kontaktoni me shërbimin e klientit të Philips për shtetin tuaj.

Problemi	Zgjidhja
Kam vështirësi me mbylljen e kapakut të sipërm.	- Kapaku i brendshëm nuk është vendosur mirë. Sigurohuni që kapaku i brendshëm dhe gomina të jenë vendosur siç duhet. - Doreza është në pozicionin 🔒. Rotullojeni në drejtim kundërorar në pozicionin 🔒.
Kam vështirësi të hap kapakun e sipërm pas çlirimit të presionit.	- Sigurohuni që doreza të jetë në pozicionin 🔒. - Mund të ketë mbetje ushqimi në fund të valvulës pluskuese. Mos e hapni me forcë pasi mund të digjeni. Prisni sa pajisja të ftohet (rreth 30 minuta) pastaj çojeni disa herë dorezën para-mbrapa.
Ushqimi nuk gatuhet.	- Është zgjedhur funksioni ose koha e gabuar, rrisni kohën e gatimit ose ndryshoni mënyrën e gatimit. - Sigurohuni të mos ketë mbetje të huaja në rezistencë dhe jashtë enës së brendshme përpara ndezjes së tenxheres shumëfunktionale. - Rezistenca është e dëmtuar ose ena e brendshme është e deformuar. Dërgojeni tenxheren te shitësi juaj i Philips ose një qendër servisi e autorizuar nga Philips.
Del ajër apo avull nga kapaku ose vrima e avullit.	- Është liruar dadoja me kapuç rreth rregullatorit të temperaturës. Shtrëngojeni mirë dadon me kapuç me veglat e duhura. - Gomina nuk është vendosur mirë. Sigurohuni që të montohet mirë rreth kapakut të brendshëm të heqshëm. - Ka mbetje ushqimi në gominë. Sigurohuni që gomina të jetë e pastër. - Ka mbetje ushqimi në valvulën pluskuese. Pastroni valvulën pluskuese. - Ka mbetje ushqimi në rregullatorin e presionit. Pastroni rregullatorin e presionit. - Rregullatori i presionit nuk është vendosur mirë. Sigurohuni që të vendoset mirë. - Kapaku nuk është mbyllur dhe kycur mirë. Sigurohuni që kapaku të shtërngohet dhe kyçet në pozicionin e saktë.
Në ekran shfaqet E1, E2, E3, E8, E10, E11 ose E16.	Tenxherja shumëfunktionale ka defekt. Dërgojeni pajisjen te shitësi i Philips ose një qendër servisi e autorizuar nga Philips.
Problem et mësipërme ekzistojnë ende.	Tenxherja shumëfunktionale ka hasur në defekt. Nëse është kështu: (1) Servisi "bëje vetë". Kontaktoni me shërbimin e klientit dhe mund t'ju japim udhëzime dhe t'ju ndihmojmë ta zgjidhni problemin me video. (2) Servisi "me dorëzim". Dorëzojeni produktin pranë servisit të Philips. (3) Servisi "në vend". Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë për të lënë një riparim të autorizuar nga Philips për produktin tuaj, pa kosto të mëtejshme.

Srpski

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj list sa bezbednosnim informacijama i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat ne sme da se potapa.

Upozorenje

- Pre uključivanja proverite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Ovaj aparat je namenjen za primene u domaćinstvu i slične primene, na primer:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim stambenim okruženjima;
 - za korišćenje na farmama;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja;
 - za korišćenje u prenoćistima.
- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Deca ne bi trebala da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Deca ne smeju da koriste aparat.
- Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece.
- Ako je komplet kabela za napajanje oštećen, morate da ga zamenite kompletom koji je dostupan od proizvođača.
- Aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- UPOZORENJE: Uvek se pridržavajte uputstava i pravilno koristite aparat da biste izbegli potencijalne povrede.
- UPOZORENJE: Izbegavajte propispanje tehnosti na konektor za napajanje da biste izbegli potencijalnu opasnost.
- Oprez: Površina grejnog elementa zadržava toplotu nakon upotrebe.
- Koristite čistu i mekanu krpu za čišćenje površina koje dolaze u dodir sa hranom.
- Aparat uključujte samo u uzemljenu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač čvrsto umetnut u utičnicu.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje, unutrašnja posuda, zaptivni prsten ili telo aparata.
- Nemojte ostavljati kabl za napajanje da visi preko icense stola ili radne površine na koju je smešten aparat.

- Proverite da li su grejni element i spoljašnjost unutrašnje posude čisti i suvi pre nego što uključite utikač u zidnu utičnicu.
- Nemojte da priključujete aparat niti da dodirujete kontrolnu tablu mokrim rukama.
- Trebalo bi da redovno proveravate vodove u regulatoru pritiska koji omogućavaju oslobađanje pare kako biste bili sigurni da nisu blokirani.
- Proverite da li je zidna utičnica čista i suva pre nego što priključite aparat.
- Posudu ne smete da otvarate dok se pritisak ne smanji dovoljno.
- Nemojte da koristite ako previše vazduha ili pare izlazi ispod gornjeg poklopca.
- Kada kuvate supu ili viskoznu tečnost, nemojte da ispuštate paru okretanjem regulatora pritiska u položaj za ispuštanje pare jer može da dođe do prskanja tečnosti iz ventila regulatora pritiska. Sačekajte da se pritisak prirodno oslobodi i da plutajući ventil padne da biste otvorili gornji poklopac.

Opomena

- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodatata ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte

3 Korišćenje svestranog aparata za kuvanje

Funkcija za pripremu	Podfunkcija za pripremu	Podrazumevano vreme pripreme	Podesivo vreme pripreme	Podrazumevani pritisak (kPa)	Opseg regulacije pritiska (kPa)
Ekspres priprema 	Govedina (	30 minuta	3–59 min	70	20–70
	Živinsko meso (	15 minuta	2–59 min	60	20–70
	Svinjetina (	15 minuta	0–59 min	70	20–70
	Jagnjetina (	20 minuta	3–59 min	70	20–70
	Morski plo-dovi (	3 minuta	1–59 min	40	20–70
	Ručno (	5 minuta	2–59 min	20	20–70
Sporo kuvanje (nisko) 	Govedina (	12 h	2–12 h	NA	NA
	Živinsko meso (	10 sati	2–12 h	NA	NA
	Svinjetina (	10 sati	2–12 h	NA	NA
	Jagnjetina (	10 sati	2–12 h	NA	NA
	Morski plo-dovi (	8 sat	2–12 h	NA	NA
	Ručno (	2 sata	2–12 h	NA	NA
Sporo kuvanje (visoko) 	Govedina (	6 h	2–12 h	NA	NA
	Živinsko meso (	4 sata	2–12 h	NA	NA
	Svinjetina (	4 sata	2–12 h	NA	NA
	Jagnjetina (	4 sata	2–12 h	NA	NA
	Morski plo-dovi (	2 sata	2–12 h	NA	NA
	Ručno (	2 sata	2–12 h	NA	NA
Kuvanje na pari 	Govedina (	30 minuta	3–30 min	10	NA
	Živinsko meso (	20 minuta	3–30 min	10	NA
	Svinjetina (	30 minuta	3–30 min	10	NA
	Jagnjetina (	30 minuta	3–30 min	10	NA
	Morski plo-dovi (	8 minuta	3–30 min	10	NA
	Ručno (	10 minuta	3–30 min	10	NA
Specijalni recept 	Pirinač 	14 minuta	NA	30	NA
	Supa 	20 minuta	20–59 min	50	20-50
	Pasulj 	20 minuta	20–59 min	70	20–70
	Kupus 	18 min	10–20 min	40	NA
	Jogurt 	8 sat	6–12 h	NA	NA
	Džem 	55 min	25–59 min	NA	NA
	Dinstanje 	10 minuta	10–59 min	NA	NA
	Podgrevanje/pečenje 	15 minuta	15–59 min	NA	NA
	Održavanje temperature 	12 h	NA	NA	NA
	Zgušnjavanje sosa 	8 minuta	5–15 min	NA	NA

Napomene

- Držite poklopac otvoren kada koristite sledeće funkcije: Dinstanje  i Zgušnjavanje sosa . U suprotnom će se svestrani aparat za kuvanje oglasiti zvučnim signalom kako bi vas podsetio da otvorite poklopac.
- Zatvorite i zaključajte poklopac kada koristite sledeće funkcije: Ekspres priprema , Kuvanje na pari , Pirinač  i Pasulj . Ako otključate poklopac, svestrani aparat za kuvanje će prekinuti proces pripreme,  uključuje se indikator i oglašić se zvučni signal.
- Proces kuvanja možete da započnete sa otvorenim ili zatvorenim poklopcem. To je primenljivo na Sporo kuvanje (nisko) . Sporo kuvanje (visoko)  i Održavanje temperature .
- Proces kuvanja možete da započnete sa otvorenim ili zatvorenim i zaključanim poklopcem. To je primenljivo na Kupus , Džem  i Podgrevanje/pečenje .
- Kada koristite funkciju Ručno () u režimu Sporo kuvanje (nisko) , Sporo kuvanje (visoko)  ili Kuvanje na pari , potrebno je da ručno podesite vreme kuvanja, pritisak kuvanja i unapred podešeno vreme pre početka procesa.
- Para se povremeno ispušta kroz ventil za paru tokom kuvanja. Razlog je postizanje optimalnog protoka vazduha i garantovanje odgovarajućeg rezultata kuvanja.
- Kada pritisak počne da raste, svestrani aparat za kuvanje će automatski početi da oslobađa hladan vazduh iz unutrašnje posude kroz ventil za paru. Razlog za to je da bi senzor mogao precizno da prepoznae i kontroliše temperaturu i pritisak u unutrašnjosti.
- Možete da prilagodite pritisak kuvanja da biste dobili željenu teksturu. Možete da povećate pritisak kuvanja da biste dobili ravnomeran, mekši rezultat, odnosno da smanjite pritisak kuvanja ako smatrate da je tekstura previše mekana.

Koraci pre početka pripreme

! Upozorenje

- Proverite da li je odvojivi unutrašnji poklopac pravilno instaliran.

Napomena

- Nemojte da punite unutrašnju posudu hranom i tečnošću ispod indikatora minimalnog nivoa vode, odnosno iznad indikatora maksimalnog nivoa vode.
- Za hranu koja se širi tokom kuvanja (kao što je pasulj ili osušene namirnice), unutrašnju posudu nemojte da punite hranom i tečnošću više od 1/2 kapaciteta.
- Za kuvanje pirinča, pratite indikatore nivoa vode u unutrašnjosti unutrašnje posude. Možete da podesite nivo vode za različite vrste pirinča i u skladu sa svojim ukusom. Nemojte da prekoračujete maksimalne količine navedene u unutrašnjosti unutrašnje posude.
- Nakon početka procesa kuvanja, možete da pritisnete  kako biste prekinuli trenutnu radnju i aparat će preći u režim za izbor menija.
- Ako već postoji pritisak u unutrašnjoj posudi nakon početka procesa kuvanja, morate da pritisnete i držite  3 sekunde da biste otkazali trenutni proces kuvanja (obično pritisicanje dugmeta ne funkcioniše).
- Ako na ekranu svetli SAMO dugme , to znači da je svestrani aparat za kuvanje u režimu pripravnosti.

Obavite sledeće radnje pre početka pripreme pomoću svestranog aparata za kuvanje:

- Okrenite ručku za zaključavanje/otključavanje poklopca suprotno od smera kazaljke na satu, u položaj  (sl. 4).
- Pritisnite dugme za otvaranje poklopca da biste otvorili gornji poklopac.
- Izvadite unutrašnju posudu iz svestranog aparata za kuvanje.
- Stavite oprane namirnice u unutrašnju posudu, krpom obrišite spoljašnjost i donji deo unutrašnje posude, pa je vratite u svestrani aparat za kuvanje (sl. 5).
- Okrenite ručku u smeru kretanja kazaljke na satu da biste zaključali gornji poklopac.
- Uključite utikač u zidnu utičnicu (sl. 6).

Napomena

- Uverite se da je spoljašnjost unutrašnje posude suva i čista, kao i da na grejnom elementu nema ostataka stranih supstanci.
- Uverite se da je unutrašnja posuda pravilno u kontaktu sa grejnim elementom.

Ekspres priprema

Dostupno je 6 podmenija. Vreme kuvanja na pari i opseg regulacije pritiska potražite u poglavlju „Program za kuvanje“.

- Pratite korake iz odeljka „Koraci pre početka pripreme“.
- Dodirnite  ili  da biste izabrali kuvanje na pari () i dodirnite  da biste potvrdili (sl. 7).
- Dodirnite  ili  da biste izabrali jedan od podmenija.
 - Počine da svetli izabrana funkcija kuvanja, a na ekranu se prikazuju podrazumevano vreme održavanja pritiska i pritisak.

- Dodirnite  da biste izabrali veličinu kockica od mesa (sl. 8).
 - Definicija veličine za meso:
 - mala: 3–6 cm
 - velika: 8–10 cm
- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.
- Kada svestrani aparat za kuvanje dostigne pritisak za kuvanje, započinje odbrojavanje vremena održavanja pritiska.
- Kada istekne vreme za održavanje pritiska, svestrani aparat za kuvanje prelazi u fazu smanjivanja pritiska, indikator  se uključuje, a svestrani aparat za kuvanje počinje da oslobađa pritisak u intervalima. Nemojte da dodirujete ventil za paru.
- Svestrani aparat za kuvanje se automatski prebacuje u režim održavanja temperature nakon što se pritisak potpuno oslobodi. Možete da otključate i otvorite gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja temperature ().

Napomena

- Sačekajte da se svestrani aparat za kuvanje prirodno ohladi da biste otvorili poklopac.
- Nakon završetka procesa kuvanja, isključite svestrani aparat za kuvanje iz zidne utičnice.

Sporo kuvanje

Možete da izaberete Sporo kuvanje (nisko) ( ili Sporo kuvanje (visoko) () , a svaka funkcija ima 6 podmenija. Vreme kuvanja na pari i opseg regulacije vremena potražite u poglavlju „Program za kuvanje“.

Napomena

- Ovo je meni za kuvanje bez pritiska.

- Pratite korake iz odeljka „Koraci pre početka pripreme“.
- Dodirnite  ili  da biste izabrali sporo kuvanje ( ili ) , pa dodirnite  da biste potvrdili (sl. 9).
- Dodirnite  ili  da biste izabrali jedan od podmenija.
 - Počine da svetli izabrana funkcija kuvanja, a na ekranu se prikazuju podrazumevano vreme kuvanja.
- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.
- Svestrani aparat za kuvanje se automatski prebacuje u režim održavanja temperature nakon završetka procesa kuvanja. Možete da otključate i otvorite gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja temperature ().

Kuvanje na pari

Vreme kuvanja i opseg regulacije za svaki podmeni potražite u poglavlju „Program za kuvanje“.

Napomena

- Podrazumevani pritisak za kuvanje je 10 kPa i ne može da se prilagodi.

- Pratite korake iz odeljka „Koraci pre početka pripreme“.
- Dodirnite  ili  da biste izabrali kuvanje na pari () , pa dodirnite  da biste potvrdili (sl. 10).
- Dodirnite  ili  da biste izabrali jedan od podmenija.
 - Počinje da svetli izabrana funkcija kuvanja, a na ekranu se prikazuju podrazumevano vreme kuvanja i pritisak.
- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.
- Kada svestrani aparat za kuvanje dostigne pritisak za kuvanje, započinje odbrojavanje vremena održavanja pritiska. Svestrani aparat za kuvanje se zagreva dok ispušta paru. Tokom procesa kuvanja nemojte da dodirujete ventil za paru da biste izbegli opekotine.
- Kada istekne vreme za održavanje pritiska, svestrani aparat za kuvanje prelazi u fazu smanjivanja pritiska, indikator  se uključuje, a svestrani aparat za kuvanje počinje da oslobađa pritisak u intervalima. Nemojte da dodirujete ventil za paru.
- Svestrani aparat za kuvanje se automatski prebacuje u režim održavanja temperature nakon što se pritisak potpuno oslobodi. Možete da otključate i otvorite gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja temperature ().

Specijalni recepti

Dostupno je 6 menija za ovu funkciju kuvanja: Pirinač () , Supa () , Pasulj () , Kupus () , Jogurt () i Džem ().

Vreme kuvanja i opseg regulacije vremena potražite u poglavlju „Program za kuvanje“.

Napomena

- Jogurt () i Džem () su meniji za kuvanje bez pritiska.

- Pratite korake iz odeljka „Koraci pre početka pripreme“.
- Dodirnite  ili  da biste izabrali specijalne recepte () , pa dodirnite  da biste potvrdili (sl. 11).
- Dodirnite  ili  da biste izabrali jedan od podmenija.
 - Počinje da svetli izabrana funkcija kuvanja, a na ekranu se prikazuju podrazumevano vreme kuvanja i pritisak.

- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.
- Kada svestrani aparat za kuvanje dostigne pritisak za kuvanje, započinje odbrojavanje vremena održavanja pritiska.
- Kada istekne vreme za održavanje pritiska, svestrani aparat za kuvanje prelazi u fazu smanjivanja pritiska, indikator  se uključuje, a svestrani aparat za kuvanje počinje da oslobađa pritisak u intervalima. Nemojte da dodirujete ventil za paru.
- Svestrani aparat za kuvanje se automatski prebacuje u režim održavanja temperature nakon što se pritisak potpuno oslobodi. Možete da otključate i otvorite gornji poklopac.
 - Uključuje se indikator održavanja temperature ().

Dinstanje

Napomena

- Držite poklopac otvoren dok koristite funkciju Dinstanje  ili će se svestrani aparat za kuvanje oglasiti zvučnim signalom.

- Pratite korake iz odeljka „Koraci pre početka pripreme“.
- Dodirnite  ili  da bite izabrali Dinstanje () , pa dodirnite  da biste potvrdili (sl. 12).
- Dodirnite  ili  da biste izabrali vreme kuvanja (sl. 13).
 - Vreme kuvanja treperi na ekranu.
- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.
- Svestrani aparat za kuvanje se automatski prebacuje u režim pripravnosti nakon završetka procesa kuvanja.
- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.
- Svestrani aparat za kuvanje se automatski prebacuje u režim održavanja temperature nakon završetka procesa kuvanja.
 - Uključuje se indikator održavanja temperature ().

Prilagodite vreme kuvanja, pritisak i odloženo pokretanje

Napomena

- Ne možete da prilagodite vreme kuvanja za funkcije Pirinač  i Održavanje temperature .
- Nivo pritiska ne možete da prilagodite za sledeće funkcije: Sporo kuvanje (nisko) , Sporo kuvanje (visoko) , Kuvanje na pari , Pirinač , Kupus , Jogurt , Džem , Dinstanje , Zgušnjavanje sosa , Podgrevanje/pečenje  i Održavanje temperature .

Možete da prilagodite vreme kuvanja, podrazumevani pritisak i odloženo pokretanje tokom izbora menija.

- Nakon što izaberete željenu funkciju, dodirnite i držite da biste prilagodili vreme kuvanja (sl. 15).
 - Indikator vremena  se prikazuje na ekranu.
 - Vreme kuvanja treperi.
- Dodirnite  ili  da biste podesili vreme (sl. 16).
- Dodirnite  da biste potvrdili. Dodirnite  ili  da biste podesili pritisak (sl. 17).
 - Indikator pritiska **kPa** se prikazuje na ekranu.
 - Pritisak kuvanja treperi.
- Dodirnite  da biste potvrdili. Dodirnite  ili  da biste podesili vreme odloženog pokretanja (sl. 18).
 - Indikator odloženog pokretanja  se prikazuje na ekranu.
- Dodirnite  da biste potvrdili, a svestrani aparat za kuvanje će početi da radi u izabranom režimu.

Napomena

- Možete da povećate pritisak kuvanja da biste dobili ravnomeran, mekši rezultat u skladu sa vašim ukusom, odnosno da smanjite pritisak kuvanja ako smatrate da je tekstura previše mekana.
- Dodirnite  da biste otkazali postavku vremena kuvanja/pritiska/ odloženog pokretanja.

Dodavanje sastojaka

Ova funkcija vam omogućava da otvorite poklopac tokom kuvanja pod pritiskom i da dodate sastojke.

Napomena

- Funkcija za dodavanje sastojaka dostupna je za sve menije za kuvanje pod pritiskom.

- Nakon početka procesa kuvanja, dugme  počinje da svetli ako izabrana funkcija podržava dodavanje sastojaka.
- Možete u svakom trenutku da dodirnete  tokom procesa održavanja pritiska.
 - Trenutni proces kuvanja će se pauzirati, a svestrani aparat za kuvanje će se oglasiti zvučnim signalom i početi da oslobađa pritisak.
- Kada se pritisak potpuno oslobodi, treperi indikator otključanog poklopca  i svestrani aparat za kuvanje se oglašava zvučnim signalom. Možete da otvorite gornji poklopac da biste dodali dodatne sastojke (sl. 19).
- Okrenite ručku u smeru kretanja kazaljke na satu da biste zaključali gornji poklop

Українська

1 Важливо

Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю брошуру з інструкціями з безпеки та зберігайте її для довідки в майбутньому.

Небезпечно

- Пристрій не можна занурювати у воду.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою в електромережі.
- Пристрій призначений для побутового використання вдома або в інших подібних місцях:
 - на службових кухнях у магазинах, офісах та в інших житлових середовищах;
 - у житлових будівлях на фермах;
 - клінтами в готелях, мотелях та інших житлових середовищах;
 - у готелях із комплексом послуг «ночівля і сніданок».
- Цим пристроєм можуть користуватися особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та обслуговування.
- Цим пристроєм не можна користуватися дітям.
- Тримайте пристрій і шнур подаль від дітей.
- Якщо з'єднувальний кабель живлення пошкоджено, замініть його на кабель живлення від виробника.
- Цей пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди дотримуйтеся інструкцій та користуйтеся пристроєм належним чином для уникнення можливого травмування.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для уникнення потенційної небезпеки не проливайте воду на роз'єм живлення.
- Увага!** Покриття нагрівального елемента може виділяти тепло після використання.
- Використовуйте чисту та м'яку ганчірку для чищення поверхонь, які контактують з їжею.
- Під'єднуйте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штекер зафіксовано в розетці належним чином.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, кабель живлення, внутрішню каструлю, ущільнююче кільце або основний корпус пошкоджено.
- Шнур живлення не повинен висіти над краєм столу або над робочою поверхнею, на якій стоїть пристрій.
- Перед тим як під'єднати пристрій до електромережі, перевірте, чи нагрівальний елемент та зовнішня частина внутрішньої каструлі чисті та сухі.
- Не під'єднуйте пристрій до мережі та не торкайтеся панелі керування мокрим руками.
- Потрібно регулярно перевіряти канали регулятора тиску, через які виходить пара, чи їх не заблоковано.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевіряйте, чи розетка чиста і суха.
- Не можна відкривати контейнер, поки тиск достатньо не зменшиться.
- Не використовуйте пристрій, якщо з-під верхньої кришки виходить надто багато повітря або пари.
- Під час приготування супу або в'язких рідких страв не зменшуйте тиск, повертаючи регулятор тиску у положення парового отвору, інакше рідина може раптово виритися з клапана регулятора тиску. Перш ніж відкрити верхню кришку, почекайте, поки тиск сам не спадє, а плаваючий клапан не опуститься.

Увага!

- Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Оберегайте пристрій від дії високих температур, не ставте його на увімкнену або ще гарячу плітку чи кухонну плиту.
- Оберегайте пристрій від дії прямих сонячних променів.
- Поставте пристрій на стіжку, горизонтальну і рівну поверхню.
- Не використовуйте ручку на верхній кришці для переміщення пристрою, використовуйте для цього бічні ручки.
- Коли тиск спускається через клапан регулятора тиску, виходить гаряча пара або рідина. Тримайте руки та обличчя подаль від парового отвору.
- Перш ніж під'єднувати пристрій до електромережі та вмикати його, потрібно вставити внутрішню каструлю.
- Не ставте внутрішню каструлю безпосередньо на відкритий вогонь, щоб приготувати страву.
- Не використовуйте внутрішню каструлю, якщо вона деформувалася.
- Перевірте, чи ущільнююче кільце чисте і в хорошому стані.
- Коли пристрій працює, можуть нагріватися доступні для дотику поверхні. Будьте особливо обережні, коли торкаєтесь поверхню пристрою.
- Пам'ятайте, що під час приготування або коли відкрита кришка, із плаваючого клапана та клапана регулятора тиску виходить гаряча пара. Щоб не обпектись паром, тримайте руки й обличчя подаль від пристрою.
- Не піднімайте і не переносьте пристрій, коли він працює.
- Для запобігання переповненню не наливайте води вище максимального рівня, який вказаний у внутрішній каструлі.
- Не ставте кухонне начиння всередину каструлі під час приготування їжі.
- Використовуйте лише кухонне приладдя із комплекту. Не використовуйте гостре кухонне приладдя.
- Для запобігання подрапинам не рекомендується готувати страви з креветками та ракоподібними. Перед приготуванням видаліть панцирі.
- Не ставте на кришку магнітні матеріали. Не використовуйте пристрій біля магнітних матеріалів.
- Перед тим як чистити або перенести пристрій, дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Чистіть пристрій після використання. Не мийте пристрій у посудомийній машині.
- Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм довгий час, завжди від'єднуйте його від електромережі.
- Якщо пристрій використовується неналежно, до (напів-) професійних чи інших цілей всупереч цій інструкції з безпеки, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду.
- Прочитайте всі інструкції.
- Не дозволяйте дітям знаходитись біля пристрою під час використання.
- Не ставте пристрій в розігріту духовку.
- Переміщайте пристрій під тиском дуже обережно. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки та регулятори. За необхідності використовуйте захист.
- Використовуйте пристрій лише за призначенням.
- Цей пристрій готує під тиском. Через неправильне використання сковарки може утворюватися накип. Перш ніж вмикати нагрівання, мультиварку-сковарку слід закрити належним чином.
- У жодному разі не відкривайте пристрій силою. Не відкривайте його, поки не переконаєтесь, що його внутрішній тиск повністю впав.
- У жодному разі не використовуйте пристрій без води, оскільки це може сильно пошкодити її.
- Не наповнюйте мультиварку-сковарку вище 2/3 її ємності.
- У разі приготування продуктів, які збільшуються в об'ємі під час приготування (як-от рис або сушені овочі), не наповнюйте сковарку більше, ніж на половину її ємності.
- Використовуйте відповідні джерела тепла згідно з інструкціями для використання.
- Після приготування м'яса зі шкירו (наприклад, телячого язика), який може збільшитись в об'ємі під тиском, не прокалюйте м'ясо, коли шкіра задубіла, оскільки можна обпектись.
- У разі приготування тістовидних страв спершу акуратно струсіть пристрій, а потім відкривайте кришку, щоб їжа не випала.
- Перед кожним використанням перевіряйте, чи не заблоковані клапани. Читайте інструкції з використання.
- У жодному разі не використовуйте пристрій в режимі тиску для глибокого або поверхневого смаження їжі.
- Не втручайтесь у роботу жодних систем безпеки і дотримуйтеся вказівок щодо догляду, що в інструкціях із використання.
- Використовуйте лише запасні частини виробника для відповідної моделі. Зокрема, використовуйте сумісні корпус і кришку того самого виробника.
- Ремонт пристрою повинні виконувати лише уповноважені особи.
- Пристрій слід зберігати в сухому місці.
- Відвідайте вебсайт **www.philips.com/support**, щоб завантажити посібник користувача.

Функція збереження налаштувань у разі збою в електропостачанні

Цей пристрій має функцію збереження налаштувань, яка зберігає налаштування у разі збою в електропостачанні.

- Якщо збій в електропостачанні станеться під час приготування, а живлення відновиться упродовж 30 хвилин, відлік часу приготування продовжиться з моменту його зупинення.
- Якщо збій в електропостачанні станеться, коли пристрій перебуватиме в режимі попереднього налаштування, а живлення відновиться упродовж 30 хвилин, відлік попередньо встановленого часу продовжиться з моменту його зупинення.
- Якщо живлення не відновиться протягом 30 хвилин, пристрій може не продовжити попередній робочий процес, а залишитися у режимі очікування.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

2 Ваша мультиварка-сковарка

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій вибір на вебсайті **www.philips.com/welcome**.

Комплектація упаковки (мал. 2)

Пристрій (сковарка-мультиварка)	Внутрішня каструля
Ложка для рису та супу	Мірна чашка
Кабель живлення	Знімна внутрішня кришка
Кошик для приготування на парі	Посібник користувача
Книга рецептів	Гарантійний талон
Короткий посібник користувача для демонстрації	

Опис виробу (мал. 1)

①	Верхня кришка	⑩	Панель керування
②	Ущільнююче кільце	⑪	Регулятор температури
③	Знімна внутрішня кришка	⑫	Парова камера
④	Заглушки	⑬	Роз'єм для кабелю живлення
⑤	Захисний клапан	⑭	Кнопка відкриття кришки
⑥	Фіксуюча гайка	⑮	Ручка блокування/розблокування кришки

3 Використання мультиварки-сковарки

Програма приготування

Функція приготування	Підфункція підфункція приготування	Стандартний час приготування	Регульований час приготування	Стандартний тиск (кПа)	Регульований діапазон тиску (кПа)
Приготування під тиском / Сковарка	Яловичина ()	30 хвилин	3–59 хвилин	70	20–70
	Птиця ()	15 хвилин	2–59 хвилин	60	20–70
	Свинина ()	15 хвилин	0–59 хвилин	70	20–70
	Баранина ()	20 хвилин	3–59 хвилин	70	20–70
	Морепродукти ()	3 хвилини	1–59 хвилин	40	20–70
	Ручний режим ()	5 хвилин	2–59 хвилин	20	20–70
Як у печі, приготування на низькій температурі	Яловичина ()	12 годин	2–12 годин	Немає	Немає
	Птиця ()	10 годин	2–12 годин	Немає	Немає
	Свинина ()	10 годин	2–12 годин	Немає	Немає
	Баранина ()	10 годин	2–12 годин	Немає	Немає
	Морепродукти ()	8 годин	2–12 годин	Немає	Немає
	Ручний режим ()	2 години	2–12 годин	Немає	Немає
Як у печі, приготування на високій температурі	Яловичина ()	6 годин	2–12 годин	Немає	Немає
	Птиця ()	4 години	2–12 годин	Немає	Немає
	Свинина ()	4 години	2–12 годин	Немає	Немає
	Баранина ()	4 години	2–12 годин	Немає	Немає
	Морепродукти ()	2 години	2–12 годин	Немає	Немає
	Ручний режим ()	2 години	2–12 годин	Немає	Немає
Пароварка	Яловичина ()	30 хвилин	3–30 хвилин	10	Немає
	Птиця ()	20 хвилин	3–30 хвилин	10	Немає
	Свинина ()	30 хвилин	3–30 хвилин	10	Немає
	Баранина ()	30 хвилин	3–30 хвилин	10	Немає
	Морепродукти ()	8 хвилин	3–30 хвилин	10	Немає
	Ручний режим ()	10 хвилин	3–30 хвилин	10	Немає
Спеціальні рецепти	Рис 	14 хвилин	Немає	30	Немає
	Суп 	20 хвилин	20–59 хвилин	50	20–50
	Бобові 	20 хвилин	20–59 хвилин	70	20–70
	Голубці 	18 хвилин	10–20 хвилин	40	Немає
	Йогурт 	8 годин	6–12 годин	Немає	Немає
	Джем 	55 хвилин	25–59 хвилин	Немає	Немає
Тушування		10 хвилин	10–59 хвилин	Немає	Немає
Розігрів/запікання		15 хвилин	15–59 хвилин	Немає	Немає
Підігрів		12 годин	Немає	Немає	Немає
Соус		8 хвилин	5–15 хвилин	Немає	Немає

Примітки

- Не закривайте кришку під час використання цих функцій: «Тушування»  та «Соус» . Інакше мультиварка-сковарка подасть звуковий сигнал, щоб нагадати вам відкрити кришку.
- Закриваєте і блокуєте кришку під час використання цих функцій: «Приготування під тиском / Сковарка» , «Пароварка» , «Рис» , «Суп» , та «Крупи / бобови» . Якщо ви розблокуєте кришку, мультиварка-сковарка перестане готувати, а індикатор  засвітиться і пролунає звуковий сигнал.
- Приготування можна почати з відкритою або закритою кришкою. Це стосується функцій «Як у печі, приготування на низькій температурі» , «Як у печі, приготування на високій температурі» , «Йогурт»  та «Підігрів» .
- Приготування можна почати з відкритою або закритою та заблокованою кришкою. Це стосується функцій «Голубці» , «Джем»  та «Розігрів/запікання» .
- У разі використання функції «Ручний режим» () в режимі «Як у печі, приготування на низькій температурі» , «Як у печі, приготування на високій температурі» , «Пароварка»  спершу потрібно налаштувати вручну час приготування, тиск приготування та попередньо встановлений час, а потім починати готувати.
- Під час приготування з парового отвору час від часу виходитиме пара. Це потрібно для оптимального потоку повітря і забезпечення потрібних результатів приготування.
- Коли тиск почне накопичуватися, через паровий отвір внутрішньої каструлі мультиварка-сковарки автоматично надходитиме холодне повітря. Це потрібно для того, щоб датчик точно визначав і контролював температуру й тиск усередині.
- Тиск приготування можна регулювати для отримання потрібної текстури. Ви можете збільшити тиск приготування для ніжнішого результату або зменшити його, якщо текстура надто м'яка.

Підготовка до роботи

! Попередження

- Слідкуйте, щоб знімну внутрішню кришку було встановлено належним чином.

Примітка

- Не наповнюйте внутрішню каструлю їжею та рідиною нижче мінімального або вище максимального рівня води.
- У разі використання продуктів, які під час приготування збільшуються в об'ємі (як-от бобові або сушені продукти), не наповнюйте внутрішню каструлю продуктами й рідиною більше, ніж на 1/2.
- У разі приготування рису дотримуйтеся позначок рівня води всередині внутрішньої каструлі. Можна змінити рівень води відповідно до типу рису та власних уподобань. Не перевищуйте максимальної кількості продуктів, вказаної всередині внутрішньої каструлі.
- Після запуску процесу приготування можна натиснути кнопку , щоб вимкнути поточне завдання і перевести пристрій у режим вибору меню.
- Коли почнеться приготування, а у внутрішній каструлі буде тиск, необхідно натиснути й утримувати кнопку  протягом 3 секунд, щоб скасувати поточний процес приготування (одного натиснення кнопки недостатньо).
- ЛИШЕ** засвічування кнопки  на екрані означає, що мультиварка-сковарка «Все-в-одному» знаходиться у режимі очікування.

Перш ніж готувати в мультиварці-сковарці, виконайте подані далі кроки.

- Поверніть ручку блокування/розблокування кришки проти годинникової стрілки в положення  (мал. 4).
- Натисніть кнопку відкриття кришки, щоб відкрити верхню кришку.
- Вийміть внутрішню каструлю з мультиварки-сковарки.
- Покладіть помиті продукти у внутрішню каструлю, м'якою ганчіркою витріть її зовнішню частину і дно, а потім вставте її назад у мультиварку-сковарку (мал. 5).
- Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати верхню кришку.
- Вставте штекер у розетку (мал. 6).

Примітка

- Перевірте, чи зовнішня частина внутрішньої каструлі чиста і суха, а на нагрівальному елементі немає залишків їжі.
- Переконайтесь, що внутрішня каструля належно контактує з нагрівальним елементом.

⑦	Плаваючий клапан	⑮	Паровий отвір
⑧	Внутрішня каструля	⑰	Регулятор тиску
⑨	Індикатор рівня води		

Огляд панелі керування (мал. 3)

⑮	Індикатор заблокованої кришки	⑳	Індикатор вибору тиску
⑰	Кнопка додавання продуктів	㉔	Індикатор відтермінованого старту
⑱	Кнопка згущення соусу	㉕	Кнопка вибору меню
㉑	Кнопка Улюблені рецепти	㉖	Кнопка вибору меню
㉒	Кнопка вибору розміру шматків м'яса	㉙	Кнопка підтвердження/блокування від дітей
㉓	Індикатор блокування від дітей	㉚	Кнопка скасування
㉘	Індикатор вибору таймера	㉛	Індикатор розблокованої кришки

- Торкніться  для підтвердження, і мультиварка-сковарка почне працювати у вибраному режимі.
- Мультиварка-сковарка автоматично переходить у режим збереження тепла після завершення приготування. Можна розблокувати і відкрити верхню кришку.
 - Засвітиться індикатор режиму Підігрів ().

Готування на парі

Про час приготування та діапазон регулювання кожної програми читайте в розділі «Огляд функцій».

Примітка

- Стандартний тиск для приготування становить 10 кПа і його неможливо змінити.

- Виконайте кроки в розділі «Підготовка до роботи».
- Торкніться  або , виберіть функцію Пароварки (), а потім торкніться  для підтвердження (мал. 10).
- Торкніться  або , щоб вибрати одну з функцій.
 - Засвітиться вибрана функція приготування, а на екрані з'явиться стандартний час приготування і тиск.
- Торкніться  для підтвердження, і мультиварка-сковарка почне працювати у вибраному режимі.
- Коли мультиварка-сковарка досягне робочого тиску, почнеться зворотний відлік часу роботи під тиском. Мультиварка-сковарка нагрівається, випускаючи пару. Під час приготування не торкайтесь парового отвору, щоб не обпектись.
- Коли мине час збереження тиску, мультиварка-сковарка перейде до етапу спадання тиску, засвітиться індикатор , а мультиварка-сковарка почне поступово спускати тиск. Не торкайтеся парового отвору.
- Мультиварка-сковарка автоматично переходить у режим збереження тепла після повного спадання тиску. Можна розблокувати і відкрити верхню кришку.
 - Засвітиться індикатор режиму Підігрів ().

Спеціальні рецепти

Ця функція приготування має 6 програм: «Рис» () , «Суп» () , «Крупи / бобови» () , «Голубці» () , «Йогурт» () та «Джем» (). Про час приготування та діапазон регулювання читайте в розділі «Огляд функцій».

Примітка

- Меню приготування «Йогурт» () та «Джем» () не передбачають використання тиску.

3 Коли тиск спуститься повністю, заблоимає індикатор розблокованої кришки **🔒**, а мультиварка-скороварка подасть звуковий сигнал. Можна відкрити верхню кришку, щоб додати інші потрібні продукти (мал. 19).

4 Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати верхню кришку.

5 Якщо не додати продукти впродовж 2 хвилин, мультиварка-скороварка продовжить попередній процес приготування.

Згущення соусу

Примітка
- У режимі очікування функція «Соус» 🍲 застосовується для усіх функцій приготування. - У режимі збереження тепла функція «Соус» 🍲 не застосовується для таких функцій: «Розігрів/випікання» 🍳, «Рис» 🍚, «Голубці» 🥘, «Йогурт» 🍶 та «Джем» 🍓 - Стандартний час становить 8 хвилин. Можна налаштувати час від 5 до 15 хвилин. - Коли працює функція «Соус», торкніться 🔍 для скасування. - Цю функцію слід використовувати з відкритою кришкою.

- Торкніться **🍲** у режимі очікування або підігріву (мал. 20).
- З'явиться стандартний час приготування.
- Торкніться **🕒** або **🔍**, щоб налаштуати потрібний час приготування. Натисніть для підтвердження **🔍**.
- Коли мине час приготування, мультиварка-скороварка автоматично переїде в режим збереження тепла.
 - Засвітиться індикатор режиму Підігрів (**🔒**).

Налаштування функції блокування від дітей
Щоб дитина не користувалася пристроєм або щоб уникнути неочікуваних операцій під час приготування, можна налаштувати функцію блокування від дітей.
- Коли почнется приготування, натисніть та утримуйте 🔍 протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію блокування від дітей (мал. 21). - Інші кнопки не реагують. - Щоб вимкнути функцію блокування від дітей, знову натисніть та утримуйте 🔍 3 секунд.

Налаштування меню «Улюблені рецепти»
До меню «Улюблені рецепти» можна додати будь-які 3 меню. До зміни налаштування 3 стандартними меню є такі: «Приготування під тиском / Сковорарка» 🍲 – «Яловичина» (🍖) – 🥘 .
Щоб змінити «Улюблені рецепти» 🍲 на «Пароварка» 🍲 – «Свинина» (🍖), виконайте подані далі кроки.

- Натисніть та утримуйте **🔍** протягом 3 секунд, поки не почне блимати **🔍** (мал. 22).
 - Блимає **🍲**.
 - Блимають піктограми стандартного меню.
- Кілька разів натискайте **🔍**, поки на екрані не почне блимати **🍲**.
- Торкніться **🕒** або **🔍**, щоб вибрати «Пароварка» **🍲** – «Свинина» (**🍖**) (мал. 23)
- Натисніть для підтвердження **🔍**. Торкніться **🕒** або **🔍**, щоб налаштувати час приготування.

Примітка
Для функції приготування під тиском спершу потрібно налаштувати тиск, а потім зберігати нове меню вибраного.
- Натисніть для підтвердження 🔍 (мал. 24). - Старе меню у 🍲 буде замінено новим.
- Виконайте кроки 1–5, щоб налаштувати 🍲 або 🍖. - Кілька разів натисніть 🔍, щоб перейти до меню вибраного, а потім торкніться 🔍, щоб почати приготування.

Чистення та догляд

Примітка
- Від'єднуйте мультиварку-скороварку від мережі, перш ніж почати її чистити. - Перед чистінням зачекайте, поки мультиварка-скороварка достатньо охолоне.

Внутрішня кришка
- Відкрутіть гвинт навколо регулятора температури проти годинникової стрілки (мал. 25). - Тримайте знімну внутрішню кришку, потягніть її назовні, щоб зняти з верхньої кришки й почистити. - Замочіть у гарячй воді та помийте губкою (мал. 26). - Щоб зібрати знімну внутрішню кришку, повністю під'єднайте її до верхньої кришки, а потім за годинниковою стрілкою закрутіть гайку навколо регулятора температури.

Парова камера
- Щоб розібрати внутрішню кришку, виконайте подані вище дії. - Від'єднайте парову камеру від внутрішньої каструлі, як подано внизу (мал. 27): - Спрямуйте воду з-під крана в отвір ззаду на паровій камері, наповніть його водою і струсіть, щоб ретельно почистити від залишків їжі. Після чистення знову встановіть парову камеру у внутрішню кришку (мал. 28).

Поплавець
- Візьміть за гумове кільце навколо поплавця і потягніть назовні, щоб зняти його з верхньої кришки. Регулярно споліскуйте його водою і слідуйте, щоб на ньому не було залишків їжі, інакше це перешкоджатиме відкриванню кришки (мал. 29). - Щоб зібрати поплавець, вставте тонкий кінець поплавця в отвір на кришці і зберіть гумове кільце навколо поплавця (мал. 30). - Можна також додати воду в каструлю й увімкнути функцію подачі пари для полегшення чистення.

Регулятор тиску
- Візьміть за ручку регулятора тиску і легенько витягніть її. Сполосніть його водою з-під крана, щоб видалити залишки їжі всередині, або скористайтеся зубочисткою (мал. 31). - Візьміть за праву ручку регулятора тиску і встановіть її назад на внутрішню кришку (мал. 32).

Ущільнююче кільце
Примітка
Не знімайте ущільнююче кільце силою; воно протікатиме, якщо не буде зібране повністю.
- Встановіть ущільнююче кільце на пласку поверхню, щоб вийма була вгорі (мал. 33). - Встановіть зворотну сторону знімної внутрішньої кришки на ущільнююче кільце (мал. 34). - Вставте зовнішній край внутрішньої кришки у вилку, щоб ущільнююче кільце добре фіксувало кришку (мал. 35).

Внутрішня частина
Внутрішня частина зовнішньої кришки, основного корпусу та нагрівального елемента: - Витріть вологою ганчіркою. - Видаліть усі залишки продуктів, які прилипли до мультиварки-скороварки.

Примітка
Не знімайте ущільнююче кільце силою; воно протікатиме, якщо не буде зібране повністю.

Зовнішня частина
Поверхня зовнішньої кришки та зовнішня частина основного корпусу: - витріть ганчіркою, змоченою у воді з м'яким засобом; - витирайте панель керування лише м'якою і сухою ганчіркою;

Аksesуари та внутрішня каструля
Ополонки і внутрішня каструля Замочіть у гарячій воді та помийте губкою.

5 Утилізація
Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/ЄУ). Дотримуйтеся правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Гарантія та підтримка

Versuni пропонує два роки гарантії на цей виріб після дати придбання. Ця гарантія втрачає чинність, якщо несправність виникла внаслідок неправильного використання або обслуговування пристрою. Наша гарантія не впливає на ваші законні права як споживача. Щоб отримати додаткову інформацію або скористатися гарантією, відвідайте наш вебсайт **www.philips.com/support**.

Технічні характеристики

Модель	Номінальна вихідна потужність	Номінальна ємність	Діаметр
HD2151	910–1090 Вт	5,0 л	22 см

Примітка
Якщо ви не плануєте користуватися мультиваркою-скороваркою протягом тривалого часу, від'єднайте її від мережі.

Усунення несправностей

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо не вдається вирішити проблему, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні.

Проблема	Вирішення
Не вдається закрити верхню кришку.	- Внутрішню кришку не встановлено належним чином. Перевірте, чи внутрішню кришку та ущільнююче кільце встановлено належним чином. - Ручка знаходиться у положенні 🔒. Поверніть її проти годинникової стрілки в положення 🔒.
Не вдається відкрити верхню кришку після спуску тиску.	- Перевірте, чи ручка знаходиться у положенні 🔒. - Можливо, на дні плаваючого клапана є залишки їжі. Не відкривайте, оскільки можна обпектись. Зачекайте, поки пристрій охолоне (прибл. 30 хвилин), а потім кілька разів повертайте ручку вперед і назад.
Страва не готується.	- Heç вaкx бyxapлi қазaннa зopлa ақмaғa чaлışмaйн. Дaxилi тaзйiqиn тaмaмлilа aзaлdıғиnа aмiн oлмaдaн oнu ақмaйн. Бyxapлi қазaннa heç вaxт oнu сa лaвa eдapак иcтифaдe eтмeйiн, бу oнuн cидди зaдaлaнмaснaн cаббa oлa билaр. - Бiшiрiчini тyтyмyнy 2/3 хiccacиндaн чoх дoлдyрмaйн. Дyйy вa яa дeхидpaтлaндирлмış тeрeвaзлaр кими, бiшiрмe зaмaннa чoxлaнa қидa мaһсyллaрин бiшiрaн зaмaн бiшiрciнi тyтyмyнyн yаxисиндaн чoх дoлдyрмaйн. - Иcтифaдe yзрe гoстapиcлapа yғyғyн oлapақ мyвaфиқ иcтилик мaнбayиндaн (мaнбaлaриндaн) иcтифaдe eдiн. - Өтi тaзйiq aлтндa иcлa билacақ дaрилa (мacалaн, өкyз дилi) бiшiрдiкдaн cонpа дaр ишмiш хaлдa oлapкaн атi дaлмaйн, cўнки yнa билapcнiz. - Xaмир yemayи бiшiрaн зaмaн yemayиn дaшмaмaсы yқyн qapaғи aқмaздaн aвaл бiшiрciнi явaшcа cылaйaн. - Har иcтифaдaдaн aвaл клaпaнлapн тixaнaдмдгини yoxлaйн. Иcтифaдe yзрe гoстapиcлapa нaзap cалн. - Qидaни дapиn вa яa дaуaз qaзapтmaқ yқyн heç вaxт бyxapлi қазaннa тaзйiq peжиминдe иcтифaдe eтмeйiн. - Иcтифaдe yзрe гoстapиcлapдa qeyd eдилaн тexникi бaxим гoстapиcлapиdаn бaшqа heç бiр тaһлyкacизлик cистeминe мyдaxилe eтмeйiн. - Уғyғyн мoдeл илa yaлныз иcтeхcалqин aпырцa хiccаlариндaн иcтифaдe eдiн. Умumиликдe, eynи иcтeхcалqиниn yғyғyн oлдyғu гoстapилaн аcaс хiccа вa qapaғидaн иcтифaдe eдiн. - Тeмир yaлныз cаlахийyятли шaxcлар тapafиндaн хaйтa кeчiрилмaлидир. - Бyxapлi қазaн qyру yepдe caxлaнмaлидир. - Taлимaт китaбцaснi eндирмaк yқyн www.philips.com/support cаhифacинa дaxил oлyн.
Повітря або пара витікає з кришки або парового отвору.	- Пocлaблeнo зaғлyшкy нaвкoлo рeгyлятopа тeмпepaтyри. Мицнo зaкpути́ть зaғлyшкy вiдпoвiдними iнcтpумeнтaми. - Ущiльнюючe кiльцe нe вcтaнoвлeнo нaлeжним чинoм. Пepeвiрте, чи йoгo дoбрe вcтaнoвлeнo нaвкoлo знiмнoй внyтpiшньoй кpишки. - Ha ущiльнюючoмy кiльцi є зaлишки їжi. Пepeвiрте, чи ущiльнюючe кiльцe чистe. - Ha плaвaчoчoмy клaпaнi є зaлишки їжi. Пoчиcтьтe плaвaчoчий клaпaн. - Ha рeгyлятopi тискy є зaлишки їжi. Пoчиcтьтe рeгyлятop тискy. - Рeгyлятop тискy нe вcтaнoвлeнo нaлeжним чинoм. Вcтaнoвить йoгo нaлeжним чинoм. - Кpишкy нe зaкpитo пoвнiстю i нe зaблoкoвaнo. Пepeвiрте, чи кpишкy пoвнiстю зaкpитo й зaблoкoвaнo y вiдпoвiднoмy пoлoжeннi.
На екрані відображається код помилки «E1», «E2», «E3», «E8», «E10», «E11» або «E16».	Мультиварка-скороварка несправна. Віднесіть пристрій до дилера Philips або сервісного центру, уповноваженого Philips.
Подані вище проблеми виникають і надалі.	- Мультиварка-скороварка несправна. У такому разі скористайтесь одним із поданих далі рішень. - Послуга «Зроби сам». Зверніться до Центру обслуговування клієнтів, і ми надамо вам екзазики й допоможемо вирішити проблему за допомогою відео. - Послуга «Віднесення». Віднесіть виріб у Сервісний центр Philips. - Послуга «На місці». Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам організувати ремонт виробу уповноваженими спеціалістами Philips без додаткової плати.

Azərbaycan

1 Vacib

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu təhlükəsizlik kitabçasını diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Təhlükə

- Cihaz su ilə təmas etməməlidir.

Xəbərdarlıq

- Cihazı qoşmazdan əvvəl onun üzərində göstərilən gərginliyin yerli şəbəkə gərginliyinə uyğun olub-olmadığını yoxlayın.
- Cihaz məişətdə və ya aşağıdakılar kimi oxşar yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
 - mağazalarda, ofislərdə işçilərin mətbəx sahəsində və digər yaşayış yerlərində;
 - təşərrüfat evlərində;
 - otellər, motellər və digər yaşayış yerlərində müştərilər tərəfindən;
 - yataq və səhər yeməyi tipli yerlərdə.
- Bu cihaz fiziki, hissiyyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan və ya cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və bilgilə olmayan insanların tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair göstəriş verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud baş verə biləcək təhlüklələri anlayırlar.
- Uşaqlar cihazla oynamamalıdır.
- Uşaqlar təmizlik və ya istifadəyi baxımını həyata keçirməməlidir.
- Cihaz uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməlidir.
- Cihazı və onun kabelini uşaqlardan uzaq saxlayın.
- Elektrik kabeli zədələlənbsə, istehsalcının təmin etdiyi kabel dəsti ilə dəyişdirilməlidir.
- Cihaz başqa taymer və ya uzaqdan ayrıca idarəetmə sistemi vasitəsilə işlədilmək üçün nəzərdə tutulmayıb.
- XƏBƏRDARLIQ: Potensial xəsəratlərdən uzaq olmaq üçün hamısı göstərişlərə əməl edin və cihazdan düzgün istifadə edin.
- XƏBƏRDARLIQ: Mümkün təhlükədən yayınmaq üçün güc konnektoruna nəssə təkülmədiyindən əmin olun.
- Diqqət: İstifadədən sonra isitmə elementinin səthində qalıq istilik yaranır.
- Qida ilə təmasda olan sahələri təmizləmək üçün təmiz və yumşaq parçadan istifadə edin.
- Cihaz yalnız torpaqlanmış rozetkaya qoşun. Hər zaman ştəpsel çəngəlinin rozetkaya yaxşıca taxıldığını təmin olun.
- Ştəpsel çəngəli, elektrik kabeli, daxili qazan, möhürləyici halqa, yaxud əsas hissə zədələlənbsə, cihazdan istifadə etməyin.
- Elektrik kabelinin cihazın yerləşdirilirdiyi məsənin kənarından və ya mətbəx dəzgahından asılmadığından əmin olun.
- Ştəpsel çəngəlini rozetkaya taxmazdan əvvəl isitmə elementinin və daxili qazanın cöl tərəfinin təmiz və quru olduğundan əmin olun.
- Əlləriniz nəm olduqda cihazı çarəyana qoşmayın və ya nəzarət panelinə toxunmayın.
- Təziyq tənzimləyicisindən buxarın çıxmasını imkən verən boruların bloklanmadığından əmin olmaq üçün onları müətamdi yoxlamaq lazımdır.
- Cihazı çarəyana qoşmazdan əvvəl çarəyanı yuvasını təmiz və quru olduğundan əmin olun.
- Konteyner təziyq əhəmiyyətli dərəcədə azalana qədər açıq qalmalıdır.
- Yuxarı qapağın altından çoxlu hava və ya buxar sızarsa, cihazdan istifadə etməyin.
- Sup və ya qatı maye bişirən zaman təziyq tənzimləyicisini buxar çıxışı istiqamətinə çevirərək təziyqi çıxarmayın, əks halda, təziyq tənzimləyicisinin klapanından maye sıçrayır. Yuxarı qapağı açmaq üçün təziyq təbii şəkildə qxana və üzən klapan düşəncə qarşı gözləyin.

Diqqət

- Heç vaxt digər istehsalçılara aid və ya Philips-in xüsusiə tövsiyə etmədiyi aksesuar, yaxud hissələrdən istifadə etməyin. Bu cür aksesuarlardan və ya hissələrdən istifadə etsəniz, zəmanətiniz etibarsız olacaq.

- Cihazı yüksək temperaturların təsirinə məruz qoymayın və ya onu işləyən, yaxud hələ də isti olan soba, ya da bişiricinin üzərində yerləşdirəyin.
- Cihazı birbaşa gün işığının təsirinə məruz qoymayın.
- Cihazı stabil, horizontal və düz səthdə yerləşdirin.
- Cihazı hərəkət etdirmək üçün yuxarı qapaqdakı tutacaqdan deyil, kənar tutacaqlardan istifadə edin.
- Təziyq tənzimləyicisi klapanından təziyq çıxdığı zaman isti buxar və ya maye püskürəcək. Əllərinizə və üzünüüz buxar çıxışından uzaq saxlayın.
- Ştəpsel çəngəlini rozetkaya taxmazdan və işə salmazdan əvvəl hamısı daxili qazanın cihazın içərisinə yerləşdirin.
- Qidanı bişirmək üçün daxili qazanı heç vaxt birbaşa açıq alovun üzərinə yerləşdirməyin.
- Deformasiyaya uğraybsa, daxili qazandan istifadə etməyin.
- Möhürləyici halqanın təmiz və yaxşı vəziyyətdə olduğundan əmin olun.
- Cihaz işləyən zaman əlçatan səthlər isinə bilər. Cihaz toxunarkən maksimum diqqətli olun.
- Bişirmə zamanı və ya qapağı açarkən üzən klapandan və təziyq tənzimləyicisindən çıxan isti buxardan ehtiyatlı olun. Buxardan yayınmaq üçün əllərinizi və üzünüüz cihazdan uzaq tutun.
- İşlədiyi zaman cihazı qaldırıb hərəkət etdirməyin.
- Dəşməması üçün daxili qazanda göstərilən su səviyyəsini keçməyin.
- Bişirmə zamanı bişirmə ləvazimatlarını qazanın içinə qoymayın.
- Yalnız təmin edilmiş bişirmə ləvazimatlarından istifadə edin. İti ləvazimatlardan istifadə etməkdən çəkinin.
- Cızıqların qarşısını almaq üçün qarçəngəkimilər və molyusk kimi ingrediyentləri olan yeməkləri bişirməyiniz tövsiyə edilmir. Bişirməzdan əvvəl sətə qabaqları çıxarın.
- Qapağın üzərinə maqnit cisim qoymayın. Cihaz maqnit cismin yanında olarkən istifadə etməyin.
- Hamısı təmizləməzdən və ya yerini dəyişməzdən əvvəl cihazın otaq temperaturunda soyumasına imkan verin.
- İstifadə etdikdən sonra hər zaman cihazı təmizləyin. Cihazı qabıyuan maşında təmizləməyin.
- Uzun müddət istifadə edilmədikdə cihazı hər zaman çərəyəndan ayrırn.
- Cihazdan yayınış, yaxud peşəkar və ya yan-peşəkar məqsədlərlə istifadə edildikdə, ya da istifadəsi zamanı bu təhlükəsizlik kitabçasındakı göstərişlərə əməl edilmədikdə zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərəra dair öhdəlikdən imtina edir.
- Bütün göstərişləri oxuyun.
- Uşaqların istifadə zamanı buxarlı qazana yaxın durmasına icazə verməyin.
- Buxarlı qazanı isti sobanın içinə qoymayın.
- Təziyqlə işləyən buxarlı qazanın yerini dəyişdirərkən çox ehtiyatlı olun. İsti səthlərə toxunmayın. Tutacaqlardan və dəstaklərdən istifadə edin. Lazım olsa, qoruyucu vasitələrdən istifadə edin.
- Buxarlı qazanı nəzərdə tutulandan başqa məqsəd üçün istifadə etməyin. İsti səthlərə toxunmayın. Qutacaqlardan və dəstaklərdən istifadə edin.
- Bu cihaz təziyqlə bişirir. Buxarlı qazandan yayınış istifadə etdikdə yayınqlar meydana gələ bilər. İsinməyə başlamazdan əvvəl bişiricinin düzgün bağlandığından əmin olun.
- Heç vaxt buxarlı qazanı zorla açmağa çalışmayın. Daxili təziyqin təmamilə azaldığına əmin olmadən onu açmayın.
- Buxarlı qazanı heç vaxt ona su əlavə edərkə istifadə etməyin, bu onun ciddi zədələnməsinə səbəb ola bilər.
- Bişiricini tutumunun 2/3 hissəsindən çox doldurmayın. Düyü və ya dehidratlaşdırılmış tərəvəzlər kimi, bişirmə zamanı çoxalan qida məhsullarını bişirən zaman bişiricini tutumunun yarısından çox doldurmayın.
- İstifadə üzrə göstərişlərə uyğun olaraq müvafiq istilik mənbəyindən (mənbələrindən) istifadə edin.
- Əti təziyq altında işlə biləcəək dərli ilə (məsələn, öküz dili) bişirdikdən sonra dər işmiş halda olarkən atı dalmayın, çünki yana bilərsiniz.
- Xəmir yeməyi bişirən zaman yeməyin dəşməması üçün qapağı açmazdan əvvəl bişiricini yavaşca silkəlayın.
- Hər istifadədən əvvəl klapanların tixanmadığını yoxlayın. İstifadə üzrə göstərişlərə nəzar salın.
- Qidanı dərin və ya dayaz qızartmaq üçün heç vaxt buxarlı qazanı təziyq rejimində istifadə etməyin.
- İstifadə üzrə göstərişlərdə qeyd edilən texniki baxım göstərişlərindən başqa heç bir təhlükəsizlik sisteminə müdaxilə etməyin.
- Uyğun model ilə yalnız istehsalçının ayrıca hissələrindən istifadə edin. Ümumilikdə, eyni istehsalcının uyğun olduğı göstərilən əsas hissə və qapağından istifadə edin.
- Təmir yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən həyata keçiriləməlidir.
- Buxarlı qazan quru yerdə saxlanmalıdır.
- Təlimat kitabçasını endirmək üçün **www.philips.com/support** sahifəsinə daxil olun.

Enerji kəsintisindən ehtiyat funksiyası

- Bu cihaz enerji kəsintisindən əvvəlki vəziyyəti saxlayan ehtiyat funksiyasına malikdir.
- Enerji kəsintisiz bişirmə prosesi zamanı baş versə və 30 dəqiqə ərzində enerji təcizəti bərpa ediləsə, bişirmə vaxtının gerisayımı qaldığı yerdən davam edir.
 - Enerji kəsintisiz cihaz öncədən təyin edilmiş rejimdə olarkən baş versə və 30 dəqiqə ərzində enerji təcizəti bərpa ediləsə, öncədən təyin edilmiş vaxtın gerisayımı qaldığı yerdən davam edir.
 - Enerji təcizəti 30 dəqiqə ərzində bərpa edilmədiyi halda, cihaz əvvəlki işləmə prosesinə davam etməsə də, gözləmə rejimində qala bilər.

Elektromaqnit səhələr (EMS)

Bu cihaz elektromaqnit səhələrə təsir ilə əlaqədar müvafiq standartlara və qaydalara uyundur.

2 Hamısı Birində bişiriciniz

Altı-verişiniz üçün sizi təbrik edir və Philips-ə xoş gəlmisiniz deyirlik!

Philips-in təklif etdiyi dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu **www.philips.com/welcome** sahifəsində qeydiyyatdan keçirin.

Qutuda nə var (şək. 1)	
Əsas cihaz	Daxili Qazan
Düyü və Sup çəməsi	Ölçmə qabı
Çarəyan kabeli	Söküla bilan daxili qapaq
Buxar lövhəsi	Təlimat kitabçası
Resept kitabı	Zəmanət kartı
Nümayiş üçün qısa istifadə təlimatı	

Məhsul icmalı (şək. 2)	
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	

18	25
19	26
20	27
21	28
22	29
23	30
24	31

Bişirmə proqramı					
Bişirmə funksiyası	Yarı bişirmə funksiyası	Standart bişirmə vaxtı	Tənzimlənə bilən bişirmə vaxtı	Standart təziyq (kPa)	Tənzimlənə bilən təziyq tənzimləmə aralığı (kPa)
Təziyqlə bişirmə 	Mal əti (🍖)	30 dəqiqə	3-59 dəqiqə	70	20-70
	Quş əti (🍗)	15 dəqiqə	2-59 dəqiqə	60	20-70
	Donuz əti (🐷)	15 dəqiqə	0-59 dəqiqə	70	20-70
	Quzu əti (🍖)	20 dəqiqə	3-59 dəqiqə	70	20-70
	Dəniz məhsulları (🐟)	3 dəqiqə	1-59 dəqiqə	40	20-70
	Manual (⚙️)	5 dəqiqə	2-59 dəqiqə	20	20-70
Yavaş bişirmə Zəif 	Mal əti (🍖)	12 saat	2-12 saat	Əlçatan deyil	Əlçatan deyil
	Quş əti (🍗)	10 saat	2-12 saat	Əlçatan deyil	Əlçatan deyil
	Donuz əti (🐷)	10 saat	2-12 saat	Əlçatan deyil	Əlçatan deyil
	Quzu əti (🍖)	10 saat	2-12 saat	Əlçatan deyil	Əlçatan deyil
	Dəniz məhsulları (🐟)	8 saat	2-12 saat	Əlçatan deyil	Əlçatan deyil
	Manual (⚙️)	2 saat	2-12 saat	Əlçatan deyil	Əlçatan deyil

Եփելու գործառույթ	Եփման նախապատրաստման գործառույթ	Եփման կանխադրված ժամանակ	Եփման կարգավորվող ժամանակ	Կանխադրված ժնշում (ԿՊա)	Ճնշումը կարգավորող միջակայք (ԿՊա)
	Տավարի միս (🐮)	30 րոպե	3-59 րոպե	70	20-70
	Թռչնի միս (🐔)	15 րոպե	2-59 րոպե	60	20-70
	Խոզի միս (🐷)	15 րոպե	0-59 րոպե	70	20-70
	Գառան միս (🐘)	20 րոպե	3-59 րոպե	70	20-70
	Օժվամթերը (🍷)	3 րոպե	1-59 րոպե	40	20-70
	Չեռքով (🍷)	5 րոպե	2-59 րոպե	20	20-70
	Տավարի միս (🐮)	12 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Թռչնի միս (🐔)	10 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Խոզի միս (🐷)	10 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Գառան միս (🐘)	10 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Օժվամթերը (🍷)	8 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Չեռքով (🍷)	2 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Տավարի միս (🐮)	6 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Թռչնի միս (🐔)	4 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Խոզի միս (🐷)	4 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Գառան միս (🐘)	4 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Օժվամթերը (🍷)	2 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Չեռքով (🍷)	2 ժամ	2-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Տավարի միս (🐮)	30 րոպե	3-30 րոպե	10	Սեկա չէ
	Թռչնի միս (🐔)	20 րոպե	3-30 րոպե	10	Սեկա չէ
	Խոզի միս (🐷)	30 րոպե	3-30 րոպե	10	Սեկա չէ
	Գառան միս (🐘)	30 րոպե	3-30 րոպե	10	Սեկա չէ
	Օժվամթերը (🍷)	8 րոպե	3-30 րոպե	10	Սեկա չէ
	Չեռքով (🍷)	10 րոպե	3-30 րոպե	10	Սեկա չէ
	Բրինձ 🍚	14 րոպե	Սեկա չէ	30	Սեկա չէ
	Սուպ 🍲	20 րոպե	20-59 րոպե	50	20-50
	Ընդերեմ տոլմա 🍝	20 րոպե	20-59 րոպե	70	20-70
	Կաղամբով տոլմա 🍝	18 րոպե	10-20 րոպե	40	Սեկա չէ
	Յոգուրտ 🍲	8 ժամ	6-12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
	Ջեմ 🍷	55 րոպե	25-59 րոպե	Սեկա չէ	Սեկա չէ
Սոսոն 🍷		10 րոպե	10-59 րոպե	Սեկա չէ	Սեկա չէ
Վերատաքացնել/Թխելու 🍲		15 րոպե	15-59 րոպե	Սեկա չէ	Սեկա չէ
Տաքացնել 🍲		12 ժամ	Սեկա չէ	Սեկա չէ	Սեկա չէ
Սոուսի թանձրացում 🍲		8 րոպե	5-15 րոպե	Սեկա չէ	Սեկա չէ

Լշումներ

- Կախարիչը բաց թողեք հետևյալ ֆունկցիաները կատարելիս՝ Սոսոն 🍷 և Սոուսի թանձրացում 🍲։ Սլյապես բազմանեին ազդանշան է տալիս՝ ինչնցնելու համար, որ կախարիչը բացեք։
- Սյս գործառույթնեի դեպքում անպայման փակեք և կոպպեք կախարիչը՝ Եփում ծնշումով 🍷։ Շոգեփաշաշում 🍲, Բրինձ 🍚, Ապուր 🍲 և Ընդերեմ տոլմա 🍝։ Եթե դուք այդ ժամանակ բացեք կախարիչը, բազմանեիդ կդադարեցնի եփելը։ Ը ցուցիչի լույսը կվառվի և կնվաի ազդանշան տալ։
- Դոք կարող եք սկսել պատրաստման գործընթացը՝ բաց կամ փակ կախարիչով։ Սա կիրառելի է հետևյալ ֆունկցիաների ժամանակ՝ Մարմանդանեի բարձր 🍲, Մարմանդանեի ցածր 🍲, Յոգուրտ 🍲 և Տաքացնել 🍲։
- Կարող եք սկսել պատրաստելու գործընթացը՝ բաց կամ փակ և կոպպած կախարիչով։ Սա կիրառելի է Կաղամբով տոլմայի 🍝, Ջեմի 🍷 և Վերատաքացնելու/Թխելու 🍲 ժամանակ։
- Երբ օգտագործում եք Չեռքով (🍷) ֆունկցիան Մարմանդանեի ցածր 🍲, Մարմանդանեի բարձր 🍲 կամ Շոգեփաշաշում ռեժիմներում 🍲, դուք պետք է սահմանեք եփման ժամանակը, եփման ծնշումը և կանխադրված ժամանակը՝ նախքան եփման գործընթացը սկսելը։
- Պատրաստելու ընթացքում գոլորշին պարբերաբար դուրս կգա գոլորշու անցքից։ Դա անվտանգ չէ՝ օդի օպտիմալ շրջանառությունը և եփման արդյունքն ապահովելու համար։
- Երբ ծնշումը սկսում է աճել, բազմանեին ավտոմատ կերպով սառը օդ է բաց թողնում ներսի ամանից՝ գոլորշու անցքի միջոցով։ Դա նրա համար է, որպեսզի մեխորը կարողանա ծիշտ զգալ և վերահսկել ներսի ջերմաստիճանն ու ծնշումը։
- Եփելու ծնշումը կարելի է կարգավորել՝ ձեր Նախընտրած տեքստուրան ստանալու համար։ Դոք կարող եք ավելացնել եփման ծնշումը՝ ավելի եռուր արդյունք ստանալու համար, կամ էլ նվազեցնել ծնշումը, եթե գտնում եք, որ կերակուրը չափից ավելի փափուկ է։

Նախապատրաստական գործողություններ

- ❗ Ձգուշացում**
 - Համոզվեք, որ հանդիսի ներքին կափարիչը ծիշտ է տեղադրված։

- 🍲 Լշում**
 - Ներքի ամանի մեջ սննդամթերքը և հեղուկը լցրեք ջրի մակարդակի նվազագույն ցուցիչից ոչ պակաս և առավելագույն ցուցիչից ոչ ավելի։
 - Եփելելու ընթացքում խոշորացող սննդամթերքի դեպքում (օրինակ՝ ընդերեմ կամ չորացրած մթերք), ներսի ամանի մեջ մի լցրեք սննդամթերքը և հեղուկը ամանի 1/2-ից ավելի։
 - Բրինձ պատրաստելիս հետևեք ներսի ամանի մեջ նշված ջրի մակարդակի ցուցիչներին։ Դոք կարող եք փոխել ջրի ծավալը՝ ըստ բրնձի տեսակի և ձեր նախադիությունների։ Մի գնդազանցեք ներսի ամանի մեջ նշված առավելագույն քանակները։
 - Եփելու գործընթացը սկսելուց հետո կարող եք սեղմել ☹ ընթացիկ աշխատանքը դադարեցնելու համար, և սարքը կանցնի ընտրացանկի ընտրության ռեժիմին։
 - Երբ եփելու գործընթացն արդեն սկսվել է և ներսի ամանում ծնշումն առկա է, դուք պետք է 3 վայրկյան սեղմեք և պահեք ☹ ընթացիկ եփման գործընթացը չեղարկելու համար (մեկ սեղմումով կոճակը չի աշխատում)։
 - Եթե էկրանին լուսավորվում է ՄԻՍՆ, ☹ կոճակը, նշանակում է՝ Բոլորը մեկնու՝ Եփելու սարքը գտնվում է սպասման ռեժիմում։

Կատարեք հետևյալ գործողությունները՝ նախքան բազմանեիով կերակուր պատրաստելը՝

- Շարժեք կափարիչի կողպման/ապակողպման թակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ բերելով 🍲 դիրքի (նկ. 4)։
- Բացեք կափարիչը՝ սեղմելով վերև կափարիչը բացելու կոճակը։
- Հանեք ներսի ամանը բազմանեի միջից։
- Նախօրոք վազած մթերքը դրեք ներսի ամանի մեջ, սրբեք ամանը դրսից՝ կողքերից և տակից, չոր փափուկ չորով, այնուհետև ամանը տեղադրեք բազմանեի մեջ (նկ. 5)։
- Պոտեք բռնակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ վերևի կափարիչը կոլպելու համար։
- Մտցրեք խորքը հոսանքի վարդակի մեջ (նկ. 6)։

- 🍲 Լշում**
 - Համոզվեք, որ ներսի ամանի արտաքին մակերևույթ մաքուր և չոր է, և տաքացնող մասի վրա կողմնակի մնացորդներ չկան։
 - Ստուգեք՝ ներսի ամանը ծիշտ է հավում տաքացնող մասին։

Եփում ծնշումով

Սեկա է 6 ենթաընտրացանկ։ Ծնշումով եփելու ժամանակի և ծնշման կարգավորման միջակայքի համար տե՛ս «Ֆունկցիաների նկարագրությու» բաժինը։

- Հետևեք «Նախապատրաստական գործողություններ» բաժնի հրահանգներին։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 Եփում ծնշումով ռեժիմն ընտրելու համար (🍷), սեղմեք 🕒 հաստատեք (նկ. 7)։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 ենթաընտրացանկերից մեկն ընտրելու համար։
 - Եփման ընտրված ֆունկցիայի լույսը վառվում է, էկրանին ցուցադրվում են ծնշման պահանջման կանխադրված ժամանակը և ծնշումը։
- Սեղմեք 🕒 մի խորանարդիկների չափան ընտրելու համար (նկ. 8)։ Մի՛ չափսեղի որոշում՝
 - փոքր 3-6 սմ
 - մեծ 8-10 սմ
- Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար, բազմանեիը սկսում է աշխատել ընտրված ռեժիմով։
- Երբ բազմանեի ծնշումը հասնում է եփման ծնշման արժեքին, սկսվում է ծնշման պահպանման ժամանակի հետաշվարկ։ Երբ ծնշման պահպանման ժամանակը լրանում է, բազմանեիը սկսում է գցել ծնշումը, 🕒 ցուցիչի լույսը վառվում է, բազմանեիը սկսում է պարբերաբար նվազեցնել ծնշումը։ Ձեռք չտաք գոլորշու անցքին։
- Ծնշումն ամբողջությամբ օգցելուց հետո բազմանեին ավտոմատ կերպով փոխարկվում է «Տաքացնել» ռեժիմի։ Կարող եք ապակողպել և բացել վերևի կափարիչը։
 - «Տաքացնել» ռեժիմի ցուցիչ (🍲) լույսը վառվում է։

- 🍲 Լշում**
 - Սկայսեք մինչև բազմանեիը սառչի բնական եղանակով, նոր բացեք կափարիչը։
 - Երբ եփելու գործընթացն ավարտվի, անջատեք բազմանեին էլեկտրանտցման վարդակից։

- Երբ ծնշման պահպանման ժամանակը լրանում է, բազմանեիը սկսում է գցել ծնշումը, 🕒 ցուցիչի լույսը վառվում է, բազմանեիը սկսում է պարբերաբար նվազեցնել ծնշումը։ Ձեռք չտաք գոլորշու անցքին։
- Ծնշումն ամբողջությամբ օգցելուց հետո բազմանեին ավտոմատ կերպով փոխարկվում է «Տաքացնել» ռեժիմի։ Կարող եք ապակողպել և բացել վերևի կափարիչը։
 - «Տաքացնել» ռեժիմի ցուցիչ (🍲) լույսը վառվում է։

- Սոսոն**
 - 🍷 Լշում**
 - Բաց պահեք կափարիչը, երբ օգտագործում եք Սոսոն 🍷 ֆունկցիան, այլապես բազմանեիը սկսում է ազդանշան տալ։

- Հետևեք «Նախապատրաստական գործողություններ» բաժնի հրահանգներին։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 ընտրեք Սոսոն (🍷), սեղմեք 🕒 հաստատել (նկ. 12)։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 եփման ժամանակն ընտրելու համար (նկ. 13)։
 - Եփման ժամանակը թաքրում է էկրանին։
- Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար, բազմանեիը սկսում է աշխատել ընտրված ռեժիմով։
- Եփելու գործընթացի ավարտից հետո բազմանեին ավտոմատ կերպով փոխարկվում է «Ապաման» ռեժիմի։

- Վերատաքացնել/Թխելու**
 - Խառնեք սառած կերակուրը և հավասարաչափ տարածեք ներսի ամանում։
 - Մի քիչ ջուր ավելացրեք կերակուրի մեջ, որպեսզի այն շատ չչորանա։ Ձրի քանակը կախված է կերակուրի չափաբաժնից։
 - Փակեք կափարիչը, մտցրեք խորքը հոսանքի վարդակի մեջ և միացրեք սարքը։
 - Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 ընտրեք Վերատաքացնել/Թխելու (🍲) (նկ. 14)։
 - Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 եփման ժամանակն ընտրելու համար։
 - Եփման ժամանակը թաքրում է էկրանին։
 - Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար, բազմանեիը սկսում է աշխատել ընտրված ռեժիմով։
 - Եփելու գործընթացի ավարտից հետո բազմանեին ավտոմատ կերպով փոխարկվում է «Տաքացնել» ռեժիմի։
 - «Տաքացնել» ռեժիմի ցուցիչ (🍲) լույսը վառվում է։

- Կարգավորեք եփման ժամանակը, ծնշումը և մեկնարկի հետաձգումը**
 - 🍲 Լշում**
 - Հնարավոր չէ կարգավորել եփման ժամանակը Բրինձ 🍚 և Տաքացնել 🍲 ֆունկցիաների համար։
 - Ծնշման մակարդակը հնարավոր չէ կարգավորել հետևյալ ռեժիմներում՝ Մարմանդանեի ցածր 🍲, Մարմանդանեի բարձր 🍲, Շոգեփաշաշում 🍲, Բրինձ 🍚, Կաղամբով տոլմա 🍝, Յոգուրտ 🍲, Ջեմ 🍷, Սոսոն 🍷, Սոուսի թանձրացում 🍲, Վերատաքացնել/Թխելու 🍲 և Տաքացնել 🍲։

Ընտրացանկի ընտրության ժամանակ կարող եք կարգավորել եփման ժամանակը, կանխարված ծնշումը և մեկնարկի հետաձգումը։

- Ձեր ուզած ֆունկցիան ընտրելուց հետո սեղմեք 🕒 եփման ժամանակը կարգավորելու համար (նկ. 15)։
 - Ժամանակի ցուցիչը 🕒 հայտնվում է էկրանին։
 - Եփման ժամանակը թաքրում է։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 ժամանակը սահմանելու համար (նկ. 16)։
- Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար։ Սեղմեք 🕒 կարմ 🕒 ծնշումը սահմանելու համար (նկ. 17)։
 - Ծնշման ցուցիչը 🕒 Կ հայտնվում է էկրանին։
 - Եփման ծնշումը թաքրում է։
- Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար։ Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 մեկնարկի հետաձգման ժամանակը սահմանելու համար (նկ. 18)։
 - Մեկնարկի հետաձգման ցուցիչը 🕒 հայտնվում է էկրանին։
- Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար, բազմանեիը սկսում է աշխատել ընտրված ռեժիմով։

- 🍲 Լշում**
 - Դոք կարող եք ավելացնել եփման ծնշումը՝ ավելի եռուր արդյունք ստանալու համար՝ ըստ ձեր Նախասիրության, կամ էլ նվազեցնել ծնշումը, եթե գտնում եք, որ կերակուրը չափից ավելի փափուկ է։
 - Սեղմեք 🕒 պատրաստման ժամանակը/ ծնշումը/ մեկնարկի հետաձգման պարամետրերը չեղարկելու համար։

Բաղադրիչի ավելացում

Սյս ֆունկցիայի դեպքում դուք կարող եք բացել կափարիչը ծնշումով եփելու ընթացքում և բաղադրիչներ ավելացնել։

- 🍲 Լշում**
 - Բաղադրիչի ավելացում գործառույթը հասանելի է ծնշումով եփելու ընտրացանկի բոլոր ռեժիմների համար։

- Եփելու գործընթացը սկսվելուց հետո վառվում է ☹ կոճակը, եթե ընտրված պարամաթյոն ապահովում է բաղադրիչի ավելացում։
- Ծնշման պահպանման ընթացքում ցանկացած պահի կարող եք սեղմել ☹։
 - Ընթացիկ եփման գործընթացը կանգ է առնում, բազմանեին ազդանշան է տալիս և սկսում է գցել ծնշումը։
- Երբ ծնշումն ամբողջովին ընկնում է, կափարիչի ապակողպման ցուցիչը 🍲 թաքրում է, և բազմանեին ազդանշան է տալիս։ Կարող եք բացել վերևի կափարիչը՝ ձեր ուզած չափով բաղադրիչներ ավելացնելու համար (նկ. 19)։
- Պոտեք բռնակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ վերևի կափարիչը կոլպելու համար։
- Եթե բաղադրիչները երկու րոպեի ընթացքում չեն ավելացնում, բազմանեիը վերադառնում է Նախորդ եփման գործընթացին։

- Սոուսի թանձրացում**
 - 🍷 Լշում**
 - Սկաաման ռեժիմում Սոուսի թանձրացում 🍲 ֆունկցիան կիրառելի է եփման բոլոր ծրագրերի համար։
 - Տաքացնել ռեժիմում Սոուսի թանձրացում 🍲 ֆունկցիան կիրառելի չէ հետևյալ ծրագրերի համար՝ Վերատաքացնել/Թխելու 🍲, Բրինձ 🍚, Կաղամբով տոլմա 🍝, Յոգուրտ 🍲 և Ջեմ 🍷։
 - Կանխարդված ժամանակը 8 րոպե է, ժամանակը կարող եք սահմանել 5-ից 15 րոպե։
 - Երբ Սոուսի թանձրացման ֆունկցիան միացված է, սեղմեք ☹ չեղարկելու համար։
 - Սյս ֆունկցիան կիրառելիս կափարիչը բաց թողեք։

- Սեղմեք 🕒 կոճակը Սկաաման կամ Տաքացնել ռեժիմներում (նկ. 20)։
 - Ցուցադրվում է պատրաստման կանխարդված ժամանակը։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 եփման Նախընտրելի ժամանակը սահմանելու համար։ Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար։
- Եփման ժամանակը լրանալուց հետո բազմանեին ավտոմատ կերպով փոխարկվում է «Տաքացնել» ռեժիմի։
 - «Տաքացնել» ռեժիմի ցուցիչ (🍲) լույսը վառվում է։

- Երեխաների հասանելիության արգելափակում**

Ձեր երեխանի սառքից հետո պահելու մեկ եփելու ընթացքում նրա անսպասելի գործողություններից խուսափելու համար կարող եք կանխադրված եփմանեիության արգելափակման գործառույթը։

 - Եփելու գործընթացը սկսվելուց հետո, 3 վայրկյան սեղմեք և պահեք 🕒 երեխաների հասանելիության արգելափակումն ակտիվացնելու համար (նկ. 21)։
 - Մնացած կոճակները չեն աշխատում։
 - Խորից 3 վայրկյան սեղմեք և պահեք 🕒 երեխաների հասանելիության արգելափակումն ապաակտիվացնելու համար։

«Իմ Նախընտրածը» ընտրացանկի կարգավորում

Դոք կարող եք երեք ընտրացանկ սահմանել որպես «Իմ Նախընտրածը»։ Կարգավորումներում որևէ փոփոխություն կատարելուց առաջ երեք կանխարվված ընտրացանկերն են՝ Եփում ծնշումով 🍷- Տավարի միս (🐮) և 🍷։

Եթե ուզում եք փոխել Իմ Նախընտրածը - 🌟 դարձնելով Շոգեփաշաշում 🍲- Խոզի միս (🐷), հետևեք ստորև նշված քայլերին՝

- 3 վայրկյան սեղմեք և պահեք 🕒 մինչև 🕒-ը կթաթի (նկ. 22)։
 - 🌟-ը թաքում է։

- Կանխարվված ընտրացանկի պատկերակները թաքում են։

- Հարումակաբար սեղմեք 🕒 մինչև 🌟-ը կթաթի ցուցադրման էկրանին։
- Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 ընտրելու Շոգեփաշում 🍲- Խոզի միս (🐷) (նկ. 23)։
- Սեղմեք 🕒 հաստատելու համար։ Սեղմեք 🕒 կամ 🕒 եփման ժամանակը սահմանելու համար։

- 🍲 Լշում**
 - Ե

სპეციალური რეცეპტები
ამ საქმლის მომზადების ფუნქციამზ არის 6 მენიუ: ბრინჯი (𐌇), წვნიანი (𐌆), ლობიო (𐌇), ტლამა (𐌆), იოგურტი (𐌆) და კეში (𐌆). საქმლის მომზადების დროის და მარეგულირების დაიპაზონის შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ თავი „ფუნქციების მიმოხილვა“.
≡ მენიშვნა
იოგურტი (𐌆) და კეში (𐌆) არის საქმლის მომზადების მენიუ წნევის გარეშე.
- მიჰყევით ნაბიჯებს თავში „წინასწარი მომზადება“. - დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 აირჩიეთ სპეციალური რეცეპტები (𐌆), დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად (სურ. 11). - დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 ერთ-ერთი ქვემენუს ასარჩევად. - იწებზე არჩეული მომზადების ფუნქციის ინდიკატორი, ეკრანზე გამოჩნდება ნაგულისხმევი საქმლის მომზადების დრო და წნევა. - დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად, მრავალფუნქციური ქვაბი იწყებს მუშაობას არჩეულ რეჟიმში. - როდესაც მრავალფუნქციური ქვაბის წნევა მიაღწევს საქმლის მომზადებისთვის შესაბამის ღირებს, დაიწყება წნევის შენარჩუნების დროის ათვლა. - წნევის შენარჩუნების დროის გასვლის შემდეგ მრავალფუნქციური ქვაბი გადადის წნევის დაგდების ეტაპზე, იწებზე 𐌆 ინდიკატორი, მრავალფუნქციური ქვაბი იწყებს წნევის დაგდებას დროის განსაზღვრული შეაღუდების შემდეგ. არ შეეხოთ ირთულის განმეოვს. - მრავალფუნქციური ქვაბი ავტომატურად გადადის თბილად შენახვის რეჟიმში წნევის სრულად დაგდების შემდეგ. შეგიძლიათ გახმლოეთ და გახსნათ ზედა სახურავი. - იწებზე თბილად შენახვის ინდიკატორი (𐌆).

სოტე

მენიშვნა
დატოვეთ სახურავი ღია, როცა იყენებთ სოტე 𐌆 ფუნქციას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მრავალფუნქციური ქვაბი გამოსცემს სიგნალს.

- მიჰყევით ნაბიჯებს თავში „წინასწარი მომზადება“.
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 აირჩიეთ სოტეს მომზადება (𐌆), დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად (სურ. 12).
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 საქმლის მომზადების დროის დასაყენებლად (სურ. 13).
 - საქმლის მომზადების დრო ციმციმებს ეკრანზე.
- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად, მრავალფუნქციური ქვაბი იწყებს მუშაობას არჩეულ რეჟიმში.
- მრავალფუნქციური ქვაბი ავტომატურად გადადის ლოდინის რეჟიმში საქმლის მომზადების პროცესის დასრულების შემდეგ.

შეთობა/ცხობა

- გააფხვირეთ გაცივებული საკვები და თანაბრად გადაანაწილეთ შიდა ქვაბში.
- დაასხით საკვებს ცოტა წყალი მისი გამოშრობის თავიდან ასაცილებლად. წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია საკვების რაოდენობაზე.
- დახურეთ სახურავი, შეაერთეთ კვების რომეტი და ჩართეთ მოწყობილობა.
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 აირჩიეთ შეთობა/ცხობა (𐌆) (სურ. 14).
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 საქმლის მომზადების დროის დასაყენებლად.
 - საქმლის მომზადების დრო ციმციმებს ეკრანზე.
- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად, მრავალფუნქციური ქვაბი იწყებს მუშაობას არჩეულ რეჟიმში.
- მრავალფუნქციური ქვაბი ავტომატურად გადადის თბილად შენახვის რეჟიმში, როცა საქმლის მომზადების პროცესი დასრულდება.
 - იწებზე თბილად შენახვის ინდიკატორი (𐌆).

საქმლის მომზადების დროის, წნევისა და დაყოვნებული გამგების დარეგულირება

მენიშვნა
- შეუძლებელია საქმლის მომზადების დროის დარეგულირება ფუნქციებისთვის: ბრინჯი 𐌇 და თბილად შენახვა 𐌆. - წნევის დროის დარეგულირება შეუძლებელია ფუნქციებისთვის: ნელი მომზადება დაბალი 𐌆, ნელი მომზადება მაღალი 𐌆, ირთულზე მომზადება 𐌆, ბრინჯი 𐌇, ტლამა 𐌆, იოგურტი 𐌆, კეში 𐌆, სოტე 𐌆, სოუსის გასქელება 𐌆, შეთობა/ცხობა 𐌆 და თბილად შენახვა 𐌆.

მენიუს პუნქტების არჩეით შეგიძლიათ დაარეგულიროთ საქმლის მომზადების დრო, წნევა და დაყოვნებული გამგება.

- სასურველი ფუნქციის არჩევის შემდეგ ხანგრძლივად დააჭირეთ 𐌇 საქმლის მომზადების დროის დასარეგულირებლად (სურ. 15).
 - დროის ინდიკატორი 𐌇 გამოჩნდება ეკრანზე.
 - მომზადების დრო ციმციმებს ეკრანზე.
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 დროის დასაყენებლად (სურ. 16).
- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად, დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 წნევის დასაყენებლად (სურ. 17).
 - წნევის ინდიკატორი 𐌆 გამოჩნდება ეკრანზე.
 - წნევა ციმციმებს ეკრანზე.
- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად, დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 გამგების დაყოვნების დროის დასაყენებლად (სურ. 18).
 - გამგების დაყოვნების ინდიკატორი 𐌇 გამოჩნდება ეკრანზე.
- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად, მრავალფუნქციური ქვაბი იწყებს მუშაობას არჩეულ რეჟიმში.

მენიშვნა
- სურვილისამებრ შეგიძლიათ გაზარდოთ მომზადების წნევა კიდევ უფრო ნაბი შედგვის მისაღწევად ან შეამციროთ მომზადების წნევა, თუკი კონსისტენცია ზედმეტად რბილად გეჩვენებათ. - დააჭირეთ 𐌇 საქმლის მომზადების დროის/წნევის/დაყოვნებული გამგების პარამეტრის გასაუქმებლად.

ინგრედიენტის დამატება

ამ ფუნქციის მეშვეობით შეძლებთ გახსნათ სახურავი წნევის ქვეშ საქმლის მომზადებისას და დაამატოთ მეტი ინგრედიენტი.

მენიშვნა
ინგრედიენტის დამატების ფუნქცია ხელმისაწვდომია წნევის ქვეშ საქმლის მომზადების ყველა მენიუმში.

- საქმლის მომზადების პროცესის დაწყების შემდეგ აინებუა 𐌇 ლილაკი, თუ შერჩეული ფუნქცია ინგრედიენტის დამატების შესაძლებლობას იძლევა.
- შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დააჭიროთ 𐌇 წნევის შენარჩუნების პროცესში.
 - საქმლის მომზადების მიმდინარე პროცესი ჩერდება, მრავალფუნქციური ქვაბი გამოსცემს სიგნალს და იწყებს წნევის დადგებას.
- როდესაც წნევა მთლიანად დაეცემა, აციმციმდება 𐌆 სახურავის განმლოვნი ინდიკატორი და მრავალფუნქციური ქვაბი გამოსცემს სიგნალს. შეგიძლიათ გახსნათ ზედა სახურავი სასურველი ინგრედიენტების დასამატებლად (სურ. 19).
- დააჭირეთ სახელური საათის ისრის მიმართულებით, რათა ზედა სახურავი დაიხროს.
- თუ ირი წუთის განმავლობაში ინგრედიენტებს არ დაამატებთ, მრავალფუნქციური ქვაბი განაალებს საქმლის მომზადების წინა პროცესს.

სოუსის გასქელება

მენიშვნა
- ლოდინის რეჟიმში სოუსის 𐌇 გასქელების ფუნქცია ვრცელდება საქმლის მომზადების ყველა ფუნქციაზე. - თბილად შენახვის რეჟიმში სოუსის გასქელების 𐌇 ფუნქცია არ ვრცელდება შემდეგ ფუნქციებზე: შეთობა/ცხობა 𐌆, ბრინჯი 𐌇, ტლამა 𐌆, იოგურტი 𐌆 და კეში 𐌆. - ნაგულისხმევი დრო შეადგენს 8 წუთს, შეგიძლიათ დააყენოთ 5-დან 15 წუთამდე დრო. - როდესაც სოუსის გასქელების ფუნქცია მუშაობს, დააჭირეთ 𐌇 გასაუქმებლად. - ამ ფუნქციის გამოყენებისას დატოვეთ სახურავი გახსნილი.

- დააჭირეთ 𐌇 ლილაკს ლოდინის რეჟიმში ან თბილად შენახვის რეჟიმში (სურ. 20).
 - ასახება საქმლის მომზადების ნაგულისხმევი დრო.
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 სასურველი საქმლის მომზადება დროის დასაყენებლად. დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად.
- მრავალფუნქციური ქვაბი ავტომატურად გადადის თბილად შენახვის რეჟიმში საქმლის მომზადების პროცესის დროის ამოწურვის შემდეგ.
 - იწებზე თბილად შენახვის ინდიკატორი (𐌆).

ბავშვებისგან დაბლოკვის დაყენება
იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი ბავშვი მოწყობილობის გამოყენებისგან ან თავიდან აიცილოთ მოულოდნელი ოპერაციები საქმლის მომზადების დროს, შეგიძლიათ დააყენოთ ბავშვისგან დაბლოკვის ფუნქცია. - საქმლის მომზადების პროცესის დაწყების შემდეგ ხანგრძლივად დააჭირეთ 𐌇 3 წამის განმავლობაში ბავშვისგან დაბლოკვის გასაქტიურებლად (სურ. 21). - სხვა ღილაკები არ რეაგირებს. - ბავშვისგან დაბლოკვის გამოსართავად კვლავ ხანგრძლივად დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში 𐌇 ღილაკს.

„ჩემი რჩეული“ მენიუს დაყენება

შეგიძლიათ დააყენოთ ნებისმიერი სამი ვარიანტი „ჩემი რჩეული“ მენიუს სახით. პარამეტრებში რაიმე ცვლილების შეტანამდე სამი ნაგულისხმევი მენივა საქმლის მომზადება წნევის ქვეშ 𐌆 - ძროხის ხორცი (𐌆) - 𐌆.

თუ გასურთ შეცვალოთ „ჩემი რჩეული“ 𐌆 ფუნქციებით ორთქლზე მომზადება 𐌆 - ღორის ხორცი (𐌆), მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ნაბიჯებს:

- დააჭირეთ 𐌇 3 წამის განმავლობაში, სანამ 𐌇 არ აციმციმდება (სურ. 22).
 - 𐌆 ციმციმებს.
 - ციმციმებს ნაგულისხმევი მენიუს ხატულები.
- დააჭირეთ 𐌇 რამდენჯერმე, სანამ ეკრანზე არ აციმციმდება 𐌆.
- დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 შემდეგის ასარჩევად: ორთქლზე მომზადება 𐌆 - ღორის ხორცი (𐌆) (სურ. 23).
- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად. დააჭირეთ 𐌇 ან 𐌇 საქმლის მომზადების დროის დასაყენებლად.

მენიშვნა

- წნევის ქვეშ საქმლის მომზადების ფუნქციისთვის, უნდა დააყენოთ წნევა ახალი რჩეული მენიუს შენახვამდე.

- დააჭირეთ 𐌇 დასადასტურებლად (სურ. 24).
 - ძველი მენიუ 𐌆-ში წარმტებული შეცვალა ახლით.
- შეასრულეთ ნაბიჯები 1-5 𐌆 ან 𐌆 დასაყენებლად.
- რამდენჯერმე დააჭირეთ 𐌇 ჩემს რჩელე მენიუმში შესასვლელად, დააჭირეთ 𐌇 საქმლის მომზადების პროცესის დასაწყებად.

განმენდა და მოვლა

მენიშვნა
- განმენდის დაწყებამდე გამორთეთ მრავალფუნქციური ქვაბი ქსელიდან. - განმენდამდე დაელოდეთ სანამ მრავალფუნქციური ქვაბი საკმარისად გაცივდება.

მიღ სახურავი
- მოსხმენი ხრანბი ტემპერატურის რეგულატორის გარშემო საათის ისრის სანჩანალმდეყო მიმართულებით (სურ. 25). - დააჭირეთ მოსახსნელი შიდა სახურავი და გამორჩეთ გარეთ, გასაწმენდად ზედა სახურავიდან მის მოსახსნელად. - დასაფლველ ცხელ წყალში და გაწმინდეთ ღრუბლით (სურ. 26). - მოსახსნელი შიდა სახურავის ასაწყობად სრულად მიამაგრეთ იგი ზედა სახურავზე, შემდეგ კი მოეჭივრეთ ხრანბი ტემპერატურის რეგულატორის ირგვლივ საათის ისრის მიმართულებით.

ორთქლის ყუთი

- შეასრულეთ ზემოთ მოყვანილი ნაბიჯები შიდა სახურავის დასამუდლად.
- დამატლეთ ორთქლის ყუთი შიდა სახურავიდან, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ (სურ. 27):
- ჩაასხით ოჩანის წყალი ორთქლის ყუთის უკან მხარეს მდებარე ხვრელით, შეაგსეთ იგი წყლით და შეაწვღრიეთ, რათა კარგად გაიწმინდათ და დარწმუნდეთ, რომ საკვების ნარჩენები არ დარჩა. დასუფლავების დასრულების შემდეგ კვლავ დამაგრეთ ორთქლის ყუთი შიდა სახურავზე (სურ. 28).

ტივტივა

- დაიჭირეთ რჩენის შესადები ტივტივას გარშემო და გამონიეთ გარეთ ზედა სახურავიდან მის ამოსაღებად. რეგულარულად გააფხვიავეთ იგი წყლით და თვალთ დავეხეთ, რომ საკვების ნარჩენები არ მიეკრას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გაფიქრებულ სახურავის გახსნა (სურ. 29).
- ტივტივას ასაწყობად მოთავსეთ მისი თხელი ბოლო სახურავის ხვრელში და დააყენეთ რჩენის რეჟლი ტივტივას გარშემო (სურ.30).
- ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ქვაბში წყალი და ჩართოთ ორთქლის ფუნქცია, რომელიც დაგეხმარება განმენდაში.

წნევის მარეგულირებელი

- დაიჭირეთ წნევის რეგულატორის სახელური და ფრთხილად ამოიღეთ. გარეცხეთ ოჩანის წყლის ქვეშ საკვების ნარჩენების მოსაშორებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კბილსაჩიჩქნი (სურ. 31).
- დააჭირეთ წნევის მარეგულირებლის მარკვენა სახელური და დააყენეთ იგი ზედა სახურავზე (სურ. 32).

მამჭიდროებული რგოლი

მენიშვნა
არ მოხსნათ მამჭიდროებული რგოლი ძალის გამოყენებით, ის გათრავს, თუ სრულად არ იქნება დამაგრებული.

- მოათავსეთ მამჭიდროებელი რგოლი ღარიით ზემოთ ბრტყელ ზედაპირზე (სურ. 33).
- მოათავსეთ მოსახსნელი შიდა სახურავის უკან მხარე მამჭიდროებელ რგოლზე (სურ. 34).
- ჩასვით შიდა სახურავის გარე კიდე ღარიში, დარწმუნდით, რომ მამჭიდროებული რგოლი კარგად დაჯდა სახურავზე (სურ. 35).

შიდა სივრცე

გარე სახურავის შიდა მხარე, ძირითადი კონპაქტ და გამაბზობელი ელემენტები:

- გამწინდით სველი ქსოვილით.
- დარწმუნდით, რომ მოამორეთ მრავალფუნქციერ ქვაბში ჩამაგრებული საკვების ყველა ნარჩენი.

მენიშვნა
არ მოხსნათ მამჭიდროებული რგოლი ძალის გამოყენებით, ის გათრავს, თუ სრულად არ იქნება დამაგრებული.

გარე მხარე

გარე სახურავის ზედაპირი და ძირითადი კონპაქსის გარე მხარე:

- გამწინდით სანჩან წყალში გაუფლნითლი ქსოვილით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი და მშრალი ქსოვილი მართვის პანელის გასაწმენდად.

აქსესუარები და შიდა ქოთანბი

- წვნიანის ქურჭელი და შიდა ქვაბი.
 - დასაყვლეთ ცხელ წყალში და გაწმინდეთ ღრუბლით.

5 გადამუშავება

ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ეს პროდუქტი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ უნდა განთავსდეს (2012/19/EU).

დაიცავით თქვენი ქვეყნის წესები, რომლებიც ელექტრული და ელექტრონული პროდუქტების განცალკევებით შეგროვებას ეხება. ნარჩენების სწორი განთავსება ხელს უწყობს გარემოსა და ადამიანის განვითარებისთვის უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას.

6 გარანტია და მხარდაჭერა

„Versum“ გთავაზობთ ორწლიან გარანტიას ამ პროდუქტის შეძენის შემდეგ. ეს გარანტია არ იქნება მოქმედი, თუ წუნი გამოწვეულია არასწორი გამოყენებით ან არაკვალიფიციური ტექნიკური მომსახურებით. ჩვენი გარანტია გათვალისწინ არ ახდენს თქვენს სამომხმარებლო ველზეებზე, კაბონის შესაბამისად, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან გარანტიის გამოსაყენებლად, გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს: **www.philips.com/support**.

7 ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე	ნომინალური ტევადობა	დიამეტრი
HD2151	910W - 1090W	5,0 ლ	22 სმ

მენიშვნა
გამორთეთ მრავალფუნქციური ქვაბი კვების წყაროდან, თუ არ იყენებთ დიდი ხნის განმავლობაში.

8 ხარვეზების აღმოფხვრა

თუ ამ მოწყობილობის გამოყენებისას შეგვექმნებათ პრობლემები, სერვისთან დაკავშირებამდე შეამოწმეთ შემდეგი პუნქტები. თუ ვერ გადაჭრით პრობლემას, დაუკავშირდით Philips-ის მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს თქვენს ქვეყანაში.

პრობლემა	გადაწყვეტა
შემექმნა ზედა სახურავის დახურვის პრობლემა.	- შიდა სახურავი ცუდად არის აწყობილი, დარწმუნდით, რომ შიდა სახურავი და მამჭიდროებული რგოლი კარგად არის აწყობილი. - სახელური არის 𐌆 მოზიციამი. დაატრიალეთ იგი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 𐌆 პოზიციისკენ.
მიჭირს ზედა სახურავის გახსნა წნევის დაგდების შემდეგ.	- დარწმუნდით, რომ სახელური არის 𐌆 პოზიციაში. - მცურავი სარქველის ძირში შეიძლება იყოს საკვების ნარჩენები. არ გახსნათ ძალის გამოყენებით, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა. დაელოდეთ მოწყობილობის გარეილეებას (დაახლოებით 30 წუთი) და შემდეგ რამდენჯერმე გაადატრიალეთ სახელური წინ და უკან.
საქმელი არ არის მზად.	- შეირჩა არასწორი ფუნქცია ან დრო, გაზარდეთ საქმლის მომზადების დრო ან შეცვალოთ დამზადების მეთოდი. - მრავალფუნქციური ქვაბის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ გაბათიბლეთ ელემენტზე და შიდა ქვაბის გარე ზამთლზე არ არის საქმლის ნარჩენები. - გამათიბოლეთ ელემენტი დაბანებლათ, ან შიდა ქვაბი დფფორმირებულია. მიიგზენთ ქვაბი თქვენს Philips-ის სავაჭრო აგენტთან ან სერვისცენტრში, რომელიც უფლებამოსილია კომპანია Philips-ის მიერ.
გაქირა ან ორთქლი გადის სახურავიდან ან ორთქლის გამწოვიდან.	- თავსახურის ხრანბი ტემპერატურის რეგულატორის გარშემო მოშვეწვლია. მჭიდროდ მიამაგრეთ თავსახურის ხრანბი შესაბამისი ხელსაწყობით. - მამჭიდროებული რგოლი ცუდად არის აწყობილი. დარწმუნდით, რომ ის კარგად არის აწყობილი მოსახსნელი შიდა სახურავის გარშემო. - მამჭიდროებული რგოლში არის საკვების ნარჩენები. დარწმუნდით, რომ მამჭიდროებული რგოლი სუფთაა. - მცურავი სარქველზე არის საკვების ნარჩენები. გაასუფლავეთ მცურავი სარქველი. - წნევის რეგულატორში არის საკვების ნარჩენები. გამწმინდეთ წნევის რეგულატორი. - წნევის რეგულატორი ცუდად არის აწყობილი. დარწმუნდით, რომ იგი კარგად არის აწყობილი. - სახურავი არ არის მთლიანად დახურული და ჩაკეტილი. დარწმუნდით, რომ სახურავი მთლიანად არის დამაგრებული და ჩაკეტილია სწორ პოზიციაში.
ეკრანზე ჩნდება შეცდომის კოდები: E1, E2, E3, E8, E10, E11 ან E16.	მრავალფუნქციერ ქვაბი გაუმართავია. მიიტანეთ მოწყობილობა Philips-ის სავაჭრო აგენტთან ან სერვისცენტრში, რომელიც უფლებამოსილია კომპანია Philips-ის მიერ.
ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები კვლავ არსებობს.	- მრავალფუნქციერ ქვაბს აქვს გაუმართაობა. ამ შემთხვევაში გთხოვთ: (1) დამოკიდებულ მომსახურება. დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს და ჩვენ მოგაწვდით ინსტრუქციას და დაგეხმარებით პრობლემის მოგვარებაში ვიდრეც (2) მომსახურება სერვისცენტრში. მიიგზენთ თქვენი პროდუქტი Philips-ის სერვისცენტრში. - დავებოდე მომსახურება. დავიკავშირდეთ და ჩვენ დაგეხმარებით თქვენს პროდუქტისთვის კომპანია Philips-ით ავტორიზებული რემონტის მიღებაში, დამატებითი ზასაქურის გადახდის გარეშე.

Кыргызча

1 Маанилүү

Шайманды колдонуудан мурун бул коопсуздук баракчасын жакшылап окуп чыгыңыз жана келечекте колдонуу үчүн сактап коюңуз.

Бышыруу функциялары	Кошумча бышыруу функциялары	Демейки бышыруу убактысы	Жөнгө салынуучу бышыруу убактысы	Демейки басым (kPa)	Басымдын жөнгө салынуучу диапазоны(kPa)
Басымдуу бышыруу 	Үй эти ()	30 мүнөт	3-59 мүнөт	70	20-70
	Тоок эти ()	15 мүнөт	2-59 мүнөт	60	20-70
	Чочко эти ()	15 мүнөт	0-59 мүнөт	70	20-70
	Кой эти ()	20 мүнөт	3-59 мүнөт	70	20-70
	Деңиз азыктары ()	3 мүнөт	1-59 мүнөт	40	20-70
	Нускамалар ()	5 мүнөт	2-59 мүнөт	20	20-70
Жай бышыруу Төмөн 	Үй эти ()	12 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Тоок эти ()	10 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Чочко эти ()	10 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Кой эти ()	10 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Деңиз азыктары ()	8 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Нускамалар ()	2 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Жай бышыруу Жогору 	Үй эти ()	6 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Тоок эти ()	4 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Чочко эти ()	4 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Кой эти ()	4 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Деңиз азыктары ()	2 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Нускамалар ()	2 саат	2-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Бууга бышыруу 	Үй эти ()	30 мүнөт	3-30 мүнөт	10	Колдонулбайт
	Тоок эти ()	20 мүнөт	3-30 мүнөт	10	Колдонулбайт
	Чочко эти ()	30 мүнөт	3-30 мүнөт	10	Колдонулбайт
	Кой эти ()	30 мүнөт	3-30 мүнөт	10	Колдонулбайт
	Деңиз азыктары ()	8 мүнөт	3-30 мүнөт	10	Колдонулбайт
	Нускамалар ()	10 мүнөт	3-30 мүнөт	10	Колдонулбайт
Өзгөчө рецепт 	Күрүч 	14 мүнөт	Колдонулбайт	30	Колдонулбайт
	Шорпо 	20 мүнөт	20-59 мүнөт	50	20-50
	Буурчак 	20 мүнөт	20-59 мүнөт	70	20-70
	Голубцы 	18 мүнөт	10-20 мүнөт	40	Колдонулбайт
	Йогурт 	8 саат	6-12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт
	Кыям 	55 мүнөт	25-59 мүнөт	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Cote 		10 мүнөт	10-59 мүнөт	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Жылытуу/Бышыруу 		15 мүнөт	15-59 мүнөт	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Жылуулукту сактоо 		12 саат	Колдонулбайт	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Соусту коюулатуу 		8 мүнөт	5-15 мүнөт	Колдонулбайт	Колдонулбайт

- Эскертүүлөр**
- Бул функцияларды колдонуп жатканда капкакты ачып коюңуз: Cote  жана Соусту коюулатуу . Болбосо универсалдуу бышыргыч капкакты ачуу керектигин билдирген үн чыгарат.
- Бул функцияларды колдонуп жатканда капкакты жаап, бекитип коюңуз: Басымдуу бышыруу , Бууга бышыруу , Күрүч  , Шорпо  жана Буурчак . Эгерде сиз капкакты ачып койсоңуз, универсалдуу бышыргыч бышырууну токтотот,  көрсөткүчн күйүп, үн чыгарат.
- Бышырууну капкак ачык же жабык абалда баштоого болот. Муну Жай бышыруу Төмөн  Жай бышыруу Жогору  Йогурт  жана Жылуулукту сактоо функцияларына колдонууга болот .
- Бышырууну капкак ачык же жабык жана кулпуланган абалда баштоого болот. Муну Голубцы  , Кыям  жана Жылытуу/Бышыруу функцияларына колдонууга болот .
- Кол менен () функциясын Жай бышыруу Төмөн  Жай бышыруу Жогору  же Бууга бышырууда колдонуп жатканда  бышырууну баштаганга чейин бышыруу убактысын, бышыруу басымын жана алдын ала коюлган убактыты кол менен коюшунуз керек.
- Бышыруу учурунда буу түтүгүнөн маал-маалы менен буу чыгып турат. Бул оптималдуу аба агымына ээ болуу жана тамак бышыруунун натыйжасын камсыз кылуу үчүн керек.
- Басым күчөй баштаганда, универсалдуу бышыргыч автоматтык түрдө буу түтүгү аркылуу ички казандан муздак аба чыгарат. Бул сенсор бышыргычтын ичиндеги температураны жана басымды так сезип, көзөмөлдөп турушу үчүн керек.
- Бышыруу басымын каалаган текстурага тууралап койсо болот. Тамакты жумшартуу үчүн бышыруу басымын чоңойтуп же текстураны өтө жумшак десеңиз, бышыруу басымын төмөндөтө аласыз.

Бышырууга чейинки даярдыктар

- Эскертүү**
- Алынуучу ички капкак туура орнотулганын текшериниз.

Эскертүү
- Ички идишти суунун деңгээлинин көрсөткүчтөрүнүн минимумунан ашпаган же суу деңгээлинин көрсөткүчтөрүнүн максимумунан ашык тамак жана суюктук менен толтурубаңыз. - Бышыруу учурунда көөл кете турган тамак-аштар үчүн (мисалы, буурчак же кургатылган тамак-аштар үчүн), ички идишти тамак-аш менен суюктуктун 1/2 ашыгын толтурбаңыз. - Күрүч бышыруу үчүн, ички казандын ички жагындагы суу деңгээлинин көрсөткүчүн караңыз. Ар дайым күрүчтүн ар кандай түрлөрүнө жана өзүңүздүн каалооңузга жараша суунун деңгээлин тууралай аласыз. Ички казандын ичинде көрсөтүлгөн максималдуу көлөмдөн ашырбаңыз. - Бышыруу башталгандан кийин, учурдагы жумушту токтотуу үчүн,  баскычын бассаңыз, шайман меню тандоо режимине өтөт. - Бышыруу башталгандан кийин жана ички казанда басым пайда болгондон кийин, учурдагы бышырууну жокко чыгаруу үчүн  баскычын басып, 3 секунд кармап турушунуз керек (баскычты бир эле басып коюу жарабайт). - БПР ГАНА  баскычынын экранда күйүсү универсалдуу бышыргыч күтүү режиминде экенин билдирет.

Универсалдуу бышыргычта бышыруу үчүн төмөнкү даярдыктарды аткарыңыз:

- Капкакты кулпулоо/ачуу туткасын сааттын жебеси менен  абалына бураңыз (4-Сүрөт).
- Үстүнкү капкакты ачуу үчүн капкакты бошотуу баскычын басыңыз.
- Универсалдуу бышыргычтан ички казанды алып чыгыңыз.
- Алдын ала жуулган азыкты ички идишке салып, ички казандын сыртын жана түбүн жумшак чүпүрөк менен аарчып, кургатыңыз, анан кайра универсалдуу бышыргычка салыңыз (5-сүрөт).
- Үстүнкү капкакты жабуу үчүн тутканы саат жебеси боюнча бураңыз.
- Ачакейди розеткага сайыңыз (6-сүрөт).

Эскертүү
- Ички казандын сырты таза жана кургак экенин жана жылытуучу элементте же магниттик которгучта эч кандай калдыктын жоктугун текшериниз. - Ички идиш жылытуучу элемент менен туура байланышта экенин текшериниз.

Басымдуу бышыруу

6 кошумча меню жеткиликтүү. Басымдуу бышыруу убактысы жана басымдын жөнгө салуучу диапазон үчүн “Функцияларга сереп” бөлүмүн караңыз.

- “Бышырууга чейинки даярдыктар” бөлүмүндөгү кадамдарды аткарыңыз.
- Басымдуу бышырууну тандоо үчүн  же  баскычын басыңыз (), ырастоону  басыңыз (7-сүрөт).
- Кошумча менюлардын биринтандоо үчүн  же  баскычын басыңыз.
 - Тандалган бышыруу функциясы күйөт, демейки басым сактоо убактысы жана басымы экранда көрсөтүлөт.
- Эт кубиктеринин көлөмүн тандоо үчүн  баскычын басыңыз (8-сүрөт).
Эттин өлчөмүн аныктоо:
 - кичине 3-6 cm
 - чоң 8-10 cm
- Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Универсалдуу бышыргыч тандалган режимде иштей баштайт.
- Универсалдуу бышыргыч бышыруу басымына жеткенде, басымдын кармалуу убактысы артка саноону баштайт.
- Басымдын кармалуу убактысы бүткөндө, универсалдуу бышыргыч басым бошотуу этабына өтөт,  индикатору күйөт, универсалдуу бышыргыч убагы менен басымын бошото баштайт. Буу түтүгүн кармабаңыз.
- Басым толугу менен бошотулганда, универсалдуу бышыргыч автоматтык түрдө жылуулукту сактоо режимине өтөт. Сиз үстүнкү капкакты кулпудан чечип, ача аласыз.
 - Жылуулукту сактоо көрсөткүчү () күйөт.

Эскертүү

- Йогурт () жана Кыям () - басымсыз бышыруучу менюлар.

- “Бышырууга чейинки даярдыктар” бөлүмүндөгү кадамдарды аткарыңыз.
-  же  баскычын басып, өзгөчө рецепттерди танданыз (), ырастоо үчүн  баскычын басыңыз (11-сүрөт).
- Кошумча менюлардын биринтандоо үчүн  же  баскычын басыңыз.

- Тандалган бышыруу функциясы күйөт, демейки басым сактоо убактысы жана басымы экранда көрсөтүлөт.
- Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Универсалдуу бышыргыч тандалган режимде иштей баштайт.
- Универсалдуу бышыргыч бышыруу басымына жеткенде, басымдын кармалуу убактысы артка саноону баштайт.
- Басымдын кармалуу убактысы бүткөндө, универсалдуу бышыргыч басым бошотуу этабына өтөт,  индикатору күйөт, универсалдуу бышыргыч убагы менен басымын бошото баштайт. Буу түтүгүн кармабаңыз.
- Басым толугу менен бошотулганда, универсалдуу бышыргыч автоматтык түрдө жылуулукту сактоо режимине өтөт. Сиз үстүнкү капкакты кулпудан чечип, ача аласыз.
 - Жылуулукту сактоо көрсөткүчү () күйөт.

Cote

Эскертүү
Cote  функциясын колдонууда капкакты ачып коюңуз, болбосо универсалдуу бышыргыч үн чыгарат.

- “Бышырууга чейинки даярдыктар” бөлүмүндөгү кадамдарды аткарыңыз.
-  же  баскычын басып, Cote бышырууну тандаңыз (), ырастоо үчүн  баскычын басыңыз (12-сүрөт).
-  же  баскычын басып, бышыруу убактысын тандаңыз (13-сүрөт).
 - Бышыруу убактысы экранда күйүп өчөт.
- Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Универсалдуу бышыргыч тандалган режимде иштей баштайт.
- Бышыруу бүткөндө, универсалдуу бышыргыч күтүү режимине өтөт.

1	Муздаган тамакты бошотуп, ички казанга тегиз салыңыз.
2	Тамак өтө кургап кетпесе үчүн бир аз суу коюңуз. Суунун өлчөмү тамактын көлөмүнө жараша болот.
3	Капкакты жаап, ачакейди розеткага сайып, шайманды күйгүзүңз.
4	Жылытуу/Бышыруу режимин тандоо үчүн  же  баскычын басыңыз () (14-сүрөт).
5	 же  баскычын басып, бышыруу убактысын тандаңыз. Бышыруу убактысы экранда күйүп өчөт.
6	Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Универсалдуу бышыргыч тандалган режимде иштей баштайт.
7	Бышыруу толук бүткөндө, универсалдуу бышыргыч автоматтык түрдө жылуулукту сактоо режимине өтөт. Жылуулукту сактоо көрсөткүчү () күйөт.

Бышыруу убактысын, басымын жана кечигип баштоону тууралаңыз

Эскертүү
- Күрүч  жана Жылуулукту сактоо  функцияларына бышыруу убактысын тууралай албайсыз. - Басым деңгээли туураланбайт: Жай бышыруу Төмөн  Жай бышыруу Жогору  Күрүч  , Голубцы  , Йогурт  , Кыям  , Cote  , Соусту коюулатуу  , Жылытуу/Бышыруу  жана жылуулукту сактоо .

Меню тандоо учурунда сиз бышыруу убактысын, демейки басымды жана кечигип баштоону тууралай аласыз.

- Каалаган функцияны тандагандан кийин, бышыруу убактысын тууралоо үчүн  баскычын басып, кармап туруңуз (15-сүрөт).
 - Убакыт көрсөткүчү  экранда пайда болот.
 - Бышыруу убактысы күйүп өчөт.
- Убакытты коюу үчүн  же  баскычын басыңыз (16-сүрөт).
- Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Басымды коюу үчүн  же  баскычын басыңыз (17-сүрөт).
 - Басым көрсөткүчү **к**а экранда пайда болот.
 - Бышыруу басымы күйүп өчөт.
- Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Кечигип баштоо убактысын коюу үчүн  же  баскычын басыңыз (18-сүрөт).
 - Кечигип баштоо көрсөткүчү  экранда пайда болот.
- Ырастоо үчүн  баскычын басыңыз. Универсалдуу бышыргыч тандалган режимде иштей баштайт.

8 Мүчүлүштүктөрдү жоюу

Эгерде сиз бул шайманды колдонууда көйгөйлөргө туш болсоңуз, тейлөө борборуна кайрылуудан мурун төмөнкү пукттарды текшериниз. Эгерде көйгөйдү чече албасаңыз, өлкөңүздөгү Philips Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Чечим
Үстүнкү капкакты оңой менен жаба албай жатам.	- Ички капкак жакшы тагылган эмес. Ички капкак жана герметикалык шакек жакшы тагылганын текшериниз. - Кармагыч А абалда. Аны саатын жебесине каршы Б абалына бураңыз.
Басым бошотулгандан кийин үстүнкү капкакты ачууда кыйынчылыктарга туш болуп жатам.	- Кармагыч А абалда экенин текшериниз. - Калкыгыч клापандын түбүндө тамак-аш калдыктары болушу мүмкүн. Аны күч менен ачпаңыз, ал күйүп калууга алып келиши мүмкүн. Шайман муздаганга чейин күтө туруңуз (30 мүнөттөй), андан кийин кармагычты ары бери кайра-кайра бураңыз.
Тамак бышкан жок.	- Туура эмес функция же убакыт тандалган, бышыруу убактысын көбөйтүңүз же бышыруу ыкмасын өзгөртүңүз. - Универсалдуу бышыргычты күйгүзүүдөн мурун, жылытуучу элементте жана ички казандын сыртында эч кандай калдыктын жоктугун текшериниз. - Жылытуучу элемент бузулган, же ички идеш деформацияланган. Бышыргычты Philips дилерине же Philips уруксат берген тейлөө борборуна алып барыңыз.
Капкактан же буу түтүгүнөн аба же буу чыгып жатат.	- Температура жөндөгүчүнүн айланасындагы гайка бош. Тиешелүү аспаптар менен гайканы бекем бекитиңиз. - Герметикалык шакек жакшы тагылган эмес. Ал алынуучу ички капкактын айланасына жакшы тагылганын текшериниз. - Герметикалык шакекте тамак калдыктары бар. Герметикалык шакек таза экенин текшериниз. - Калкыгыч клापанда тамак калдыктары бар. Калкыгыч клापанды тазалаңыз. - Басым көзөмөлдөгүчүндө тамак калдыктары бар. Басым көзөмөлдөгүчүн тазалаңыз. - Басым көзөмөлдөгүчү жакшы тагылган эмес. Ал жакшы тагылганын текшериниз. - Капкак толук жабылып, бекиткен эмес. Капкак туура абалда толук бекитилип, жабылганын текшериниз.
Экранда E1, E2, E3, E8, E10, E11 же E16 пайда болуп жатат.	Универсалдуу бышыргычта бузулуулар бар. Шайманды Philips дилерине же Philips уруксат берген тейлөө борборуна алып барыңыз.
Жогорудагы көйгөйлөр дагы деле болуп жатат.	Универсалдуу бышыргыч бузулуп жатат. Мындай болсо, сураныч: (1) Өзүңүз кылыңыз кызматы. Кардарларды Тейлөө Борборуна байланышыңыз жана биз сизге көрсөтмөлөрдү берип, көйгөйдү видео менен чечүүгө жардам беребиз. (2) Жеткирип тейлөө. Өнүмүңүздү Philips тейлөө кызматына алып барыңыз. (3) Жеринде тейлөө. Биз менен байланышыңыз жана биз сиздин өнүмүңүзгө Philips уруксат берген оңдоону кошумча төлөмсүз алууга жардам беребиз.

ЕАС

Мультибышыргыч (Тез бышыруучу функциясы менен)
HD2151
220-240V~ 50-60Hz
910-1090W

Өндүрүүчү: ДАП Б. В., Туссендиелен 4 а, 9206АД
Драхен, Нидерланды
Импорктоочу: кошумча маалымат алуу үчүн тиркемени караңыз.
I кластгагы жабдык
Үй тиричилигине керектөө үчүн
Кытайдга жасалган
Сактоо шарты, иштетүү
Температура 0 °C - 35 °C
Тийиштүү нымдуулугу 20 % - 75 %
Атмосфералык басым 85 - 109 kPa

Точикй

1 Мухим

Ин араакы бехатариро пеш аз истифода бурдани дастгоҳ бодикқат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Хатар

- Дастгоҳ набояд ба об фуру бурда шавад.

Огоҳй

- Пеш аз васл кардани он, санчед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барҳи маҳаллй мувофиқ аст ё не.
- Дастгоҳ барои истифода дар хона ё табъики шабех пешбини шудааст, ба монанди:
 - чойҳои ошхонаи кормондон дар мағозаҳо, офисҳо ва дигар мухитҳои истикоматӣ;
 - хонаҳои кишоварзӣ;
 - аз ҷониби мизочон дар меҳмонхонаҳо, motelҳо ва дигар мухитҳои намуди истикоматӣ;
 - мухити навъи хоб ва наҳорӣ.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақли ё таърибан кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро фаҳманд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд.
- Тозакунӣ ва нигоҳубини истифодабарандагон набояд аз ҷониби кӯдакон анҷом дода шавад.
- Ин дастгоҳ набояд аз ҷониби кӯдакон истифода шавад.
- Дастгоҳ ва сими онро аз дастрасии кӯдакон нигоҳ доред.
- Агар мачмӯи сими барқӣ хароб шуда бошад, он бояд бо сими аз истехсолкунанда дастрасшуда иваз карда шавад.
- Таҳқизот бо истифода аз вақтсанҷи беруна ё системаи алоҳидаи идоракунӣ дурдаст пешбинй нашудааст.
- ОГОҲЙ: Ҳамеша дастурҳоро иҷро намоед ва дастгоҳро дуруст истифода баред, то осеби эҳтимолиро пешгирй кунед.
- ОГОҲЙ: Боварй ҳосил намоед, ки ба пайвасткунаки барқ об рехта нашавад, то хатари эҳтимолиро пешгирй кунед.
- Огоҳй: Сатҳи унсурй гармидиҳй пас аз истифода ба гармии боқимонда дучор мешавад.
- Барои тоза кардани сатҳҳои дар тамос бо ғизо матои тоза ва мулоимро истифода баред.
- Тањњо дастгоњро ба васлаки барќи пайвастшуда пайваст кунед. Ҳамеша боварй ҳосил кунед, ки сими барќ ба васлаки барќ сахт ворид карда шудааст.

- Агар васлаќ сими барќй, деѓи дарунй, халќай мўњр ё танаи асосй осеб дида бошад, дастгоњро истифода набаред.
- Нагузоред, ки сими барќй дар қанори миз ё болон мизи корй, ки дар болон он дастгоҳ чойѓир аст, овезон шавад.
- Боварй ҳосил кунед, ки пеш аз васл кардани васлаки барќ ба унсурй гармидиҳй, беруни деѓи дохилй тоза ва хуш аст.
- Дастгоњро бо дастҳои тар васл накунед ё ба панели идоракунй нарасед.
- Қаналњо дар танзимгари фишор, ки баромадй бургро танзим мекунанд, бояд мунтазам тафтиш карда шаванд, то онњо баста нашаванд.

- Пеш аз васл кардани дастгоҳ ба васлаки барќ, боварй ҳосил намоед, ки он тоза ва хуш аст.
- То он даме ки фишор ба қадри кофй паст нашавад, зарф набояд кушода шавад.

- Агар аз зери сарпўши боло ҳаво ё буги аз ҳад зиёѓ чорй шавад, дастгоњро истифода набаред.
- Ҳангоми пуктпази шўрбо ё моеъи қаспанда, фишорро бо гардиши танзимгари фишор ба мавќеи вентилятсияи буг водор накунед, вагарна моеъ метавонад аз қлапани танзимкунандаи фишор барояд. Мунтазир бошед, ки фишор табиятан озод шавад ва қлапани шинокунанда паст шавад, то сарпўши боло кушода шавад.

Огоҳй

- Ҳеҷ гоҳ,лавозимот ё қисмҳои дигар истехсолкунандагонро, ки Philips тавсия накардааст, истифода набаред. Агар шумо чунин лавозимот ё қисмҳоро истифода баред, қафолати шумо безътибор мешавад.

- Дастгоҳро ба ҳарорати баланд нагузоред ва ба болои оташдон ё пизи корй, ки ҳанўз гарм нагузоред.

- Дастгоҳро ба нури бевоситаи офтоб нагузоред.
- Дастгоҳро дар сатҳи устувор, уфқуӣ ва ҳамвор чойѓир кунед.
- Барои ҳаракат додани дастгоҳ дастаки болопўшро истифода набаред, ба ҷои он дастақҳои паҳлўиро истифода баред.
- Ҳангоме ки фишор аз қлапани танзимгари фишор озод карда мешавад, бугй гарм ё моеъ хориҷ карда мешавад. Дастгоҳ ва рўйро аз ҳавои буг дур нигоҳ доред.
- Пеш аз он ки сими барќро ба васлаки барќ гузоред ва онро фурузон кунед, ҳамеша деѓи дохилиро ба дастгоҳ гузоред.
- Барои пуктани хурок деѓи даруниро мустақиман болои оташи кушода нагузоред.
- Агар деѓ деѓи деформатсия шуда бошад, деѓи даруниро истифода набаред.
- Боварй ҳосил кунед, ки халќай мўњр тоза ва дар ҳолати хуб аст.
- Ҳангоми кор кардани дастгоҳ сатҳи дастрас метавонад гарм шавад.
- Ҳангоми даст расондан ба дастгоҳ эҳтиёт шавад.
- Ҳангоми пуктпаз ё хангоми кушодани зарф аз бугй гарм аз қлапани шинокунанда ва танзимгари фишор эҳтиёт шавед. Барои пешгирй кардани буг дастгоҳ ва рўйро аз дастгоҳ дур нигоҳ доред.
- Ҳангоми кор кардан дастгоҳро набардоред ва ба ҷойи дигар нагузоред.
- Барои пешгирй кардани рехтани об, аз сатҳи ҳадди ниҳири об, ки дар зарфи дохилй нишон дода шудааст, нагузоред.
- Ҳангоми пуктпаз, асбобҳои пуктпазро ба дохили деѓ нагузоред.
- Тањњо асбобҳои пуктпази таъминшударо истифода баред. Истифодаи асбобҳои тезро пешгирй кунед.
- Барои пешгирй кардани харошидан тавсия дода мешавад, ки махсулотҳои харчанг ва моллюскҳо доштаро напазед. Пеш аз пуктан пўстҳои сањтро хориҷ кунед.
- Ба зарф моддаи магнитй нагузоред. Дар наздикии моддаи магнитй дастгоҳро истифода набаред.
- Ҳамеша дастгоҳро то ҳарорати хона хунок кунед, то онро тоза кунед ё кучонед.
- Ҳамеша баъди истифода бурдан дастгоҳро тоза кунед. Дастгоҳро дар мошини фаршуй тоза накунед.
- Агар дастгоҳ ба муддати тўлонй истифода нашавад, ҳамеша онро аз барќ ҷудо кунед.
- Агар дастгоҳ чодруст ё бо мақсадҳои касбӣ ё ним касбӣ истифода шавад ё агар он мувофиќи дастурҳои ин араакы бехатарй истифода нашавад, қафолат безътибор мешавад ва Philips масъулиятро барои ҳамаи зарари расонидашударо рад мекунад.
- Ҳамаи дастурҳоро хонед.
- Ҳангоми истифода кудаконро ба назди зудпаз намонед.
- Зудпазро ба танўри гарм нагузоредед.
- Зудпази зери фишорро бо эҳтиётй махсус ҳаракат диҳед. Ба сатҳҳои гарм даст нарасонед. Дастгоҳ ва тугмаҳоро истифода баред. Агар лозим бошад, муҳофизаторо истифода баред.
- Зудпазро ба мақсади дигаре, ки барои он пешбинй нашудааст, истифода набаред.
- Ин дастгоҳ зери фишор мепазад. Истифодаи нодурусти зудпаз метавонад боиси сўхтан гардад. Пеш аз истифода бурдани гармй, боварй ҳосил намоед, ки зудпаз дуруст пўшида шудааст.
- Ҳеҷ гоҳ зудпазро бо қуваа накушоед. Пеш аз кушодани он, боварй ҳосил кунед, ки фишори дохилйи он комилан хоҳиё ёфтааст.
- Ҳеҷ гоҳ зудпази худро бе илова кардани об истифода набаред, ин ба он зарари ҷиддй мерасонад.
- Зудпазро аз 2/3 ھиссаи он пур накунед. Ҳангоми пуктани махсулотҳои хуроқворй, ки хангоми пуктпаз зиёѓ мешаванд, масалан биринҷ ё сабзавоти хушкшуда, печро то нисфи иқтидори он пур накунед.
- Мувофиќи дастурҳои истифода манбаъ(ҳо)и мувофиќи гармиро истифода баред.
- Пас аз пуктани гушт бо пўст (масалан, забони барзагов), ки дар зери фишор варам карда метавонад, хангоми варам кардани пўст гуштро нахалонед; шояд сўхта шавад.
- Ҳангоми пуктани хуроки хамирй, пеш аз кушодани сарпўш деѓро оҳиста ларзонед, то аз хуруҷи ғизо пешгирй карда шавад.
- Пеш аз ҳар истифода, санчед, ки қлапаноҳ маҳкам нашудаанд. Ба Дастурҳо барои истифода нигаред.
- Ҳеҷ гоҳ зудпазро дар ҳолати фишори он барои пуктани чукўр ё ками хурӯк истифода набаред.
- Ҳеҷ қадоме аз системаҳои бехатариро берун аз дастурҳои нигоҳдорйи дар дастурнамалй истифода нишондодашударо вайрон накунед.
- Тањњо қисмҳои эҳтиётйи истехсолкунандаро мувофиќи модели мувофиќ истифода баред. Махсусан, корпус ва сарпўши ҳамон истехсолкунандаро истифода баред, ки мувофиқ аст.
- Таъмир боёд тањњо аз ҷониби кормондони ваколатдор анҷом дода шавад.
- Зудпазро ҳангоми нигоҳдорй бояд дар ҷои хуш гузоред.
- Барои зеркашии дастурй корбар ба **www.philips.com/support** равед.

Функсияи нусхабардории эҳтиётй хангоми нокомии барқ

Ин дастгоҳ дорои функцияи нусхабардории эҳтиётй аст, ки ҳолати пеш аз қатъ шудани барқро захира мекунад.

- Агар нокомии барқ дар қараёни пуктпаз рух диҳад ва таъминоти барқ дар давоми 30 дақиқа аз нав барқарор карда шавад, ҳисобкунии вақти пуктпаз дар ҷое, ки гузошта шудааст, идома мебад.
- Агар нокомии барқ дар ҳолати пешакй будани дастгоҳ рух диҳад ва таъминоти барқ дар давоми 30 дақиқа аз нав барқарор карда шавад, ҳисобкунии вақти пешакй дар ҷое, ки хомиш шуд, идома мебад.
- Агар таъминоти барқ дар муддати 30 дақиқа барқарор карда нашавад, дастгоҳ метавонад бо раванди қаблӣи кор идома надихад, аммо дар ҳолати интизорй мемонад.

Майдонҳои электромагнитй (EMF)

Ин дастгоҳ бо стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитй мувофиқат мекунад.

2 Печи мультифункционалии шумо

Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед ме’юем!

Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳодкардаи Philips, махсулоти худро дар **www.philips.com/welcome** сабти ном кунед.

Дар куттӣ чӣ аст (рас. 1)

Вохиди асосӣ	Деѓи дохилӣ
Косаи биринҷ	андозаѓирй
Сими барќСарпўши	даруни ҷудошаванда
Табаќ барои пуктпаз	Дастурй Корбар
Китоби	дастурҳоКорти қафолат

Дастурй огози зуд барои намоиш

Шарҳи махсулот (рас. 2)

①	Сарпўши боло	⑩	Сафҳаи идоракунӣ
②	Халќай мўњр	⑪	Танзимкунандаи ҳарорат
③	Сарпўши даруни ҷудошаванда	⑫	Куттӣи бугй
④	Гайкаҳои сарпўш	⑬	Васлаки барќ
⑤	Қлапани бехатарӣ	⑭	Тугмаи кушодани сарпўш
⑥	Гайкаи пайвандкунанда	⑮	Дастаки кулф/кушодани сарпўш
⑦	Қлапани шинокунанда	⑯	Чойи буг’барор
⑧	Деѓи дохилӣ	⑰	Танзимкунандаи фишор
⑨	Нишондиҳандаи сатҳи об		

Шарҳи сафҳаи идоракунӣ (рас. 3)

⑮	Нишондиҳандаи кулфи сарпўш	⑳	Нишондиҳандаи интиҳоби фишор
⑰	Тугмаи илова кардани махсулот	㉔	Нишондиҳандаи огози таъхир
⑰	Тугмаи ғафсшавии соус	㉔	Тугмаи интиҳоби меню
㉑	Тугмаи дўстдоштаи ман	㉔	Тугмаи интиҳоби меню
㉒	Тугмаи интиҳоби андозаи мукаабҳои гушт	㉔	Тугмаи тасдиќ/Тугмаи кулфи кўдаќ
㉓	Нишондиҳандаи кулф аз кўдаќон	㉔	Тугмаи бекор кардан
㉔	Нишондиҳандаи интиҳоби ваќтсанҷ	㉑	Нишондиҳандаи кушодани сарпўш

Барномаи пуктпаз

Функсияи пуктпаз	Функсияи иловагии пуктпаз	Ваќтипешфарзӣ пуктпаз	Ваќти танзимшавандаи пуктпаз	Фишори пешфарз (kPa)	Диапазони танзимшавандаи танзими фишор(kPa)
Пуктпаз дар зери фишор ㉔	Гўшти гов (🐮)	30 дақиқа	3-59 дақиқа	70	20-70
	Паррандаи хонаѓй (🐔)	15 дақиқа	2-59 дақиқа	60	20-70
	Гўшти хук (🐷)	15 дақиқа	0-59 дақиқа	70	20-70
	Гўшти гўсфанд (🐐)	20 дақиқа	3-59 дақиқа	70	20-70
	Махсулоти бахрӣ (🐠)	3 дақиқа	1-59 дақиқа	40	20-70
Пуктани оҳиста Паст ㉔	Дастӣ (☞)	5 дақиқа	2-59 дақиқа	20	20-70
	Гўшти гов (🐮)	12 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Паррандаи хонаѓй (🐔)	10 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Гўшти хук (🐷)	10 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Гўшти гўсфанд (🐐)	10 соат	2-12 соат	ДН	ДН
Пуктани оҳиста Баланд ㉔	Махсулоти бахрӣ (🐠)	8 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Дастӣ (☞)	2 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Гўшти гов (🐮)	6 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Паррандаи хонаѓй (🐔)	4 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Гўшти гўсфанд (🐐)	4 соат	2-12 соат	ДН	ДН
Пуктпази бугй ㉔	Махсулоти бахрӣ (🐠)	2 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Дастӣ (☞)	2 соат	2-12 соат	ДН	ДН
	Гўшти гов (🐮)	30 дақиқа	3-30 дақиқа	10	ДН
	Паррандаи хонаѓй (🐔)	20 дақиқа	3-30 дақиқа	10	ДН
	Гўшти хук (🐷)	30 дақиқа	3-30 дақиқа	10	ДН
Дастурӣ махсус ㉔	Гўшти гўсфанд (🐐)	30 дақиқа	3-30 дақиқа	10	ДН
	Махсулоти бахрӣ (🐠)	8 дақиқа	3-30 дақиқа	10	ДН
	Дастӣ (☞)	10 дақиқа	3-30 дақиқа	10	ДН
	Биринҷ 🍚	14 дақиқа	ДН	30	ДН
	Шўрбо 🍲	20 дақиқа	20-59 дақиқа	50	20-50
Дастурӣ махсус ㉔	Лубиё 🍲	20 дақиқа	20-59 дақиқа	70	20-70
	Ролҳои қарам 🍲	18 дақиқа	10-20 дақиқа	40	ДН
	Йогурт 🍲	8 соат	6-12 соат	ДН	ДН
	Мураббо 🍲	55 дақиқа	25-59 дақиқа	ДН	ДН
	Бирён кардан бо тарзи махсус 🍲	10 дақиқа	10-59 дақиқа	ДН	ДН
Аз нав гарм кардан/Пуктан 🕒		15 дақиқа	15-59 дақиқа	ДН	ДН
Гарм нигоҳ доштан 🕒		12 соат	ДН	ДН	ДН
Ғафс шудани соус 🕒		8 дақиқа	5-15 дақиқа	ДН	ДН

Шарҳ

- Ҳангоми истифодаи ин функцияҳо сарпўшро кушода нигоҳ доред: Бирён кардан ба таври махсус **🍲** ва ғафс шудани соус **🕒**. Дар акси ҳол, печи мультифункционалӣ ба шумо бо садо кардан хотиррасон мекунад, ки сарпўшро бояд кушоед.
- Ҳангоми истифодаи ин функцияҳо сарпўшро пўшед ва кулф кунед: Пуктпаз дар зери фишор **㉔**, пуктпази бугй **㉔**, Биринҷ **🍚**, Шўрбо **🍲** ва Лубиёғиҳо **🍲**. Агар шумо сарпўшро кушоед, печи мультифункционалӣ раванди пуктпазро қатъ мекунад. **🕒** нишондиҳанда фурузон мешавад ва садо медиҳад.
- Шумо метавонед раванди пуктпазро бо сарпўши кушода ё пўшида огоз кунед. Ин барои Пуктани оҳиста Паст **㉔**, Пуктани оҳиста Баланд **㉔**, Йогурт **🍲** ва Гарм нигоҳ доштан **🕒** таъбиќ мешавад.
- Шумо метавонед раванди пуктпазро бо сарпўши кушода ё пўшида ва кулфшуда огоз кунед. Ин барои ролҳои қарам **🍲**, Мураббо **🍲** ва аз нав гарм кардан/Пуктан **🕒** таъбиќ мешавад.
- Ҳангоми истифодаи функцияси Дастӣ **☞** дар Пуктани оҳиста Паст **㉔**, пуктани оҳиста Баланд **㉔** ё Пуктпази бугй **㉔**, ба шумо лозим аст, ки пеш аз огози раванди пуктпаз вақти пуктпаз, фишори пуктпаз ва вақти таъиншударо дастй танзим кунед.
- Ҳангоми пуктпаз буг аз чойи буг’барор ба таври фосилавй хориҷ мешавад. Ин барои гардиши оптималии хаво ва натиҷаҳои оптималӣ зарур аст.
- Ваќте ки фишор боло меравад, печи мультифункционалӣ ба таври худкор хавои хуноқро аз деѓи дохилй тавассути чойи буг’барор мебарорад. Ин барои он зарур аст, ки сенсор ҳарорат ва фишорро дар дохили он дақиќ муайян ва назорат кунед.
- Фишори пуктпазро барои ба даст овардани сохти дилхоҳ танзим кардан мумкин аст. Шумо метавонед фишори пуктпазро барои натиҷаи боз ҳам мулоимтар баланд кунед ё агар сохт хеле мулоим бошад, фишорро паст кунед.

Омодагиҳо пеш аз пуктан

! Огоҳй

- Боварй ҳосил кунед, ки сарпўши дарунии ҷудошаванда дуруст насб карда шудааст.

☞ Шарҳ

- Деѓи даруниро бо ғизо ва моеъ на камтар аз нишондодҳои сатҳи об, ё зиёдтар аз ҳадди нишондиҳандаҳои сатҳи об, пур кунед.
- Барои хуроқҳое, ки хангоми пуктпаз васеъ мешаванд (масалан лубиё ё хуроки хуш), деѓи даруниро аз 1/2 пур аз хуроқ ва моеъ пур накунед.
- Барои пуктани биринҷ, нишондодҳои сатҳи обро дар дохили деѓи дохилй рояш кунед. Шумо ҳамеша метавонед сатҳи обро барои намудҳои гуногуни биринҷ мувофиќи хости худ танзим кунед. Аз ҳадди ниҳоме, ки дар даруни деѓи дохилй нишон дода шудааст, нагузаред.
- Пас аз огози раванди пуктпаз, шумо метавонед тугмаи **☞**-ро пахш кунед то кори ҷорио қатъ кунед ва дастгоҳ ба ҳолати интиҳоби меню мегузарад.
- Пас аз огози раванди пуктпаз, фишор дар деѓи дарунй аллақай вусуд дора

Бирён кардан бо тарзи махус

Шарҳ
Хангоми истифода бурдани функцияи бирён кардан ба таври махус ↵ сарпӯшро кушода нигоҳ доред, вагарна печи мултифункционали садо медиҳад.
- Қадамҳои “Омодагиҳо пеш аз пухтан” –ро иҷро кунед. - Барои интиҳоби бирён кардан ба тарзи махус Ⓐ ё Ⓑ пахш кунед (↵), барои тасдиқ ✔ пахш кунед (рас. 12). - Барои интиҳоби вақти пухтупаз Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед (рас. 13). - Дар экран вақти пухтупаз чашмак мезанад. - Барои тасдиқ кардани оғози кори печи мултифункционали дар ҳолати интиҳобшуда ⌂ пахш намоед. - Печи мултифункционали пас аз ба охир расидани раванди пухтупаз ба таври худкор ба ҳолати интизорӣ мегузарад.

Аз нав гарм кардан/Пухтан

- Ғизои хунуқшударо суст кунед ва онро дар деги дохили баробар тақсим кунед.
- Ба ҳӯрок каме об реzed, то хушк нашавад. Миқдори об аз миқдори ғизо вобаста аст.
- Сарпӯшро пӯшед ва сими барқро ба васлаки барқ гузоред ва дастгоҳро фурузон кунед.
- Барои интиҳоби аз нав гарм кардан/Пухтан Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед (Ⓐ) (рас. 14).
- Барои интиҳоби вақти пухтупаз Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед.
 - Дар экран вақти пухтупаз чашмак мезанад.
- Барои тасдиқ кардани оғози кори печи мултифункционали дар ҳолати интиҳобшуда ⌂ пахш намоед.
- Печи мултифункционали пас аз ба охир расидани раванди пухтупаз ба таври худкор ба ҳолати гарм нигоҳ доштан мегузарад.
 - Нишондиҳандаи гарм нигоҳ доштан (⌂) равшан мешавад.

Танзими вақти пухтупаз, фишор ва ба таъхир гузоштани вақти оғоз

Шарҳ
- Шумо метавонед вақти пухтупаз барои биринч ⌚ ва функцияи гарм нигоҳ доштаро ⌂ танзим кунед. - Сатҳи фишор барои функцияҳои зерин танзим карда намешавад: Пухтани оҳиста Паст ⬇️ Пухтани оҳиста Баланд ⬆️ Пухтупази буйӣ 🍲. Биринч ⌚, Ролҳои карам 🥙, Йогурт 🍲 Мураббо 🍰, Бирён кардан ба тарзи махус ↵, Фафс шудани соус 👉. Аз нав гарм кардан/Пухтан ⌚ ва гарм нигоҳ доштан ⌂.

Дар интиҳоби меню шумо метавонед вақти пухтупаз, фишори пешфарз ва вақти ба таъхир гузоштани оғозро танзим кунед.

- Пас аз интиҳоби функцияи диллоҳ, барои танзими вақти пухтупаз ✔ -ро пахш кунед ва нигоҳ доред (рас. 15).
 - Нишондиҳандаи вақт ⌚ дар экран намоиш дода мешавад.
 - Вақти пухтупаз чашмак мезанад.
- Барои вақтро таъин кардан Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед (рас. 16).
- Барои тасдиқ Ⓑ -ро пахш кунед. Барои фишорро таъин кардан Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед (рас. 17).
 - Нишондиҳандаи фишор **кПа** дар экран намоиш дода мешавад.
 - Фишори пухтупаз чашмак мезанад.
- Барои тасдиқ Ⓑ -ро пахш кунед. Барои ба таъхир гузоштани вақти оғоз Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед (рас. 18).
 - Нишондиҳандаи ба таъхир гузоштани вақти оғоз ⌚ дар экран намоиш дода мешавад.
- Барои тасдиқ кардани оғози кори печи мултифункционали дар ҳолати интиҳобшуда ⌂ пахш намоед.

Шарҳ
- Шумо метавонед фишори пухтупазро барои натиҷаи боз ҳам нозуктар афзалият диҳед ва агар сохт хеле мулоим бошад, фишорро кам кунед. - Барои бекор кардани танзими вақти пухтупаз/фишор/таъхири оғоз ⌂ -ро пахш кунед.

Илова кардани маҳсулот

Бо ин функция, шумо метавонед хангоми пухтупаз дар зери фишор сарпӯшро кушоед ва қисмҳои таркибии бештарро илова кунед.

Шарҳ
Функцияи илова кардани маҳсулот барои ҳама менюҳои пухтупаз дар зери фишор дастрас аст.

- Пас аз оғози раванди пухтупаз, тугмаи ⌚ фурузон мешавад, агар функцияи интиҳобшуда бо илова кардани қисми таркибӣ дастгирӣ карда шавад.
- Шумо метавонед хангоми раванд дар вақти диллоҳ ⌚ -ро барои нигоҳдории фишор пахш кунед.
 - Раванди ҳозираи пухтупаз таваққуф карда мешавад, печи мултифункционали садо медиҳад ва фишор ба паст шудан оғоз мекунад.
- Хангоме ки фишор пурра озод мешавад, нишондиҳандаи қулфи кушодашуда ⌚ чашмак мезанад ва печи мултифункционали садо медиҳад. Шумо метавонед сарпӯши болирозо кушоед, то қисмҳои таркибии бештареро илова кунед (рас. 19).
- Барои бастанӣ сарпӯши боло дастакро ба самти соат гардонед.
- Агар шумо дар давоми ду дақиқа қисмҳои таркибири илова накунед, печи мултифункционали ба раванди пешинаи пухтупаз идома медиҳад.

Ғафс шудани соус

Шарҳ
- Дар ҳолати интизорӣ, функцияи ғафсқунии соус 🍲 ба ҳама вазифаҳои пухтупаз дахл дорад. - Дар ҳолати гарм нигоҳ доштан, функцияи ғафс шудани соус 🍲 барои функцияҳои зерин дастрас нест: Аз нав нарма кардан/Пухтан ⌚, Биринч ⌚, Ролҳои крам 🥙, Йогурт 🍲 ва Мураббо 🍰. - Вақти пешфарз 8 дақиқа аст, шумо метавонед вақтро аз 5 то 15 дақиқа таъин кунед. - Вақте ки функцияи ғафсқунии соус кор мекунад, ⌚ -ро барои бекор кардан, пахш кунед. - Вақти истифодаи ин функция, сарпӯшро кушода нигоҳ доред.

- Тугмаи 🍲 -ро барои ҳолати интизорӣ ё гарм нигоҳ доштан, пахш кунед (рас. 20).
 - Вақти пешфарзи пухтупаз намоиш дода мешавад.
- Барои таъин намудани вақти диллоҳи пухтупаз Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед. Барои тасдиқ ✔ -ро пахш кунед.
- Печи мултифункционали пас аз гузаштани вақти пухтупаз ба таври худкор ба ҳолати гарм нигоҳ доштан мегузарад.
 - Нишондиҳандаи гарм нигоҳ доштан (⌂) равшан мешавад.

Танзими қулф аз кӯдакон

Барои муҳофизат кардани фарзандатон аз истифодаи дастгоҳ ё пешгирии амалиётҳои ғайричашидмод хангоми пухтупаз, шумо метавонед функцияи қулфи кӯдакро танзим кунед.

- Пас аз оғози раванди пухтупаз, пахшикунии тӯлонӣ ✔ барои 3 сония қулфи кӯдакро фаъол мекунад (рас. 21).
 - Тугмаҳои дигар ҷавоб намедиханд.

- Пахшикунии тӯлонии дигар ✔ барои 3 сония қулфи кӯдакро ғайрифаъол мегардонад.

Танзим кардани менюи дӯстдоштан ман

Шумо метавонед се менюи диллохро ҳамчун “Дӯстдоштан ман” таъин кунед. Пеш аз тағир додани танзимот, се менюи пешфарз инҳо ҳастанд Пухтупаз дар зери фишор 🍲 - Гушти гов 🍲 - 🍲.

Агар ба шумо лозим ояд, ки Дӯстдоштан маро 🍲 ба Пухтупази буйӣ 🍲 - Гушти хук 🍲), тағир диҳед, қадамҳои зеринро пайгирӣ намоед:

- Муддати 3 сония 🍲 -ро пахш карда нигоҳ доред, 🍲 ба чашмак задан сар мекунад (рас. 22).
 - ☆ чашмак мезанад.
 - Нишонҳои менюи пешфарз чашмак мезананд.
- Тақроран 🍲 то он даме ки дар экрани намоиш чашмак задани ☆ пахш кунед.
- Ⓐ ё Ⓑ -ро барои интиҳоби Пухтупази буйӣ 🍲 - Гушти хук 🍲) пахш кунед (рас. 23).
- Барои тасдиқ ✔ -ро пахш кунед. Барои таъин намудани вақти пухтупаз Ⓐ ё Ⓑ -ро пахш кунед.

Шарҳ
Барои функцияи пухтупаз дар зери фишор, шумо бояд фишорро пеш аз сабт кардани менюи дӯстдоштан нав танзим кунед.

- Барои тасдиқ ✔ -ро пахш кунед (рас. 24).
 - Менюи қўҳна дар ☆ бомуваффақият ба менюи нав иваз карда шуд.

- Барои таъин кардани ☆ ё ☆қадамҳои 1-5-ро иҷро кунед.
- Барои дастрастӣ ба менюи дӯстдоштаи ман тақроран 🍲 -ро пахш кунед, барои оғози раванди пухтупаз 🍲 -ро пахш кунед.

Тозакунӣ ва нигоҳдори

Шарҳ
- Пеш аз оғоз ба тоза кардани печи мултифункционали, аз барқ ҷудо кунед. - Пеш аз тоза кардани печи мултифункционали ба қадри кофӣ сард шудани онро интизор шавед.

Сарпӯши дохили

- Винтро дар атрофи танзимгари ҳарорат баръақс бо самти соат кушоед (рас. 25).
- Сарпӯши дарунии ҷудошавандаро нигоҳ доред ва берун кашед, то онро аз сарпӯши боло ҷудо карда, тоза кунед.
- Дар оби гарм тар кунед ва бо исфанҷ тоза кунед (рас. 26).
- Барои ҷамъ кардани сарпӯши дарунии ҷудошаванда, онро пурра ба сарпӯши боло часпонед ва синас гайкаро ба самти соат дар атрофи танзимгари ҳарорат тоб диҳед.

Куттии буйӣ

- Барои ҷудо кардани сарпӯши дохили қадамҳои дар боло зикршударо иҷро кунед.
- Куттии буйиро аз сарпӯши дохили ба таври зерин ҷудо кунед (рас. 27):
 - Агар лўларо ба сўроҳи дар қафои куттии буг равона кунед, онро бо об ғур кунед ва ларзонед, то онро бодикҳат тоза кунед, боварӣ ҳосил кунед, ки боқимондаи ҳурук намонда. Куттии бургро пас аз ба охир расидани тозакунии ба сарпӯши дарунӣ ҷамъ кунед (рас. 28).

Шиноварак

- Ҳалқай резиниро дар атрофи шиноварак нигоҳ доред ва берун кашед, то онро аз сарпӯши боло хориҷ кунед. Онро мунтазам бо об тоза кунед ва боварӣ ҳосил кунед, ки боқимондаи ҳурук дар он часпида нақинад, вагарна шумо метавонед барои кушодани сарпӯш ба мушкили дучор шавед (рас. 29).
- Барои ҷамъ кардани шиноварак нўги тунҷуи шиноваракро ба сўроҳи сарпӯш гузоред ва ҳалқай резиниро дар гирди он ҷамъ кунед (рас. 30).
- Шумо инчунин метавонед ба дет об рехта, функцияи бургро фаъол созед, то тоза кардани он осонтар шавад.

Танзимкунадани фишор

- Даста танзимгари фишорро нигоҳ доред ва оҳиста берун кашед. Онро дар зери оби лўла шуд, то боқимондаҳои ғизоро дар дохили он тоза кунед ё аз дандонтозакунро истифода баред (рас. 31).
- Даста ростӣ танзимгари фишорро нигоҳ доред ва дубора ба сарпӯши дарунӣ ҷамъ кунед (рас. 32).

Ҳалқаи мўҳр

Шарҳ
Ҳалқай мўҳро бо зўрӣ хориҷ накунед, агар он пурра васл нашавад, он ҷори мешавад.

- Ҳалқай мўҳро бо ҷуқури ба боло нигаронида дар сатҳи ҳамвор гузоред (рас. 33).
- Қафои сарпӯши дарунии ҷудошавандаро ба ҳалқаи мўҳр насб кунед (рас. 34).
- Канори берунии сарпӯши даруниро дар ҷуқурӣ ҷойгир кунед, боварӣ ҳосил кунед, ки ҳалқай мўҳр ба сарпӯш хуб часпидааст (рас. 35).

Тарафи дарунӣ

Дар дохили зарфи беруний ва бадани асосӣ ва унсури гармидиҳӣ:

- Бо матои наӣм тоза кунед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳама боқимондаҳои ғизоро, ки дар печи мултифункционали часпидаанд, тоза кarded.

Шарҳ
Ҳалқай мўҳро бо зўрӣ хориҷ накунед, агар он пурра васл нашавад, он ҷори мешавад.

Тарафи беруний

Сатҳи зарфи беруна ва берун аз бадани асосӣ:

- Бо матои бо оби собун тар кардашуда тоза кунед.
- Барои тоза кардани панели идоракунии танҳо аз матои мулоим ва хуш истифода кунед.

Лавозимот ва зарфи дохили

Косаи шўрбо ва деги дохили.

- Дар оби гарм тар кунед ва бо исфанҷ тоза кунед.

5 Коркарди Кӯбора

Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррабии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).

Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъовари аломатҳои маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити эист ва саломати инсон мусоидат мекунад.

6 Кафолат ва дастгирӣ

Versuni ба ин дастгоҳ ду сол кафолат баъди харид медиҳад. Ин кафолат эътибор надорад, агар норасоӣ аз сабаби истифода ё нигоҳдории нодуруст бошад. Кафолати мо ба ҳуқуқҳои шумо ҳамчун истеъмолкунанда таъсир намарасонад. Барои маълумоти иловагӣ ё дархости кафолат, лутфан ба вебсайти мо **www.philips.com/support** муроҷиат кунед.

7 Хусусиятҳо

Модел	Қувваи баромади номинали	Иқтидори номинали	Диаметр
HD2151	910В - 1090В	5,0Л	22 см

Шарҳ
Хангоми муддати тӯлонӣ истифода накардани печи мултифункционали онро аз шабака ҷудо кунед.

8 Дарёфти мушкилот

Агар шумо хангоми истифодаи ин печи мултифункционали ба мушкилот дучор шавед, пеш аз дархост кардани хидмат нуктаҳои зеринро тафтиш кунед. Агар шумо ин масъаларо ҳал карда натавонед, бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Роҳи ҳал
Дар бастани сарпӯши боло душворӣ мекашам.	- Сарпӯши дохилӣ хуб ҷамъ нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки сарпӯши дохилии ва ҳалқай мўҳр хуб ҷамъ карда шудаанд. - Дастак дар мавқеи 🔒 аст. Онро ба самти ақрабаки соат ба мавқеи 🔒 гардонед.
Пас аз баровардани фишор дар кушодани сарпӯши боло душворӣ мекашам.	- Боварӣ ҳосил кунед, ки дастак дар мавқеи 🔒 аст. - Дар поёни клапани шинокунанда метавонад боқимондаи ғизо бошад. Қушиш накунед, ки онро бо зўрӣ кушоед, он метавонад боиси сӯхтан гардад. Мунтазир бошед, ки дастгоҳ хунук шавад (тақрибан 30 дақиқа) ва тақроран дастро ба пеш ва пас гардонед.
Ҳурук пухта нашудааст.	- Фундсия ё вақти нодурусти интиҳоб карда шудааст, вақти пухтупазро зиёд кунед ё усули пухтупазро тағир диҳед. - Пеш аз фурузон кардани печи мултифункционали, боварӣ ҳосил кунед, ки дар унсури гармидиҳӣ ва берун аз деги дохилӣ боқимондаҳои бегона вуҷуд надорад. - Унсури гармидиҳӣ осеб дидааст ё деги дарунӣ деформатсия шудааст. Печи мултифункционалиро ба дилери Philips ё маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда баред.
Ҳаво ё буг аз сарпӯш ё ҷои бугбарор ҷорӣ мешавад.	- Гайкаи сарпӯш дар атрофи танзимгари ҳарорат ғуҷур аст. Гайкаи сарпӯшро бо асбобҳои мувофиқ мустаҳкам кунед. - Ҳалқай мўҳр хуб насб карда нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки он дар атрофи сарпӯши дарунии ҷудошаванда хуб ҷамъ карда шудааст. - Дар ҳалқай мўҳр бақияи ғизо мавҷуд аст. Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳалқай мўҳр тоза аст. - Дар клапани шинокунанда бақияи ғизо мавҷуд аст. Клапани шинокунандаро тоза кунед. - Дар танзимгари фишор бақияи ҳурук мавҷуд аст. Танзимкунадани фишорро тоза кунед. - Танзимкунандаи фишор хуб ба роҳ монда нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки он хуб ҷамъ карда шудааст. - Сарпӯш комилан пӯшида ва қулф нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки сарпӯш пурра баста ва дар ҳолати дурут қулф карда шудааст.
Дар экран E1, E2, E3, E8, E10, E11, ё E16 намоиш дода мешавад.	Печи мултифункционали нодурус кор карда истодааст. Таҷҳизаторро ба фурушандаи Philips ё маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда баред.

Мушкилот	Роҳи ҳал
Проблемаҳои дар боло зикршуда ҳоло ҳам вуҷуд доранд.	- Дар печи мултифункционали носозӣ ба амал омад. Агар ин тавр бошад, лутфан: - Хидмати худкор. Бо Маркази Нигоҳубини Истеъмолкунандагон тамос гиред ва мо метавонем дастур диҳем ва дар ҳалли мушкилот бо видео кумак кунем. - Ҳадамоти интиқол. Маҳсулоти худро ба хидматрасонии Philips интиқол диҳед. - Хидмат дар ҷой. Бо мо тамос гиред ва мо ба шумо дар таъшили таъмири Philips барои маҳсулоти шумо бе пардохти иловагӣ кумак хоҳем кард.

Türkmençe

1 Möhüm

Enjamy ulanmazdan ozal su howpsuzlyk hatyny okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Howp

- Bu enjam suwa çümdürilmeli däl.

Duýdurýs

- Enjamy toga dakmazdan ozal görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamyndaky güýjenme bilen gabat gelýändigini barlaň.
- Bu enjam aşakda görkezilenler ýaly hojalykda ýa-da şoňa meňze maksatlar bilen ulanylmaga niýetlenilýär:
 - dükanelardaky işgärleriň aşhanasynda, edara jaýlarynda we beýleki ýaşaýşy jaý sertlerinde;
 - dayhan hojalyklarda;
 - müşderler tarapyndan otellerde, motellerde we beýleki ýaşaýşy ýerlerinde;
 - “ýorgan-üşek we ertirik” görnüşli myhmanhanalarda.
- Enjamy onuň howpsuz görnüşde ulanylmagy boýunça gözgeçgilik edilýän we gözükdirijiler berlen bolsa, döwrä bilýäjek howplara düşünen halatynda fiziki, duýgurlyk ýa-da aýkl başgaýarlyklary taýdan pes ýa-da tejribesi we habary bolmadyk adamlar hem ulanyp biler.
- Çağalar enjam bilen oýnamaly däl.
- Çağalar enjama arassasçylyk we ulanyýy tarapyndan geçirilmäge degişli abatlaýşy işlerini geçirmeli däl.
- Çağalar bu enjamy ulanmaly däl.
- Enjamy we onuň elektrik kabelini çagalaryň eli ýetmejek ýerde saklaň.
- Eger-de elektrik kabeliniň toplumyna zeper ýeten bolsa, ol öndürijide elyeterli bolan kabel toplumy bilen çalsylmalydyr.
- Bu enjam daşarky täýmer ýa-da aýratyn uzakdan dolandyrşy ulgamy bilen dolandyrylmak üçin niýetlenen däldir.
- DUYDURYŞ: Dörrä bilýäjek şikesiň öňüni almak üçin elmydama gözükdirijileri berjäý ediň we enjamy talabalaýyk ulanyň.
- DUYDURYŞ: Dörrä bilýäjek howpuň öňüni almak üçin elektrik toguna birkdirijileriň üstüne suw dökülmeğiniň öňüni alyň.
- Seresap boluň: Ulanýşdan soň gyzdýrýyý elementniň ýüzünde gyzygnlyk galyp bilýär.
- Azyk önümleri bilen galtaşýan ýüzleri arassalamak üçin arassa we ýumşak mata ulanyň.
- Enjamy diňe topraklanan elektrik ulgamy bolan rozetka birikdiriiň.
- Elmydama dürtgüjini rozetka berk dakylmagyň üçün ediň.
- Dürtgüjine, elektrik kabeline, içi pitisine, dykylzlaýý halkasyňa ýa-da essay gabarasyna zeper ýeten bolsa, enjamy ulanmaň.
- Enjamyň duran stolunyň ýa-da üstki tagatynyň gyrasynda elektrik kabeliniň sallanyň durmagyna ýol bermäň.
- Dürtgüjü rozetka dakmazdan ozal gyzdýrýyý elementniň we içi pitiniň dasynyň arassa hem-de gurdygyna göz ýetiriň.
- Elleriniz cygly wagty enjamy toga dakmaň ýa-da dolandyrşy panelini ellemäň.
- Basysy sazlaýýanyň içindäki buguň cykyp gitmeğini üpjün edýän kanallaryň dykylmandygyna göz ýetirmek üçin olary yzygider barlap durmaly.
- Enjamy toga dakmazdan öň elektrik rozetkasynyň arassa we gurdygyna göz ýetiriň.
- Basys ýeterlik derejede peselýänçä gapa açmaly däl.
- Yokarky gapagyň aşagyndan aşa köp howa ýa-da bug cykýan bolsa, enjamy ulanmaň.
- Çorba ýa-da goýy suwuklygy bişireniňizde basysy sazlaýjyny bug cykaryş ornuna aýlamak arkaly basysy çykarmaň, ýogsam basysy sazlaýjy klapandan suwuklyk pürküpil cykyp biler. Basys tebigy ýol bilen cykýança we ýüzün klapan yokarky gapagy açmaga mümkinçilik berýän görnüşde pese düşýänçä garasýň.

Seresap boluň

- Beýleki öndürjilerden alnan ýa-da Philips tarapyndan ýörite maslahat berilmeyän aksesuarlary ýa-da saýlary hiç haçan ulanmaň. Şeýle aksesuarlary ýa-da saýlary ulanan halatyňyza size berlen kepilliğň güýji ýitýär.
- Enjamy yokary temperaturalara sezewar etmäň, ony işlap duran ýa-da gyzygn duran pejiň ýa-da pitanyň üstünde goymaň.
- Enjamy günüň goniň şöhesine sezewar etmäň.
- Enjamy durmukly, kese we tekiz üstde yerleşdiriň.
- Enjamy süýürmek üçin yokarky gapakdaky tutawaçlary ulanmaň, olaryň deregine gapdal tutawaçlary ulanyň.
- Basysy sazlaýjy klapandan basys cykarylyp durka gyzygn bug ýa-da suwuklyk cykarylýar. Elleriňizi we ýüzüňizi bug cykýan deşikden uzakda saklaň.
- Elmydama dürtgüjü rozetka dakmazdan we işletmezdene ozal içi pitini köpuguryň enjamyň içine goýuň.
- Içi pitini nahar bişirme üçin göni oduň üstünde goymaň.
- Içi pitini oňa şikes ýeten ýagdaýynda ulanmaň.
- Dykylzlaýjy halkanyň arassa we abat ýagdaýydaýygyna göz ýetiriň.
- Enjam işleýän wagty elyeter üstleri gyzygn bolup biler. Enjamyň ýüzlerine degeniňizde örän seresap boluň.
- Nahar bişireniňizde ýa-da gapagy açanyňyzda ýüzün klapandan we basysy sazlaýjy klapandan cykýan gyzygn bugdan aňa boluň. Bugdan gaça durmak üçin elinizi we ýüzüňizi enjamdan daşda saklaň.
- Enjamy işleýän wagty götmergeň ýa-da yerini üýtgetmäň.
- Suwuň dasyna akmagyňnyň öňüni almak üçin içi pitide görkezilen suwuň aňnyçäk derejesinden geçmäň.
- Nahar bişirilýän mahaly aşhana esbaplaryny pitiniň içinde goymaň.
- Diňe berlen aşhana esbaplaryndan peýdalanýň. Yiti esbaplary ulanmakkdan gaça duruň.
- Gabyň ýüzüniň cyzylmagyňnyň öňüni almak üçin, düzüminde leňheç sekiller we balygulgulaklar bol

Ählsi bir yerde gazan bilen nahar bişirmezden ozal aşakdaky taýýarlyklary ýerine yetiriň.

- Gapagy gulplaýan/aýçan tutawajy sagadyň diliniň ugruna **🍲** ornuna aýlaň (şekil 4).
- Yokarky gapagy açmak üçin gapagy gowşadýan düwmä basyň.
- İçki pitini ählsi bir yerde gazandan çykaryň.
- Deslapdan ýuwlalan azyk önümlerini içki pitä salyň, içki pitiniň daşyny we aşagyny ýumşak mata bilen süpürip guradyň, soňra ony ählsi bir yerde gazanyň içine ýerleşdiriň (şekil 5).
- Yokarky gapagy gulplamak üçin tutawajy sagadyň diliniň ugruna aýlaň.
- Elektrik dürtgüjini rozetka dakýň (şekil 6).

 Bellik
 - İçki pitiniň daşynyň arassa we gurudygyna, gyzydryyjy elementiň üstünde del zatlaryň ýokdugyna göz ýetiriň. - İçki pitiniň gyzydryyjy element bilen talabalaýyk galtaşandygyna göz ýetiriň.

Basys astynda bişirmek

6 sany tabyn menýu bar. Basys astynda bişirmek we basysyň sazlanýan gerimi barada maglumat üçin “Funksiýalara umumy syn” bölümine göz aýlaň.

- “Bişirmezden ozal taýýarlyk işlerinde” bellenip geçilen işleri tertip boýunça ýerine yetiriň.
- Basys astynda bişirmegi saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň (**🕒**), tassyklamak üçin **✔** basyň (şekil 7).
- Tabyn menýularyň birini saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň.
 - Saýlanan menýunyň çyrasy ýanar, deslapdan düzülen basysyň saklanjak wagty we basys ekranda görkeziler.
- Et böljejleriniň ululygyny saýlamak üçin **🍴** düwmesine basyň (şekil 8). Etiň ululygynyň kesgitlemesi:
 - kiçi 3-6 sm
 - uly 8-10 sm
- Tassyklamak üçin **✔** basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar.
- Ählsi bir yerde gazan naharyň bişiriljek basysyna ýeteninde basysyň saklanjak wagty tersine hasaplanyp başlanýar.
- Basysyň saklanjak wagty gutaranynda ählsi bir yerde gazan basysyň çykarylan tapgyryna geçýär, **⚡** görkezijisiniň çyrasy ýanýar, ählsi bir yerde gazan belli aralyklar bilen basysy çykarp başlaýar. Bugunň çykân deşigine degmäh.
- Ählsi bir yerde gazan basys doly çykarylyandyan soň awtomatik usulda ýyly saklamak tertibine geçýär. Yokarky gapagy gowşadyp we açyp bilersiňiz.
 - Ýyly saklamak görkezijisi (**🕒**) ýanýar.

 Bellik
 - Gapagy açmak üçin ählsi bir yerde gazan tebigy ýol bilen doly sowayança garasyň. - Nahar bişirmek tamamlanandan soň ählsi bir yerde gazanyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

Haýal bişirmek

Haýal bişirmek Pes (**🍴**) ýa-da Haýal bişirmek Ýokary (**🍴**) saýlap bilersiňiz, her funksiýanyň 6 sany tabyn menýusy bar. Nahar bişirmegiň wagty we wagtyň sazlanýan gerimi barada maglumat üçin “Funksiýalara umumy syn” bölümine göz aýlaň.

 Bellik
 Bu basysşyz nahar bişirmek üçin menýu bolup durýar.

- “Bişirmezden ozal taýýarlyk işlerinde” bellenip geçilen işleri tertip boýunça ýerine yetiriň.
- ⌚** ýa-da **⌚** basmak arkaly haýal bişirmegi saýlaň (**🕒** ýa-da **🕒**), tassyklamak üçin **✔** basyň (şekil 9).
- Tabyn menýularyň birini saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň.
 - Saýlanan funksiýanyň çyrasy ýanýar, deslapdan düzülen nahar bişiriş wagty ekranda görkezilýär.
- Tassyklamak üçin **✔** basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar.
- Ählsi bir yerde gazan nahar bişirmek tamamlanandan soň awtomatik usulda ýyly saklamak tertibine geçýär. Yokarky gapagy gowşadyp we açyp bilersiňiz.
 - Ýyly saklamak görkezijisi (**🕒**) ýanýar.

Buglap bişirmek

Naharyň bişiriljek wagty we her tabyn menýunyň düzülýän gerimi barada maglumat üçin “Funksiýalara umumy syn” bölümine serediň.

 Bellik
 Naharyň bişiriljek basysy deslapdan 10kPa sazlanan bolup, ony düzüp bolmajar.

- “Bişirmezden ozal taýýarlyk işlerinde” bellenip geçilen işleri tertip boýunça ýerine yetiriň.
- Buglap bişirmegi saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň (**🕒**), tassyklamak üçin **✔** basyň (şekil 10).
- Tabyn menýularyň birini saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň.
 - Saýlanan nahar bişiriş funksiýasynyň çyrasy ýanýar, deslapdan sazlanan nahar bişiriş wagty we basys ekranda görkezilýär.
- Tassyklamak üçin **✔** basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar.
- Ählsi bir yerde gazan naharyň bişiriljek basysyna ýeteninde basysyň saklanjak wagty tersine hasaplanyp başlanýar. Ählsi bir yerde gazan bug çykaryan wagty gyzýar. Nahar bişirilýän wagty ýankyklaryň öňüni almak üçin bug çykýan deşige degmäh.
- Basysyň saklanjak wagty gutaranynda ählsi bir yerde gazan basysyň çykarylan tapgyryna geçýär, **⚡** görkezijisiniň çyrasy ýanýar, ählsi bir yerde gazan belli aralyklar bilen basysy çkaryp başlaýar. Bugunň çykân deşigine degmäh.
- Ählsi bir yerde gazan basys doly çykarylyandyan soň awtomatik usulda ýyly saklamak tertibine geçýär. Yokarky gapagy gowşadyp we açyp bilersiňiz.
 - Ýyly saklamak görkezijisi (**🕒**) ýanýar.

Ýörite bişiriş usullary

Şu nahar bişiriş funksiýasynda 6 sany tabyn menýu bar: Tüwi (**🍲**), Çorba (**🍲**), Noyba (**🍲**), Kelemlî dolama (**🍲**), Yogurt (**🍲**) we Ezme (**🍲**). Nahar bişirmegiň wagty we sazlanýan gerimi barada maglumat üçin “Funksiýalara umumy syn” bölümine göz aýlaň.

 Bellik
 Yogurt (🍲) we Ezme (🍲) basysşyz bişirilýän menýular bolup durýar.

- “Bişirmezden ozal taýýarlyk işlerinde” bellenip geçilen işleri tertip boýunça ýerine yetiriň.
- ⌚** ýa-da **⌚** basmak arkaly ýörite bişiriş usullaryny saýlaň (**🍲**), tassyklamak üçin **✔** basyň (şekil 11).
- Tabyn menýularyň birini saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň.
 - Saýlanan nahar bişiriş funksiýasynyň çyrasy ýanýar, deslapdan sazlanan nahar bişiriş wagty we basys ekranda görkezilýär.
- Tassyklamak üçin **✔** basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar.
- Ählsi bir yerde gazan naharyň bişiriljek basysyna ýeteninde basysyň saklanjak wagty tersine hasaplanyp başlanýar.
- Basysyň saklanjak wagty gutaranynda ählsi bir yerde gazan basysyň çykarylan tapgyryna geçýär, **⚡** görkezijisiniň çyrasy ýanýar, ählsi bir yerde gazan belli aralyklar bilen basysy çkaryp başlaýar. Bugunň çykân deşigine degmäh.
- Ählsi bir yerde gazan basys doly çykarylyandyan soň awtomatik usulda ýyly saklamak tertibine geçýär. Yokarky gapagy gowşadyp we açyp bilersiňiz.
 - Ýyly saklamak görkezijisi (**🕒**) ýanýar.

Batyrma

 Bellik
 Batyrma 🍲 funksiýasyny ulanýan wagtyňyz gapagy açyp goýuň, ýogsam ählsi bir yerde gazan sesi duýdurýs berer.

- “Bişirmezden ozal taýýarlyk işlerinde” bellenip geçilen işleri tertip boýunça ýerine yetiriň.
- ⌚** ýa-da **⌚** basmak arkaly Batyrma bişirmegi saýlaň (**🍲**), tassyklamak üçin **✔** basyň (şekil 12).
- Naharyň bişiriljek wagtyny saýlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** basyň (şekil 13).
 - Naharyň bişiriljek wagty ekranda ýanyp-öçer.

- Tassyklamak üçin **✔** basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar.
- Ählsi bir yerde gazan nahar bişirmek tamamlanandan soň awtomatik usulda garasmak tertibine geçýär.

 Gyzydrymak/Bişirmek
 - Sowan tagamy içki pitiniň içinde ýaýradyň we gyrađeň paýlaň. - Aşa gury bolmagynyň öňüni almak üçin naharyň üstüne suw guýuň. Suwuň mukdary azygyny mukdaryna bagly bolup durýar. - Gapagy ýapyň, elektrik dürtgüjini rozetka dakýň we enjamy açýň. - Gyzydrymak/Bişirmek (🍲) üçin ⌚ ýa-da ⌚ basyň (şekil 14). - Naharyň bişiriljek wagtyny saýlamak üçin ⌚ ýa-da ⌚ basyň. - Naharyň bişiriljek wagty ekranda ýanyp-öçer. - Tassyklamak üçin ✔ basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar. - Ählsi bir yerde gazan nahar bişirmek tamamlanandan soň awtomatik usulda ýyly saklamak tertibine geçýär. - Ýyly saklamak görkezijisi (🕒) ýanýar.

Naharyň bişiriljek wagtyny, basysy we gijikdirip başlatmagy düzmek

 Bellik
 - Tüwi 🍲 we Ýyly saklamak 🕒 funksiýalarynda naharyň bişiriljek wagtyny düzüp bolmajar. - Şularda bişirmegi derejesini düzüp bolmajar: Haýal bişirmek Pes (🍴) Haýal bişirmek Ýokary (🍴) Buglap bişirmek 🕒, Tüwi 🍲, Kelemlî dolama 🍲, Yogurt (🍲) Ezme (🍲), Batyrma 🍲, Sousy goýaltmak (🍲), Gyzydrymak/Bişirmek (🍲) we Ýyly saklamak 🕒 basyň.

Menýu saýlaýan wagtyňyz naharyň bişiriljek wagtyny, deslapky basysy we gijikdirip başlatmagy düzüp bilersiňiz.

- Zerur funksiýany saýlanyňyzdan soň naharyň bişiriljek wagtyny düzmek üçin **⌚** düwmesini basyp saklaň (şekil 15).
 - Wagt görkezijisi **🕒** ekranda görkezilýär.
 - Naharyň bişiriljek wagty ýanyp-öçýär.
- Wagty sazlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** basyň (şekil 16).
- Tassyklamak üçin **✔** basyň. Basysy sazlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** basyň (şekil 17).
 - Basys görkezijisi **ⓂPa** ekranda görkezilýär.
 - Naharyň bişiriljek basysy ýanyp-öçýär.
- Tassyklamak üçin **✔** basyň. Gijikdirip başlatmagyň wagtyny sazlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** basyň (şekil 18).
 - Gijikdirip başlatmagyň görkezijisi **🕒** ekranda görkezilýär.
- Tassyklamak üçin **✔** basyň, ählsi bir yerde gazan saýlanan iş tertibinde işläp başlar.

 Bellik
 - Öz islegiňize görä naharyň gatyрак bolmagy üçin naharyň bişirilýän basysyny ýokarlandyryp ýa-da naharyň aş ýumşak bolmagy üçin naharyň bişirilýän basysyny peseldip bilersiňiz. - Naharyň bişiriljek wagty / basysy / gijikdirip başlatmak boýunça sazlamany ýatymak üçin ⌚ basyň.

Azyk önümlerini goşmak

Bu funksiýa bilen basys astynda nahar bişirilip durka gapagy açyp we goşmaça azyk önümlerini goşup bilersiňiz.

 Bellik
 Azyk önümlerini goşmak funksiýasy basys astynda bişirmek boýunça ähli menýularda bar.

- Nahar bişirilip başlanandan soň eger saýlanan funksiýada azyk önümlerini goşmak goldanylan bolsa, **🕒** düwmesiniň çyrasy ýanýar.
- Basysyň saklanýan döwründe islendik wagt **🕒** düwmesine basyp bilersiňiz.
 - Şol wagtyň nahar bişirmek sägindiriler, ählsi bir yerde gazan sesi duýdurýs berer we basysy çykaryp başlar.
- Basys doly çykarylyanda gapagyň gowşadylandygyny görkezijiniň **⚡** çyrasy ýanýar we ählsi bir yerde gazan sesi duýdurýs berýär. Islegiňize görä goşmaça azyk önümlerini goşmak üçin yokarky gapagy açyp bilersiňiz (şekil 19).
- Yokarky gapagy gulplamak üçin tutawajy sagadyň diliniň ugruna aýlaň.
- Eger iki minudyň dowamynda azyk önümlerini goşmasaňyz, ählsi bir yerde gazan ozalky nahar bişiriş işini dowam etdirer.

Sousy goýaltmak

 Bellik
 - Garasmak tertibinde Sousy goýaltmak 🍲 funksiýasy ähli bişiriş funksiýalaryna degişli bolup durýar. - Ýyly saklamak tertibinde Sousy goýaltmak 🍲 funksiýasy şu funksiýalara degişli bolmajar: Gyzydrymak/Bişirmek (🍲), Tüwi 🍲, Kelemlî dolama 🍲, Yogurt (🍲) we Ezme (🍲). - Deslapdan bellenen wagt 8 minut bolup, wagty 5 bilen 15 minut arasynda düzüp bilersiňiz. - Sousy goýaltmak funksiýasy işläp durka ony ýatymak üçin ⌚ düwmesine basyň. - Bu funksiýany ulanýan wagtyňyz gapagy açyp goýuň.

- Garasmak tertibinde ýa-da ýyly saklamak tertibinde **🕒** düwmesine basyň (şekil 20).
 - Deslapdan bellenen bişiriş wagty görkeziler.
- Zerur nahar bişiriş wagtyny sazlamak üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň. Tassyklamak üçin **✔** basyň.
- Naharyň bişirilýän wagty tamamlanandan soň ählsi bir yerde gazan awtomatik usulda ýyly saklamak tertibine geçýär.
 - Ýyly saklamak görkezijisi (**🕒**) ýanýar.

Çaga gulpuny sazlamak

Çagaňyz enjamy ulanmakkdan goramak ýa-da nahar bişirilýän wagty garasylmadyk amallaryň öňüni almak üçin çaga gulpy funksiýasyny sazlap bilersiňiz.

- Nahar bişirilip başlanyndan soň çaga gulpuny işjeňleşdirmek üçin **✔** düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň (şekil 21).
 - Beýleki düwmelere basylanynda olar jogap bermez.
- Çaga gulpuny öçürmek üçin **✔** düwmesini gaýtadan 3 sekuntlap basyp saklaň.

“Halaýanyňm” menýusyny sazlamak

Islendik üç menýuny “Halaýanyňm” edip sazlap bilersiňiz. Bu sazlamada islendik üýtgeşme edýänçäňiz öňünden bellenen üç menýu Basys astynda bişirmek **🍲** - Mal eti (**🍲**) - **🍲** bolup durýar.

“Halaýanyňm” menýusyny **🍲** Buglap bişirmek **🍲** - Doňuz eti (**🍲**) edip üýtgetmeli bolsaňyz, aşakda görkezilen adimleri berjaý ediň:

- 🍲** ýanyp-öçýänçä **🕒** düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň (şekil 22).
 - 🍲** ýanyp-öçýär.
 - Deslapdan bellenen menýunyň şekiljikleri ýanyp-öçýär.
- Ekranda **🍲** ýanyp-öçýänçä **🕒** düwmesine gaýta-gaýta basyň.
- ⌚** ýa-da **⌚** basmak arkaly Buglap bişirmek **🍲** - Doňuz eti (**🍲**) saýlaň (şekil 23).
- Tassyklamak üçin **✔** basyň. Naharyň bişiriljek wagtyny düzmek üçin **⌚** ýa-da **⌚** düwmesine basyň.

 Bellik
 Basys astynda bişirmek funksiýasynda täze halaýaný menýuny ýatda saklamazdan ozal basysy sazlamaly bolarsyňyz.

- Tassyklamak üçin **✔** basyň (şekil 24).
 - 🍲** içindäki köne menýu täzesi bilen çalşyrylar.
- 🍲** ýa-da **🍲** sazlamak üçin 1-5 adimlerini ýerine yetiriň.
- “Halaýanyňm” menýusyna girmek üçin **🕒** düwmesine gaýta-gaýta basyň, nahar bişirmegi başlatmak üçin **✔** basyň.

Arassalamak we abatlamak

 Bellik
 - Ählsi bir yerde gazany arassalamaga başlamazdan ozal onuň elektrik dürtgüjini tokdan aýryň. - Arassalamazdan ozal ählsi bir yerde gazanyň ýeterlik derejede sowamagyna garaşyň.

 İçki gapak
 - Temperaturany dolandyryjynyň töweregindäki wintleri sagadyň diliniň tersine towlap açyň (şekil 25). - Aýryp bolýan içki gapagy tutuň we ony arassalamak üçin yokarky gapakdan aýrmak maksady bilen daşary çekiň. - Gyzgyn suwa salyň we sürteç bilen arassalaň (şekil 26). - Aýryp bolýan içki gapagy gurnamak üçin ony yokarky gapaga doly dakýň we temperaturany dolandyryjynyň töweregindäki nurbady sagadyň diliniň ugruna aýlap berkidिň.
 Bug gutusy
 - İçki gapagy aýrmak üçin yokarda görkezilen adimleri ýerine yetiriň. - Bug gutusyny aşakda düşündirililý ýaly içki gapakdan aýryň (şekil 27): - Krandan akyan suwy bug gutusynyň arkasyndaky deşige gönükdiriň, ony suw bilen dolduryň we hiç hili azyk önümleriniň galmazlygy üçin ony çäýkap arassalaň. Arassalamak tamamlanandan soň bug gutusyny içki gapaga gaýtadan dakýň (şekil 28).

 Galtga
 - Galtganyň töweregindäki rezin halkadan tutuň we ony yokarky gapakdan aýrmak üçin daşary çekiň. Ony yzygider aralyklarda suw bilen arassalaň we oňa ýapysyp galan azyk önümleriniň galyndysynyň yokdugyna göz ýetiriň, ýogsam gapagy açmakda kyncylyk çekip bilersiňiz (şekil 29). - Galtganyň dakmak üçin galtganyň ince ýujy gapakdaky deşige ýerleşdiriň we rezin halkany galtganyň töweregine ýerleşdiriň (şekil 30). - Şeýle hem, arassalamaga ýardam bermegi üçin pitä suw guýup, bug funksiýasyny başladyp bilersiňiz.

Basysy sazlaýýj

- Basysy sazlaýýjynyň tutawajyndan tutuň we ony emay bilen daşary çekiň. İçindäki azyk önümleriniň galyndylaryny aýrmak üçin ony krandan akyan suwuň aşagynda ýuwuň ýa-da diş arassalaýan çöpden peýdalanyň (şekil 31).
- Basysy sazlaýýjynyň sag tutawajyndan tutuň we ony içki gapaga gaýtadan dakýň (şekil 32).

Dykyzlaýýj halka

 Bellik
 Dykyzlaýýj halkany güýç bilen aýyрмаň, ol doly gurnalmasa suwuklyk syzdyrup biler.

- Dykyzlaýýj halkany oýugy yokary sereder ýaly tekiz ýere ýerleşdiriň (şekil 33).
- Aýryp bolýan içki gapagyň ters tarapyny dykyzlaýýj halkanyň üstüne ýerleşdiriň (şekil 34).
- İçki gapagyň daş ýüzüni oýuga ýerleşdiriň, dykyzlaýýj halkanyň gapaga oňat oturandygyna göz ýetiriň (şekil 35).

İçki bölegi

Daşky gapagyň, esasy korpusyň we gyzydryyjy elementiň iç ýüzü:

- Cygly mata bilen süpüriň.
- Ählsi bir yerde gazana ýelmeşip galan ähli nahar galyndylarynyň aýrylandygyna doly göz ýetiriň.

 Bellik
 Dykyzlaýýj halkany güýç bilen aýyрмаň, ol doly gurnalmasa suwuklyk syzdyrup biler.

Daşky bölegi

Daşky gapagyň ýüzi we esasy korpusyň daş ýüzi:

- Sabyn suwy bilen cyglanan mata bilen süpüriň.
- Dolandyryş panelini arassalamak üçin diňe ýumşak we gury mata ulanyň.

Kömekçi enjamlar we içki piti

- Çorba susagy we içki piti.
- Gyzgyn suwa salyň we sürteç bilen arassalaň.

5 Gaýtadan işlemek

Bu nyşan enjamy adaty oý hojalagy zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmajandygyny aňladýar (2012/19/EU)
Elektriki we elektron önümleri aýratyn ygynamak boýunça öz yurdurduýň düzgünlerini berjaý ediň. Dogry görnüşde zibile zyňmaklyk daşky gursawa we adamyň saglygyna ýaramaz täsir ýetirýän netijeleriň öňüni almaga ýardam berýär.

6 Kepillik we goldaw

Versuni bu mahsulu satn aldiqdan sonra iki il zamanet taqdim edir. Sahv istifade va ya zaif tekniqi qulluq naticesinde qüsür yaranarsa, bu zamanet etibarli deyil. Bizim zamanetimiz qanuna uyğun olaraq işlehlki kimi hüjucularniza täsiri göstarmir. Daha atralfli malumat alda etmek va ya zamanatla bagli müraciet etmek üçün **www.philips.com/support** saytna daxil olun.

7 Tehniki häsiýetnama

Kysym	Cykýan nominal kuwwatlyk	Nominal kuwwatlygy	Diametr
HD2151	910Wt - 1090Wt	5,0 L	22 sm

 Bellik
 Uzak wagtlap ulanylmajak bolsa, ählsi bir yerde gazany tokdan aýryň.

8 Näsazlyklary ýüze çykarmak

Ählsi bir yerde gazany ulanýan mahalyňyz näsazlyklar ýüze cyksa, tehnikî hyzmat üçin ýüz tutmazdan ozal şu aşakdakylyar barlaň: Eger-de näsazlygy çözüp bilmedik bolsaňyz, yurdurduýdzaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň.

Näsazlyk	Çözüt
Yokarky gapagy ýapmakda kyncylyk çekýärin. Basys çykarylyandyan soň yokarky gapagy açmakda kyncylyk çekýärin.	- İçki gapak oňat dakylmadyk. İçki gapagyň we dykzlaýýj halkanyň oňat gurnalandygyna göz ýetiriň. - Tutawac 🍲 ýagdaydyň. Ony sagadyň diliniň ugruna 🍲 ýagdayjyna aýlaň.
Basys çykarylyandyan soň yokarky gapagy açmakda kyncylyk çekýärin.	- Tutawajyň 🍲 ýagdayýndandygyna göz ýetiriň. - Yüzgüç klapanyň aşagynda nahar galyndylary bolup biler. Ony zor bilen açmaň, şeýle etmeklik ýankylara sebäp bolup biler. Enjamyň sowamagyna garaşyň (takmynan 30 minut), soňra tutawajy gaýta-gaýta y

