

ARG CFC2007

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ISO 9001:2008 АТТЕСТОВАНО SGS

СЕРИЯ ЕК-8А


▪ ФУНКЦИИ

1. Указание объемов воды и молока
2. Конвертирование массы в граммах в две весовые единицы: фунты : унции
3. Конвертирование объема в мл в жидкую унцию
4. Индикатор разряженной батареи / перегрузки
5. Высокоточный датчик деформаций
6. Функция тарирования
7. Автоматическое отключение

▪ КАК УСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ

Тип батареи в весах зависит от конструкции изделия. Определите тип батареи в ваших весах по следующим рисункам, затем установите и замените батарею в соответствии с описанием.


1. литиевые батарейки 1x3V CR2032 - включены. Удалите изоляционный лист перед использованием;
2. батарейки 2x1,5VJAA/AAA – не включены. Удалите упаковочную пленку перед использованием;

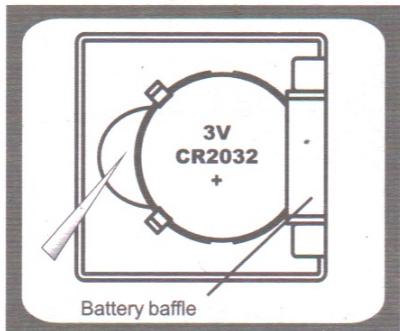

Откройте крышку отсека для батарейки на дне весов.

- A. Подденьте использованную батарейку острым предметом, как показано на рисунке.
- B. Установите новую батарейку, поместив одну сторону батарейки под щиток, а затем нажав на другую сторону.

Battery baffle – щиток батареи
РИС. 1

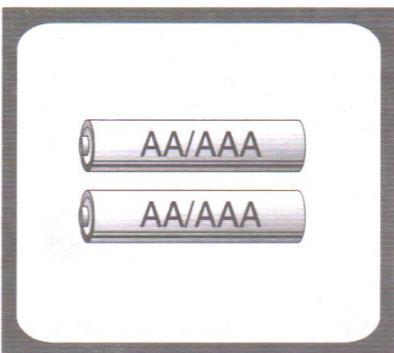

- A. Извлеките использованные батарейки, если потребуется, при помощи острого предмета.
- B. Установите новые батарейки, сначала поместив батарейки одной стороной, а затем нажав на другую сторону (соблюдайте полярность)

РИС. 2

▪ ЖКД

Тарирование массы
Отрицательное значение
Обнуление массы
Режим взвешивания
Режим объема молока



Единица массы (г)
Единица объема (мл)
Единица объема (жидкая унция)
Единица массы (фунт:унция)
Режим объема воды

▪ РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Режим массы




Режим объема молока



Режим объема воды

▪ КНОПКА КОНВЕРТИРОВАНИЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

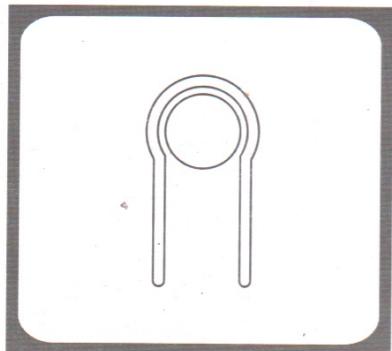


На дне весов вы можете найти кнопку конвертирования единицы измерения, которая показана на рисунке.

▪ КОНВЕРТИРОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ МАССЫ

Если весы оборудованы обеими единицами измерения: метрической (г, мл) или британской (фунт:унция, жидкяя унция), нажмите на кнопку РЕЖИМ, чтобы выбрать режим работы (масса, объем молока, объем воды), затем нажмите на кнопку

конвертирования единицы , чтобы переключиться с одной системы единиц измерения на другую. Для примера выполните конвертирование единицы веса.

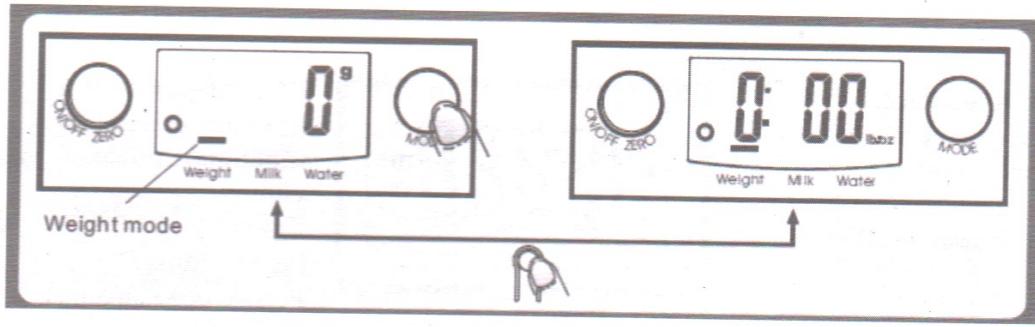


Weight mode – режим массы

- При выборе грамма в качестве единицы веса, единицей измерения объема по умолчанию будет мл;
- При настройке фунта:унции в качестве единицы веса, единицей измерения объема по умолчанию будет жидккая унция.

Примечание: единицы измерения весов зависят от местонахождения торговой точки или от требований дистрибутора.

■ НАЧАЛО ВЗВЕШИВАНИЯ

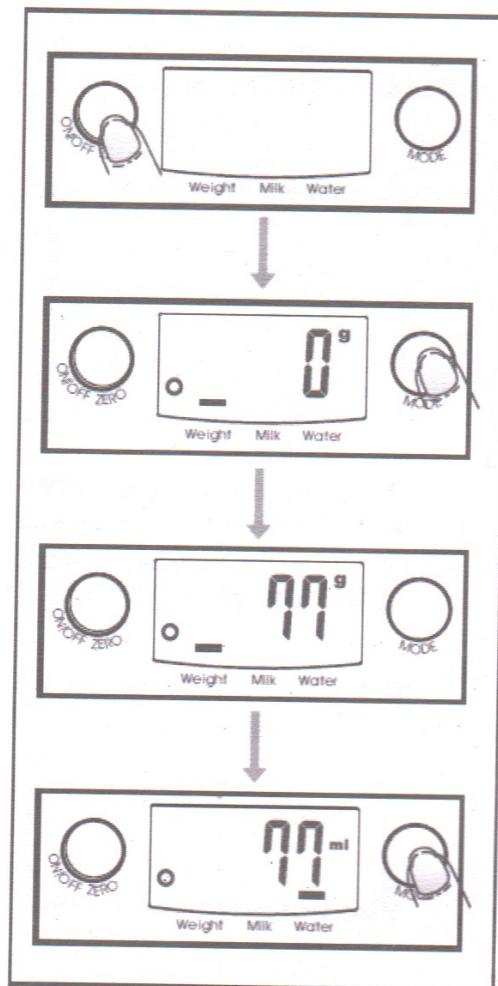


1. Режим взвешивания

- Поставьте весы на твердую и плоскую поверхность.
- Поставьте чашку (если она используется) на весы перед включением.
- Нажмите на «ВКЛ./ВЫКЛ.» перед тем, как войти в режим взвешивания.
- Дождитесь появления всех данных на ЖКД.
- Поставьте на весы объект взвешивания, чтобы начать процедуру взвешивания. На ЖКД появится значение массы.
- Если объектом взвешивания является вода или молоко, нажмите на кнопку РЕЖИМ, чтобы выбрать режим объема, и запомните объем объекта взвешивания.

▪ ФУНКЦИЯ «ОБНУЛЕНИЯ» ИЛИ «ТАРИРОВАНИЯ»

Для взвешивания различных грузов в последовательном порядке, не убирая грузы с весов.

Сначала положите груз на весы и запомните массу. Нажмите на кнопку НОЛЬ, чтобы переустановить показание ЖКД на «0» перед добавлением следующего груза. Вы можете повторить данную операцию.

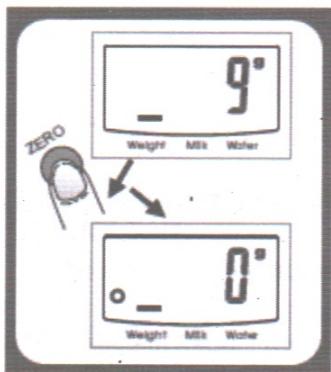

Weight – масса


Milk - молоко

Water - вода

▪ Режим 1: функция «ОБНУЛЕНИЯ»

Когда общая сумма всех грузов на шкале составляет 4% от максимальной грузоподъемности весов ($4\% = 80\text{г}$, при грузоподъемности 2000г; 200 г при грузоподъемности 5000 г)

ЖКД покажет «----» или «0г» каждый раз при нажатии на НОЛЬ. «----» означает, что показание нестабильно, нужно немного подождать. «0г» и иконка «о» в нижнем левом углу ЖКД означает, что функция «ОБНУЛЕНИЯ» активна. Максимальная грузоподъемность остается без изменений.

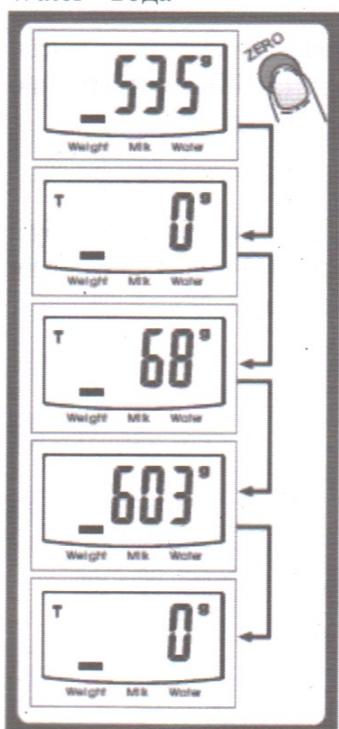

▪ Режим 2: функция «ТАРИРОВАНИЯ»

Когда общая сумма всех грузов на шкале составляет 4% от максимальной грузоподъемности весов ($4\% = 80\text{г}$, при грузоподъемности 2000г; 200 г при грузоподъемности 5000 г)


ЖКД покажет «----» или «0г» каждый раз при нажатии на НОЛЬ. «----» означает, что показание нестабильно, нужно немного подождать. «0г» и иконка «ТАРИРОВАНИЕ» в верхнем левом углу ЖКД означает, что функция «ТАРИРОВАНИЯ» активна. Максимальная грузоподъемность остается без изменений.

▪ В данном режиме:


Путем нажатия на НОЛЬ вы можете просмотреть общую массу всех грузов на весах.

Если вы хотите взвесить большее количество грузов, просто нажмите на НОЛЬ, чтобы снова переустановить показание ЖКД на «0».


- АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ

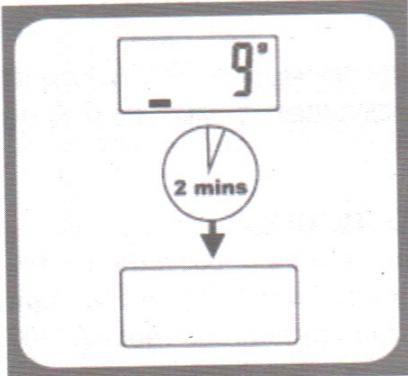

- РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

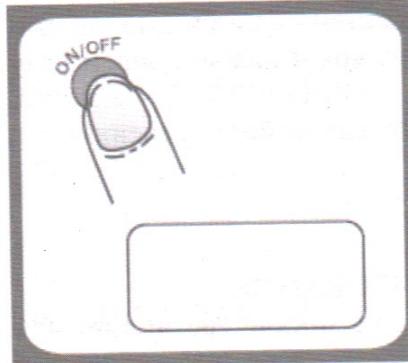

- КОНТРОЛЬНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ

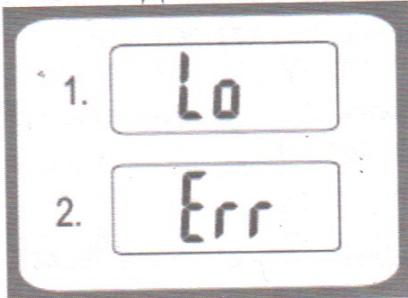

Автоматическое отключение имеет место, если дисплей показывает «0» или одно и то же показание массы в течение 2 минут.

Чтобы батареи хватило надолго, всегда нажимайте повторно на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы выключить весы после использования.

Примечание: если дисплей показывает «0», нажмите на «ВКЛ./ВЫКЛ.», чтобы отключить весы;

Если дисплей показывает показание массы, нажмите на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» в течение 3 секунд чтобы отключить весы.

1. Замените батарею
2. Весы перегружены. Снимите с них груз, чтобы они не сломались. На весах показана максимальная грузоподъемность.

⚠ ЧИСТКА И УХОД

1. Чистите весы слегка влажной тканью. НЕ погружайте весы в воду и не используйте химикаты / абразивные чистящие вещества.
2. Все пластиковые детали нужно чистить сразу же после контакта с жирами, специями, уксусом и продуктами с сильным запахом/яркой окраской. Старайтесь, чтобы на весы не попадали фруктовые соки.
3. Весы всегда должны стоять на твердой и плоской поверхности. Не ставьте весы на ковер.