

BRAUN

Multiquick 5

Multiquick 3



Type 3222

Type 3221

www.braun.com

WK 500

WK 300



Braun Infolines






Deutsch	4, 41	DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
English	5, 41	CH	08 44 - 88 40 10
Français	7, 42	UK	0800 783 70 10
Español	8, 43	IE	1 800 509 448
Português	10, 43	FR	0 800 944 802
Italiano	11, 43	BE	0 800 14 592
Nederlands	13, 43	ES	901 11 61 84
Dansk	14, 44	PT	808 20 00 33
Norsk	16, 44	IT	(02) 6 67 86 23
Svenska	17, 44	NL	0 800-445 53 88
Suomi	19, 44	DK	70 15 00 13
Polski	20, 45	NO	22 63 00 93
Český	22, 45	SE	020 - 21 33 21
Slovenský	23, 45	FI	020 377 877
Magyar	25, 46	PL	801 127 286 801 1 BRAUN
Hrvatski	26, 46	CZ	221 804 335
Slovenski	28, 46	SK	02/5710 1135
Türkçe	29	HU	(06-1) 451-1256
Română (MD)	31, 47	HR	091 66 01 777
Ελληνικά	33, 47	SI	080 2822
Русский	34, 47	TR	0 800 261 63 65
Українська	37, 48	RO	021-224.00.47
عربی	40, 38	RU	8 800 200 20 20
		UA	0 800 505 000
		CN	800 820 1357
		HK	852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com

www.service.braun.com

92266143/IV-12
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/PL/CZ/SK/
H/HR/SLO/TR/RO/MD/GR/RUS/UA/Arab



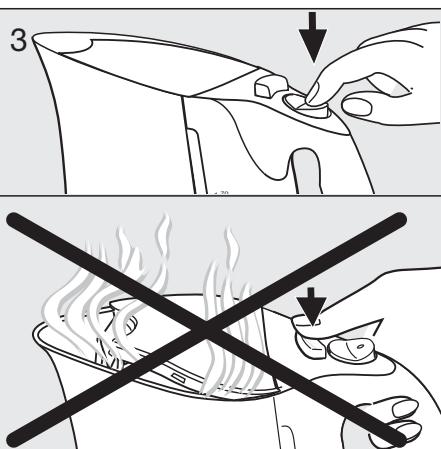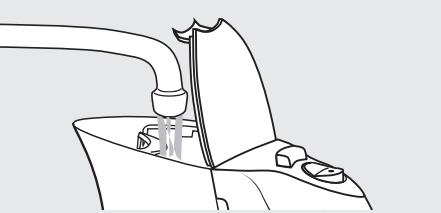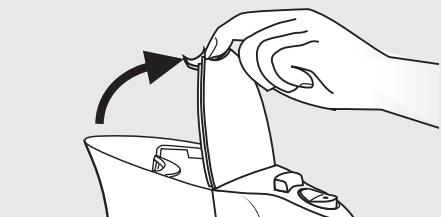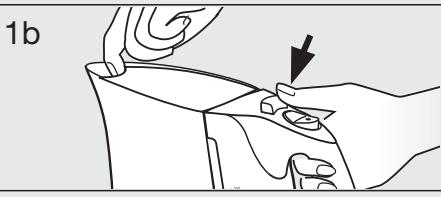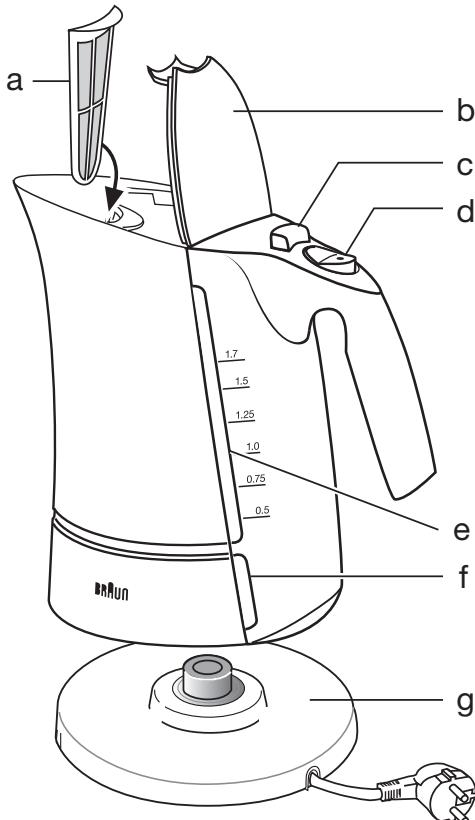

Русский

Руководство по эксплуатации

Спасибо Вам за покупку чайника Braun MultiQuick, мы надеемся, что его дизайн и качество доставят Вам удовольствие в течении нескольких лет.

Перед тем как пользоваться электроприбором, внимательно прочитайте данное руководство.

Необходимые меры безопасности

- Убедитесь в том, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению, действующему в электросети. Чайник может быть использован только в установленном на основании (g) положении.
WK 300: Основание Тип 3221
WK 500: Основание Тип 3222
 - Этот электроприбор спроектирован только для использования в домашнем хозяйстве.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
 - Нагревайте в чайнике только воду, никогда не нагревайте в чайнике молоко или любые другие жидкости.
 - Когда Вы пользуетесь прибором, его следует располагать на сухой и ровной поверхности.
 - При использовании электроприбора следует убедиться в том, что сетевой шнур находится не ниже уровня самого прибора. Длину шнура можно уменьшать путем наматывания его в отсек для хранения шнура. В целях безопасности дети не должны находиться около электроприбора.
 - Не следует размещать электроприбор на горячей поверхности или над открытым пламенем.
 - При случайном включении чайника без воды, сработает устройство защиты и автоматически его отключит. В этом случае необходимо подождать 10 минут, чтобы дать чайнику остыть и только после этого наполнять его водой.
 - **Внимание:** Не следует переполнять водой чайник! В процессе закипания вода может перелиться через край и нанести ожоги.
 - Не следует открывать крышку у работающего чайника.
 - В процессе работы чайник нагревается, поэтому берите его только за ручку. Чайник
- всегда должен стоять вертикально, тогда вода при кипении не будет выливаться из него.
- Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений.
 - В случае обнаружения любой неисправности необходимо прекратить использование электроприбора и обратиться в уполномоченный Сервисный Центр фирмы Braun. Ремонт этих электроприборов должен выполняться только уполномоченным персоналом сервисной службы. Недоброкачественно и неквалифицированно выполненные ремонтные работы могут привести к несчастным случаям и травмам пользователя.
 - Электроприборы Фирмы Braun соответствуют установленным стандартам безопасности.
- Только для модели WK 500:
- Перед включением чайника необходимо убедиться в том, что не слишком большое количество электроприборов включено в данный момент.
 - Автоматическая защита розетки при токах не менее 16A

Описание и комплектность

- a Фильтр против накипи (заменяемый)
 - b Крышка
 - c Кнопка для освобождения крышки
 - d Переключатель включения/выключения
 - e Индикатор уровня воды
 - f Индикатор
 - g Основание с отсеком для хранения шнура
- Максимальная емкость: 1,7 л воды

Перед первым использованием

Перед первым использованием наполните чайник водой до максимального уровня и доведите воду до кипения. Вылейте воду. Повторите данную процедуру еще раз. После нескольких кипячений возможно образование конденсата на основании чайника. В этом случае, просто протрите основание сухой тряпкой.

Как пользоваться чайником

- 1a Наполните чайник водой через носик с закрытой крышкой, или
- 1b нажмите на кнопку освобождения крышки (c), поднимите крышку, наполните чайник водой и снова закройте крышку (чайник не будет работать с открытой крышкой).
- 2 Установите чайник на основание и подключите его к электросети.

- Нажмите на переключатель включения/выключения (d), при этом загорится индикатор (не открывайте крышку чайника пока он включен).
- Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Вы так же можете в любое время выключить чайник, нажав на переключатель включения/выключения (d).

Система автоматического отключения

Чайник выключается автоматически когда:

- вода закипела
- чайник был включен без воды.
- открыта крышка чайника
- чайник был включен, но не установлен на основание.

В случае если фильтр против накипи не установлен, автоматическая система отключения сработает позже.

Чистка чайника

Перед тем как начать чистку чайника, Вам необходимо отключить основание от электросети. В процессе чистки, никогда не погружайте чайник и его основание в воду.

Очищайте внешнюю поверхность чайника с помощью влажной ткани, внутренняя поверхность может быть очищена щеткой.

Удаление накипи

- Для того, чтобы продлить срок службы Вашего чайника рекомендуется регулярно удалять накипь.
- Вскипятите 0,8 л воды в чайнике.
- Важно: выключите чайник и добавьте 0,4 литра уксуса (4%). Не кипятите содержимое, так как при закипании вода может пролиться и вызвать ожог.
- Оставьте смесь воды и уксуса в чайнике на ночь.
- Ополосните чайник и вскипятите в нем максимальное количество чистой воды.
- После этого выпейте воду и ополосните чайник чистой водой.
- Если после этого чайник все еще содержит накипь, то повторите эту процедуру вновь.
- Для того чтобы очистить фильтр от накипи Вы можете опустить его в разбавленный уксус.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Чайник электрический т.м. Braun MultiQuick 3, тип 3221, 1920-2280 Ватт.

Чайник электрический т.м. Braun MultiQuick 5, тип 3222, 2520-3000 Ватт.

Изготовлено в Чехии для Браун ГмбХ, LINASET a.s., Provozovna Bruntal, Polni 1, 792 01 Bruntal, Czech Republic.

RU: Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20.

BY: Импортер: ООО «ЭлектроСервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412АЗ. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.