

Набор из беспроводного чайника для воды /заварочного чайника

Поздравляем вас с покупкой набора из беспроводного чайника для воды / заварочного чайника. С помощью данного набора вы сможете вскипятить воду и одновременно заварить чашку ароматного чая. Устройство состоит из заварочного чайника со стандартным фильтром для чая, беспроводного чайника с изящной отделкой из нержавеющей стали (макс. 2,5 л), на красивой подставке. Подставка включает электроплитку для заварочного чайника, оборудованную отдельным выключателем, и специальным соединителем с чайником для воды. Чайник для воды можно ставить на соединительную подставку под любым нужным углом, и можно поворачивать на 360°. Подставка снабжена силовым шнуром для подключения к сети (220-240В).

Инструкции по соблюдению безопасности

Общая информация

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на будущее.

Используйте данный электробытовой прибор исключительно в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

Храните данный электробытовой прибор вне досягаемости детей и лиц, которые не в состоянии пользоваться им безопасным способом. Вода остается горячей долгое время после того, как ее вскипятили.

Ремонтные работы может выполнять только квалифицированный электрик. Никогда не пытайтесь починить данный электробытовой прибор самостоятельно.

Электричество и нагревание

Перед использованием удостоверьтесь, что напряжение сети совпадает с напряжением, указанным на типовой табличке на данном электробытовом приборе.

Удостоверьтесь, что розетка, к которой вы подключаете данный электробытовой прибор, заземлена.

Всегда отключайте шнур от сети, если не используете данный электробытовой прибор.

Вынимайте штепсель из розетки, держась за сам штепсель, и никогда не тяните за шнур.

Регулярно проверяйте шнур на отсутствие повреждений. Не используйте данный электробытовой прибор, если шнур поврежден. Поврежденный шнур может заменять только квалифицированный электрик.

Определенные детали данного электробытового прибора могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к ним, так как можете обжечься. Всегда держите чайник для воды и чайник для заварки за ручку.

Проследите, чтобы данный электробытовой прибор, шнур питания и штепсель не соприкасались с источниками обогрева, как варочная поверхность или открытое пламя.

Проследите, чтобы данный электробытовой прибор, шнур питания и штепсель не соприкасались с водой.

Эксплуатация

Никогда не используйте данный электробытовой прибор за пределами помещения.

Никогда не используйте данный электробытовой прибор в сыром помещении.

Никогда не ставьте заварочный чайник и/или чайник для воды в микроволновую печь, так как они содержат металлические детали.

каждый раз после использования, а также перед чисткой данного электробытового прибора вынимайте штепсель из розетки.

Поставьте данный электробытовой прибор на плоскую устойчивую поверхность, откуда он не может упасть.

Шнур питания никогда не должен свисать с поставки для сушки, рабочей поверхности или стола.

Прикасайтесь к данному электробытовому прибору, шнуру питания или штепселью только сухими руками.

Ни прикасайтесь к данному электробытовому прибору, если он упал в воду. Сразу же выньте штепсель из розетки. Больше не используйте данный электробытовой прибор.

Никогда не погружайте данный электробытовой прибор, шнур питания или штепсель в воду или прочие жидкости.

Никогда не заливайте воду в чайник для воды, если он стоит на подставке.

Заполняйте чайник для воды исключительно чистой холодной водой (из-под крана). Никогда не заливайте в него другие жидкости.

Уровень воды никогда не должен превышать отметку максимального уровня ('МАКС').

Используйте чайник для воды исключительно вместе со специальным соединителем, встроенным в подставку.

Всегда наполняйте чайник водой перед тем, как включить его.

Перед тем, как снять чайник для воды с подставки, всегда отключайте его.

Всегда закрывайте крышкой заварочный чайник и чайник для воды во время использования.

Между заварочным чайником и электроплиткой не должны попадать предметы из алюминия. В противном случае, вы можете испортить электроплитку.

Никогда не оставляйте заварочный чайник на электроплитке во включенном состоянии.

Перед тем, как убрать данный электробытовой прибор на хранение или приступить к процедурам чистки и/или удаления накипи, он должен охладиться до комнатной температуры.

Никогда не переносите подставку вместе с заварочным чайником и/или чайник для воды на подставке.

Эксплуатация

Общая информация

Данный электробытовой прибор предназначен не для профессионального, а исключительно для бытового применения.

Эксплуатация

Первое применение


- 1 Извлеките все детали данного электробытового прибора из упаковки и снимите с него все этикетки и наклейки.
- 2 Тщательно вычистите данный электробытовой прибор (см. раздел 'Чистка и техобслуживание').
- 3 Заполните чайник для воды холодной водой до максимальной отметки ('МАКС') и вскипятите воду (см. раздел 'Кипячение воды').
- 4 Повторите Шаг 3 два или три раза.
- 5 Не используйте кипяченную воду и сразу же ее вылейте.

Кипячение воды

- 1 Снимите чайник для воды с подставки
- 2 Откройте крышку чайника.
- 3 Заполните чайник необходимым количеством воды, но никогда не превышайте отметку максимального уровня ('МАКС'). Не проливайте воду на подставку.
- 4 Закройте крышку чайника. Надавите на крышку, чтобы она со щелчком встала на место.
- 5 Поставьте чайник для воды на подставку и включите штепсель в розетку.
- 6 Нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на чайнике для воды. Индикаторная лампочка чайника для воды загорится, что будет означать, что он находится во включенном состоянии.
- 7 Чайник для воды автоматически отключится через несколько секунд после того, как вскипит вода. Тем не менее, данное автоматическое отключение срабатывает только при плотно закрытой крышке чайника для воды. После отключения индикаторная лампочка чайника для воды погаснет.
- 8 После того, как данный электробытовой охладится (в течение нескольких минут), вы можете вскипятить дополнительное количество воды.
- 9 После использования выньте штепсель из розетки.

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

чай кофе вкл./выкл. Режим

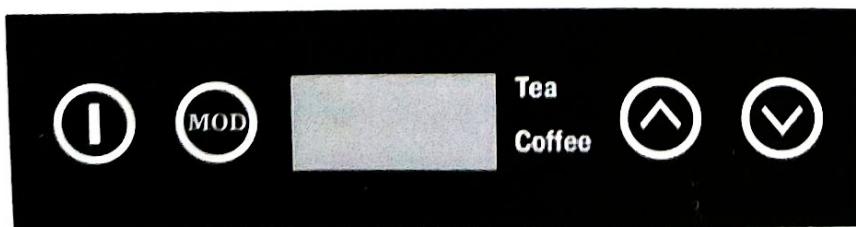

Заваривание чая и его подогревание

- 1 Выньте фильтр для чая из стеклянной емкости.
- 2 Насыпьте в фильтр чай или поместите в него чайный пакетик, затем поместите фильтр обратно в стеклянную емкость.
- 3 После того, как вода вскипит, налейте ее в стеклянную емкость в течение 30 секунд и закройте крышку. Уровень воды не должен превышать отметку МАКС. на стеклянной емкости.
- 4 Включите кнопку включения/выключения на подставке, нажмите кнопку Режим, чтобы установить функцию заваривания чая. Включится обогреватель. Затем вы можете установить температуру в диапазоне 60-80°C
7. Через 4 часа подогреватель автоматически отключится. Если вам повторно потребуется подогреть кофе, снова нажмите на кнопку включения/выключения.
8. Вы можете остановить подогревание, нажав на кнопку включения/выключения.

*** Заваривание кофе и подогревание чая**

1. Выньте фильтр из стеклянной емкости.
2. Насыпьте в фильтр кофе, затем поместите фильтр обратно в стеклянную емкость.
3. После того, как вода вскипит, налейте ее в стеклянную емкость и закройте крышку. Уровень воды не должен превышать отметку МАКС. на стеклянной емкости.
4. Включите кнопку включения/выключения на подставке, нажмите кнопку Режим, чтобы установить функцию заваривания чая. Включится подогреватель. Затем вы можете установить температуру в диапазоне 75-85°C
6. Через 4 часа подогреватель автоматически отключится. Если вам повторно потребуется подогреть кофе, снова нажмите на кнопку включения/выключения.
7. Вы можете остановить подогревание, нажав на кнопку включения/выключения.

Чистка и техобслуживание



Общая информация

- 1 Выньте штепсель из розетки и оставьте данный электробытовой охлаждаться.
- 2 После каждого использования сполоскайте чайник для воды чистой водой и регулярно мойте его, а также основание с помощью влажной тряпочки.
- 3 Извлеките фильтр для чая из стеклянной емкости и вымойте ее так, как вы обычно моете стеклянную посуду. Вы можете вымыть стеклянную емкость вручную или в посудомоечной машине.
- 4 Вычистите фильтр для чая и крышку заварочного чайника мягкой щеткой с несколькими каплями чистящего средства. Тщательно ополосните фильтр, затем высушите фильтр и крышку. Вы можете также мыть фильтр для чая и крышку заварочного чайника в посудомоечной машине.
- 5 В случае необходимости, вы также можете оставить фильтр на несколько часов в растворе уксуса или лимонного сока.



ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Никогда не используйте коррозионные или разъедающие чистящие средства или острые предметы (ножи или жесткие щетки), чтобы почистить данный электробытовой прибор. В противном случае, вы можете повредить отделку из нержавеющей стали.

Никогда не погружайте чайник для воды или подставку в воду. Никогда не кладите их в посудомоечную машину.

Следите, чтобы на электрические соединения не попала вода.

Перед тем, как приступить к чистке данного электробытового прибора, удостоверьтесь, что отключен от сети и достаточно охладился.

Удаление накипи с чайника для воды

В чайнике для воды может образоваться слой накипи, в частности, в местностях с жесткой водой. В случае необходимости, вы можете удалить накипь с помощью уксуса или лимонного сока.

С помощью лимонного сока:

- 1 Вскипятите 1 литр воды (см. раздел 'Кипячение воды').
- 2 Добавьте 50 мл лимонного сока.
- 3 Оставьте раствор на 1 час без кипячения.

С помощью уксуса:

- 1 Заполните чайник для воды 500 мл уксуса.
- 2 Оставьте его на 1 час без кипячения.

После удаления накипи тщательно прополощите чайник для воды чистой водой.



ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

- Всегда используйте для удаления накипи только лимонный сок или уксус. Прочие чистящие средства могут быть опасны для вашего здоровья и/или могут повредить данный электробытовой прибор.
- Данный электроприбор может использоваться людьми (включая детей) с нарушенными физическими функциями, нарушенной способностью к восприятию или с нарушениями умственных способностей, а также людьми, которые не умеют им пользоваться, только в присутствии и под руководством человека, который несет за них ответственность.
- Если вы налили в чайник слишком много воды, при кипении она может выплыть наружу. Чайник для воды нельзя использовать вместе с подставкой.
- Данный электробытовой прибор предназначен для использования дома, а также на кухне в магазине, офисе и прочих местах работы; в гостиницах, мотелях и

прочих гостевых помещениях; а также в гостиницах типа «постель и завтрак»

Технические параметры

Мощность : 220-240В ~ 50Гц, 2200Вт

Сымсыз суға арналған шәйнек/демдеуіш шәйнек жиынтығы

Сізді сымсыз суға арналған шәйнек/демдеуіш шәйнек жиынтығын сатып алудың ізбен құттықтаймыз. Осы жиынтықтың көмегімен сіз бір уақытта суды қайната аласыз және хош иісті шәй демдей аласыз. Құрылғы әдемі түпқоймада шәйға арналған стандартты шәй сүзгісі бар демдеуіш шәйнегінен, сымсыз tot баспайтын болаттан әзірленген көркем әшекейлі шәйнектен тұрады (макс. 2,5 л). Түпқойма бөлек қосқышпен жабдықталған демдеуіш шәйнегіне арналған және арнайы байланыстырушымен жабдықталған су шәйнегіне арналған электр пешін қосады. Суға арналған шәйнекті байланыстырушы түпқоймасына кез келген қажетті бұрышта қоюға және 360⁰ градусқа бұруға болады. Түпқойма желіге қосуға арналған күштік баусымымен жабдықталған (220-240В).

Қауіпсіздікті сақтау жөніндегі нұсқаулық

Жалпы ақпарат

Осы нұсқаулықты мұқият зерттеңіз және оны болашақта қолдану үшін сақтаңыз.

Аталмыш электрлік түрмистық құралды тек қана осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.

Аталмыш электрлік түрмистық құралды балалардың және қауіпсіз тәсілмен пайдалана алмайтын тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Су, қайнатқаннан кейін, ұзақ уақыт бойы ыстық күйінде қалады.

Жөндеу жұмыстарын тек білікті электрші ғана орындаі алады. Аталмыш электрлік түрмистық құралды еш уақытта өзіңіз жөндеуге таырыспаңыз.

Электр және қызу

Пайдалана алдында желі кернеулігі аталмыш электрлік түрмистық құралындағы үлгілі маңдайшаға сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Аталмыш электрлік түрмистық құралды қосатын рәзетке жерге қосылғандығына көз жеткізіңіз.

Аталмыш электрлік түрмистық құралды пайдаланбасаңыз әрдайым желіден баусымын ажыратыңыз.

Ашаны рәзеткеден ашаның өзін ұстап тұрып суырыңыз, баусымды еш уақытта тартпаңыз.

Баусымда ақаулықтардың болмауын үдайы төксөріп тұрыңыз. Аталмыш электрлік түрмистық құралдың баусымында ақаулық болса, пайдаланбаңыз. Закымдалған баусымды тек білікті электрші ғана ауыстыра алады.

Аталмыш электрлік түрмистық құралдың бөлгілі бөлшектөрі қатты қызыу

мүмкін. Оларға тиіспеніз, өйткөні қүйіп қалуыңыз мүмкін. Суға арналған шәйнек пөн демдеуіш шәйнегін өрқашан сабынан ұстаныңыз.

Аталмыш электрлік түрмистық құрал, қоректендіру баусымы жөнө аша пісіру беті ашық жалын сияқты қыздыру көздеріне тимөуін қадағалаңыз. Аталмыш электрлік түрмистық құралы қоректендіру баусымына жөнө аша суға тимөуін қадағалаңыз.

Пайдалану

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды ешқашан бөлме сыртында пайдаланбаңыз.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды ешқашан ылғалды бөлмеде пайдаланбаңыз.

Демдеуіш шәйнегін және/немесе суға арналған шәйнекті ешқашан қысқа толқынды пешке салмаңыз, өйткені оның құрамында металл бөлшектер бар.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау алдында ашаны рәзеткеден ажыратыңыз.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды құлап кете алмайтын, тегіс тұрақты жерге қойыңыз.

Қоректендіру баусымы ешқашан кептіру түпқоймасынан, жұмыс бетінен немесе үстелден салбырап тұрмауы керек.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды, қоректендіру баусымын немесе ашаны тек қана құрғақ қолмен ұстаңыз.

Егер аталмыш электрлік тұрмыстық құрал суға түсіп кетсе ұстамаңыз. Ашаны дереу рәзеткеден ажыратыңыз. Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды бұдан былай пайдаланбаңыз.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды, қоректендіру баусымын немесе ашаны ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Егер суға арналған шәйнек түпқоймада тұrsa, оған су құймаңыз.

Суға арналған шәйнекті тек қана таза сумен толтырыңыз (краннан). Оған еш уақытта басқа сұйықтықтарды құймаңыз.

Су деңгейі еш уақытта максималды деңгей белгісінен жерден ('МАКС') аспауы керек.

Суға арналған шәйнекті түпқоймаға кірістірілген айналы байланыстырушымен бірге ғана пайдаланыңыз.

Шәйнекті қосар алдында, оны әрқашан толтырыңыз.

Суға арналған шәйнекті түпнұсқадан шешер алдында, оны әрқашан ажыратыңыз.

Пайдаланған кезде демдеуіш шәйнек пен суға арналған шәйнекті қақпақпен жабыңыз.

Демдеуіш шәйнегі мен электр пеш арасына алюминийден жасалған бұйымдар түспеуі керек. Кері жағдайда, сіз электрпешін бұзып алуыңыз мүмкін.

Демдеуіш шәйнекті еш уақытта қосылған күйі қалдырмаңыз.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды сақтау үшін жинар алдында немесе тазалау және/немесе қақты кетіру процедураларына кірісер алдында, ол бөлме температурасына дейін сұыған болуы керек.

Түпқойманы демдеуіш шәйнегімен бірге және/немесе суға арналған шәйнекті түпқойманың үстінде еш уақытта жылжытпаңыз.

Пайдалану

Жалпы ақпарат

Аталмыш электрлік тұрмыстық құрал көсіптік емес, тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.

Пайдалану

Алғашқы пайдалану

- 1 Атальмыш электрлік тұрмыстық құралдың барлық бөлшектерін қаптамадан шығарыңыз және одан барлық заттаңбалар мен желім қағаздарын алып тастаңыз.
- 2 Атальмыш электрлік тұрмыстық құралды мұқият тазалаңыз ('Тазалу және күтім жасау' бөлімін қараңыз)
- 3 Суға арналған шәйнекті суық сумен максималды белгіге дейін ('МАКС') толтырыңыз және суды қайнатыңыз ('Суды қайнату' бөлімін қараңыз).
- 4 З-қадамды екі немесе үш рет қайталаңыз.
- 5 Қайнатылған суды пайдаланбаңыз және бірден төгіп тастаңыз.

Суды қайнату

- 1 Суға арналған шәйнекті түп қоймадан түсіріңіз.
- 2 Шәйнектің қақпағын ашыңыз.
- 3 Шәйнектің қажетті мөлшерде сумен толтырыңыз, бірақ еш уақытта максималды дengей белгісінен ('МАКС') асырманыз. Суды түпқоймаға төкпеңіз.
- 4 Шәйнек қақпағын жабыңыз. Қақпақты, ол бекітіліп өз орнына келуі үшін басыңыз.
- 5 Суға арналған шәйнекті түпқоймаға қойыңыз және ашаны рәзеткеге жалғаңыз.
- 6 Суға арналған шәйнектегі ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз. Суға арналған шәйнектің индикатор шамы жанады, бұл оның қосулы күйін білдіреді.
- 7 Су қайнағаннан кейін суға арналған шәйнек автоматты түрде бірнеше секундтан кейін өшеді. Алайда, атальмыш автоматты өшіру суға арналған шәйнектің қақпағы тығыз жабулы болған кезде ғана жүзеге асады. Өшкеннен кейін шәйнектің индикатор шамы сөнеді.
- 8 Атальмыш электрлік тұрмыстық құрал суығаннан кейін (бірнеше минут ішінде), сіз қосымша су мөлшерін қайната аласыз.
- 9 Пайдаланғаннан кейін ашаны рәзеткеден шығарыңыз.

ЭЛЕКТРПЕШ

шай кофе қосу/өшіру Режим



Шәйді демдеу және оны жылтыту

- 1 Шәйға арналған сұзгіні әйнек ыдыстан шығарыңыз.
- 2 Сұзгіге шәй себініз немесе шәй пакетін салыңыз, содан кейін сұзгіні қайта әйнек ыдысқа салыңыз.
- 3 Су қайнағаннан кейін, оны әйнек ыдысқа 30 секунд ішінде құйыңыз және қақпағын жабыңыз. Су деңгейі әйнек ыдыстағы МАКС белгісінен аспауы тиіс.
- 4 Түпқоймадағы қосу/өшіру батырмасын басыңыз, шәйді демдеу функциясын қосу үшін Режим батырмасын басыңыз. Жылтытқыш қосылады. Содан кейін сіз 60-80°C" диапазонында температуралы белгілей аласыз.
5. 4 сағаттан кейін жылтытқыш автоматты түрде өshedі. Егер сізге қайтадан кофені жылтыту қажет болса, қайтадан қосу/өшіру батырмасын басыңыз.
6. Жылтыуды өшіру/қосу батырмасын басып, тоқтата аласыз.

*** Кофені демдеу және шәйді жылтыту**

1. Сұзгіні әйнек ыдыстан шығарыңыз.
2. Сұзгіге кофені себініз, содан кейін сұзгіні қайтадан әйнек ыдысқа салыңыз.
3. Су қайнағаннан кейін, оны әйнек ыдысқа 30 секунд ішінде құйыңыз және қақпағын жабыңыз. Су деңгейі әйнек ыдыстағы МАКС белгісінен аспауы тиіс.
4. Түпқоймадағы қосу/өшіру батырмасын басыңыз, шәйді демдеу функциясын қосу үшін Режим батырмасын басыңыз. Жылтытқыш қосылады. Содан кейін сіз 75-85°C" диапазонында температуралы белгілей аласыз.
5. 4 сағаттан кейін жылтытқыш автоматты түрде өshedі. Егер сізге қайтадан кофені жылтыту қажет болса, қайтадан қосу/өшіру батырмасын басыңыз.
6. Жылтыуды өшіру/қосу батырмасын басып, тоқтата аласыз.

Тазалу және техникалық күтім жасау



Жалпы ақпарат

- 1 Ашаны рәзеткеден шығарыңыз және аталмыш электрлік тұрмыстық құралды салқындау үшін қалдырыңыз.
- 2 Өр пайдаланғаннан кейін суға арналған шәйнекті таза сүмен шайқаңыз және оны үдайы жуып тұрыңыз және табанын да ылғалды шүберекпен сұртіңіз.
- 3 Шәйга арналған сұзгіні әйнек ыдыстан шығарыңыз және оны әдette әйнек ыдысты жуғандай жуыңыз. Сіз әйнек ыдысты қолмен немесе ыдысжұғыш машинамен жуа аласыз.
- 4 Шәйға арналған сұзгіні және демдеуіш шәйнегінің қақпағын тазалау құралының бірнеше тамшысымен жұмсақ қылشاқпен тазалаңыз. Сұзгіні өбден шайыңыз, содан кейін сұзгі мен қақпақты көптіріңіз. Сондай-ақ шәйға арналған сұзгі мен демдеуіш шәйнегінің қақпағын ыдысжұғыш машинада жуа аласыз.
- 5 Қажет болған жағдайда, сіз сұзгіні бірнеше сағатқа сіркесу немесе лимон шырыны ертіндісінде қалдыруыңызға болады.



НАЗАРҒА АЛЫҢЫЗ

Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды тазалау үшін ешқашан тottық немесе күйдіргіш тазалау құралдарын немесе өткір заттарды (пышақтарды немесе қатты қылшақтарды) пайдаланбаңыз. Кері жағдайда сіз tot баспайтын болат жабындысына зақым келтіруіңіз мүмкін.

Суға арналған шәйнекті немесе түпқойманы суға еш уақытта батырмаңыз. Оларды еш уақытта ыдысжуғыш машинаға салмаңыз.

Электр қосылыстарына су тимеуін қадағалаңыз.

Аталмыш электрлік тұрмыстық құрал тазалау алдында, ол желіден ажыратылғанына және жеткілікті сұығанына көз жеткізіңіз.

Суға арналған шәйнектен қақты кетіру

Суға арналған шәйнектің ішінде, соның ішінде кермек сулы өлкелерде қақ пайда болуы мүмкін. Қажет болған жағдайда қақты сіркесудың немесе лимон шырынының көмегімен кетіре аласыз.

Лимон шырынының көмегімен:

- 1 литр суды қайнатыңыз ('Су қайнату бөлімін қаранды').
- 50 мл лимон шырынын қосыңыз.
- Ерітіндін 1 сағатқа қайнатпай қалдырыңыз.

Сіркесудың көмегімен:

- Суға арналған шәйнекті 500 мл сіркесуымен толтырыңыз.
- Оны 1 сағатқа қайнатпай қалдырыңыз.

Қақты кетіргеннен кейін, суға арналған шәйнекті таза сумен әбден шайқаңыз.



НАЗАРҒА АЛЫҢЫЗ

- Қақты кетіру үшін тек қана әрқашан лимон шырынын немесе сіркесуды пайдаланыңыз. Барлық қалған тазалау құралдары аталмыш электрлік тұрмыстық құралына залал келтіруі мүмкін.
- Аталмыш электрлік тұрмыстық құралды физикалық функциялары осал, қабылдау қабілеттері бұзылған немесе ақыл-ой қабілеті бұзылған адамдар (соның ішінде балалар), сонымен қатар оларды пайдалана алмайтын адамдар тек қана оларға жауапты адамның қарауында және оның басшылығында пайдалана алады.
- Егер сіз шәйнекке тым көп су құйсаныңыз, қайнаған көзде ол сыртқа төгілуі мүмкін. Суға арналған шәйнекті түпқоймамен бірге пайдалануға болмайды.
- Аталмыш электрлік тұрмыстық құрал үйде, сондай-ақ дүкөн, көңсे ас бөлмесінде және басқа жұмыс орындарында: қонақ үйлерде, мейманханаларда және басқа да қонақ жайларда; сонымен қатар «жатын орын және таңғы ас» типті қонақ үйлерде де пайдалануға арналған.

Техникалық параметрлері

Қуаттылығы : 220–240В ~ 50Гц, 2200Вт