


ARG

ИНСТРУКЦИЯ

Электрический чайник

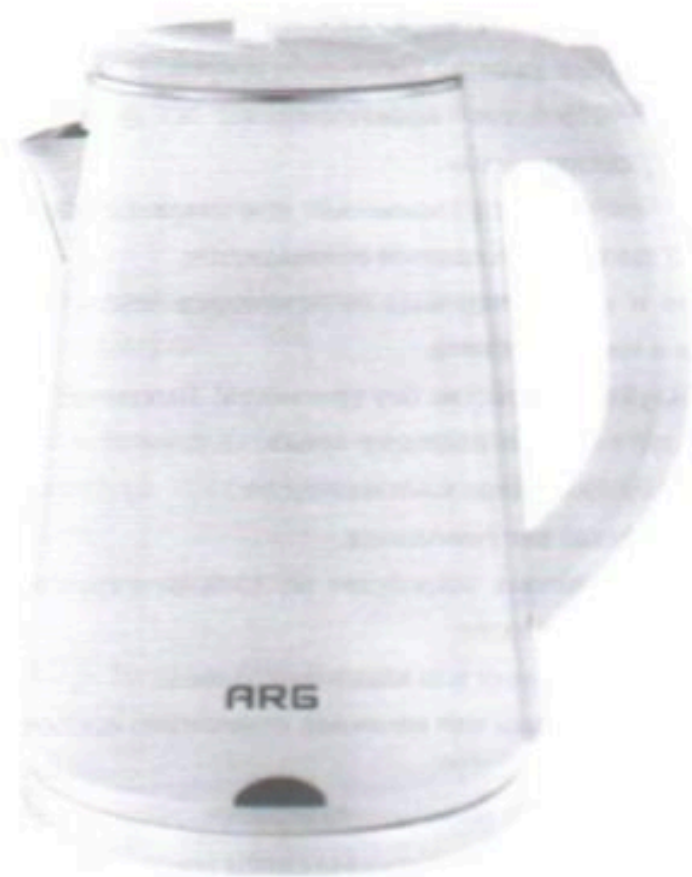

Номер модели: W-K18218SH

Общие инструкции по технике безопасности

- Перед вводом в эксплуатацию данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
 - Соблюдайте эти инструкции. Картонная коробка с внутренней упаковкой!
 - Устройство предназначено исключительно для частного, а не для коммерческого использования!
 - Всегда вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется, при подключении дополнительных деталей, очистке устройства или при возникновении каких-либо неполадок. Выключайте устройство перед очисткой. Потяните за вилку, а не за кабель.
 - Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электроприборами, никогда не позволяйте им пользоваться устройством без присмотра. Следовательно, при выборе местоположения для вашего устройства делайте это таким образом, чтобы дети не имели доступа к устройству. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
 - Данное устройство не может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или инструктажем лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром и держаться подальше от этого прибора. Не позволяйте детям играть с ним.
 - Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не следует использовать устройство при наличии каких-либо повреждений.
 - Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а лучше проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
 - По соображениям безопасности сломанный или поврежденный сетевой провод может быть заменен только квалифицированным специалистом.
- Держите устройство и кабель подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и тому подобного.
- Никогда не используйте устройство без присмотра! Выключайте устройство всякий раз, когда вы им не пользуетесь, даже некоторое время.
 - Используйте только оригинальные комплектующие.
 - Не используйте устройство вне помещения.
 - Ни при каких обстоятельствах устройство не должно погружаться в воду или другую жидкость или соприкасаться с ними.
 - Не трогайте устройство мокрыми или влажными руками.
- Если устройство станет влажным или намокнет, немедленно отключите питание.
- Не дотрагивайтесь до воды.
 - Используйте устройство только по назначению.
 - Чайник можно использовать только с поставленным основанием.
- Предупреждение: Если чайник переполнен, может произойти выброс кипятка.
- Если шнур питания поврежден, его должны заменить квалифицированные специалисты, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.

Специальные инструкции по технике безопасности для этого прибора

- При наливании используйте только холодную воду.
- Уровень воды должен находиться между МАКСИМАЛЬНОЙ и МИНИМАЛЬНОЙ отметками.
- Выключите устройство, прежде чем снимать его с подставки.

- Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.

- Основание и внешняя поверхность прибора не должны намокать.
- Используемый корпус чайника должен входить в основание чайника.

Первое использование прибора

Перед первым использованием прибора воду следует дважды прокипятить в нем без каких-либо добавок.

1. Наполните чайник водой. Не переливайте воду с помощью индикатора рычага подачи воды.
2. Поставьте чайник на основание.
3. Электрическое подключение
 - Проверьте, совпадает ли электрическое напряжение, которое вы собираетесь использовать, с напряжением на приборе. Подробную информацию можно найти на этикетке на основании.
 - Подключайте устройство только к правильно установленной защитной розетке 220-240 В 50/60 Гц.
4. Переключите рычаг устройства в положение "I" или "ВКЛЮЧЕНО". Контрольная лампа на индикаторе уровня воды показывает, что вода кипит.
5. После закипания прибор автоматически выключается.
 - Отключите прибор от электросети.
 - Не нажимайте на крышку при наливе.
6. Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных применениях, например:
 - Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - Домашнее использование;
 - Клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - Гостиницы типа "Постель и завтрак".

Очистка

- Всегда вынимайте вилку из источника питания перед чисткой прибора!
- Наружную поверхность прибора следует при необходимости очистить слегка влажной тканью без чистящих средств.
- Кальциевый фильтр можно снять для очистки.

Спецификация:

Источник питания: 220-240 В-50/60 Гц 1500 Вт
Литраж: 1,8л
Автоматическое отключение
Нагревательный элемент из нержавеющей стали

ARG



Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Шайнек / Чайник
Үлгісі \ Модель:	W-K182185H
Жасаушы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес): Жасалған елі \ Страна изготовления:	TIMIT TECHNOLOGY CO., LTD. ROOM 1001, BLOCK A, SHARED BUILDING, NO.7B, KEYUAN NORTH RD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	12.2022
Техникалық сипаттамалары \ Технические характеристики:	Мощность / Қуаты: 1500 Вт, Напряжение / Кернеуі: 220-240V AC 50-60Hz, Литраж/ Литраж: 1,8л
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимавшей претензии от потребителей на территории Республики - Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ЖШС «Арена 5» (Арена 5), Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38А, А05К8В4, тел. 8 (800) 080 80 88 / ТОО «Арена 5» (Арена 5), г. Алматы, пр. Суюнбая 38А, А05К8В4 тел. 8 (800) 080 80 88