


ARDESTO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК ЭЛЕКТРЛІ ШАЙНЕК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

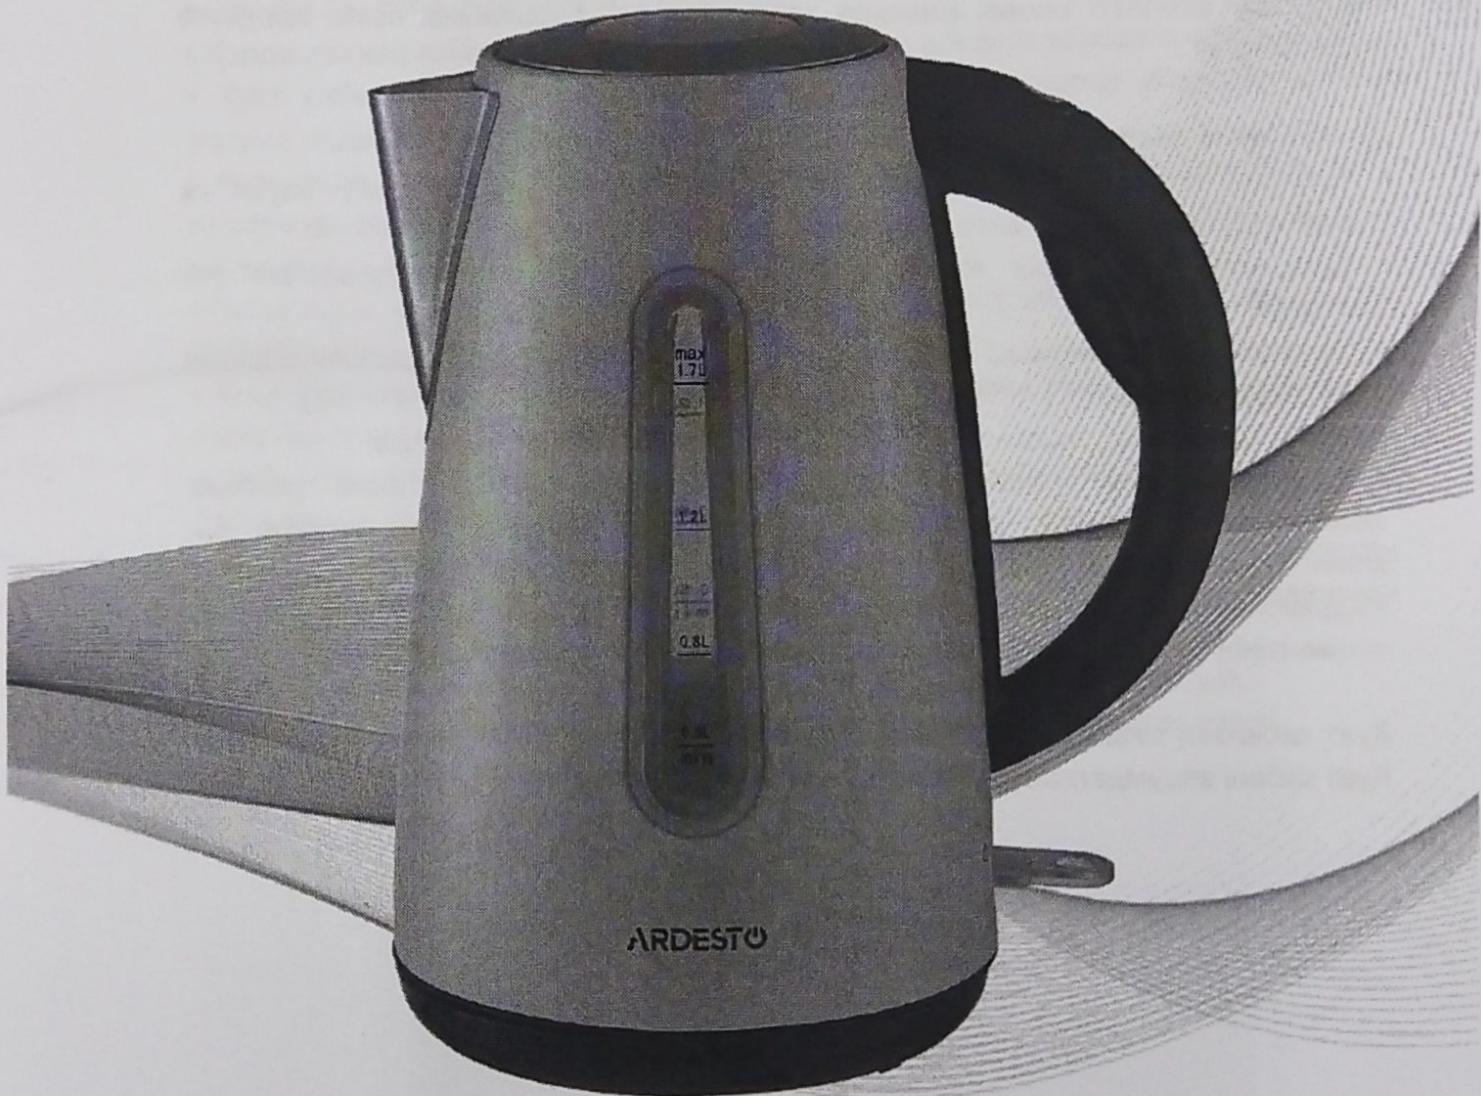

EKL-F300W, EKL-F300R

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі жалпы нұсқаулықтар

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және нұсқаулықты сақтаңыз.
- Бұл құрылғы осы нұсқауларға сәйкес пайдалануға арналған. Дұрыс пайдаланбау жарақаттану және осы тұрмыстық техниканың зақымдану себебі мүмкін.
- Бұл құралды 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақылой кемістігі бар немесе тәжірибе мен білімі жеткіліксіз адамдар, егер олар үнемі бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілсе және олар ықтимал қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тұтынушы тазалауды және қызмет көрсетуді қараусыз балалар жүргізбей тиіс.
- Әрқашан үекілетті техник маманға хабарласыңыз. Құрылғыны өзініз жөндеуге тырыспаңыз.

Электр және жылу көздері

- Бірінші рет қолданар алдында желідегі кернеу құрылғының зауыттық тақтайшасында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қосу үшін жерге түйітапған розетканы қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны алып жүрмес бұрын немесе ол пайдаланылмаса, әрқашан ашасын розеткадан алышыз.
- Қуат кабелін емес, ашасын тарту арқылы ашаны розеткадан алышыз.
- Құрылғыны өзініз жөндеуге тырыспаңыз. Әрқашан үекілетті техник маманға хабарласыңыз. Қауіпті болдырмау үшін ақаулы кабельді тек өндірушімен, клиенттерді қолдау қызметімен немесе білкті маманмен ауыстырыңыз.
- Құрылғының кейір бөліктері қызып кетуі мүмкін. Пайдаланғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болады. Күйіп қалмас үшін бұл бөліктерге қол тигізбеніз.

Қуат кабелінің зақымдалғанына көз жеткізу үшін оны үнемі тексеріп отырыңыз.
Қуат кабелі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғыға жылу шығатын орын қажет, бұл өрт қаупінің алдын алады. Құрылғының айналасында жеткілікті орын бар екенине және тез жанғыш материалдармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз. Құрылғыны жабуга болмайды.
- Құрылғы, қуат кабелі және аша ыстық пеш немесе ашық от сияқты жылу көзімен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы, қуат кабелі және аша сүмен жанаспайтынына көз жеткізіңіз. Электр ағытпасына сұйықтықтың ағып кетуіне жол берменіз.

Пайдалану уақытында

- Ешқашан құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- Қолданғаннан кейін және тазаламас бұрын әрқашан ашаны розеткадан алышыз.
- Қуат кабелінің дренаж тақтасының, жұмыс бетінің немесе үстелдің шетінен ілінуіне ешқашан жол берменіз.
- Құрылғыны, қуат кабелін немесе ашаны ұстамас бұрын қолыңыздың құрғақ екенине көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны дымқыл бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны, ашаны немесе қуат кабелін ешқашан суға немесе басқа сұйықтықта батырманыңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны көтерменіз. Ашаны розеткадан деруе алыша тастаңыз және құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шайнекпен бірге келетін шайнек тұғырынға пайдаланыңыз. Ешқашан тұғырды басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Шайнекті тұғырдан алышыз және ағын сүмен толтырыңыз. Шайнекті ешқашан максималды деңгейден жоғары толтырманыңыз. Егер шайнек толып кетсе, қайнаған су тегілігі мүмкін.
- Құрылғыны сүмен толтырмайынша оны қоспаңыз. Тек сұық су құйыңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде шайнектің қақлағы мықтап жабылуы керек.
- Су өлі қайнап тұрған кезде қақлақты ешқашан ашпаңыз.

- Құрылғыны тек қайнату немесе суды жылтыу үшін пайдаланыңыз. Оны ешқашан басқа сұйықтықтар үшін пайдаланбаңыз!
- Шайнекті кем дегенде 0,5 литр сүмен толтырыңыз.
- Сақтау алдында құрылғыны бөлме температурасына дейін сұтыңыз.
- Бұл құрылғыны сыртқы таймер арқылы немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы пайдалануға болмайды.
- Құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған, соның ішінде:
 - дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында;
 - ферма үйлерінде;
 - қонақ үйлердегі, мотельдердегі және тұрғын үй түріндегі басқа да инфрақұрылымдағы клиенттерге;
 - пансионат режимінде тұру және таңғы ас.

ЖИЫНТЫҚ

1. Электр шайнек - 1 дана.
2. Шайнек тұғыры-1 дана.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (кепілдік талонымен) -1 дана.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

1. Қақпақ
2. Шүмек
3. Тот баспайтын болаттан жасалған корпус
4. Шайнекті тұғыры
5. Қемескі жарығы бар Қосу/Сөндіру батырмасы
6. Су деңгейінің индикаторы
7. Тұтқа
8. Қақпақты бүгіттенн алу батырмасы



Құрылғыны бірінші рет пайдалану

Алғашқы қолданар алдында кез келген өндіріс қалдықтарын алып тастаңыз, толық шайнекті 3 рет қайнатыңыз. Содан кейін бұл суды төгіп тастаңыз.

Пайдалы көңес: Сонымен қатар қақты көтіруге арналған құралды қолдануға болады.

Қолдану

1. Шайнекті шүмек сізден алшақ болатындей етіп бұраңыз.
2. Батырманы басып, қақпақты (8) ашыңыз.
3. Шайнекті қажетті мөлшерде сүмен толтырыңыз (кем дегенде 0,5 литр және максимум 1,7 литр). Шайнекті ешқашан «МАКС» деңгейінен жогары толтырмаңыз. Кері жағдайда ыстық су шайнек тұғырына түсіу мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тұғырға су төгілмегеніне кез жеткізіңіз.

4. Қақпақты ашу үшін батырманы басыңыз.
5. Шайнекті шайнек тұғырына қойып, ашаны розеткаға салыңыз. Қосу/өшіру қосқышын темен басыңыз. Қосу/өшіру индикаторы жанады.
6. Енді шайнек қосылып, су қыза бастайды.

Шайнек су қайнағаннан кейін бірнеше секундтан кейін автоматты түрде өшеді. Қосу/өшіру индикаторы өшеді.

7. Шайнекті тұтқадан ұстап, оны тұғырдан алыңыз да, су құйыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыстық суға қол тигізбей үшін абай болыңыз. Бұл ауыр күйік тудыруы мүмкін.

8. Егер сіз суды қайнатпай қыздыргыңыз келсе, шайнекті кез келген уақытта өшіруге болады.

9. Шайнекті пайдалануды аяқтаганнан кейін ашаны розеткадан алыңыз.

Қызып кетуден қорғау

Шайнек қызып кетуден қорғаудың жабдықталған. Егер шайнекте (жеткілікті мөлшерде) су болмаса, ол сөніп қалады. Қайта қолданар алдында шайнекті кем дегендеге 10 минут сұтыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Ашаны розеткадан шығарып, құрылғыны сұтыңыз.
- Шайнекті дымқыл шуберекпен тазалаңыз. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз. Құрылғыны ешқашан ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз. Электр қосылымдарының ылғалды емес екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер шайнектің ішкі жағы түсі қатты өзгерген болса, оны тазалаудың ең жақсы жолы дымқыл шуберекпен аздал содамен тазалау. Тазалағаннан кейін шайнекті жақсылап шайыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ешқашан күйдіріш немесе агрессивті тазартқыш құралдарды немесе өткір заттарды (мысалы, пышақтар немесе қатты щеткалар) қолданбаңыз.

- Тазалау алдында құрылғының қуат көзіне қосылмағанына және салқындастылғанына көз жеткізіңіз.

Қақты кетіру

Құрылғы кіріктірілген қыздыру элементімен жабдықталған, сондықтан әк пайда болмайды. Қақтың пайда болуы судың кермектігіне және түрмистық техникины пайдалану жиілігіне тәуелді, бірақ егер сіз құрылғыны қақтан тазартқыңыз келсе:

1. Ашаны розеткадан шығарып, құрылғыны сұтыңыз.
2. Шайнекте қақтан тазартатын сүзгі бар. Бұл сүзгіні тазалау үшін алып тастау керек.
3. Шайнекті сірке сұнының ерітіндісімен «МАКС» деңгейіне дейін толтырып, қайнатыңыз.
4. Сірке сұы ерітіндісі бар шайнекті бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
5. Шайнекті босатыңыз, таза сұмен «МАКС» деңгейіне дейін толтырыңыз және қайнатыңыз. Шайнекті босатыңыз. Бұл процесті екі рет қайталаңыз.

6. Ешқашан аммиакты немесе қақты кетіруге арналған басқа агрессивті құралдарды қолданбаңыз. Олар сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Бөлшек саудамен айналысатын сатып алушылардан сатып алуға болатын тек сірке сұы ерітіндісін немесе қақты кетіруге арналған арнайы құралды қолданыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтынылатын қуаты: 1850-2200 Вт

Желідегі кернеу: 220-240 В~, 50 Гц

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Бұл таңбалама құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға тыйым салынғанын көрсетеді. Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына бақылаусыз қалдықтардан болатын ықтимал зиянды болдырмау үшін бұл құрылғыны материалдық ресурстарды экологиялық қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін жауапкершілікпен тастау керек.

Ескі құрылғыны қауіпсіз кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтың қалдықтарын жинау орнына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші өнімділікке нұқсан келтірмейтін өнімнің техникалық сипаттамалары мен дизайнына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

ARDESTO

Құрметті сатып алушы! Ең жоғары сапа стандарттарына сай өзірленген және өндірілген ARDESTO сауда маркасының құралын сатып алуынызben құттықтаймыз және осы бүйімды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз.

Кепілдік мерзімі ішінде талонды сақтаңыз. Бүйімды сатып алғанда кепілдік талонының толық толтырылуын талап етіңіз.

1. Кепілді қызмет көрсету дұрыс және анық толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасы болған жағдайда ғана жүзеге асырылады, онда мыналар көрсетіледі: бүйімның моделі, сатылған күні, сериялық нөмірі, кепілді қызмет көрсету мерзімі, сатушы фирмасының мөрі. *
2. Тұрмыстық техниканың қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды.
3. Бүйім тұтынушы мақсаттарында қолдануға арналған. Бүйімды коммерциялық қызметте қолданған кезде сатушы/өндіруші кепілдік міндеттемелерін артпайды, сервистік қызмет көрсету ақылы негізде орындалады.
4. Кепілді жөндеу бүйімға кепілдік талонында көрсетілген мерзімде, уәкілетті қызмет көрсету орталығында қолданыстағы заңнамада белгіленген шарттар мен мерзімдерде жүзеге асырылады.
5. Тұтынушы пайдалану нұсқаулығында баяндалған пайдалану ережелерін бұзған жағдайда бүйім кепілдіктен алынып тасталады.
6. Бүйім келесі жағдайларда кепілді қызмет көрсетуден алынып тасталады:
 - мақсатына сай емес және тұтынушылық емес мақсаттарға пайдалану;
 - механикалық зақымдану;
 - бүйімға бөгде нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсінен болған зақымдар;
 - табиғи апаттар (жанбыр, жел, наизағай және т.б.), өрт, тұрмыстық факторлар (шамадан тыс ылғалдылық, шаң, агрессивті орта және т.б.);
 - қуат параметрлерінің және кабельдік желілердің мемлекеттік стандарттарға және басқа ұқсас факторларға сәйкессіздігімен туындаған зақымданулар;
 - жабдықты бірыңғай жерлендіру контуры бар электр желісінде пайдаланған кезде;
 - бүйімда орнатылған пломбалар бүлінген кезде;
 - құрылғының сериялық нөмірі болмаған немесе оны сәйкестендіру мүмкін емес болған кезде.
7. Кепілдік шығын материалдары мен керек-жарақтарды, сондай-ақ сұзгілерді, сөрелерді, қораптарды, тұғырларды және азық-түлік сақтауға арналған басқа ыдыстарды қамтымайды.
8. Кепілді қызмет көрсету мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

* Техникалық қызмет көрсетуге жыртылмалы талондар авторластырылған сервистік орталықпен ұсынылады.

Бүйімның жиынтығы тексерілді. Кепілді қызмет көрсету талаптарымен танысты, шағымдар жоқ.

Сатып алушының қолы

«Аскон-7»

адрес: г. Алматы, ул. Бегалина, 47, тел.: +7(727)397-73-44; +7(727)397-75-75; +7(727)390-72-09; +7(701)744-93-69

web: <http://askon7.kz/>