

ҚОЛ БЛЕНДЕРІ

Модель номірі: HD-1000W-2228E




INSTRUCTIONS FOR USE

Күралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқыныз және оны ары қарай пайдалану үшін сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалар

Модель номірі:	HD-1000W-2228E	Оқиаудау	<input type="checkbox"/>
Номиналды көрсету	220-240В ~		
Номиналды жиілік	50/60Гц	Үздіксіз жұмыс істеудін номиналды уақыты	≤ 30с
Номиналды қуат:	1000Вт	Қосылулар арасындағы үзілістің номиналды уақыты	≥ 1 мин

- A. Жылдамдықты реттеу батырмасы
- B. Электркозгалтқыш блогы
- C. Блендер түбі
- D. Бұлғагышка арналған байланыстыруыш блок
- E. Бұлғагыш
- F. Үнтактауға арналған байланыстыруушы блок
- G. Үнтактау пышағының блогы
- H. Үнтактау ыдысы
- I. Стакан

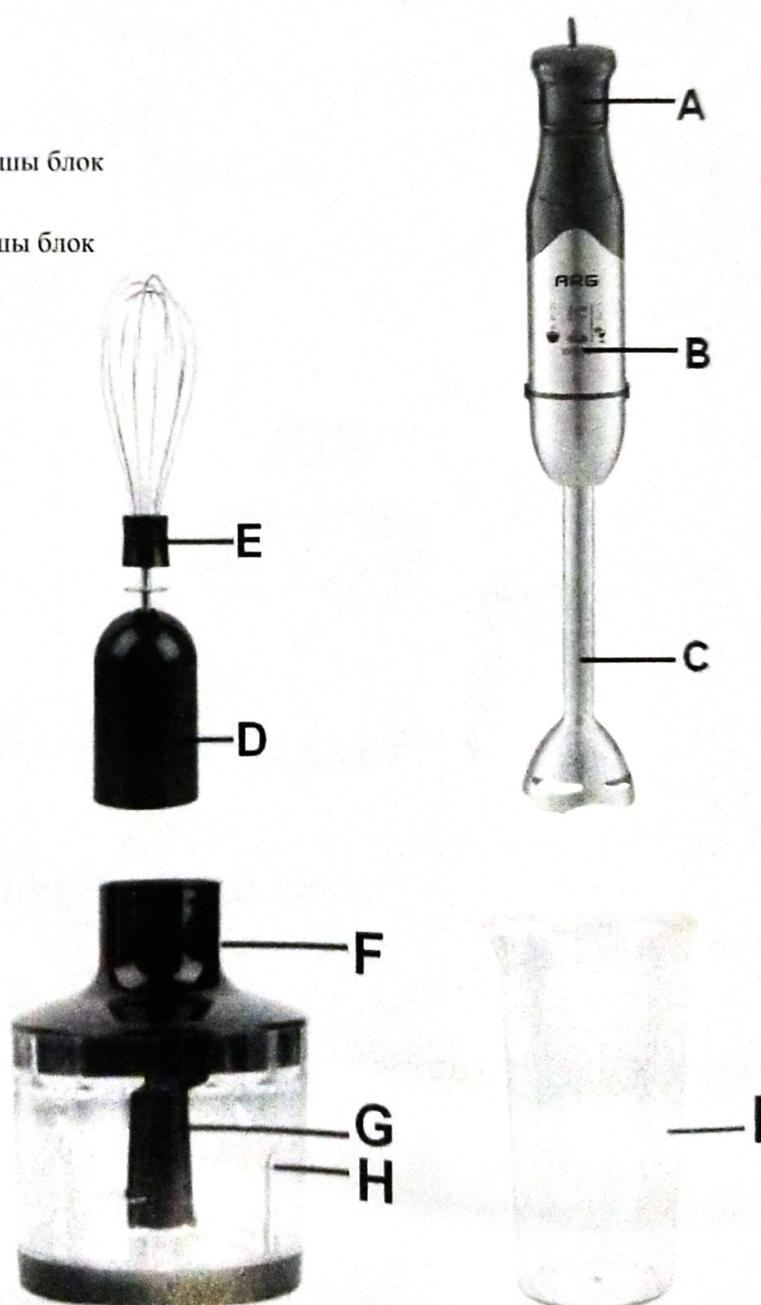

Назар аударыңыз!

- Құралды қуат көзіне қосар алдында, құралда көрсетілген көрнекілдік сіздің желініңдің желілік көрнекіліне сәйкестігін тексеріңіз.
- Егер желілік баусым, айыр немесе басқа да болшектер закымдалса, құралды пайдаланбанды.
- Егер желілік баусым закымдалса, қауіпті жағдайдаң түнделуда үшін оны өндірушіп немесе өндірушімен авторландырылған қызмет көрсету оргалығы, сондай-ақ үқсас біліктілігі бар тұлға ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны әрқашан құрастырудан, болшектеуден, тазалаудан және кез келген акссесуарларды баптаудан алдын электр желісінен ажыратыңыз.
- Электрқозғалтқышты суга немесе кез келген басқа сұйықтыққа ешқашан салмаңыз және оны кран астында жумаңыз. Электрқозғалтқышты тазалау үшін тек дымқыл мatalы майлықты пайдаланыңыз.
- Құралдың қараусыз жұмыс істеуін ешқашан болдырмайды.
- Бұл құрылғы үй жағдайында ғана пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе қажетті тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) олардың қауіпсіздігі үшін құралды пайдалануға қатысты жауапты тұлғалар тарағынан қадағалаусыз немесе нұсқаулықсыз пайдалануға арналмаған.
- Балаларға құралмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрал қосылып тұрғанда, ешқашан пышақты ұстамаңыз. Пышактар өте өткір.
- Егер пышақтар кептелсе, оларға кедергі келтіріп тұрған ингредиенттерді алмас бұрын құралды сөндіріңіз.
- Өте көп өнім қосып және 30 секундтан аса ұздіксіз жұмыс істеп, құралға шамадан тыс ауырлық түсірменіз.

Пайдалануға даярлық

- Құралды алғаш рет пайдалана алдында азық-түлік өнімдерімен байланыска түсетең бөлшектерді мұқият тазартыңыз.
- Істық ингредиенттерді өндеу алдында оларды сұтуға мүмкіндік беріңіз (ең жоғары температура 60 °C).
- Блендерде өндер алдында, ірі ингредиенттерді шамамен 2 см кесектерге кесіңіз.
- Электркозгалтқыштың блогын әрқашан тегіс жерге қойыңыз.

Құралды пайдалану

Көл блендері

Көл блендері мыналарға арналған:

- сұйықтықтарды араластыру, мысалы, сүт өнімдері, тұздықтар, жеміс шырындары, көжелер, аралас сусындар мен коктейльдер.

- жұмсак ингредиенттерді араластыру, мысалы.
 - дайын ингредиенттерді пюреge айналдыру, мысалы, балалар тағамын дайындау үшін.
1. Блендердің аяғын электрқозгалтқыштың блогына бекітіңіз.
 2. Ингредиенттерді стаканға салыңыз.
 3. Блендердің пышагын ингредиенттерге толық батырыңыз.
 4. Қалыпты немесе турбо жылдамдық батырмаларын баса отырып, құрылғыны қосасыз.
 5. Құралды ингредиенттерді араастыру үшін жоғары-төмен, сондай-ақ айналдыра ақырын араастырыңыз.

Ұнтактағыш

Ескерту: Ұнтактағыш жаңғақ, ет, жуа, катты ірімшік, піскен жұмыртқа, сарымсақ, шөптер, құрғақ нан және т.б. секілді ингредиенттерді кесуге арналған.

Назар аударыңыз: Пышактар оте өткір! Сондыктан пышактары бар блокпен жұмыс жасау кезінде оте сақ болыңыз. Әсіресе пышактары бар блокты ұнтактауға арналған ыдыстан алғанда, ұнтактауға арналған ыдысты босатқан кезде, сондай-ақ тазалау уақытында сақ болыңыз.

1. Ұнтактауға арналған пышактар блогын ұнтактауға арналған ыдысқа салыңыз.
2. Ингредиенттерді ұнтактауға арналған ыдысқа салыңыз.
3. Байланныстыруыш блокты ұнтактауға арналған ыдысқа орнатыңыз.
4. Электрқозгалтқыш блогын ұнтактауға арналған ыдысқа бекітіңіз.
5. Қалыпты немесе турбо жылдамдық батырмасын баса отырып, құралдың жұмыс режимін ауыстырыңыз.

Егер барлық ингредиенттер ұнтактауға арналған ыдыстың қабыргасына жабысса, сұйықтық қосып немесе қүрекшін пайдалана отырып, оларды араастырыңыз Әрқашан етті ұнтактағанинан кейін құралдың салқындауына мүмкіндік беріңіз.

Бұлғауыш

Бұлғауыш кілегейлерді, жұмыртқаның акуызын, десерттерді және т.б. араастыру үшін арналған.

1. Бұлғаушты байланныстыруушы блокка қосыңыз.
2. Байланныстыруушы блокты электрқозгалтқыштың блогына қосыңыз..
3. Ингредиенттерді тегешке салыңыз
4. Қалыпты жылдамдық батырмасын баса отырып, құрылғыны қосасыз

Күтім және тазарту

Электрқозгалтқыштың блогын және бұлғауштың байланныстырығыш құралын сұға батырмаңыз.

- Тазартар алдында құралды электр желісінен сөндіріңіз.
- Құрылғыны оны салыстырылымдарына бөлшектеніз.
- Электрқозгалтқыштың блогын сұға батырмаңыз.

- Электроздаткыштың блогын және бұлғаштың байланыстырының күралын дымқыл маталы майлышпен сүртіз.
- Стаканды жуыңыз, ұнтақтағыштың ыдысын, ұнтақтағыштың блогын, ұнтақтағышка ариалған байланыстырыш құралды және байланыстырыш құралының бұлғаштың ыдыс жуатын машинада немесе жұғыш зат косып жылы суда жуыңыз.
- Блендер компоненттеріне кебуге мүмкіндік беріңіз, одан кейін ары қарай пайдалану үшін сактауга мүқият орналастырыңыз.

Көршаган орта туралы қамқорлық



Төменде сзып тасталған қоқыс себеті белгісі нені білдіреді:

Электр құралдарын сұрыпталмаған қала калдықтары ретінде жоймаңыз, оларды жинауга ариалған арнайы құралдарды пайдаланыңыз.

Жинаудың колжетімді орындары туралы ақпарат алу үшін жергілікті билікпен байланысыңыз. Егер электр құралдар қоқыстарда кедеге жаратылса, қауіпті заттар жер асты суларына еніп және коректік тізбекке түсіп, сіздің денсаулығыңыз бен амандығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Ескі құралдарды жаңаларына ауыстыру кезінде, бөлшек сауда сатушысының заңды міндеті ескі құралды ақысыз негізде кедеге жарату болып табылады.

Араластырудың және дайындаудың уақытына ариалған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Араластыруға ариалған ингредиенттер саны	Уақыт
Жемістер мен кеконістер	50-100г	25 секунд
Балалар тағамы, көже және тұздықтар	50-200мл	25 секунд
Май	50-250мл	25 секунд
Коктейлдер мен аралас сусындар	50-500мл	25 секунд

Ұнтақтаудың және дайындаудың уақытына ариалған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Ұнтақтаудың ариалған ингредиенттер саны	Уақыт
Піскен жұмыртқа	2 д.	4 x 1 секунд
Құрғак нан	40г	25 секунд
Қара шоколад	100г	20 секунд
Сарымсак	50г	5 x 1 секунд

Жұа	200г	5 x 1 секунд
Ет және балық	200г	10 секунд
Шоштер	30г	20 секунд
Ірімшік	200г	20 секунд
Жаңғактар	100г	25 секунд

Сабалау және дайындау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Сабалауга арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Кілегей	125мл	20-25 секунд
Жұмыртқа акуызы	2 жұмыртқа	25 секунд

Өндіруші: NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO., LTD.

Мекенжай: Худун экономикалық даму зонасы, HENGHE қаласы

Цыси қаласы, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

(CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.C)

Телефон: 86-574-63261088

Электронды пошта: sales@nbhaichu.com