

РУЧНОЙ БЛЕНДЕР


Модель номер: SG-700W-2208G-2




Инструкция

Внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем использовать прибор и сохраните ее для дальнейшего использования.

Технические характеристики

Модель номер	SG-700W-2208G-2	Изоляция	
Номинальное напряжение	220-240В ~		
Номинальная частота	50/60Гц	Номинальное время непрерывной работы	≤30с
Номинальная мощность	700Вт	Номинальное время перерыва между включениями	≥1 мин

- A. Кнопка регулятора скорости
- B. Блок электродвигателя
- C. Ножка блендера

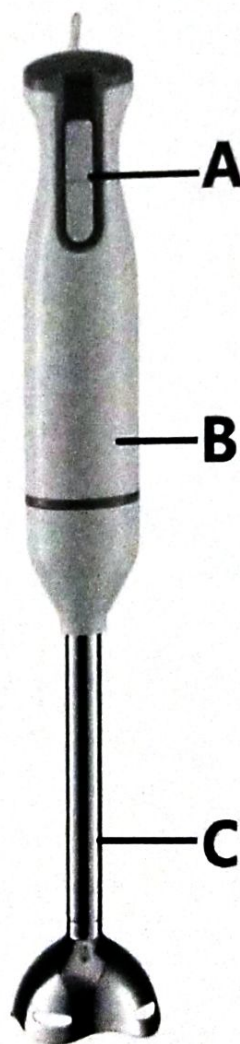

Внимание!

- Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, сетевому напряжению вашей сети, прежде чем подключать прибор к источнику питания.
- Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие детали повреждены.
- Если сетевой шнур поврежден, он подлежит замене изготовителем или сервисным центром, авторизованным изготовителем, а также лицом с аналогичной квалификацией во избежание возникновения опасной ситуации.
- Всегда отсоединяйте прибор от электросети перед сборкой, разборкой, чисткой или настройкой любого из аксессуаров.

- Никогда не погружайте блок электродвигателя в воду или какую-либо другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для чистки двигателя используйте только влажную тканевую салфетку.
- Никогда не позволяйте прибору работать без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием необходимых опыта и знаний без надзора или инструктажа относительно использования прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Никогда не прикасайтесь к ножам, когда прибор подключен. Ножи очень острые.
- Если ножи застревают, отключите прибор, прежде чем удалять ингредиенты, которые их блокируют.
- Не перегружайте прибор, добавляя слишком много ингредиентов, а также не заставляйте его работать без перерыва более 30 секунд.

Подготовка к использованию

- Тщательно очистите детали, которые вступают в контакт с пищевыми продуктами, прежде чем использовать прибор в первый раз.
- Дайте горячим ингредиентам остыть перед их обработкой (максимальная температура 60 °C).
- Перед обработкой продуктов в блендере, нарежьте крупные ингредиенты на кусочки примерно 2 см.
- Всегда размещайте блок электродвигателя на ровной поверхности.

Использование прибора

Ручной блендер

Ручной блендер предназначен для:

- смешивание жидкостей, например, молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов, смешанных напитков и коктейлей.
- смешивания мягких ингредиентов, например.
- превращения в пюре готовых ингредиентов, например, для приготовления детского питания.

1. Прикрепите ножку блендера к блоку электродвигателя.
2. Поместите ингредиенты в стакан.
3. Полностью погрузите нож блендера в ингредиенты.
4. Нажимая на кнопки нормальной или турбо скорости, включайте устройство.
5. Медленно перемещайте прибор вверх и вниз, а также кругами, чтобы равномерно смешать ингредиенты.

Измельчитель

Примечание: Измельчитель предназначен для нарезки таких ингредиентов, как орехи, мясо, лук, твердый сыр, вареные яйца, чеснок, травы, сухой хлеб и т.д.

Внимание: Ножи очень острые! Поэтому будьте очень осторожны при работе с блоком с ножами. Будьте особенно осторожны, когда убираете блок с ножами из чаши измельчителя, при опорожнении чаши измельчителя, а также во время чистки.

1. Поместите блок с ножами для измельчения в чашу измельчителя.
 2. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя.
 3. Установите соединительный блок на чашу измельчителя.
 4. Закрепите блок электродвигателя на чаше измельчителя.
 5. Нажимая кнопки нормальной или турбо-скорости, переключайте режимы работы прибора.
- Если ингредиенты прилипают к стенке чаши измельчителя, разбавьте их, добавив жидкость или используя лопатку. Всегда давайте прибору остыть после измельчения мяса.

Венчик

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, десертов и т.д.

1. Подсоедините венчик к соединительному блоку.
2. Подсоедините соединительный блок к блоку электродвигателя.
3. Поместите ингредиенты в миску.
4. Нажимая на кнопку нормальной скорости, включайте прибор.

Уход и очистка

Не погружайте блок электродвигателя и соединительное устройство для венчика в воду.

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Разберите прибор на составляющие.
- Не погружайте блок электродвигателя в воду.
- Протрите блок электродвигателя и соединительное устройство для венчика влажной тканевой салфеткой.
- Помойте стакан, чашу измельчителя, блок ножей измельчителя, соединительное устройство для измельчителя и венчик без соединительного устройства в посудомоечной машине или в теплой воде с добавлением моющего средства.
- Дайте компонентам блендера просохнуть, а затем разместите на хранение для дальнейшего использования.

Забота об окружающей среде



Что означает символ перечеркнутой мусорной корзины ниже:

Не утилизируйте электроприборы в качестве несортированных городских отходов, используйте специальные средства для их сбора.

Свяжитесь с местными властями для получения информации о доступных пунктах сбора. Если электроприборы утилизируются на свалках, опасные вещества могут проникать в грунтовые воды и попадать в пищевую цепь, нанося ущерб вашему здоровью и благополучию.

При замене старых приборов на новые, юридической обязанностью розничного продавца является утилизация старого прибора на безвозмездной основе.

Количество ингредиентов для смешивания и время приготовления

Ингредиенты	Количество ингредиентов для смешивания	Время
Фрукты и овощи	50-100г	25 секунд
Детское питание, супы и соусы	50-200мл	25 секунд
Масла	50-250мл	25 секунд
Коктейли и смешанные напитки	50-500мл	25 секунд

Количество ингредиентов для измельчения и время приготовления

Ингредиенты	Количество ингредиентов для измельчения	Время
Вареные яйца	2 шт.	4 x 1 секунд
Сухой хлеб	40г	25 секунд
Темный шоколад	100г	20 секунд
Чеснок	50г	5 x 1 секунд
Лук	200г	5 x 1 секунд
Мясо и рыба	200г	10 секунд
Травы	30г	20 секунд
Сыр	200г	20 секунд
Орехи	100г	25 секунд

Количество ингредиентов для взбивания и время приготовления

Ингредиенты	Количество ингредиентов для взбивания	Время
Сливки	125мл	20-25 секунд
Яичные белки	2 яиц	25 секунд

ARG

EAC

Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Блендер/Блендер
Үлгісі \ Модель:	SG-700W-2208G-2
Жасаушы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес): Жасалған елі \ Страна изготовления:	11.2021
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO., LTD, Китай, MEIHU VILLAGE, HENGHE TOWN, SIXI CITY, ZHEJIANG
Техникалық сипаттамалары \ Технические характеристики:	Мощность/Қуаты: 700Вт, Напряжение/Кернеуі: 220-240V AC 50-60Hz
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ЖШС «Arena S» (Арена S), Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38А, А05К8В4, тел. 8 (800) 080 80 88 / ТОО «Arena S» (Арена S), г. Алматы, пр. Суюнбая 38А, А05К8В4 тел. 8 (800) 080 80 88


ҚОЛ БЛЕНДЕРІ

Модель нөмірі: SG-700W-2208G-2




Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны ары қарай пайдалану үшін сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалар

Модель нөмірі:	SG-700W-2208G-2	Оқшаулау	
Номиналды кернеу	220-240В ~		
Номиналды жиілік	50/60Гц	Үздіксіз жұмыс істеудің номиналды уақыты	≤ 30 с
Номиналды қуат:	700Вт	Қосылулар арасындағы үзілістің номиналды уақыты	≥ 1 мин

- A. Жылдамдықты реттеу батырмасы
- B. Электрқозғалтқыш блогы
- C. Блендер түбі

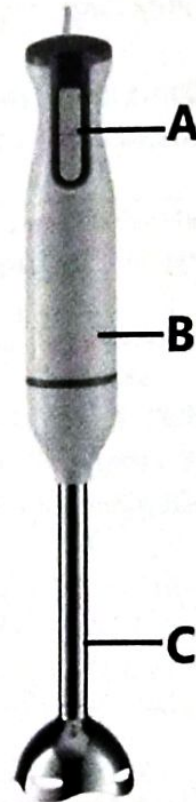**Назар аударыңыз!**

- Құралды қуат көзіне қосар алдында, құралда көрсетілген кернеудің сіздің желіңіздің желілік кернеуіне сәйкестігін тексеріңіз.
- Егер желілік баусым, айыр немесе басқа да бөлшектер зақымдалса, құралды пайдаланбаңыз.
- Егер желілік баусым зақымдалса, қауіпті жағдайдың туындауын болдырмау үшін оны өндіруші немесе өндірушімен авторландырылған қызмет көрсету орталығы, сондай-ақ ұқсас біліктілігі бар тұлға ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны әрқашан құрастырудан, бөлшектеуден, тазалаудан және кез келген аксессуарларды баптаудан алдын электр желісінен ажыратыңыз.

- Электрқозғалтқышты суға немесе көз көлген басқа сұйықтыққа ешқашан салмаңыз және оны кран астында жумаңыз. Электрқозғалтқышты тазалау үшін тек дымқыл маталы майлықты пайдаланыңыз.
- Құралдың қараусыз жұмыс істеуін ешқашан болдырмаңыз.
- Бұл құрылғы үй жағдайында ғана пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе қажетті тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) олардың қауіпсіздігі үшін құралды пайдалануға қатысты жауапты тұлғалар тарапынан қадағалаусыз немесе нұсқаулықсыз пайдалануға арналмаған.
- Балаларға құралмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрал қосылып тұрғанда, ешқашан пышақты ұстамаңыз. Пышақтар өте өткір.
- Егер пышақтар кептелсе, оларға кедергі келтіріп тұрған ингредиенттерді алмас бұрын құралды сөндіріңіз.
- Өте көп өнім қосып және 30 секундтан аса үздіксіз жұмыс істеп, құралға шамадан тыс ауырлық түсірмеңіз.

Пайдалануға даярлық

- Құралды алғаш рет пайдаланар алдында азық-түлік өнімдерімен байланысқа түсетін бөлшектерді мұқият тазартыңыз.
- Ыстық ингредиенттерді өңдеу алдында оларды суытуға мүмкіндік беріңіз (ең жоғары температура 60 °C).
- Блендерде өңдер алдында, ірі ингредиенттерді шамамен 2 см кесектерге кесіңіз.
- Электрқозғалтқыштың блогын әрқашан тегіс жерге қойыңыз.

Құралды пайдалану

Қол блендері

Қол блендері мыналарға арналған:

- сұйықтықтарды араластыру, мысалы, сүт өнімдері, тұздықтар, жеміс шырындары, көжелер, аралас сусындар мен коктейльдер.

- жұмсақ ингредиенттерді араластыру, мысалы.

- дайын ингредиенттерді пюреге айналдыру, мысалы, балалар тағамын дайындау үшін.

1. Блендердің аяғын электрқозғалтқыштың блогына бекітіңіз.
2. Ингредиенттерді стақанға салыңыз.
3. Блендердің пышағын ингредиенттерге толық батырыңыз.
4. Қалыпты немесе турбо жылдамдық батырмаларын баса отырып, құрылғыны қосасыз.
5. Құралды ингредиенттерді араластыру үшін жоғары-төмен, сондай-ақ айналдыра ақырын араластырыңыз.

Ұнтақтағыш

Ескерту: Ұнтақтағыш жаңғақ, ет, жуа, қатты ірімшік, піскен жұмыртқа, сарымсақ, шөптер, құрғақ нан және т.б. сөкілді ингредиенттерді кесуге арналған.

Назар аударыңыз: Пышақтар өте өткір! Сондықтан пышақтары бар блокпен жұмыс жасау кезінде өте сақ болыңыз. Әсіресе пышақтары бар блокты ұнтақтауға арналған ыдыстан

алғанда, ұнтақтауға арналған ыдысты босатқан кезде, сондай-ақ тазалау уақытында сақ болыңыз.

1. Ұнтақтауға арналған пышақтар блогын ұнтақтауға арналған ыдысқа салыңыз.
2. Ингредиенттерді ұнтақтауға арналған ыдысқа салыңыз.
3. Байланыстырушы блокты ұнтақтауға арналған ыдысқа орнатыңыз.
4. Электрқозғалтқыш блогын ұнтақтауға арналған ыдысқа бекітіңіз.
5. Қалыпты немесе турбо жылдамдық батырмасын баса отырып, құралдың жұмыс режимін ауыстырыңыз.

Егер барлық ингредиенттер ұнтақтауға арналған ыдыстың қабырғасына жабысса, сұйықтық қосып немесе күрекшені пайдалана отырып, оларды араластырыңыз. Өрқашан етті ұнтақтағаннан кейін құралдың салқындауына мүмкіндік беріңіз.

Бұлғауыш

Бұлғауыш кілегейлерді, жұмыртқаның ақуызын, десерттерді және т.б. араластыру үшін арналған.

1. Бұлғауышты байланыстырушы блокқа қосыңыз.
2. Байланыстырушы блокты электрқозғалтқыштың блогына қосыңыз..
3. Ингредиенттерді тегешке салыңыз
4. Қалыпты жылдамдық батырмасын баса отырып, құрылғыны қосасыз

Күтім және тазарту

Электрқозғалтқыштың блогын және бұлғағыштың байланыстырғыш құралын суға батырмаңыз.

- Тазартар алдында құралды электр желісінен сөндіріңіз.
- Құрылғыны оны салыстырылымдарына бөлшектеңіз.
- Электрқозғалтқыштың блогын суға батырмаңыз.
- Электрқозғалтқыштың блогын және бұлғағыштың байланыстырғыш құралын дымқыл маталы майлықпен сүртіңіз.
- Стақанды жуыңыз, ұнтақтағыштың ыдысын, ұнтақтағыш пышағының блогын, ұнтақтағышқа арналған байланыстырғыш құралды және байланыстырғыш құралынсыз бұлғағышты ыдыс жуатын машинада немесе жуғыш зат қосып жылы суда жуыңыз.
- Блендер компоненттеріне кебуге мүмкіндік беріңіз, одан кейін ары қарай пайдалану үшін сақтауға мұқият орналастырыңыз.

Қоршаған орта туралы қамқорлық



Төменде сызып тасталған қоқыс себеті белгісі нені білдіреді:

Электр құралдарын сұрыпталмаған қала қалдықтары ретінде жоймаңыз, оларды жинауға арналған арнайы құралдарды пайдаланыңыз.

Жинаудың қолжетімді орындары туралы ақпарат алу үшін жергілікті билікпен байланысыңыз. Егер электр құралдар қоқыстарда кәдеге жаратылса, қауіпті заттар жер асты суларына еніп және қоректік тізбекке түсіп, сіздің денсаулығыңыз бен амандығыңызға зиян

келтіруі мүмкін. Ескі құралдарды жаңаларына ауыстыру кезінде, бөлшек сауда сатушысының заңды міндеті ескі құралды ақысыз негізде көдеге жарату болып табылады.

Араластыру және дайындау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Араластыруға арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Жемістер мен көкөністер	50-100г	25 секунд
Балалар тағамы, көже және тұздықтар	50-200мл	25 секунд
Май	50-250мл	25 секунд
Коктейлдер мен аралас сусындар	50-500мл	25 секунд

Ұнтақтауға және дайындау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Ұнтақтауға арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Піскен жұмыртқа	2 д.	4 x 1 секунд
Құрғақ нан	40г	25 секунд
Қара шоколад	100г	20 секунд
Сарымсақ	50г	5 x 1 секунд
Жуа	200г	5 x 1 секунд
Ет және балық	200г	10 секунд
Шөптер	30г	20 секунд
Ірімшік	200г	20 секунд
Жаңғақтар	100г	25 секунд

Сабалау және дайындау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Сабалауға арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Кілегей	125мл	20-25 секунд
Жұмыртқа ақуызы	2 жұмыртқа	25 секунд