


Умная розетка



В этой инструкции только самое основное. Полная информация — в Справке, по QR-коду.

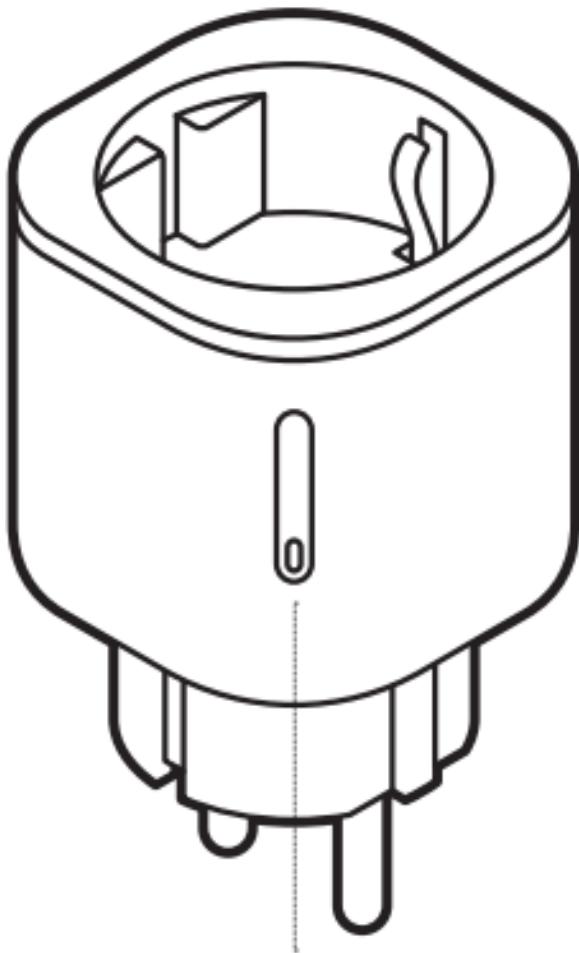

Кнопка включения и сброса настроек
и световой индикатор

Как подключить

Сначала подключите Яндекс Станцию или другое совместимое устройство с хабом, поддерживающим Matter: yandex.ru/support/smart-home/hubs

1. Включите умную розетку в обычную.
2. Откройте приложение Дом с Алисой и добавьте розетку, следуя подсказкам.



Скачать Дом с Алисой
ya.cc/iot_app

Как заново подключить к интернету

1. Включите умную розетку в обычную.
2. Нажмите и удерживайте кнопку
5 секунд, пока она не мигает.
3. В приложении Дом с Алисой
подключите розетку заново.

Технические характеристики

Умная розетка Яндекса

Модель	Максимальная нагрузка
YNDX-00540	16 А ≈ 3680 Вт (резистивный тип)
Габариты (длина × ширина × высота) ≈ 50 × 50 × 85 мм	Беспроводная связь Wi-Fi® 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth® 5.0 (LE)*, Matter™
Масса нетто 95 г	Степень защиты IP 20
Номинальное напряжение 220–240 В~	Класс защиты 2
Номинальная частота 50 Гц	

* Используется только для подключения.

Что в коробке

Умная розетка Яндекса, инструкция.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства в соответствии с этой инструкцией.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги на устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь им в местах с повышенной влажностью, например в ванной.

Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Включайте в устройство только совместимые по техническим характеристикам электроприборы и не оставляйте их без присмотра. Не подключайте повреждённые электроприборы.

Не используйте устройство вместе с электроприборами, которые:

- в соответствии с их инструкцией запрещено включать и выключать с помощью вилки;
- запрещено использовать дистанционно, например приборы для приготовления пищи (грили, тостеры и пр.), приборы с движущимися частями (дрели, блендеры и пр.) или с нагревательными элементами (духовые шкафы, обогреватели и пр.);
- должны работать в бесперебойном режиме или имеют собственную логику взаимодействия с бытовой электросетью (системы водоснабжения, отопления, охраны и пр.).

При внезапном отключении электричества устройство не включается автоматически после подачи электроэнергии, чтобы предотвратить несчастные случаи. Включите его самостоятельно.

В устройстве отсутствует напряжение только при полном отключении от электросети.

К устройству всегда должен быть доступ для его отключения.

При приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите устройство от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

При повреждении, неисправности какой-либо части устройства, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от электросети и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство из комплекта поставки безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение, установку и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство рекомендуется использовать и хранить при температуре от 0 до +35 °C и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от 0 до +35 °C и при относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищенным, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Устройство имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Сертификация

Умная розетка Яндекса, модель YNDX-00540. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке yandex.ru/alice/support/socket/

Изготовитель: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd., Zhenlong East Road 6, Tangxia Town Dongguan City, Guangdong Province, China. Дунгуань Аохай Технолоджи Ко., Лтд., Чжэнълун Ист Роуд, д. 6, г. Танься, городской округ Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, 16, Москва, 119021, Россия.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте его в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Zigbee™, Matter™ и логотип Matter являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance. Товарные знаки и логотипы Thread Group, Thread, Built on Thread и Thread Certified Component являются зарегистрированными и/или незарегистрированными товарными знаками и знаками обслуживания Thread Group в США и/или других странах. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.

Устройство настраивается с помощью мобильного приложения Дом с Алисой. Используя приложение, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/

Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение Дом с Алисой. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse/



Қолдау
чаты


8 727 347-07-52

Күн сайын Мәскеу уақытымен
07:00-ден 00:00-ге дейін

Умная розетка



Бұл нұсқаудың тек маңызды ақпарат көрсетілген. Толық ақпарат — QR коды бойынша Анықтама бөлімінде.

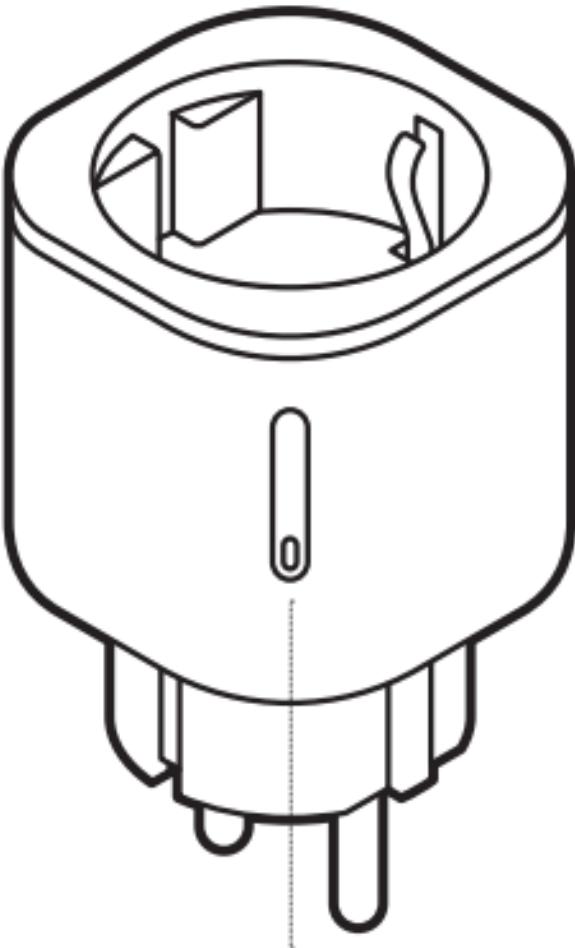

Қосу және баптауларды қалпына келтіру батырмасы
және жарық индикаторы

Қалай қосуға болады

Алдымен Яндекс Станция
құрылғысын немесе басқа құрылғыны
Matter қолдауы бар хабقا қосыңыз:
yandex.ru/support/smart-home/hubs

1. Ақылды розетканы кәдімгі розеткаға
қосыңыз.
2. Дом с Алисой қолданбасын ашып,
сыйырсөздерді орындау арқылы
розетканы қосыңыз.



Дом с Алисой жүктеп алу
ya.cc/iot_app

Интернетке қалай қосылуға болады

1. Ақылды розетканы жай розеткаға қосыңыз.
2. Батырма жыптылықтай бастағанша, оны 5 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
3. Дом с Алисой қолданбасында розетканы қайта қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Умная розетка Яндекса

Моделі	Максималды жүктеме
YNDX-00540	16 А ≈ 3680 Вт (резистивті түр)
Өлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі) ≈ 50 × 50 × 85 мм	Сымсыз байланыс Wi-Fi® 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth® 5.0 (LE)*, Matter™
Таза салмағы 95 г	Қорғаныс деңгейі IP 20
Номиналды кернеу 220–240 В~	Қорғаныс санаты 2
Номиналды жиілік 50 Гц	

* Қосылым жасауға ғана пайдаланылады.

Қорапта не бар

Умная розетка Яндекса, нұсқаулық.

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл. Құрылғы осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылатын болса, өндіруші пайдалану кезінде өндірістік және материалдық ақаулардың болмайтынына кепілдік береді.

Өндіруші дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта белгіленген талаптарды бұзу салдарынан пайда болған залалдар үшін жауапты емес. Ақаулық анықталған жағдайда сервистік орталыққа барыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Құрылғыға су тигізбеніз. Оны су қолдарыңызben ұстамаңыз және ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.

Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін, жанында ашық от ошағы, қыздырғыш құрылғылары немесе макротолқынды пештері бар жерлерде қалдырмаңыз.

Құрылғыны өз бетінізше бөлшектеменіз. Жөндеу жұмыстарын тек сервистік орталықтар жасауы керек.

Құрылғыға техникалық сипаттамалары бойынша

үйлесімді электр құрылғыларын ғана қосыңыз және оларды қараусыз қалдырмаңыз. Зақымданған электр құрылғыларын қоспаңыз.

Құрылғыны келесідей электр құрылғыларымен бірге пайдаланбаңыз:

- нұсқаулыққа сәйкес оларға аша арқылы қосуға және өшіруге тыйым салынған;
- қашықтан пайдалануға тыйым салынған, мысалы тағам дайындау құрылғылары (гриль, тостер және т.б.), қозғалмалы бөлшектері бар құрылғылар (бұрғы, блендер және т.б.) немесе қыздырғыш элементтері бар құрылғылар (түмпапеш, қыздырғыш және т.б.);
- тоқтаусыз жұмыс істеуі керек немесе түрмистық техникамен әрекеттесудің өз логикасы бар (су беру жүйесі, жылдытқыш, дабыл қақыш және т.б.).

Электр қуаты кенеттен өшіп қалған жағдайда

электр қуаты қайта берілгенде жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін автоматты түрде қайта қосылмайды. Оны өзінің қосыңыз.

Электр желісінен толықтай ажыратылған жағдайда ғана құрылғының ішінде кернеу болмайтын болады.

Өшіру үшін құрылғы кез келген уақытта қолжетімді жерде болуы керек.

Найзағай басталып жатқанда және құрылғы ұзақ уақытқа пайдаланылмайтын болса, оны электр желісінен ажыратыңыз. Бұл құрылғыны найзағайдан және электр желісіндегі кернеу секірістерінен қорғауға көмектеседі.

Құрылғының кез келген бөлшегі зақымданса, ақаулыққа тап болса, құрылғыдан түтін, бір түрлі шу немесе ііс шықса, оны дереу электр желісінен өшіріп, қолдау қызметіне немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны үлкендердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат берменгіз. Құрылғыны тек ересектер қосуы немесе өшіруі керек.

Жеткізілетін жинақтағы құрылғы мақсатына және нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылса, ешқандай қауіп төндірмейді.

Пайдалану шарттары

Құрылғыны қауіпті және зиян факторлардың әсерінен аулақ түрғынжайда тек түрмистық мақсатта пайдалануға болады.

Құрылғыны қосу, орнату және баптау жұмыстарын осы нұсқаулыққа сәйкес орындау керек.

Құрылғыны 0 тан +35 °C температураға дейін, 20–80 % салыстырмалы ылғалдылықта пайдаланған жен.

Құрылғыны температурасы 0 тан +35 °C дейінгі және салыстырмалы ылғалдылығы 95 % дейінгі жайда, зауыттық қаптамада сақтауға болады.

Кез келген көлік түрімен және кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөлшектері зауыттық қаптамада болуы керек.

Құрылғы толықтай судан және шаңдан қорғамайды, сондай-ақ құлаудан қорғау және соғудан қорғау қарастырылмаған.

Құрылғы бағдарламалық жасақтаманы автоматты түрде жаңарту функциясына ие. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту процесі аяқталмайынша құрылғыны қуат желісінен ажыратпаңыз.

Сертификация

Умная розетка Яндекса, YNDX-00540 үлгісі.

Таяар ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС

037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаттар және декларациялар yandex.ru/alice/support/socket/ сілтемесі бойынша қолжетімді.

Өндіруші: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd., Zhen-long East Road 6, Tangxia Town Dongguan City, Guang-dong Province, China. Дунгуань Аохай Технологи Ко., Лтд., Чжэнъльун Ист Роуд, 6 үй, Танься к., Дунгуань қалалық округі, Гуандун провинциясы, Қытай.

Импорттаушы: «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой к-сі, 16 үй, Мәскеу, 119021, Ресей.

Дайындалған күні: қаптамадан қар.

Қытайда жасалған.



Кәдеге жарату

Құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтыруға болмайды. Қызмет мерзімі аяқталған кезде, оны электрондық құрылғыларды жою пунктіне тапсырыңыз.



Зияткерлік меншік туралы мәліметтер

Барлық аталған атаулар, логотиптер және сауда белгілері олардың иелеріне тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады. Apple және Apple логотипі — АҚШ-ғы Apple Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады. Google Play және Google Play логотипі — Google LLC корпорациясының сауда белгілері болып табылады. Matter™ Connectivity Standards Alliance альянсының сауда белгісі. Thread Group, Thread, Built on Thread және Thread Certified Component сауда белгілері және логотиптері АҚШ және/немесе басқа елдердегі Thread Group компаниясының тіркелген және/немесе тіркелмеген сауда белгілері және қызмет көрсету белгілері болып табылады. Wi-Fi® логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance Wi-Fi және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance альянсының сауда белгісі. Bluetooth® атавы және логотипі Bluetooth SIG, Inc корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады.

Құрылғы Дом с Алисой мобильді қолданбасы көмегімен теңшеледі. Қолданбаны қолдана отырып, сіз yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ сайтындағы шарттармен келісесіз. Құрылғыны Алиса дауыстық көмекшісімен немесе Дом с Алисой мобильді қолданбасымен басқаруға болады. Дауыстық көмекшіні қолдана отырып, сіз yandex.ru/legal/alice_termsfuse/ сайтындағы шарттармен келісесіз.



Чат
поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00
по московскому времени
(звонок по России бесплатный)

© ООО «ЯНДЕКС», 2023. «Яндекс», «Умный дом Яндекса»,
логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными
товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других
странах.