

# Jet Bot

## Руководство пользователя

Серия VR30T85\*\*\*\*




- Если вам понадобится полное руководство, просканируйте QR-код или посетите сайт <https://www.samsung.com>
- Перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации в помещении.



**SAMSUNG**




• Для нормального пользования функциями Jet Bot необходимо соединение с приложением SmartThings.

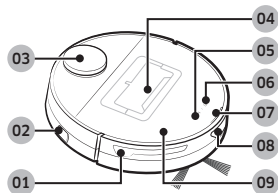


## Сверху

- 01 Датчик препятствий
- 02 Кнопка питания
- 03 Датчик LiDAR
- 04 Пылесборник
- 05 Кнопка запуска / остановки
- 06 Кнопка стыковки со станцией (подзарядки)
- 07 Индикатор состояния
- 08 Окно датчика стыковки со станцией
- 09 Верхняя крышка

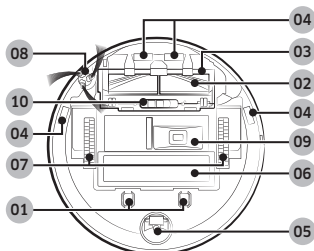

## Снизу

- 01 Контакт для зарядки
- 02 Щетка
- 03 Крышка щетки
- 04 Датчик края горизонтальной поверхности
- 05 Ролик
- 06 Крышка аккумуляторного отсека
- 07 Ведущее колесо
- 08 Турбощетка
- 09 Отверстие для удаления пыли
- 10 Фиксатор крышки щетки

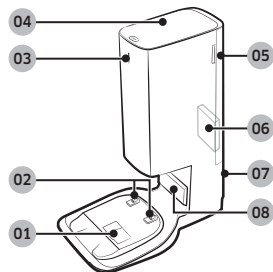


## Станция очистки

- 01 Канал для удаления пыли
- 02 Разъем для зарядки
- 03 Индикатор состояния
- 04 Крышка
- 05 Крышка пылевого фильтра тонкой очистки
- 06 Пылевой фильтр тонкой очистки
- 07 Паз кабеля питания
- 08 Передатчик сигнала подзарядки



Принадлежности могут различаться в зависимости от модели.

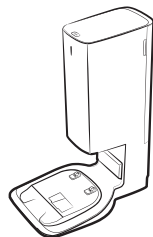


Станция очистки




Турбощетка: 2 шт.  
(в издании: 1 шт.,  
запасная: 1 шт.)



Контейнер для пыли:  
2 шт. (в издании: 1 шт.,  
запасной: 1 шт.)




Входной фильтр  
двигателя: 2 шт.  
(в издании: 1 шт.,  
запасной: 1 шт.)



Кабель питания











Маркеры границ



Руководство  
пользователя

• Если вы хотите приобрести дополнительный контейнер для пыли, проверьте название модели (VCA-RDB95) и логотип SAMSUNG (**SAMSUNG**), после чего обратитесь к ближайшему продавцу SAMSUNG Electronics или в сервисный центр SAMSUNG.

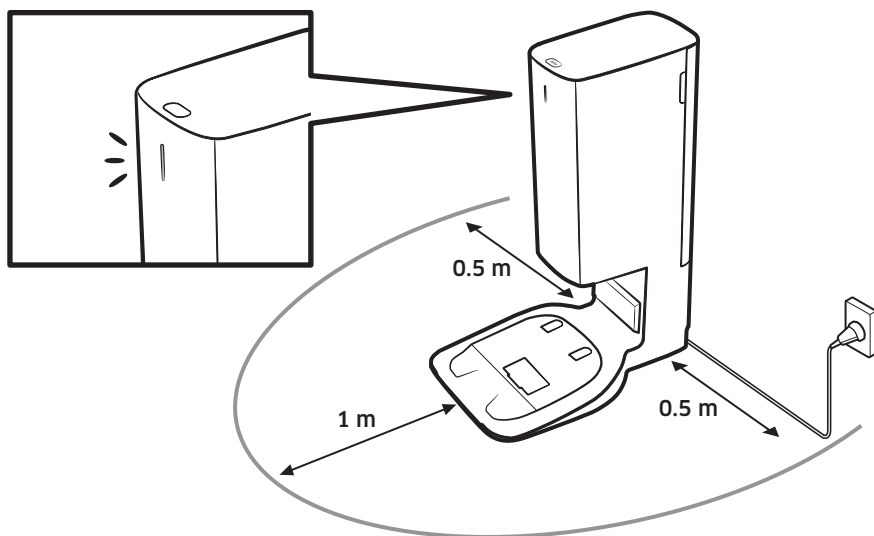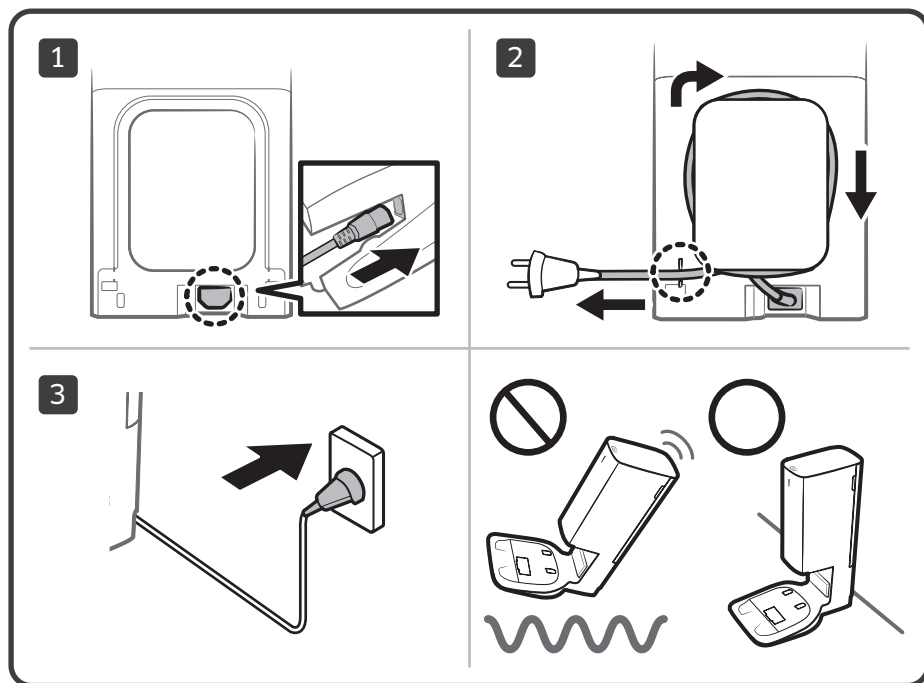

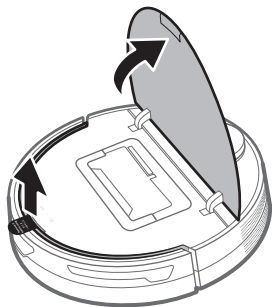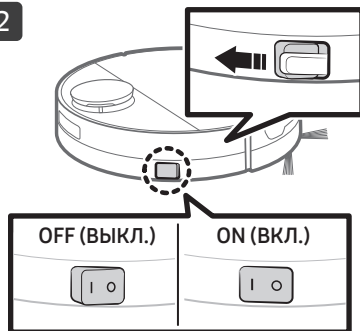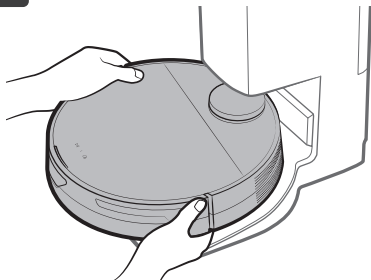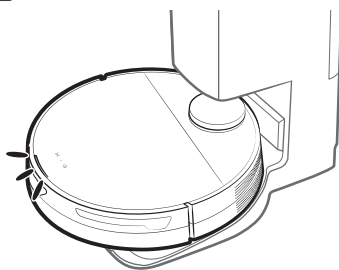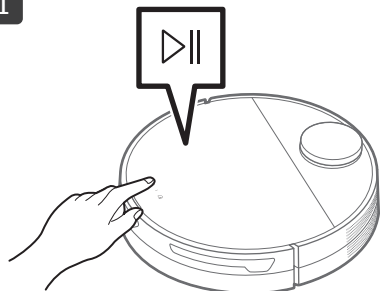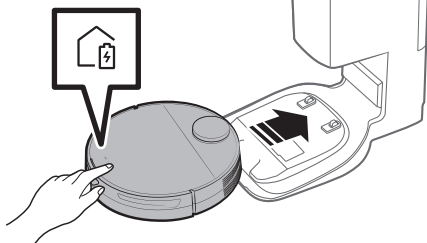**B****B-1****1****2****3****4****B-2****1****2**




C


C-1




1

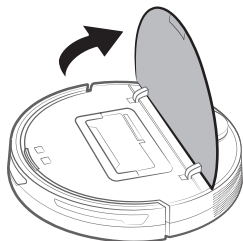


2

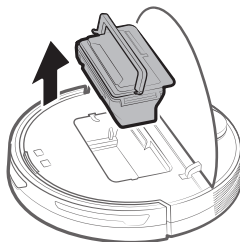


3

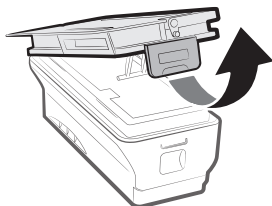


4

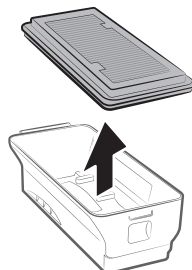


5

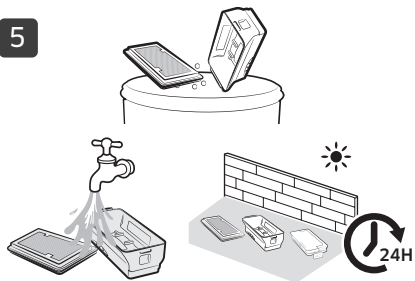


6

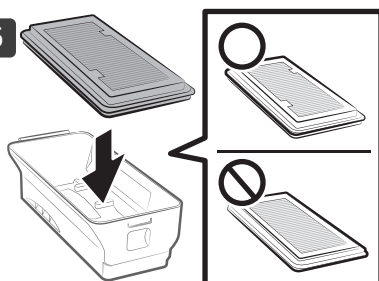

7

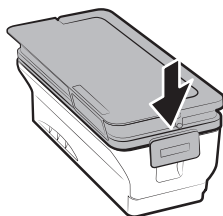

8

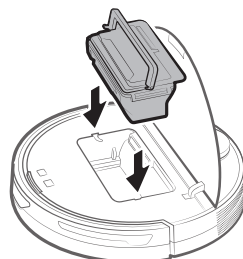





C

C-2

1

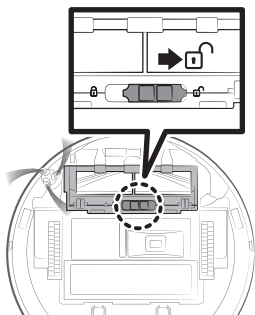


2

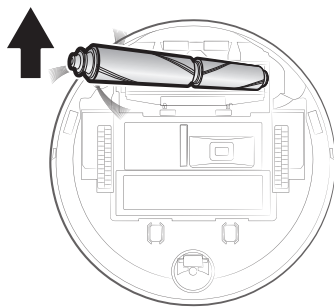



3



4

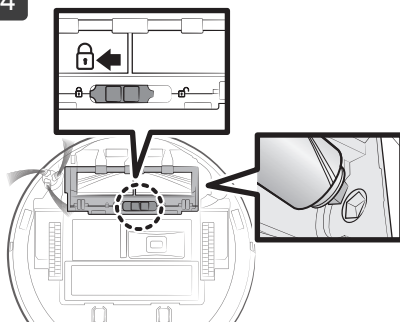

C-3

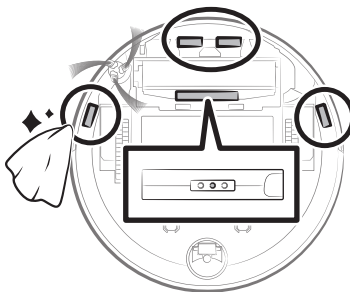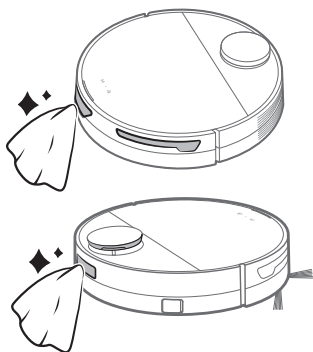




C




C-4



1








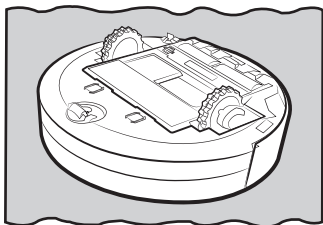


2

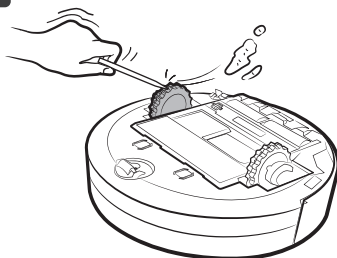

C-5

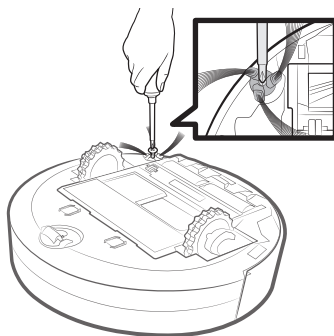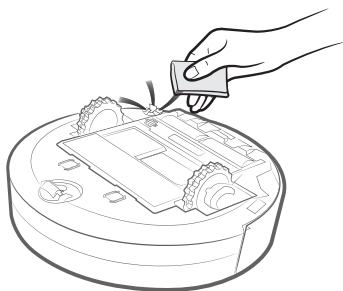

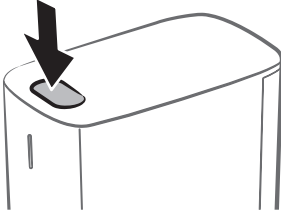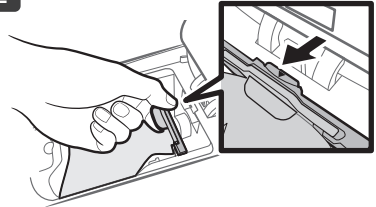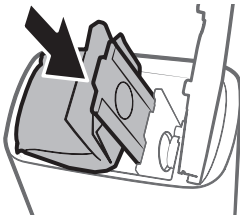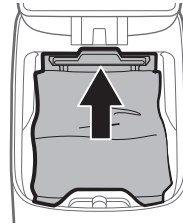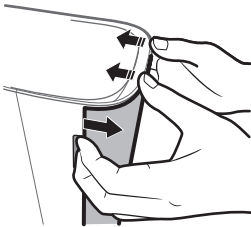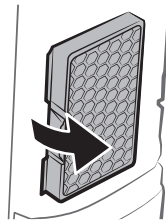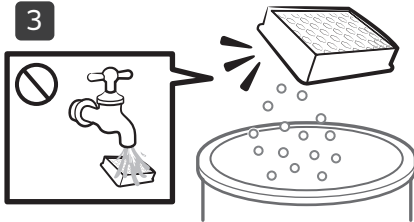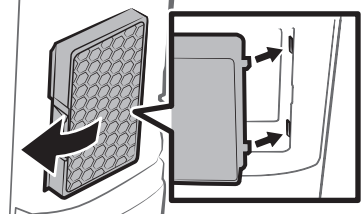**D****D-1****1****2****3****4****D-2****1****2****3****4**

# Эксплуатация и обслуживание

## А. Установка

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположите станцию очистки в месте с ровным полом, образующим со стеной угол 90°.
- Если кабель питания слишком длинный для помещения, в котором устанавливается станция очистки, накрутите его вокруг кабельной стойки, а затем вставьте в фиксирующий паз на задней панели станции.
- Если станция очистки будет перемещена на 1 метр или более от предыдущего места установки, создайте новую карту с помощью приложения SmartThings. (Если использовать существующую карту, пылесос может не убирать в некоторых местах.)

## В. Пользование пылесосом Jet Bot

### В-1 Зарядка пылесоса Jet Bot

#### Зарядка

- Откройте верхнюю крышку Jet Bot и извлеките белую прокладку.
- Снимите желтую прокладку, прикрепленную к кнопке питания сбоку на Jet Bot, и нажмите ее, чтобы включить пылесос.
- Чтобы начать зарядку, установите Jet Bot на станцию очистки вручную.
  - Когда Jet Bot начнет заряжаться, индикатор состояния на станции очистки начнет светиться белым цветом, а через 1 минуту автоматически выключится. (Пылесос продолжит заряжаться, после того как индикатор состояния погаснет.)
- Проверьте уровень заряда.
  - Когда начинается зарядка, загорается индикатор состояния Jet Bot (красный, оранжевый или желтый в зависимости от уровня заряда), после чего он постепенно заполняется и становится зеленым, когда подзарядка завершена.

#### Нахождение на станции (подзарядка)

- Во время уборки Jet Bot можно отправить на станцию очистки для подзарядки.
  - Для включения функции подзарядки нажмите кнопку [🏠] на Jet Bot или воспользуйтесь приложением SmartThings.

### В-2 Начало уборки

- Нажмите кнопку [▶||] на Jet Bot, чтобы начать уборку в автоматическом режиме.
- Нажмите кнопку [▶||] на Jet Bot, чтобы остановить уборку.
  - При нажатии на кнопку [🏠] Jet Bot вернется на станцию очистки и начнет заряжаться.

## С. Чистка пылесоса Jet Bot

Перед техническим обслуживанием выключите кнопку питания сбоку на пылесосе.

### С-1 Опорожнение и очистка пылесборника

- Удалите пыль с фильтра и пылесборника, промойте их водой и полностью высушите в тени.

### С-2 Очистка щетки

### С-3 Очистка окна датчика

- Протрите окно датчика мягкой тканью.

### С-4 Очистка ведущего колеса

### С-5 Очистка турбощетки

- Заверните турбощетку в обработанную горячим паром ткань на 10 секунд, после чего вытрите турбощетку.

## Д. Очистка станции очистки

Перед очисткой станции очистки отсоедините кабель питания от электрической розетки.

### Д-1 Замена контейнера для пыли

### Д-2 Чистка пылевого фильтра тонкой очистки

- Не промывайте пылевой фильтр тонкой очистки водой.

### ПРИМЕЧАНИЕ



- Более подробную информацию относительно использования и методов очистки см. по ссылке через QR-код.

# Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут незначительно отличаться от приведенных в данном руководстве характеристик.

## Предостерегающие / предупреждающие символы

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность смерти или серьезной травмы.

### ВНИМАНИЕ

Риск травмы или повреждения имущества.

## Другие используемые символы

### ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на то, что текст содержит важную дополнительную информацию.

**Несоблюдение данных требований может привести к повреждению внутренних элементов пылесоса и аннулированию гарантии.**

## Общие рекомендации

- Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки. Если устройство используется ребенком или дети находятся поблизости него, не оставляйте их без присмотра.
- Используйте устройство только таким образом, как описано в данном руководстве.
- Не используйте пылесос Jet Bot или станцию очистки при наличии каких-либо повреждений.
- Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, находился некоторое время на улице или в воде, доставьте его в центр поддержки покупателей.

- Не прикасайтесь к станции очистки или пылесосу Jet Bot влажными руками.
- Используйте пылесос только в помещении и только на сухой поверхности.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Не позволяйте детям заниматься очисткой или обслуживанием пылесоса без присмотра взрослых.
- Уберите шнуры других приборов, чтобы они не находились в зоне для уборки.
- Не используйте пылесос в помещении, в котором спит младенец или ребенок.
- Не используйте пылесос в помещениях, где на полу есть зажженные свечи или хрупкие предметы.
- Не используйте пылесос в помещениях, где на мебели, в которую пылесос может случайно врезаться, есть зажженные свечи.
- Не позволяйте детям сидеть на пылесосе.
- Не используйте пылесос на влажной поверхности.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание опасных ситуаций.

## Станция очистки

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или неполяризованному удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте станцию очистки от розетки, когда она не используется, а также перед выполнением обслуживания устройства.
- Для подзарядки используйте только станцию очистки, предоставленную производителем.

# Меры предосторожности

- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также незакрепленные сетевые розетки.
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не зажимайте кабель дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Не располагайте кабель питания вблизи от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители и розетки с недостаточной предельно допустимой нагрузкой по току.
- При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, возьмитесь за вилку, а не за кабель.
- Не разбирайте аккумуляторы и не сжигайте их, поскольку воздействие высокой температуры может привести к взрыву аккумуляторов.
- Не пытайтесь самостоятельно открыть станцию очистки. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами центра поддержки покупателей.
- Не подвергайте станцию очистки воздействию высокой температуры, влажности и не допускайте ее контакта с водой.
- Не заряжайте непerezаряжающиеся аккумуляторы с помощью станции очистки.
- Не собирайте при помощи пылесоса легковоспламеняющиеся или горючие вещества, например бензин, а также не используйте пылесос в местах их возможного присутствия.
- Также запрещается использовать устройство:
  - в местах, где на полу стоят свечи или настольные лампы;
  - в местах, где есть источники огня без присмотра (огонь или тлеющие угли);
  - в местах, где находится спирт, растворитель, пепельницы с зажженными сигаретами и т. д.
- Запрещается использовать Jet Bot в закрытых помещениях с высокой концентрацией в воздухе паров масляной краски, растворителя, жидкости для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли или других взрывчатых или токсичных паров.
- При интенсивном использовании и под воздействием экстремальных температурных условий в аккумуляторах могут возникать утечки. При попадании аккумуляторной жидкости на кожу как можно быстрее смойте ее водой. При попадании жидкости в глаза незамедлительно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут. Обратитесь к врачу.

## Jet Bot

- Не собирайте при помощи пылесоса твердые или острые предметы, например стекло, гвозди, винты, монеты и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отсек вентилятора во время обслуживания.
- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы, не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
- Не собирайте пылесосом токсичные материалы (хлорный отбеливатель, аммиак, очиститель канализационных труб и т. д.)
- Не собирайте с помощью пылесоса горящие и дымящиеся предметы, например сигареты, спички или горячий пепел.

## Электропитание

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание возгорания или поражения током придерживайтесь приведенных ниже правил использования.
  - Не допускайте повреждения кабеля питания.
  - Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
  - Подключайте устройство исключительно к источнику питания, напряжение которого совпадает с номинальным напряжением зарядного устройства. Не подсоединяйте устройство ко многоразъемной розетке, к которой одновременно подключено несколько устройств. (Не оставляйте кабель питания на полу.)

# Меры предосторожности

- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
- Удаляйте посторонние частицы или пыль с контактов вилки питания.
  - В противном случае возможно возникновение неисправности или поражение током.
- Это может привести к загрязнению помещения вследствие контакта колес с жидкостью, а также сильному повреждению пылесоса Jet Bot.
- Не допускайте попадания жидкости на станцию очистки.
  - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.

## Перед использованием

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте пылесос Jet Bot вблизи нагревателей или горючих материалов.
  - Не используйте пылесос Jet Bot вблизи огня или пламени, например, от переносных обогревателей, свечей, настольных ламп, каминов и т. д., либо в местах, где есть горючие материалы, такие как бензин, спирт, растворитель и т. д.
- Убедитесь, что в помещении для уборки нет опасных предметов, чтобы предотвратить столкновение с ними пылесоса Jet Bot и отключение электронагревателей или вентиляторов.
  - Возможно повреждение пылесоса Jet Bot или появление неисправностей.
- Пылесос Jet Bot предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях, поэтому его не следует использовать в таких помещениях, как чердаки, подвалы, склады, промышленные помещения, отдельные помещения за пределами основного здания, помещения с высокой влажностью (например, ванные и душевые комнаты), а также на таких поверхностях, как столы или полки.
  - Возможно повреждение пылесоса Jet Bot или появление неисправностей.
- Установите маркеры границ в местах, где пылесос Jet Bot может упасть, например возле лестниц или поручней, чтобы избежать повреждения устройства и нанесения травм.
  - Поддерживайте датчики края горизонтальной поверхности в чистоте.
- Не допускайте, чтобы Jet Bot собирал какие-либо жидкости (воду, напитки, грязь и т. п.) или контактировал с ними.

### ВНИМАНИЕ

- Перед использованием вставьте в Jet Bot пылесборник.
- Не оставляйте кабель питания на полу после установки станции очистки, т. к. он может препятствовать перемещению Jet Bot.
- Чтобы убрать весь дом, откройте все комнаты и с помощью приложения SmartThings установите для пылесоса запретные зоны или установите маркеры границ в местах, где пылесос Jet Bot может получить повреждения, в частности у входной двери, веранды или лестницы.
- Следуйте приведенным далее рекомендациям для надлежащей автоматической подзарядки.
  - Питание станции очистки должно быть всегда включено.
  - Устанавливайте станцию очистки там, где Jet Bot сможет легко ее найти.
  - Перед станцией очистки не должно быть посторонних предметов.
- Не используйте Jet Bot для чистки пола с черной поверхностью.
  - В таком случае работа пылесоса Jet Bot может быть нарушена.

# Меры предосторожности

- Не размещайте какие-либо предметы на расстоянии 0,5 м с обеих сторон станции очистки и 1 м перед ней.
- Убедитесь в отсутствии повреждений или каких-либо загрязнений на контактах станции очистки.
- При наличии углублений, в которых пылесос Jet Bot может застрять, с помощью приложения SmartThings определите для них запретные зоны или установите маркеры границ.
- Не устанавливайте станцию очистки на полу с темной поверхностью.
  - Это может препятствовать осуществлению подзарядки.
- Перед выполнением уборки удалите все предметы, которые могут препятствовать движению Jet Bot (например, детские качели или горки, находящиеся в помещении).
- Не используйте пылесос Jet Bot в местах, которые уже его поворотного радиуса (0,5 м или меньше).
- Прежде чем использовать Jet Bot, уберите предметы, которые могут разбиться, например стекло, рамки, зеркала и фарфоровые изделия, чтобы обеспечить беспрепятственную работу пылесоса.
- Если щетка или крышка щетки установлены неправильно, на полу могут появиться царапины или пылесос может не работать.
- При переноске пылесоса удерживайте его обеими руками.
- Не устанавливайте станцию очистки в местах, где часто ходят люди, например, у входа или в узком проходе.
  - Люди могут споткнуться и травмироваться или повредить устройство.
- Старайтесь не задевать станцию очистки.

## Эксплуатация

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если при работе пылесоса Jet Bot слышен необычный звук, из него выделяется запах или дым, немедленно выключите его и обратитесь в сервисный центр.

### ВНИМАНИЕ

- Использование пылесоса Jet Bot для чистки толстых ковров может привести к повреждению как пылесоса, так и ковра.
  - Jet Bot не может передвигаться по коврам с ворсом длиной более 2 см.
- Не используйте Jet Bot для очистки поверхности столов или других поверхностей на возвышении.
  - В противном случае возможно повреждение устройства вследствие падения.
- При работе пылесос Jet Bot может ударяться о ножки стульев и столов, поэтому для ускорения и повышения эффективности его работы следует убрать такие предметы.
- Не поднимайте и не переносите пылесос Jet Bot во время уборки.
- Не переносите пылесос Jet Bot, держась за ведущие колеса.
- Не кладите сверху пылесоса Jet Bot какие-либо предметы, поскольку это может привести к неисправности датчика LiDAR или самого пылесоса.
- Во время уборки пылесосом Jet Bot незамедлительно удаляйте крупные фрагменты бумаги и пластиковые пакеты, поскольку они могут препятствовать потоку воздуха.
- Запрещается лежать на полу во время работы Jet Bot.
  - Ваши волосы могут попасть в щетку, что приведет к травме.
- Не позволяйте детям играть с Jet Bot.
- Следите за тем, чтобы волосы, пальцы и одежда не попали в щетку или ведущие колеса.
- Не позволяйте детям садиться на Jet Bot и не кладите на него какие-либо предметы.
- Обеспечьте не менее 3 см пространства у внутреннего порога на входе в помещение. Иначе робот-пылесос может переехать его и попасть на улицу.

# Меры предосторожности

## Чистка и обслуживание

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться в сервисный центр, где замену произведет квалифицированный специалист.
  - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Для замены аккумулятора следует обратиться за консультацией в сервисный центр компании SAMSUNG Electronics.
  - Использование аккумуляторов от других устройств может привести к неисправности пылесоса.
- Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не попали во вращающийся датчик LiDAR. Это может привести к травме.
- Переноса Jet Bot, будьте осторожны, чтобы не уронить его.
  - Падение может повлиять на работу или эффективность датчика LiDAR.
- Не смотрите на передающую часть (лазер) вращающегося датчика LiDAR горизонтально.
- Не вставляйте во вращающийся датчик LiDAR инструменты или предметы, например палочки для еды. Это может привести к неправильной работе или поломке датчика LiDAR.
- Перед включением пылесоса уберите с пола предметы высотой менее 9 см, которые легко можно сдвинуть с места, так как они могут замедлить передвижение Jet Bot или застрять в его турбошестке либо ведущих колесах. (Jet Bot способен обнаружить неподвижные предметы, коснувшись их бампером, и объехать их.)
- Если на полу будет разлито масло, например растительное, Jet Bot может остановиться, поскольку пол будет скользким. Перед использованием Jet Bot жирные поверхности необходимо очистить.

### ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения пылесоса Jet Bot соблюдайте следующие меры предосторожности.
  - При очистке не распыляйте воду непосредственно на Jet Bot, а также не используйте для чистки легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензол, растворитель или спирт.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать Jet Bot самостоятельно. Данные операции должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Всегда поддерживайте окна датчика препятствий и датчика края горизонтальной поверхности чистыми.
  - Накопление на них каких-либо частиц может привести к неисправности датчиков.
- Не храните пылесос Jet Bot в автомобиле.
- Следите, чтобы на датчик LiDAR не попадал прямой свет, в частности солнечный, инфракрасный и т. д.
  - Прямой свет может повлиять на работу датчика LiDAR.

# Примечания и предупреждения

## Установка

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если уборка выполняется на деревянном полу, станцию очистки лучше устанавливать вдоль текстуры пола.
- Если кнопка питания выключена, пылесос не будет заряжаться даже при нахождении на станции очистки.
- Станция очистки должна быть всегда включена.
  - При отсутствии питания станции очистки Jet Bot не сможет определить ее место расположения для автоматической подзарядки.
  - Если пылесос Jet Bot не будет находиться на станции очистки, его аккумулятор будет постепенно разряжаться.
- Не устанавливайте маркеры границ в форме (----).
  - Jet Bot может их не обнаружить и пересечь.

## Зарядка

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если по время подзарядки аккумулятор перегревается, процесс может затянуться.
- Если функция автоматической зарядки не работает, выполните следующие действия.
  - Выключите и включите переключатель питания (сбоку на пылесосе Jet Bot).
  - Отключите и снова подключите кабель станции очистки.
  - Отключите станцию очистки от питания, проверьте, нет ли на контактах для зарядки посторонних частиц, протрите контакты пылесоса Jet Bot и станции очистки сухой тряпкой.
  - Убедитесь в том, что возле станции очистки отсутствуют препятствия, например отражающие объекты, стулья и т. д.
- Если пылесос Jet Bot не будет находиться на станции очистки, его аккумулятор будет постепенно разряжаться.

- Пылесос Jet Bot рекомендуется оставлять на станции очистки для подзарядки. (Выключите кнопку питания и отсоедините кабель станции очистки от розетки, если планируете надолго уехать из дома, например в командировку, отпуск и т. д.)

## Использование

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время уборки Jet Bot может застрять на порогах входных дверей, веранд и т. д.
  - Для продолжения уборки выключите кнопку питания, перенесите Jet Bot в место, где он сможет двигаться свободно, а затем включите его.
- На темных участках Jet Bot может не распознавать предметы.
  - Перед использованием пылесоса уберите с пола все препятствия.
- Jet Bot не может в полной мере убрать в труднодоступных для него местах, например, в небольших пространствах между углами, диванами или стенами и т. д.
  - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- Пылесос Jet Bot не может всасывать комочки грязи, поэтому после уборки они могут остаться на полу.
  - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- Для нормальной перезагрузки после выключения Jet Bot подождите некоторое время, а затем включите его.
- Если станция очистки начнет выделять запахи, замените контейнер для пыли или почистите фильтры.
- Если во всасываемой пыли есть личинки насекомых, они могут размножаться в контейнере для пыли. Протрите станцию очистки влажной салфеткой и замените контейнер для пыли.

# Примечания и предупреждения

## Чистка и обслуживание

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы промыли пылесборник и фильтр водой
  - Пылесборник: вытрите насухо.
  - Фильтр: перед использованием полностью высушите фильтр в тени.
- Не используйте воду для очистки пылевого фильтра тонкой очистки, просто встряхните его, чтобы очистить.
- Если мощность всасывания постоянно снижается или Jet Bot перегревается, выполните очистку пылевого фильтра тонкой очистки.

### ВНИМАНИЕ

- При извлечении и установке фильтра соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не застряли во входном отверстии пылесборника.
- Во избежание засорения посторонними частицами не допускайте попадания в Jet Bot зубочисток, ватных палочек и т. д.
- Если щетку сложно очистить от посторонних частиц, обратитесь в авторизованный сервисный центр SAMSUNG.
- Поскольку щетка во время уборки удаляет грязь, такие посторонние частицы, как тонкие и длинные нитки, длинные волосы и т. д., могут застрять в ней. Для обеспечения оптимальных результатов уборки регулярно проверяйте состояние щетки и очищайте ее.
- Выключайте Jet Bot перед очисткой или техническим обслуживанием.
- Если после технического обслуживания щетка или крышка щетки будут установлены неправильно, на полу могут появиться царапины или пылесос может не работать. Поэтому устанавливайте их правильно в соответствии с указаниями.

## Использование аккумулятора

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Покупая аккумулятор, проверьте наличие на нем логотипа SAMSUNG (**SAMSUNG**) и название модели, после чего обратитесь в сервисный центр.
- Этот аккумулятор предназначен специально для пылесоса SAMSUNG Electronics Jet Bot. Не используйте его с другими устройствами или для других целей.
- Не разбирайте и не вносите изменения в аккумулятор.
- Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте его.
- Не допускайте прикосновения металлических предметов к контактам (+) и (-).
- Храните аккумулятор в помещении (при температуре 0–40 °C).
- Если аккумулятор неисправен, не разбирайте его самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр SAMSUNG.
- Поскольку аккумулятор используется в течение длительного времени, время его зарядки и эксплуатации снижается. В этом случае обратитесь в сервисный центр и замените его на новый.
- Не разбирайте аккумулятор самостоятельно и убедитесь, что контакты (+) и (-) не замыкаются.
- В случае утечки электролита из аккумулятора убедитесь, что он не попадет на кожу и в глаза.

# Приложение SmartThings

Приложение SmartThings совместимо только с моделями, которые поддерживают функцию Wi-Fi. Если у вас нет маршрутизатора Wi-Fi, вы не сможете воспользоваться приложением SmartThings.

## Загрузка приложения SmartThings

- Загружайте и устанавливайте приложение SmartThings в онлайн-магазинах (Google Play Store, Apple App Store или SAMSUNG Galaxy Store). Для поиска приложения используйте ключевое слово «SmartThings».

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение SmartThings несовместимо с некоторыми планшетами и мобильными устройствами.
- Некоторые iPad и отдельные мобильные устройства могут не поддерживаться.
- Посетите страницу Play Store или App Store, чтобы узнать, совместимо ли ваше мобильное устройство с приложением SmartThings.
- Поддерживаемая версия программного обеспечения приложения SmartThings может быть изменена в соответствии с политикой поддержки ОС, предоставляемой производителем. Кроме того, новая политика обновления приложений в существующей версии ОС предусматривает, что обновление приложения SmartThings и поддерживаемых им функций может быть приостановлено из соображений удобства использования или безопасности.
- Приложение SmartThings может быть изменено без предварительного уведомления для повышения его производительности или удобства использования. Поскольку версия ОС мобильного телефона обновляется ежегодно, приложение SmartThings также постоянно обновляется для соответствия последней версии ОС.
- Если у вас есть вопросы касательно вышеприведенной информации, напишите нам на адрес электронной почты [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com).

## Настройка учетной записи SAMSUNG

- Прежде чем пользоваться приложением SmartThings, необходимо войти в учетную запись SAMSUNG.
- Чтобы настроить учетную запись SAMSUNG, следуйте инструкциям в приложении SmartThings.
- Если у вас есть смартфон SAMSUNG, вы можете добавить учетную запись SAMSUNG в настройках смартфона. Тогда вход в учетную запись SAMSUNG будет выполняться автоматически, и вы сможете пользоваться приложением SmartThings.

## Регистрация устройства в приложении SmartThings

- 1 Подключите смартфон к беспроводному маршрутизатору.
  - Если смартфон не подключен, включите Wi-Fi в меню настроек и выберите беспроводной маршрутизатор, с которым нужно установить соединение.
  - Настройте смартфон, чтобы он использовал только Wi-Fi, и подключите устройство.
- 2 Запустите приложение SmartThings на смартфоне.
- 3 Если появится всплывающее окно с сообщением о том, что найдено новое устройство, нажмите ДОБАВИТЬ (ADD NOW).
  - Если всплывающее окно не появляется, добавьте устройство, выбрав категорию «Бытовая техника» (Home appliances) → «Робот-пылесос» (Robot cleaner) и подключите Jet Bot.
  - Если отсканировать QR-код SmartThings на Jet Bot, подключиться к пылесосу можно гораздо легче.
- 4 [Android] Устройство подключится автоматически.
  - [iOS] Откройте настройки и выберите [vacuum]\_E30AJT\*\* в списке Wi-Fi.
- 5 Пройдите аутентификацию, когда появятся соответствующие указания.
- 6 [Android] Устройство подключится к беспроводному маршрутизатору автоматически.
  - [iOS] Откройте настройки и выберите беспроводной маршрутизатор в списке Wi-Fi.
- 7 После завершения регистрации устройства в приложении добавляется карта Jet Bot.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Включение / выключение Wi-Fi. Нажмите кнопку  и удерживайте в течение 7 секунд, чтобы выключить или снова включить Wi-Fi, когда пылесос находится в режиме ожидания или зарядки.

# Приложение SmartThings

## Функции приложения SmartThings


| Классификация      | Функции                              | Объяснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отслеживание       | Отчет об уборке                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет ознакомиться с результатами последнего уборок.</li><li>Доступны результаты последних 50 уборок.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Стыковка со станцией                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет остановить уборку и вернуть Jet Bot на станцию очистки.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Управление         | Пауза                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет остановить или возобновить уборку.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | Режим уборки                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет задать необходимый режим уборки.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Функции уборки                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет настроить различные функции уборки.<ul style="list-style-type: none"><li>Для некоторых функций сначала необходимо создать карту.</li><li>Из функций «Уборка комнаты» и «Уборка отдельной области» можно выбрать только одну, а по умолчанию установлен параметр «Все» (Все комнаты).</li></ul></li><li>Когда Jet Bot находится в режиме «Уборка комнаты» или «Уборка отдельной области», он может пересекать необозначенные участки, чтобы добраться до места уборки или перейти к подзарядке.</li></ul> |
|                    | График                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет начать уборку в запланированное время.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Режим звука                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет установить для голосового управления значение [Voice] (Голос), [Sound Effect] (Звуковые эффекты) или [Mute] (Без звука).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Параметр           | Язык                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot поддерживает 14 языков.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Громкость                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет регулировать громкость голосовых команд.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Режим простоя                        | <ul style="list-style-type: none"><li>В назначенное время Jet Bot прекращает уборку и возвращается на станцию очистки.<ul style="list-style-type: none"><li>В режиме простоя можно запустить уборку.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Найти робот-пылесос                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot издает звук, чтобы пользователь мог его найти.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Блокировка от детей                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot блокирует кнопки, чтобы они не нажимались. Чтобы разблокировать кнопки, выключите и снова включите Jet Bot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Опорожнение пылесборника             | <ul style="list-style-type: none"><li>Вы можете задать время опорожнения пылесборника Jet Bot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Уведомление        | Уборка завершена                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет настроить получение уведомлений о завершении уборки.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | Уведомление о необходимости проверки | <ul style="list-style-type: none"><li>Если Jet Bot нуждается в проверке, вы получите уведомление.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Управление картами | Запретные зоны                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет установить зону, которую Jet Bot должен избегать во время уборки.<ul style="list-style-type: none"><li>Можно создать до 15 зон.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Редактировать карту                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет разделить или объединить комнаты на созданной карте.</li><li>Позволяет изменить название комнаты.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Сбросить карту                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет сбросить сохраненную карту.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность                                               | Проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесос Jet Bot не работает.                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что кнопка питания включена.</li><li>• Убедитесь, что индикатор состояния горит.</li><li>• Убедитесь, что аккумулятор пылесоса не разрядился.<ul style="list-style-type: none"><li>- Когда индикатор состояния пылесоса постоянно светится красным, установите Jet Bot на станцию очистки вручную, чтобы он зарядился.</li></ul></li><li>• Когда Jet Bot заряжается вручную из-за того, что его аккумулятор полностью разрядился, кнопки на пылесосе не работают. Когда аккумулятор будет частично заряжен (примерно через 10–20 минут), включится индикатор состояния и снова заработают кнопки.</li></ul> |
| Пылесос Jet Bot остановился во время уборки.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Когда индикатор состояния пылесоса постоянно светится красным, установите Jet Bot на станцию очистки вручную, чтобы он зарядился.</li><li>• Если пылесосу Jet Bot мешают препятствия, например провода, пороги, приподнятые участки и т. д., поднимите его и переместите в другое место.<ul style="list-style-type: none"><li>- Если в ведущем колесе застряли нитки или ткань, выключите кнопку питания и удалите ткань или нитки.</li></ul></li><li>• Проверьте, установлены ли запретные зоны.</li></ul>                                                                                                            |
| Низкая мощность всасывания.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Если пылесборник переполнен, мощность всасывания может снизиться. Выключите кнопку питания и очистите пылесборник.</li><li>• Если щетка в нижней части корпуса пылесоса Jet Bot засорена, выключите кнопку питания и очистите ее.</li><li>• Если внезапно увеличился уровень шума, выключите кнопку питания и очистите пылесборник.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jet Bot не может найти станцию очистки.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, есть ли электропитание и подключен ли кабель питания.</li><li>• Уберите препятствия у станции очистки, которые могут мешать пылесосу Jet Bot вернуться на станцию.</li><li>• Если на контактах для зарядки присутствуют посторонние частицы, это может негативно повлиять на подзарядку. Почистите контакты для зарядки.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jet Bot не может обнаружить маркеры границ и пересекает их. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что маркеры границ установлены в форме (  ) минимум в 15 см от мест, в которые не должен попасть Jet Bot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Технические характеристики изделия


Русский

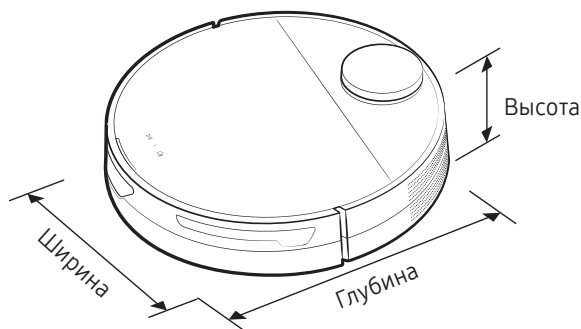

| Классификация                     | Элементы                                |                  | Серия VR30T85****                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Механические характеристики       | Масса                                   |                  | 3,4 кг                                                                      |
|                                   | Размер                                  |                  | 350 x 350 x 99,8 мм (Ш x Г x В)                                             |
|                                   | Способ уборки                           |                  | Определение положение с помощью LiDAR                                       |
|                                   | Кнопки на корпусе Jet Bot               |                  | Сенсорные                                                                   |
| Электротехнические характеристики | Энергопотребление Jet Bot               |                  | 60 Вт (режим уборки отдельной области)                                      |
|                                   | Технические характеристики аккумулятора |                  | Литийионный 21,9 В / 52,56 Вт·ч                                             |
| Уборка                            | Тип зарядки                             |                  | Автоматическая / ручная подзарядка                                          |
|                                   | Способы уборки                          |                  | Автоматическая уборка, уборка комнаты, уборка отдельной области             |
|                                   | Дополнительные функции                  |                  | Режим экономии энергии, режим простоя, уборка по расписанию, запретные зоны |
|                                   | Время зарядки                           |                  | Около 240 минут                                                             |
|                                   | Время уборки (деревянный пол)           | Максимальный     | Около 60 минут                                                              |
|                                   |                                         | Интеллектуальный | Около 60–90 минут                                                           |
|                                   |                                         | Обычный          | Около 90 минут                                                              |
| Wi-Fi                             | Частотный диапазон                      |                  | 2412–2472 МГц                                                               |
|                                   | Мощность передатчика (макс.)            |                  | 20 дБм                                                                      |

- Длительность подзарядки и уборки может отличаться в зависимости от условий использования.
- Настроить режим простоя, уборку по расписанию и запретные зоны можно с помощью приложения SmartThings.

# Технические характеристики изделия

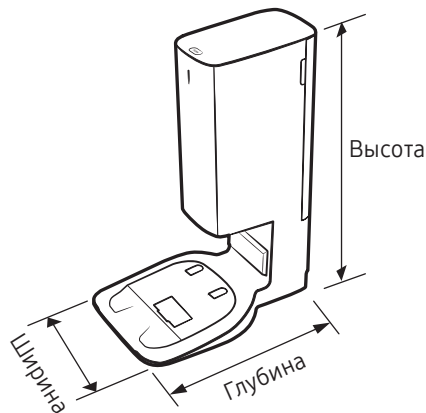

| Название                 |              | Станция очистки                                 |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение   |              | 220 – 240 В~ 50–60 Гц                           |
| Номинальный выходной ток |              | 25,85 В; 1,0 А                                  |
| Энергопотребление        | Зарядка      | 40 Вт                                           |
|                          | Эксплуатация | 1300 Вт (при использовании мощности всасывания) |
| Масса                    |              | 5,0 кг                                          |
| Размер                   |              | 272 x 416 x 544* мм (Ш x Г x В)                 |
| Время работы             |              | Прибл. 18 секунд                                |

# Уведомление об открытом коде

В данном устройстве используется ПО с открытым кодом.

Чтобы получить открытый код в соответствии с лицензиями, согласно которым он должен быть опубликован (например, GPL, LGPL... и т. д.), посетите веб-сайт <http://opensource.samsung.com/> и выполните поиск по названию модели.

Соответствующий открытый код также можно получить на физическом носителе, например, на компакт-диске, за который потребуется заплатить небольшую сумму.

Следующая ссылка [http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0) ведет на страницу лицензии на ПО с открытым кодом для данного изделия. Данное предложение действует для всех заинтересованных лиц.



## Правила утилизации электрического и электронного оборудования

### Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):



- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.

# Примечание

---

**Производитель :**

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

**Адрес мощностей производства :**

«Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.», Лот I-11, Д2 Рoad, Сайгон Хайтек парк, Танг Нхон Пхи Б Вард, Тху Дук Сити, Хо Чхи Мин Сити 70000, Вьетнам

**Страна производства :**

Вьетнам

**Импортер в России :**

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

| Страна     | Центр поддержки покупателей                     | Веб-сайт                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RUSSIA     | 8-800-555-55-55                                 | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>       |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)                 | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a> |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom)) | <a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a> |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)                 | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a> |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977)                   | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a> |
| GEORGIA    | 0-800-555-555                                   | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>       |
| ARMENIA    | 0-800-05-555                                    | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>       |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55                                  | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>       |

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

