

ARG

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**


ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ

При использовании изделия с электрическим приводом всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания, поражение электрическим током или травмирование людей, или имущества:

- Всегда используйте изделие от источника питания того же напряжения, частоты и номинала, которые указаны на идентификационной табличке изделия.
- Необходим строгий надзор, когда изделие используется детьми или инвалидами, или рядом с ними. Не позволяйте детям использовать его как игрушку.
- Не используйте продукт с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как продукт неисправен, его уронили или он выглядит каким-либо образом поврежденным. Верните изделие в сборе по месту покупки для проверки, ремонта или замены.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не погружайте и не подвергайте изделие или гибкий шнур воздействию дождевой влаги или любой жидкости, кроме тех, которые необходимы для правильной работы изделия.
- Этот продукт не следует использовать в непосредственной близости от воды, например, в ванне, умывальнике, бассейне и т. д. Там, где существует вероятность погружения в воду или разбрызгивания. Не используйте и не размещайте какие-либо части этого продукта на горячих поверхностях или рядом с ними. (Например, газовая или электрическая горелка, плита или нагретая духовка).
- Выключайте и отсоединяйте вилку от розетки, когда он не используется, перед сборкой или разборкой деталей, а также перед чисткой. Вынимайте, взявшись за вилку, не тяните за шнур.
- Избегайте контакта с горячими поверхностями.
- Не оставляйте прибор для использования не по назначению.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Использование навесного оборудования или аксессуаров, не рекомендованных и не проданных дистрибьютором продукта, может стать причиной опасности для здоровья или имущества, а также травм.

Не следует использовать посуду с выпуклым, вогнутым или неровным

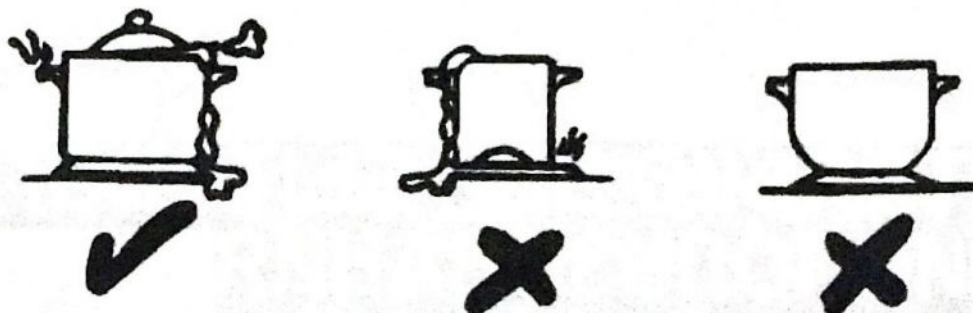

дном.

ARG

ЭЛЕКТР ПЛИТАСЫ ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**ТЕК ҮИДЕ ҚОЛДАНУҒА
АРНАЛҒАН**

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр қуатымен жұмыс істейтін өнімді пайдаланған кезде, төмендегілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын әрқашан сақтау керек:

ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ. Өрт, электр тогының соғуы немесе адамдардың немесе мүліктің жарақаттану қаупін азайту үшін::

- Өнімді әрқашан өнімнің идентификациялық жапсырмасында көрсетілгендей кернеу, жиілік және номиналды қуат көзінен пайдаланыңыз.
- Өнімді балалар немесе мүгедектер пайдаланған кезде қатаң қадағалау қажет. Балаларға оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Сым немесе аша зақымдалған болса немесе өнім ақаулы болса, құлап кетсе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болып көрінсе, өнімді пайдаланбаңыз. Толық өнімді тексеру, жөндеу немесе ауыстыру үшін сатып алған жерге қайтарыңыз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін өнімді немесе сымды жаңбырға немесе өнімнің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті сұйықтықтардан басқа сұйықтықтарға батырмаңыз немесе қалдырмаңыз.
- Бұл өнімді ваннада, қолжуғышта, бассейнде және т.б. сияқты суға жақын жерде қолдануға болмайды. Суға түсу немесе шашырау қаупі бар жерлерде. Бұл өнімнің ешбір бөлігін ыстық беттерге немесе олардың жанына қолданбаңыз немесе қоймаңыз. (Мысалы, газ немесе электр оттығы, пеш немесе қыздырылған пеш).
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, бөлшектерді жинамас немесе бөлшектемес бұрын, сондай-ақ тазалау алдында өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Штепсельдік шнурдан ұстап алып тастаңыз, бірақ сымнан тартпаңыз.
- Ыстық беттермен жанасудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны мақсатынан басқа пайдалануға қалдырмаңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Өнім дистрибьюторы ұсынбаған немесе сатпайтын қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану жеке немесе мүліктік қауіптерге немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

Түбі дөңес, ойыс немесе біркелкі емес ыдыстарды пайдаланбаңыз.

