


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

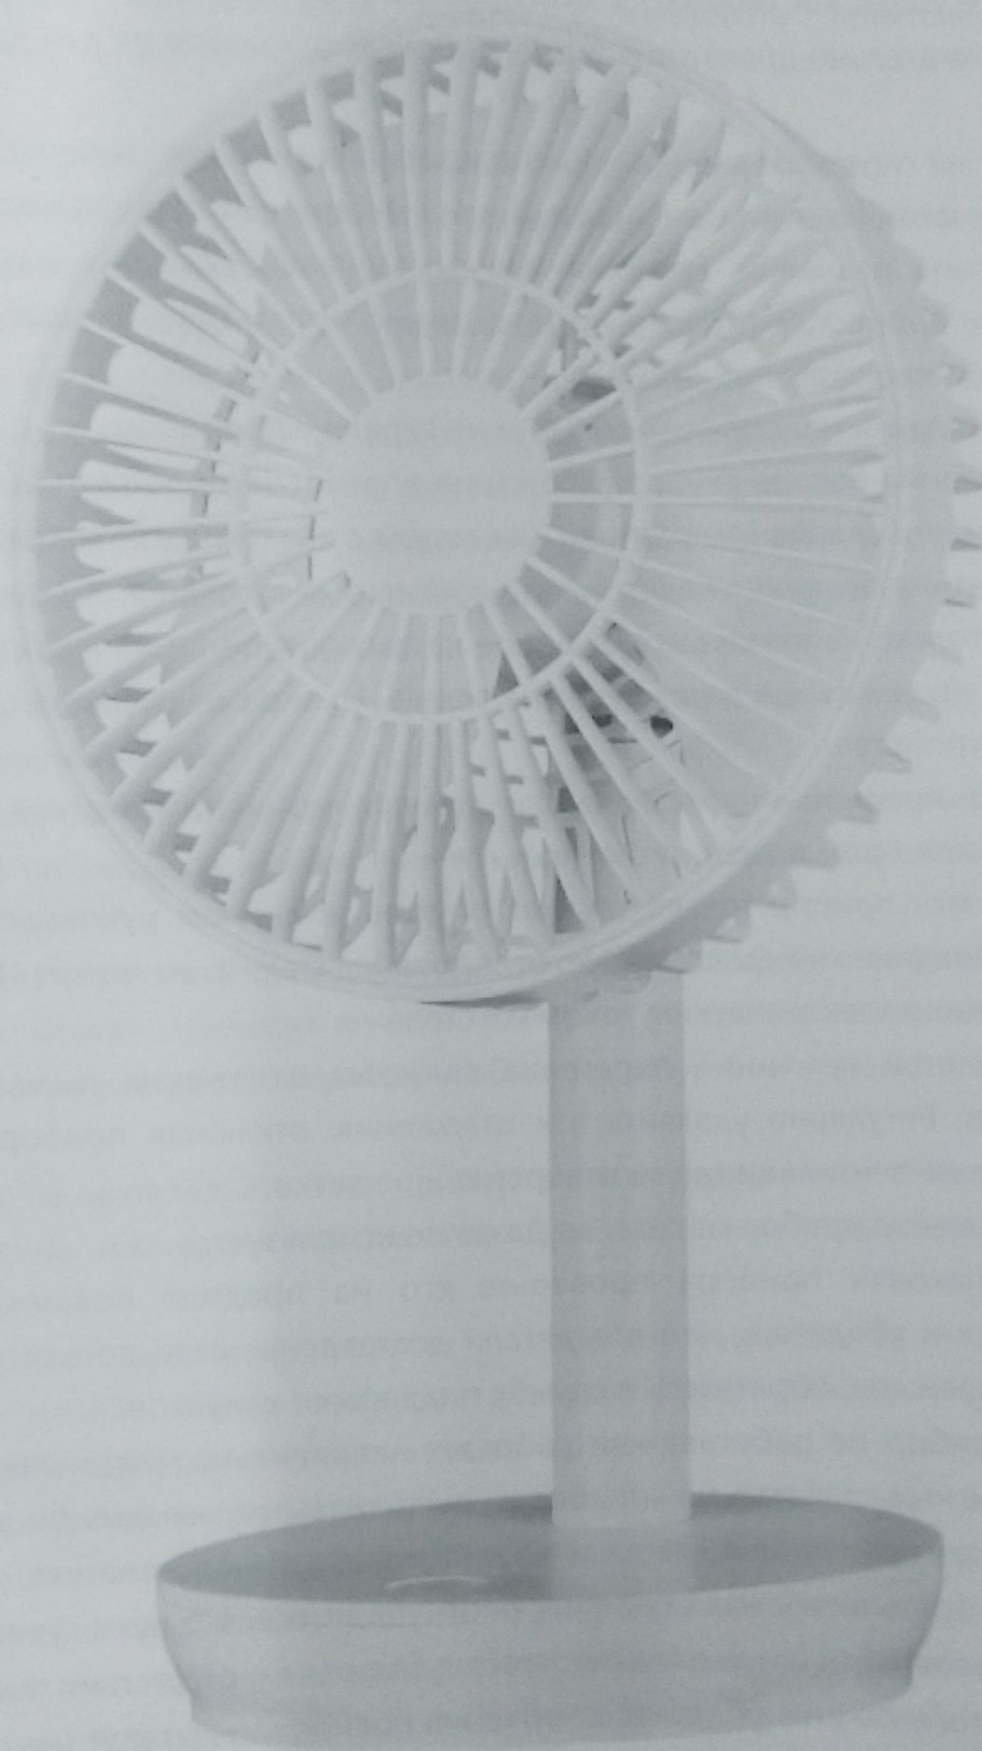

Модель: W-FRD0613

Общее руководство по уходу и безопасности

Благодарим вас за выбор этого продукта. Этот прибор был спроектирован и изготовлен в соответствии с высокими техническими стандартами, и при правильном использовании и уходе, как описано в этой брошюре, он прослужит вам долгие годы. Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

1. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их эксплуатацию. безопасность.
2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
4. Перед снятием ограждения убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания.
5. Используйте только напряжение, указанное на паспортной табличке прибора.
6. Держите все предметы на расстоянии не менее 1 метра от передней, боковой и задней части устройства.
7. Этот прибор предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческого или промышленного использования.
8. Используйте этот прибор только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
9. Распространенной причиной перегрева являются отложения пыли или ворса внутри прибора. Регулярно удаляйте эти отложения, отключая прибор от сети и очищая пылесосом вентиляционные отверстия и решетки.
10. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется.
11. После распаковки прибора проверьте его на предмет повреждений при транспортировке и убедитесь, что все детали доставлены. Если детали отсутствуют или прибор поврежден, обратитесь в службу поддержки клиентов.
12. Если ваш прибор не работает или работает неправильно, обратитесь по месту покупки. Ремонтные работы на приборе, выполняемые неквалифицированным персоналом, могут представлять серьезную опасность для пользователя.
13. Прежде чем брать вилку или основной блок, убедитесь, что руки сухие.
14. Регулярно проверяйте шнур питания, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
15. Во время использования убедитесь, что шнур полностью вытянут (не скручен).
16. Избегайте контакта с движущимися частями. Держите руки, волосы и одежду подальше от лопастей вентилятора во время работы, чтобы снизить риск травмирования людей и/или повреждения устройства.

17. Выключите устройство и при перемещении пользуйтесь предусмотренными ручками.
18. Рекомендуется подключать этот вентилятор непосредственно к сетевой розетке.
19. С данным вентилятором можно использовать правильно указанный, неповрежденный удлинитель при условии, что он используется безопасным образом.
20. Никогда не размещайте прибор рядом с источником лучистого тепла.
21. Никогда не работайте в местах, где используется или хранится бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
22. Никогда не используйте прибор для сушки одежды.
23. Никогда не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению прибора.
24. Никогда не используйте для чистки этого прибора абразивные чистящие средства. Чистите влажной тканью (не мокрой), прополосканной только в горячей мыльной воде. Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
25. Никогда не подключайте прибор к электросети, пока он не будет полностью собран и отрегулирован.
26. Никогда не вынимайте вилку из розетки, пока прибор не будет выключен.
27. Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за вилку, всегда держите ее за ручку.
28. Никогда не скручивайте, не перегибайте и не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к ослаблению и растрескиванию изоляции. Перед использованием всегда проверяйте, чтобы весь шнур был удален из места хранения и размотан.
29. Никогда не используйте этот прибор в непосредственной близости от ванны, душа, бассейна или других жидкостей. Прибор нельзя погружать в какие-либо жидкости.
30. Из-за риска получения травмы никогда не используйте этот прибор для каких-либо целей, кроме предусмотренных. Этот прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных целях, например, на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; фермерские дома, клиенты в отелях, мотелях, помещениях типа «ночлег и завтрак» и других жилых помещениях.
31. Никогда не используйте этот прибор на открытом воздухе.
32. Никогда не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, если он неисправен или был поврежден каким-либо образом. При необходимости поручите проверку и ремонт прибора квалифицированному электрику.
33. Никогда не размещайте устройство в шкафах или других закрытых помещениях, поскольку это может привести к возгоранию.

Способ использования

ЗАРЯДКА ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор можно заряжать с помощью прилагаемого USB-кабеля и совместимого электронного устройства или USB-адаптера питания постоянного тока 5 В 1,5 А. Использование зарядных устройств с неправильной подачей питания (напряжение и ток) может привести к повреждению аккумулятора, в том числе к перегреву, что может привести к возгоранию.

1. Поместите вентилятор на плоскую поверхность рядом с розеткой USB.
2. Подключите вентилятор к розетке USB с помощью прилагаемого кабеля USB. Убедитесь, что кабель полностью размотан.
3. После зарядки отсоедините USB-кабель от USB-розетки и вентилятора. При использовании адаптера питания USB выключите питание от розетки и отсоедините адаптер питания USB, прежде чем отсоединять кабель USB.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не заряжайте и не храните аккумуляторы или устройства на горючих или изолирующих поверхностях, таких как кровати, диваны или ковры, и храните их вдали от легковоспламеняющихся материалов, таких как одеяла, одежда и бумага.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте USB-кабель, адаптер питания USB или вентилятор в воду или любую другую жидкость и не допускайте попадания влаги на какие-либо детали, если это не рекомендуется в инструкциях по очистке.
- Рекомендуется регулярно проверять вентилятор и USB-кабель на наличие признаков износа, повреждений или перегрева.
- Не используйте вентилятор, USB-кабель и адаптер питания, если они каким-либо образом повреждены.
- Во время грозы во время зарядки USB-адаптер следует отключать от источника питания в настенной розетке, чтобы предотвратить любые электрические скачки, которые могут возникнуть во время грозы и которые могут непреднамеренно привести к повреждению USB-адаптера и электронных компонентов. Попробуйте вставить вентилятор в вентилятор.

Всегда выбирайте безопасное место для вентилятора, соблюдая изложенные меры предосторожности. Перед использованием убедитесь, что с устройства снята вся упаковка. Этот прибор не требует установки, его следует использовать исключительно как портативный прибор.

ВНИМАНИЕ: держите все предметы на расстоянии не менее 300 мм от передней, боковых и задней части прибора.

ВАЖНО! НИКОГДА НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР!

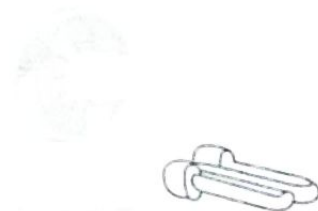

Вентилятор USB кабель

Прежде чем подключать шнур питания к источнику питания USB, убедитесь, что регулятор скорости находится в положении ВЫКЛ. Перед использованием полностью зарядите встроенную литиевую батарею. Подключите USB-кабель к корпусу вентилятора для зарядки. Устройство начнет заряжаться; во время зарядки индикатор будет красным. Когда индикатор загорится зеленым, устройство полностью заряжено и готово к использованию.

Батерея: 2000 мАч

Время зарядки: 2.5-3 часов

Время работы: 2-5.5 часов

После зарядки нажмите кнопку питания, чтобы включить:



● ○ ○ ○	Push Button Once	Speed Setting 1
● ● ○ ○	Push Button Once More	Speed Setting 2
● ● ● ○	Push Button Once More	Speed Setting 3
● ● ● ●	Push Button Once More	Speed Setting 4



Регулировка угла

Вы можете отрегулировать угол вверх/вниз, удерживая голову и перемещая ее вверх или вниз (диапазон 45 градусов).



Чистка

Для обеспечения бесперебойной работы вентилятор требует регулярной чистки.

Перед очисткой отключите вентилятор от сети электропитания.

Чтобы очистить вентилятор, поверните переднюю крышку вентилятора против часовой стрелки и вытащите крышку. Соберите заново, поместив переднюю крышку на основной блок и зафиксировав ее по часовой стрелке.

Переднюю крышку вентилятора можно мыть, пока она не соединена с основным корпусом, однако не допускайте намокания основного корпуса вентилятора. Используйте влажную ткань (не мокрую), чтобы протереть внешнюю поверхность вентилятора, чтобы удалить пыль и грязь.

Используйте пылесос, чтобы удалить пыль и пух вокруг решеток.

Прежде чем снова подключить вентилятор к сети, убедитесь, что он сухой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот продукт содержит литий-ионные батареи.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В ОБЫЧНЫЙ МУСОР.

Батареи необходимо перерабатывать или утилизировать надлежащим образом.

Обратитесь в местный совет за информацией о доступных вариантах переработки и/или утилизации.



- Литий-ионные аккумуляторы в целом безопасны, но при неправильном обращении или использовании они могут загореться или взорваться.
- Не размещайте аккумуляторные приборы или их батареи рядом с огнем или источниками тепла. Это снизит риск взрыва и возможных травм.
- Заряжайте только зарядным устройством, соответствующим спецификации устройства – USB 1,5A.

- Не пытайтесь уничтожить или разобрать аккумуляторную батарею или снять какие-либо ее компоненты.
- Никогда не прикасайтесь к обеим клеммам металлическими предметами и/или частями тела, поскольку это может привести к короткому замыканию.
- Беречь от детей.
- Несоблюдение этих предупреждений может привести к возгоранию или серьезной травме.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПКИ

Для получения гарантии сохраните чек как доказательство покупки. (См. обратнуюсторонубуклета).

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Модель: W-FRD0613

Жалпыкүтімжәнеқауіпсіздікнұсқаулығы

Осыөнімдітаңдағаныңызғарахмет.

Бұлқұрылғыжоғарытехникалықстандартқасайжобаланғанжәнежасалғанжәнеосыброшюрадасипатталғандайдұрыспайдаланылсажәнекүтілсе, көпжылдарбойықызмететеді. Осынұсқаулардымұқиятоқыпшығыңызжәнеболашақтаанықтамаалуүшінсақтаңыз.

1. Бұлқұрылғыфизикалық, сенсорлықнемесеақыл-ойқабілеттерішектеулінемесетәжірибесіменбіліміжоқадамдардың(соныңішіндебалалардың)пайдалануынаарналмаған, егероларғақұрылғыныпайдалану туралыолардыңжұмысынажауаптыадамқадағалау немесенұсқаубермесе. пайдалану. қауіпсіздік.
2. Балалардыңқұрылғыменойнамауындағалау керек.
3. Қуатсымызақымдалғанболса, қауіптіболдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе біліктілігі барадамауыстыруы керек.
4. Қорғауды алу алдында желдеткіштің қуат көзіне нажыратылғанына көз жеткізіңіз.
5. Құрылғының тақтайшасында көрсетілген кернеуді ғана пайдаланыңыз.
6. Барлық заттардың құрылғының алдынан, бүйірінен және артқы жағынан кемінде 1 метр қашықтықта ұстаңыз.
7. Бұл құрылғы коммерциялық немесе өндірістік мақсатта емес, тек үйде пайдалануға арналған.
8. Бұл құрылғының тек осынұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Кез келген басқа пайдалануды өндіруші ұсынбайды және өортке, электро тогының соғуынан немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
9. Қызып кетудің жалпы себебі - құрылғының ішіндегі шаң немесе талшықтар. Құрылғыны розеткадан суырып, желдеткіш саңылаулар мен торларды шаңсорғыш пентазалау арқылы бұл шөгінділерді жуып, йелі түрде алып тастаңыз.
10. Құралды пайдаланбаған кезде арқашан желіден ажыратыңыз.
11. Аспапты қаптамадан шығарғаннан кейін, тасымалдау кезінде оның зақымдалуын тексеріп, оның барлық бөлшектерінің қамтылғанына көз жеткізіңіз. Бөлшектері жоқ немесе құрылғы зақымдалған болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
12. Құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, сатып алған жеріңізге хабарласыңыз. Құрылғының біліктілігі жоқ мамандар жүргізетін жөндеу жұмыстары пайдаланушыға үлкен қауіп төндіруі мүмкін.
13. Ашаны немесе негізгі құрылғыны ұстамас бұрын қолдарыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

14. Қуатсымыныңзақымдалмағанына көзжеткізу үшін оны үнемі тексеріп тұрыңыз.
15. Қолдану кезінде сымның толық созылғанын (бұралмағанын) тексеріңіз.
16. Қозғалмалы бөлшектермен жанасудан аулақ болыңыз.
Жеке жарақат алу және/немесе өнімге зақым келтіру қаупіне азайту үшін жұмыс кезінде қолды, шашты және киімді желдеткіш қалақтарынан алыс ұстаңыз.
17. Құрылғыны өшіріп, оны жылжитқан кезде берілген тұтқаларды пайдаланыңыз.
18. Бұл желдеткішті тікелей қабырғарозеткасына қосу ұсынылады.
19. Тиісті түрде көрсетілген зақымданбаған зартқыш сымды қауіпсіз түрде пайдаланған жағдайда осы желдеткішпен пайдалануға болады.
20. Құралды ешқашан сәулешығаратын жылукөзінің жанына қоймаңыз.
21. Бензин, бояу немесе басқа жанғыш сұйықтықтар пайдаланылатын немесе сақталатын жерлерде ешқашан жұмыс істемеңіз.
22. Құралды ешқашан киімді кептіру үшін қолданбаңыз.
23. Желдеткіш саңылауларға немесе шығатын саңылауларға ешқашан бөгdez аттарды салмаңыз немесе оларға кіруіне жол бермеңіз, себебі бұл электр тогының соғуына, өртке немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
24. Бұл құралды тазалау үшін ешқашан абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.
Текыстық сабынды сумен шайылғандықылшүберекпен (дымқылемес) тазалаңыз.
Тазалау алдында әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.
25. Құрылғы толығымен жиналып, реттелмейінше оны ешқашан электр желісіне қоспаңыз.
26. Құрылғы сөнгенше ашаны ешқашан розеткадан суырмаңыз.
27. Штепсельді розеткадан ажыратпаңыз, оны әрқашан тұтқасынан ұстаңыз.
28. Ешқашан сымды бұрап, майыстырмаңыз немесе құрылғының айналасына орамаңыз, себебі бұл оқшаулаудың әлсіреуіне немесе жарылуы мүмкін.
Қолданаралдында әрқашан барлық сым қоймадан шығарылғанына және шешілгеніне көзжеткізіңіз.
29. Бұл құралды ешқашан ваннаға, душқа, бассейнге немесе басқа сұйықтықтарға жақын жерде қолданбаңыз. Құрылғыны ешқандай сұйықтыққа батыруға болмайды.
30. Жарақат алу қаупіне байланысты бұл құралды ешқашан мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Бұл құрылғы дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс саймақтарындағы қызметкерлер асханасы сияқты тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған; ферма үйлері, қонақ үйлердегі, мотельдердегі, төсек-орын ментаңғыас және басқа дәтұрғын үйлердегі клиенттер.
31. Бұл құралды ешқашан ашық ауада қолданбаңыз.
32. Ешқашан құрылғының зақымдалған сым немесе ақаулы немесе қандайда бір жолмен зақымдалған ашаменісқа қоспаңыз. Қажет болса, құрылғының білікті электр кетексеріп, жөндеуіңіз.
33. Құрылғыны ешқашан шкафта рған немесе басқа жабық жерлерге қоймаңыз, себебі бұл сәу беп болуы мүмкін.

Қолдану әдісі

ЖЕЛДЕТКЕН ДІЗАРЯДАУ

Желдеткішті жинақтағы USB кабелі және үйлесімді электрондық құрылғы немесе DC 5V 1,5A USB қуатадаптері арқылы зарядтауға болады. Қате қуат көзі (кернеу және ток) бар зарядтағыштарды пайдалану батареяның зақымдалуына, соның ішінде қызып кетуіне, өртке әкелуі мүмкін.


1. Желдеткішті USB розеткасының жанындағы тегіс бетке қойыңыз.
2. Желдеткішті USB розеткасына жинақтағы USB кабелі арқылы қосыңыз. Кабель толығымен оралғанына көзжеткізіңіз.
3. Зарядтаудан кейін USB кабелін USB ұясымен желдеткіштен ажыратыңыз. USB қуатадаптерін пайдаланған кезде, USB кабелінажыратпас бұрын розеткадан қуатты өшіріп, USB қуатадаптерінажыратыңыз.

Ескерту

- Батареяларды немесе құрылғыларды төсек, диван немесе кілем сияқты жанғыш немесе оқшаулағыш беттерде зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз және оларды көрпе, киім және қағаз сияқты тез тұтанатын материалдардан алыс ұстамаңыз.
- Электр тогының соғуынан қорғау үшін USB кабелін, USB қуатадаптерін немесе желдеткішті суға немесе кезкелген басқа сұйықтыққа батырмаңыз немесе тазалау ұсқауларын да ұсынылмаса, ылғалдық кезкелген бөлікке тиініне жол бермеңіз.
- Желдеткіште, USB кабеліндетозу, зақымдану немесе қызып кету белгілерінің бар-жоғын үнемі тексеріп тұруыңызыңыз.
- Желдеткіш, USB кабелі және қуатадаптері қандай да бір жолмен зақымдалған болса, пайдаланбаңыз.
- Электрлік дауыл кезінде, зарядтау кезінде, дауыл кезінде пайдалануы мүмкін және USB адаптерімен электрондық құрамдас бөлікке абайсызда зақым келтіруі мүмкін кезкелген нэлектр тогының кернеуін болдырмау үшін, USB адаптерін қабырғадағы розеткадан қуат көзінен ажырату керек. Белгіленген қауіпсіздік шараларын естесіз ақтай отырып, әрқашан желдеткіш үшін қауіпсіз орынды таңдаңыз.
Қолданаралдында құрылғыдан барлық қаптаманың шығарылғанына көзжеткізіңіз. Бұл құрылғы орнатуды қажетпейді, оны тек портативті құрылғы ретінде пайдалану керек.

ЕСКЕРТУ: Барлық аттарды құрылғының алдынан, бүйірлерінен және артқы жағынан кемінде 300 мм қашықтықта ұстаңыз.

МАҢЫЗДЫ! Бұл құрылды ЕШҚАШАН ҚАМПАҢЫЗ

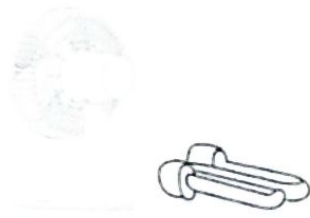

Желдеткіш USB Кабель

Қуатсымын USB қуат көзіне қоспас бұрын жылдамдық реттегішінің ӨШІРУЛІ күйінде екенін ескеріңіз. Қолдана алдында кірістірілген литий батареясын толығымен зарядтаңыз. Зарядтау үшін USB кабелін желдеткіш корпусына жалғаңыз. Құрылғы зарядтауды бастайды; зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл болады. Көрсеткіш шамы жасыл болып жанғаннан кейін құрылғы толығымен зарядталған және пайдалануға дайын.

Батерия: 2000 мАч

Зарядтау уақыты: 2.5-3 сағат

Жұмыс уақыты: 2-5.5 сағат

Зарядтаудан кейін қосу үшін қуат түймесін басыңыз:



● ○ ○ ○	Push Button Once	Speed Setting 1
● ● ○ ○	Push Button Once More	Speed Setting 2
● ● ● ○	Push Button Once More	Speed Setting 3
● ● ● ●	Push Button Once More	Speed Setting 4



Бұрышты реттеу

Жоғары/төмен бұрышты басын ұстап, жоғары немесе төмен жылжыту арқылы реттеуге болады (45 градус ауқымы).



Тазалу

Желдеткіш ақаусыз жұмыс істеуі үшін жүйелі тазалауды қажет етеді.

Тазалау алдында желдеткішті желіден ажыратыңыз.

Желдеткішті тазалау үшін алдыңғы желдеткіш қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, қақпақты тартып шығарыңыз. Алдыңғы қақпақты негізгі құрылғыға қою арқылы қайта жинаңыз және сағат тілімен орнына бекітіңіз.

Алдыңғы желдеткіш қақпағын ол негізгі корпусқа қосылмаған кезде жууға болады, бірақ негізгі желдеткіш корпусының сулануына жол бермеңіз. Шаң мен кірді кетіру үшін желдеткіштің сыртын сүрту үшін дымқыл шүберекті (дымқыл емес) пайдаланыңыз.

Грильдердің айналасындағы шаң мен мамықты кетіру үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Желдеткіштің розеткаға қайта қосу алдында құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ! Бұл өнімде литий-иондық батареялар бар.

ЛИТИЙ-ИОН БАТАРЕЯЛАРЫН ҚОҒЫСҚА ҚАЛДЫРУҒА БОЛМАЙДЫ.

Батареяларды қайта өңдеу немесе дұрыстау керек.

Қолжетімді қайта өңдеу және/немесе қадеге жарату мүмкіндіктері туралы ақпарат алу үшін жергілікті ұйымдардан кеңес алыңыз.



- Ли-иондық батареялар әдетте қауіпсіз, бірақ оларды дұрыс қолданбастан немесе дұрыс қолданбаса, олар өртеніп кетуі немесе жарылуы мүмкін.
- Батарея құрылғыларын немесе олардың батареяларын оттың немесе ыстықтың қасына қойма

ңыз. Бұл жарылыс және мүмкін жарақат алу қаупіназайтады.

- Текқұрылғының сипаттамасына сәйкес келетін батарея зарядтағышымен зарядтаңыз - USB 1.5A.
- Батарея жинағын бұзуға немесе бөлшектеуге немесе оның құрамдас бөліктеріналуға әрекеттенбеңіз.
- Ешқашан екі терминалды да металл заттармен және / немесе дене бөліктерімен ұстамаңыз, себебі қысқатұйықталу пайда болуы мүмкін.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Осы ескертулерді орындамау өрткен немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

САТЫП АЛУ ДӘЛЕЛІ

Кепілді калу үшін түбір текті сатып алуды растауретіндесақтаңыз.

(Кітапшаның артқы жағын қараңыз).

ARG	
Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Вентилятор ARG / W-FRD0613 \ Желдеткіш ARG / W-FRD0613
Қуаты/Мощность (Ватт)	5
Кернеу/Напряжение (Вольт)	DC 5
Өндіруші/Производитель	Cixi Huabei Electric Appliance Co., LTD
Өндіруші адресі/Адрес производителя	No. 88, Mopan Mountain Road, Weixi Industrial Zone, Guanhai
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны)/Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ТОО «Arena S» (Арена S), Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 38 А
Шығарылған күні/Дата производства	Date of manufacture: 03.2024
