


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

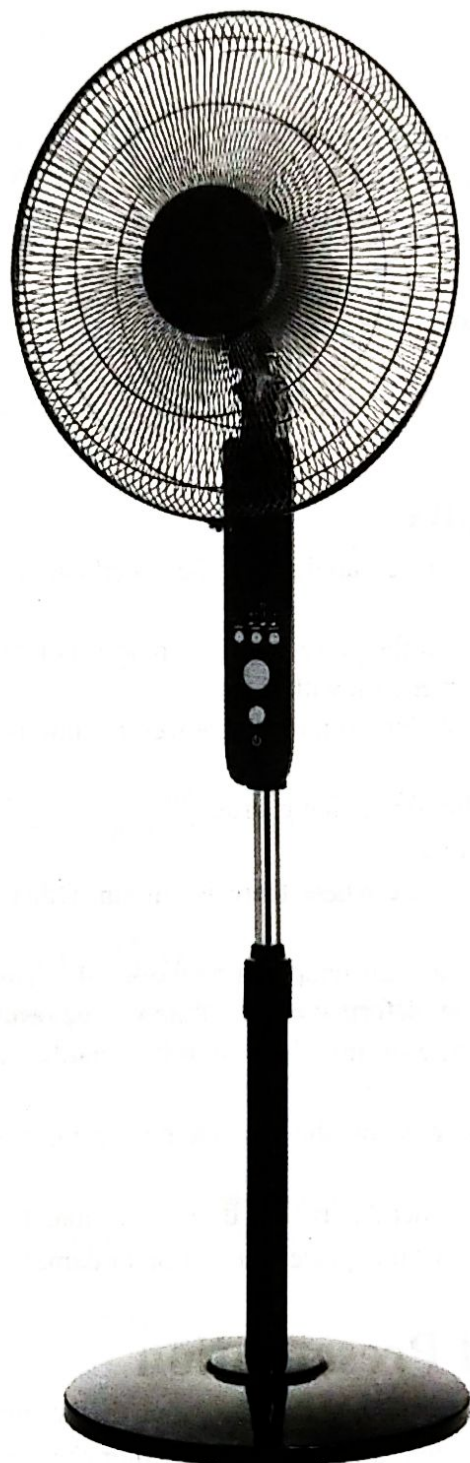

**МОДЕЛЬ: W-FS16108B-R**  
220В, 50Гц, 40Вт

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его.

Этот продукт имеет новейший дизайн, новый контур и элегантный внешний вид, его механизм и электрические функции проходят строгую проверку перед доставкой, он обладает отличными пусковыми качествами, революция спокойная, ветер обильный и нежный, Повышение температуры низкое, энергосберегающее и долговечное, безопасное и надежное, безвредное, шумное, подходящее для семьи, чтобы наслаждаться прохладным воздухом и использованием кондиционера.

## Метод Сборки

### ● Сборка ножки

Вставьте подставку в отверстие круглого основания.

Закрепите пластиковый фиксатор под основанием.

### ● Сборка заднего ограждения.

По часовой стрелке вытяните крышку ножа и снимите защитный замок против часовой стрелки, а затем установите заднюю защиту, совместив ее с тремя стойками на передней крышке двигателя.

Зафиксируйте и зафиксируйте его по часовой стрелке с помощью защитного замка.

### ● Лопастей вентилятора в сборе.

Вставьте лопасть вентилятора в вал двигателя до упора так, чтобы задняя часть лопасти полностью совпала со штифтом ротора.

Против часовой стрелки установите колпачок лезвия на вал двигателя и плотно зафиксируйте его.

### ● Передняя защита в сборе

Повесьте вешалку на переднее ограждение в правой верхней части заднего ограждения и плотно закрепите защитное кольцо вокруг заднего ограждения.

Обязательно выровняйте переднюю и заднюю защиту.

Нажмите на фиксирующий зажим под передним защитным кольцом и зафиксируйте винт защитного зажима.

## Инструкция по эксплуатации

Перед подключением или отключением устройства убедитесь, что оно выключено и правильно собрано.

Чтобы включить устройство, вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку ON/OFF.

Устройство запускается в NORMAL режиме со скоростью 3.

Выберите режим работы:

NORMAL: стандартная непрерывная работа.

SLEEP: бесшумная работа. Устройство работает автоматически, чередуя низкие скорости.

NATURE: действие эффекта «ветра». Устройство функционирует автоматически, изменяя скорость для имитации ветра.

Для качания нажмите кнопку SWING.

### ТАЙМЕР

Если вы хотите установить ТАЙМЕР таким образом, чтобы по истечении установленного времени устройство выключалось, нажмите кнопку ТАЙМЕР.

При каждом нажатии кнопки установленное время увеличивается на разные часы.

(Если, например, кнопку ТАЙМЕР нажать 3 раза, загорится индикатор: 1 час и 2 часа, всего на 7,5 часов).

Если устройство выключено, при его повторном включении ранее запрограммированные настройки отменяются.

### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все функции, которые можно настроить с помощью панели управления устройства, также можно выбрать с помощью пульта дистанционного управления.

ON/OFF: включение или выключение устройства.

SPEED: регулировка скорости.

OSCIL: кнопка для колебаний.

MODE: выберите предпочтительный тип операции.

TIMER: установка времени, через которое устройство должно выключиться.

## Внешняя среда

- Максимальная температура окружающего воздуха: +40 °С.
- Окружающий воздух имеет самую высокую относительную температуру: 90% (+25 °С).
- Высота: ≤1000 м.

## Спецификации

Наименование	Модель	Размер	Мощность	Напряжение	Частота
Напольный вентилятор	W-FS16108B-R	430	40Вт	220В	50Гц

## Особые меры предосторожности

- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение питания характеристикам, указанным на табличке с напряжением, прикрепленной к нижней части устройства.
- Перед использованием следует проверить, не поврежден ли шнур питания и вилка. Во избежание плохого контакта не сгибайте и не перекручивайте шнур питания с силой.
- Прежде чем вынимать вилку из розетки, выключите питание. Не выдергивайте вилку влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не вешайте одежду на ограждения вентиляторов.
- Не используйте его до сборки.
- Пожалуйста, не используйте его в местах, где есть занавеска. В противном случае двигатель заглохнет и будет работать ненормально.
- Не используйте вентилятор при высокой температуре (выше 30 °С), в помещениях с высокой влажностью (душевые комнаты) и в пыльных помещениях. В противном случае это приведет к деформации или поломке.
- Не вставляйте фигурку или какой-либо предмет в ограждения при работающем вентиляторе. Это может привести к травмам людей, особенно детей.
- Не распыляйте инсектициды на вентилятор. В противном случае это повлияет на смолу и окрашенные детали.
- Пожалуйста, не дуйте непосредственно на ребенка, пожилого человека и пациента в течение длительного времени.
- Не используйте его в неровном или неустойчивом месте, где возможно падение или повреждение.

## Обслуживание и Уход

- Очищайте и обслуживайте вентилятор согласно рисунку справа.
- Обязательно очищайте корпус и лопасти вентилятора, чтобы избежать изменения цвета или повреждения.
- После технического обслуживания соблюдайте первоначальную упаковку, чтобы обеспечить правильное хранение вентилятора.
- Храните вентилятор в сухом месте надлежащим образом.
- Вентилятору требуется только общее внешнее обслуживание.
- Перед чисткой отключите электропитание.
- Сначала очистите кухонным моющим средством. Затем протрите мягкой тканью.
- Никогда не мойте водой.
- Во избежание обесцвечивания или порчи не протирайте разбавителем, толуолом, кислотным моющим средством, керосином, спиртом или тканью, пропитанной химическими веществами.

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**МОДЕЛЬ: W-FS16108B-R**  
220В, 50Гц, 40Вт

Кодданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз. Бұл өнімнің соңғы дизайны, жаңа контуры және талғампаз көрінісі бар, оның механизмі мен электрлік функциялары жеткізілім алдында қатаң сыналған, ол тамаша іске қосу онімділігімен ерекшеленеді, революция тыныш, жел мол және жұмсақ, температураның жоғарылауы төмен, энергия- үнемдейтін және ұзаққа созылатын, қауіпсіз және сенімді, зиянсыз, шулы, салқын ауаны тамашалауға және кондиционерді пайдалануға қолайлы

## Құрастыру Әдісі

### ● Аяқты құрастыру

Тұғырды дөңгелек негіздегі тесікке салыңыз. Негіз астындағы пластик қыстырғышты бекітіңіз.

### ● Артқы қорғаныс жинағы.

Сағат тілімен пышақтың қақпағын тартып алыңыз да, сағат тіліне қарсы қорғаныш құлпын алыңыз, содан кейін артқы қорғанысты алдыңғы қозғалтқыш қақпағындағы үш тірекке туралау арқылы орнатыңыз.

Оны қауіпсіздік құлпы арқылы сағат тілімен бекітіңіз және бекітіңіз.

### ● Желдеткіш пышақ жинағы.

Желдеткіш қалақшасын қозғалтқыш білігіне мүмкіндігінше салыңыз, сонда қалақтың артқы жағы ротор түйреуішімен толығымен тураланады. Пышақтың қақпағын мотор білігіне сағат тіліне қарсы орнатып, мықтап бекітіңіз.

### ● Алдыңғы қорғаныс жинағы

Артқы қорғаныстың жоғарғы оң жағындағы алдыңғы қорғанысқа ілгішті іліп, қауіпсіздік сақинасын артқы қорғаныстың айналасына мықтап бекітіңіз. Алдыңғы және артқы қорғағыштарды туралауды ұмытпаңыз. Алдыңғы қорғаныш сақинасының астындағы құлыптау қыстырғышын басып, қорғаныс қысқышының бұрандасын бекітіңіз.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрылғыны қосу немесе ажырату алдында оның өшірілгеніне және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны қосу үшін ашаны розеткаға салып, ON/OFF түймесін басыңыз.

Құрылғы 3 жылдамдықта NORMAL режимде іске қосылады.

Жұмыс режимін таңдаңыз:

NORMAL: Стандартты үздіксіз жұмыс.

SLEEP: дыбыссыз жұмыс. Құрылғы төмен жылдамдықтарды ауыстыра отырып, автоматты түрде жұмыс істейді.

NATURE: «жел» әсері. Құрылғы желді имитациялау үшін жылдамдықты өзгерте отырып, автоматты түрде жұмыс істейді.

Тербелу үшін SWING түймесін басыңыз.

### ТАЙМЕР

ТАЙМЕРді орнатылған уақыт өткеннен кейін құрылғы өшетіндей етіп орнатқыңыз келсе, ТАЙМЕР түймесін басыңыз.

Түймені басқан сайын орнатылған уақыт басқа сағатқа артады.

(Егер, мысалы, ТАЙМЕР түймесі 3 рет басылса, индикатор жанады: 1 сағат және 2 сағат, барлығы 7,5 сағат).

Құрылғы өшірілген болса, оны қайта қосу бұрын бағдарламаланған параметрлерді болдырмайды.

### ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ

Құрылғының басқару тактасын пайдаланып конфигурациялауға болатын барлық функцияларды қашықтан басқару пульті арқылы да таңдауға болады.

ON/OFF: құрылғыны қосу немесе өшіру.

SPEED: жылдамдықты реттеу.

OSCIL: тербеліс түймесі.

MODE: қалаған операция түрін таңдаңыз.

TIMER: құрылғының өшетін уақытын орнату.

## Қоршаған орта

- Ең жоғары қоршаған орта температурасы: +40°C.
- Қоршаған орта ауасының салыстырмалы температурасы ең жоғары: 90% (+25°C).
- Биіктігі: ≤1000м.

## Спецификациялары

Атауы	Модель	Өлшемі	Қуаты	Кернеуі	Жілігі
Еден желдеткіші	W-FS16108B-R	430	40Вт	220В	50Гц

## Арнайы сақтық шаралары

- Қолданар алдында қуат кернеуінің құрылғының төменгі жағында бекітілген кернеу жапсырмасында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Қолданар алдында қуат сым мен ашаның зақымдалғанын тексеріңіз. Нашар жанасуды болдырмау үшін қуат сыммен күшпен майыстырмаңыз немесе бұрамаңыз.
- Ашаны розеткадан суырмақ бұрын қуатты өшіріңіз. Электр тогының соғуына жол бермеу үшін штепсельді дымқыл қолмен суырмаңыз.
- Желдеткіш қорғағыштарға киім ілмеңіз.
- Құрамас бұрын оны пайдаланбаңыз.
- Оны перде бар жерлерде қолданбаңыз. Әйтпесе, қозғалтқыш тоқтап, қалыпты емес жұмыс істейді.
- Желдеткішті жоғары температурада (30°C жоғары), ылғалдылығы жоғары жерлерде (душ бөлмелері) немесе шаңды жерлерде пайдаланбаңыз. Әйтпесе, ол деформацияға немесе сынуға әкеледі.
- Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда, қорғанысқа мүсінше немесе кез келген зат салмаңыз. Бұл адамдарға, әсіресе балаларға зиян келтіруі мүмкін.
- Желдеткішке инсектицидтерді шашпаңыз. Әйтпесе, ол шайырға және боялған бөліктерге әсер етеді.
- Балаға, қарт адамға және науқасқа ұзақ уақыт тікелей үрлемеңіз.
- Оны құлап кетуі немесе зақымдалуы мүмкін тегіс емес немесе тұрақсыз жерде пайдаланбаңыз.

## Техникалық қызмет көрсету және күту

- Желдеткішті оң жақтағы суретке сәйкес тазалаңыз және күтіңіз.
- Түссіздену немесе зақымдануды болдырмау үшін желдеткіш корпусы мен қалақтарды міндетті түрде тазалаңыз.
- Техникалық қызмет көрсетуден кейін желдеткіштің дұрыс сақталуын қамтамасыз ету үшін түпнұсқа орамды сақтаңыз.
- Желдеткішті құрғақ жерде дұрыс сақтаңыз.
- Желдеткіш тек жалпы сыртқы күтімді қажет етеді.
- Тазалау алдында қуатты өшіріңіз.
- Алдымен ас үй жуғыш затымен тазалаңыз. Содан кейін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ешқашан сумен жууға болмайды.
- Түсінің өзгеруін немесе нашарлауын болдырмау үшін еріткішпен, толуолмен, қышқылды жуғыш затпен, керосинмен, спиртпен немесе химиялық заттарға малынған шүберекпен сүртіңіз.

<b>ARG</b>	
<b>Бұйымның түрі \ Наименование изделия:</b>	<b>Вентилятор ARG / W-FS16108B-R \ Желдеткіш ARG / W-FS16108B-R</b>
Қуаты/Мощность (Ватт)	40
Кернеу/Напряжение (Вольт)	220
Өндіруші/Производитель	Foshan Laiju Electric Technology Co., LTD
Өндіруші адресі/Адрес производителя	Foshan Nanhai Danzao Danheng Road carp Industrial zone Xiangwang Group fourth plant
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны)/Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	TOO «Arena S» (Арена S), Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 38 А
Шығарылған күні/Дата производства	Date of manufacture: 03.2024
	    