

SVEN®

Мультимедиялық акустикалық
жүйе 2.0 Bluetooth-бен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SPS-615

www.sven.fi

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	5
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	8

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

• Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз.

• Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.

• Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.

• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.

• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-615

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар – 2 дана
- Mini-jack 2RCA сигналдық кабелі – 1 дана
- Дистанциялық басқару пульты – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөн-демеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтарының тізімін www.sven.fi осайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ


Bluetooth (AU) SPS-615 құрылғысы бар акустикалық жүйе музыка мен дауыс ойындарды, фильмдерді және т.б. ойнатуға арналған. Динамикті қосымша күшейткіші пайдаланбастан кез келген дыбыс көзіне қосуға болады. Динамикте орнатылған Bluetooth модулі бар. Қашықтан басқару пульті қосылған (қашықтан басқару пульті).

АЖ ерекшеліктері


- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- USB флэш-жады мен SD жады бар кіріктірілген аудио ойнатқыш
- Құлаққап ұяшығы
- Дистанциялық басқару пульты
- Колонкалар корпусының материалы – ағаш (MDF)

Басқару панелі

- ① Жұмыс режимдерінің көрсеткіштері
- ② MUTE: дыбысын қосу/өшіру түймесі
- ③ INPUT: дыбыс көзін таңдау түймесі: BT / AUX / Player
- ④ **II** : Қосу/Үзіліс («ойнатқышта» және Bluetooth режимінде)
- ⑤ **II** /VOL+ : келесі трекке көшу («ойнатқышта» және Bluetooth режимінде) / жалпы дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасы (ұзақ басу)
- ⑥ **II** /VOL- : өткен трекке көшу («ойнатқышта» және Bluetooth режимінде) / жалпы дыбыс деңгейін азайту үшін (ұзақ басу)
- ⑦ AUX: кіріс қосқышы
- ⑧ BASS: төменгі жиілік деңгейін ұлғайту/азайту түймесі
- ⑨ OUTPUT: бейтарап колонкасын қосуға арналған шығыс жолы
- ⑩ TREBLE: жоғары жиілік деңгейін ұлғайту/азайту түймесі
- ⑪ POWER ON/OFF: қуат көзін ажыратушы
- ⑫ Қуат көзінің сымы

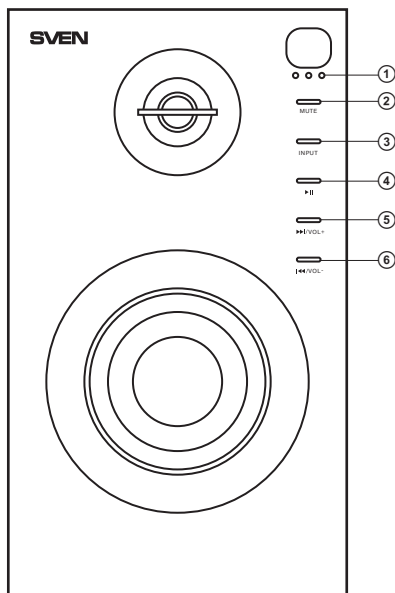


1-сурет. Алдыңғы панель
белсенді динамик

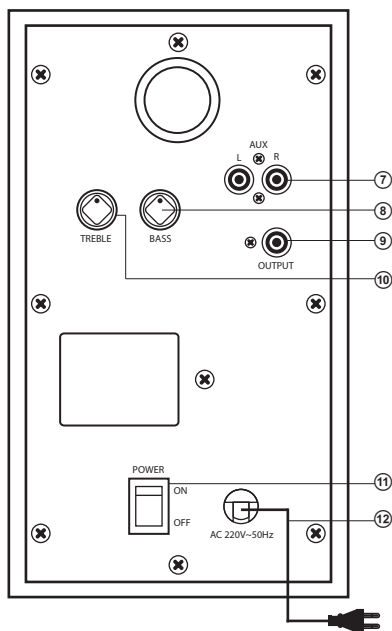







2-сурет. Белсенді колонканың
артқы беті

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-615

- ⑬ SD: музыкалық файлдары бар SD карта слоттары
- ⑭ USB: музыкалық файлдары бар USB флэш-дискісі
- ⑮ : құлақсаппа ұяшығы

ДБ пульты (4-сурет)

- ① CONNECT: іздеу режимін іске қосыңыз (бұрын орнатылған Bluetooth байланысы ажыратылған)
- ② : қосу / өшіру түймесі. AU (ST-BY режимі)
- ③ BT: Bluetooth режимін таңдау түймесі
- ④ AUX: AUX дыбыс көзін таңдау түймесі
- ⑤ VOL +/-: жалпы дыбыс деңгейін ұлғайту/азайту түймесі
- ⑥  / : алдыңғы трек / келесі трек («ойнатқыш» режимінде және Bluetooth)
- ⑦ : тректі қайталау түймесі («ойнатқыш» режимінде және Bluetooth)
- ⑧ : дыбысын қосу/өшіру түймесі
- ⑨ USB/SD: USB немесе SD кірісін таңдау түймесі («ойнатқыш» режимінде)
- ⑩ : Қосу/Үзіліс («ойнатқыш» режимінде және Bluetooth)
- ⑪ EQ: алдын ала орнатылған эквалайзерді ауыстыру (тек «ойнатқыш» режимінде)

Ескертпелер:

• Пайдаланудың алдында ДБП-нан батареяны алып тастап, тасымалдау кезінде отырып қалмау үшін батарея оралған пленка-төсеуішті алу керек, кейін батареяны қайтадан ДБ пультына қайта салу қажет.

• ДБП 30° аспаған бұрышынан 7-метрлік қашықтығында қолданыңыз.

• ДБП алдыңғы блоктағы ИК-қабылдағыштың терезесіне қарай қойыңыз.


• Егер ДБП жасамаса, батареялардың бар-жоғын тексеріңіз немесе жаңасына ауыстырыңыз.

• Ұзақ уақытқа дейін пультпен қолданбайтын болсаңыз (аптадан көп), батареяны ДБП-тан алып тастаңыз.


5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ-ң орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Арқы қабырғаға шығатын АЖ-ң фазоинверторы бар, сондықтан, жүйені қабырғадан немесе басқа кедергіден 20-30 см қашықтықта орнатыңыз.

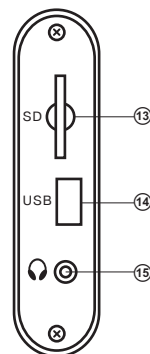

3-сурет. Бүйірлік басқару панелі

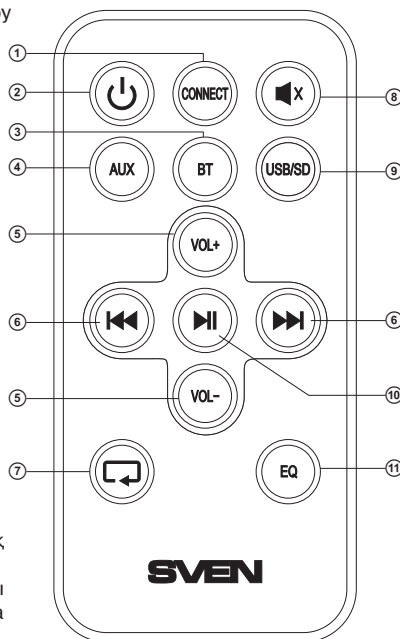

4-сурет. ДБ пульты


• Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосу және меңгеру

SPS-615 барлық дыбыс көздеріне қосылуы мүмкін: CD / DVD / MP3 ойнатқыштары, теледидар, ДК дыбыс картасы және т.б. (5-суреттегі қосу схемасын қараңыз).

• Жалғамас бұрын айнымалы желіден ажыратылғанын тексеріңіз. пассивті белсенді бағанда бар динамик кабелін жалғаңыз.

• Белсенді колонканың, содан кейін шағын ұясы кабелі ③ MP3 / CD-ойнатқыш бірінші кіріске шағын ұясы Ø 3,5 мм (енгізілген) үшін RCA-ұялары 2RCA сигналдық кабелін жалғаңыз керек, компьютерге динамиктерді қосу үшін портында салыңыз LINE OUT ДК дыбыс картасының немесе аудио шығыс ұясы (OUTPUT) MP3 / CD-ойнатқыш (қараңыз. 5-суретте схемасы сымын).

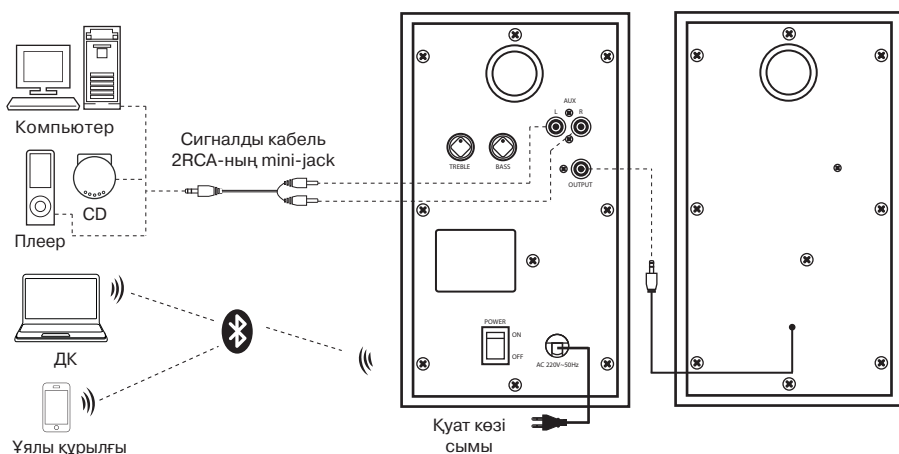

5-сурет. Аудиожүйелердің қосылу диаграммасы

Ескерту. Кабельдердің дұрыс жалғануынан дыбыстың сапасы тікелей байланысты. АЖ-мен жинақта жеткізілетін кабельдерді қолданған жөн.

- Динамикті айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
- Белсенді динамиктің артқы панеліндегі POWER қосқышымен POWER (⑩, ON) құрылғының қуатын қосыңыз. Содан кейін дыбыс көзін қосыңыз.
- Басқару панеліндегі INPUT түймесі ③ түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы BT ③, AUX ④ немесе USB/SD ⑨ түймелерін пайдаланып қалаған көзді таңдаңыз, ал таңдалған кіріс индикаторы басқару панелінде жанып тұрады.
- Динамиктердің басқару тақтасындағы VOL+/- ⑤/⑥ түймелерімен немесе қашықтан басқару құралындағы VOL+/- ⑤ түймелерімен дыбыс деңгейін реттеңіз (4-сурет).

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-615

- Мен жоғары жиілікті басқару элементтері TREBLE ⑩ және BASS ⑧ сағ реттеңіз.
- Айнымалы пайдаланып болғаннан кейін ON / OFF Құрылғыны қосу (⑪), лауазымы OFF) өшіріп, розеткадан қуат сымын ажыратыңыз үшін ұмытпаңыз.

BLUETOOTH режимі

- Осы режимде сигнал беру үшін алдымен сигнал көзімен динамик байланысын орнату керек. Бұл әрекетті орындау үшін RC-дегі CONNECT ① түймені басыңыз, көк жарық диоды үнемі үзіліссіз өзгереді. Өнім іздеу режиміне кіреді. Содан кейін, сигнал көзі (телефон, смартфон, және т.б.) кезінде, Bluetooth жұптастыру режимін таңдаңыз. көзі CC жылы байланыс орнатуға қажет атауды «SPS-615», көрсетіледі*. Осы құрылғыны және “көрсетіледі” пәрменін таңдаңыз.
- Көзге жалғағанда, қашықтан басқару пультіндегі түймелер арқылы бастапқы ойнатқышты басқаруға болады ⑥, ⑩.

* Егер құрылғы қуат көзі құрылғының тізімінде бар болса, іздеу режимін қайталамауға болады. Тек құрылғының аты мен қуат көзінде «қосылу» командасын ғана таңдаңыз. Bluetooth арқылы бірнеше құрылғының модельдерімен қосылу үшін, бәлкім, «0000» кодын енгізу керек болатын шығар.

AUX режимі

- AUX режиміне ауысу үшін алдыңғы панельдегі INPUT ③ түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі AUX ④ түймесін пайдалану керек. Таңдалған кірістің индикаторы басқару панелінде жанып тұрады: AUX.

«Ойыншы» режимі

- Жүйе автоматты түрде «ойнатқыш» режиміне ауысады, егер сіз тиісті қосқыштардағы медиа құралдардың біреуін (USB-шамы немесе SD / MMC-карта) ** орнатсаңыз немесе белсенді динамиктің алдыңғы панеліндегі ③ INPUT түймесін қолдансаңыз немесе ⑨ қашықтан басқару пультіндегі USB / SD. Таңдалған режим алдыңғы панельде көрсетіледі. Ойнату автоматты түрде басталады.
- EQ режимі («ойнатқыш» режимінде). 6 алдын ала орнатылған параметрлер бар.

** Көлемі 512 Mb кем емес SD card қолданған кезде жұмыс дұрыс жасамауы мүмкін. Көлемі 8 Gb асатын USB flash тасушысын қолданған кезде жұмыс командаларды өңдеуге уақыт көп кетуі мүмкін.

ST-BY режимі

- Бұл режимге кіру немесе шығу үшін қашықтан басқару пультіндегі ② түймесін басыңыз.

MUTE режимі

- Дыбысты уақытша өшіру үшін (MUTE) қашықтан басқару құралындағы ⑧ түймесін немесе алдыңғы панельдегі MUTE ② түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі ⑧ түймесін немесе алдыңғы панельдегі MUTE ② түймесін басыңыз.

Ескертулер. Бағдарламалық жасақтаманың үнемі жетілдіруі себебімен, АЖ басқарудың сипатталуы осы нұсқаулықта көрсетілгенінен айырмашылығы болуы мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.sven.fi сайтынан қараңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Bluetooth байланысы / дұрыс қосылмаған немесе дыбыс көзі таңдалмаған.	Bluetooth / connect-те қосылым процедурасын орындаңыз немесе сигнал көзін дұрыс таңдаңыз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.
ДБ пульты жасамайды.	Батареясы отырып қалған.	Батареяны жаңасына ауыстырыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	20 (2 × 10)
Жиілік диапазоны, Г	60 – 20 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 25 + Ø 76
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10
Қуат көзінің кернеуі, В/Гц	~230/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	128 × 226 × 150
Салмағы, кг	2,85

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0 Bluetooth-бен

SVEN®



Үлгі: **SPS-615**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentие,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-615