


Замена фильтров


Откройте вытяжку и удалите старые фильтры. При необходимости вырежьте фильтр TORPERR в соответствии с формой и размером Вашей вытяжки. Расположите на решетке жировой фильтр стороной с индикатором вниз. Закрепите фильтр и закройте вытяжку.

Жиропоглощающий фильтр с индикатором

- фильтрует испарения от приготавливаемой пищи
- задерживает жировые частицы
- специальный индикатор указывает на своевременную замену

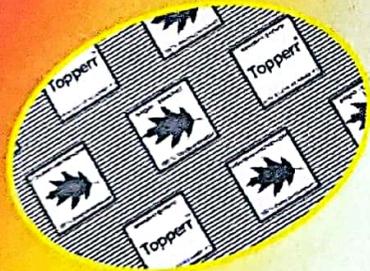

НОВЫЙ
фильтр

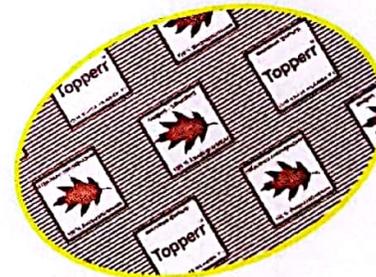

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
фильтр

Если индикатор Вашего фильтра частично изменил цвет (стал красным) — необходимо заменить фильтр. При нормальной эксплуатации вытяжки (около 2-3 часов в день) замена фильтра требуется 1 раз в 3 месяца.

Состав: вискозное волокно, целлюлоза.

Пожаробезопасность по классу F1 DIN 53438 и VDE.
Обязательной сертификации не подлежит.
Срок годности не ограничен.