




ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Smiley V2

Ходунки детские

Возраст: 7-15 месяцев

Вес: до 15 кг

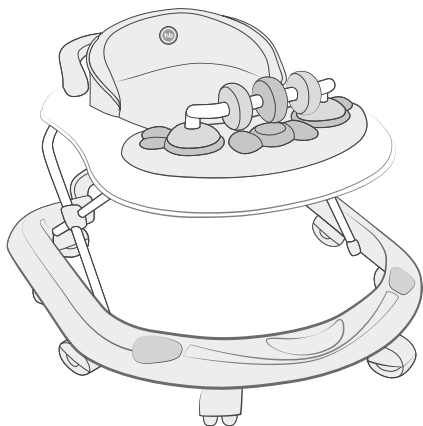

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием ходунков.

В связи с существованием различных моделей детских ходунков, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

**ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО МАЛЫША
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ
ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.**



Ребёнок может пострадать, если вы не будете следовать рекомендациям производителя. Перед использованием ходунков удалите всю пластиковую упаковку и берегите её от детей.

ВНИМАНИЕ!

- Данная модель предназначена для детей, умеющих сидеть самостоятельно в возрасте от 7 до 15 месяцев весом до 15 кг.
- Данная модель ходунков предназначена для пользования на короткие промежутки времени. В ходе эксплуатации ноги ребёнка должны касаться поверхности пола.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что детали ходунков не были повреждены во время транспортировки. Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет поломок и дефектов. При их обнаружении немедленно прекратите использование товара.
- Сборка ходунков должна производиться только взрослыми. Пожалуйста, следуйте всем указаниям инструкции для обеспечения правильности процесса сборки.

ВНИМАНИЕ!

- Использование ходунков на лестницах крайне опасно. Поэтому перед использованием исключите возможность попадания ребёнка в ходунках на лестницу или порог.

ВНИМАНИЕ!

- Ребёнок может передвигаться в ходунках намного быстрее, чем вы ожидаете. Следите за скоростью перемещения ходунков.

ВНИМАНИЕ!


- Используйте ходунки только на ровной устойчивой поверхности, избегая эксплуатации вблизи лестниц, бассейнов, на уклонах.

ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте вашего малыша в ходунках без присмотра.
- Всегда держите его в поле зрения.
- Не используйте ходунки вблизи обогревателей, плит и других источников тепла и открытого огня. Берегите изделие от попадания на него горячих жидкостей, а также держите ребёнка на расстоянии от электроприборов и других источников опасности.
- Не допускайте столкновений малыша в ходунках со стеклянными дверями, окнами или мебелью.
- Не используйте запчасти, отличные от тех, которые рекомендованы.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 Регулирование высоты

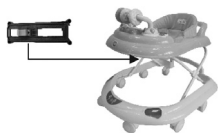

Высоту ходунков можно подстроить под рост ребенка. Для этого потяните рычаг регулирования, установите раму на желаемую высоту и заблокируйте рычаг.

2 Установка музыкальной панели

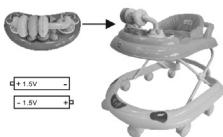


Откройте отсек для батареек на музыкальной панели. Вставьте две батарейки типа AA и убедитесь, что полярность соблюдена правильно. Поместите музыкальную панель в специальное углубление в передней части ходунков. Завершите установку, вставив крышку отсека на место и прикрутив ее шурупами.

3 Установка ручки



Вставьте ручку в соответствующие отверстия до характерного щелчка.

4 Установка сиденья

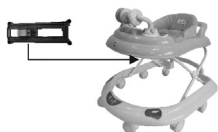


Вставьте пластмассовые крепежные стержни мягкого сиденья в соответствующие отверстия основания сиденья и надежно закрепите их.

5 Установка рулевых колесиков



Вставьте колесики в соответствующие отверстия в основании ходунков. Применение специальных инструментов не требуется.

6 Использование батареек



Строго следуйте инструкции по использованию батареек, в противном случае может произойти уменьшение срока службы батареек, их протекание или повреждение. Храните батарейки вдали от детей. Не смешивайте старые и новые батарейки.

Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки. Используйте батарейки только рекомендованного типа.

Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.

Не замыкайте клеммы.

Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повышения температуры (чердак, гараж, автомобиль).

Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.

Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.

При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.

Производите зарядку аккумуляторных батареек только в присутствии взрослых.

Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в зарядном устройстве для никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек. Всегда правильно утилизируйте батарейки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

Чистка пластиковых деталей осуществляется с помощью влажной тряпки.

Металлические детали всегда протирайте насухо во избежание образования ржавчины.

Тканевый чехол стирайте в машине в холодной воде, используя деликатный режим. Не используйте отбеливатель, сушите при низкой температуре.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.