

Инструкции по настройке

1



2



3

Нажмите значок состояния сети в правом нижнем углу панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей.

Чтобы настроить беспроводную локальную сеть и подключиться к интернету, необходимы широкополосный модем (DSL или кабельный, который приобретается отдельно), доступ к интернету, приобретенный у интернет-провайдера, а также беспроводной маршрутизатор (приобретается отдельно).

В компьютере есть предустановленная батарея. Перед нажатием кнопки питания для первого включения компьютера убедитесь, что к нему подключен адаптер переменного тока.



- 1 Внутренние микрофоны (2)
- 2 Камера
- 3 Антенна(ы) беспроводной связи*
- 4 Вентиляционное отверстие
- 5 Считыватель отпечатков пальцев*
- 6 Сенсорная панель
- 7 Клавиша Windows®
- 8 Кнопка питания

* Только на некоторых моделях.

Фактические цвет, функции, расположение элементов, значки на наклейках и аксессуары компьютера могут отличаться от того, что показано на изображениях.



- 9 Разъем питания
- 10 Порты USB (2)



- 11 Устройство чтения карт памяти*
- 12 Комбинированный разъем аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон)
- 13 Порт USB Type-C®
- 14 Порт HDMI

Источники дополнительных сведений

Продукты с ОС Windows Чтобы узнать больше о Windows и получить доступ к разделам справки, выберите кнопку **Пуск** , выберите **Все программы**, и выберите **Советы** или **Получить справку** (требуется подключение к сети).

Чтобы перейти к руководствам пользователя, щелкните значок **Поиск**, введите **HP Documentation** и выберите **HP Documentation**.

Продукты с ОС Linux® Чтобы перейти к руководствам пользователя, дважды щелкните значок **Документы HP** на рабочем столе.

Продукты с ОС FreeDOS Чтобы перейти к руководствам пользователя, выберите **Документы HP** в Меню загрузки.

Чтобы ознакомиться с актуальными сведениями о своем новом компьютере, в том числе с инструкциями, информацией об обновлениях, аксессуарах, очистке, модернизации, ограничениях на содержание опасных веществ (RoHS) и прочих аспектах, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свой продукт. Затем выберите пункт **Руководства пользователя**.

В комплект поставки некоторых моделей входит диск *User Guides* (Руководства пользователя).

Производитель и дата производства

HP Inc.
 Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.
 Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наклейке со служебной информацией изделия.
 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году.
 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю неделю».



Местные представительства

Россия: ООО "ЭйчПи Инк",
 Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,
 телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50
Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трайдинг Би.Ви.", Республика Казахстан,
 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7,
 телефон/факс: +7 727 355 35 52

Printed in China



N01602-251



Начальный экран Windows

В зависимости от модели устройства для перемещения по начальному экрану Windows можно использовать клавиатуру и мышь, сенсорную панель или сенсорный экран.

- Поиск параметров**
Нажмите кнопку **Пуск** , а затем – значок **Параметры** .
- Завершение работы компьютера**
Нажмите кнопку **Пуск** , затем – значок **Выключение**  и выберите **Завершение работы**.
- Отображение меню «Пуск»**
Нажмите кнопку **Пуск** .
- Поиск**
Нажмите значок **Поиск** на панели задач и введите в поле поиска название приложения, параметра, файла или темы в Интернете.
- Переключение между открытыми приложениями**
Нажмите значок **Представление задач** .

Функции и внешний вид экрана Windows могут отличаться в зависимости от версии операционной системы и установленного на компьютере дополнительного программного обеспечения.

Поиск сведений о системе

Сведения о системе приведены на сервисной наклейке или находятся в одном из следующих мест: на нижней панели компьютера, на задней панели дисплея, внутри отсека для батареи или под служебной дверцей. Наклейка может быть бумажной, или же сведения могут наноситься непосредственно на устройство. На некоторых компьютерах с ОС Windows можно быстро нажать сочетание клавиш **fn + esc**, чтобы открыть окно “Сведения о системе”.

Жесты для сенсорной панели или сенсорного экрана

Сенсорная панель или сенсорный экран	Только сенсорный экран	Только сенсорная панель
 Касание или двойное касание для выбора элемента	 Измените масштаб, сводя и разводя пальцы	 Проведите пальцем, чтобы прокрутить
 Коснитесь, чтобы открыть контекстное меню	 Проведите, чтобы перейти	 Многофункциональные жесты

Для получения дополнительных сведений о многофункциональных жестах нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры**, затем **Bluetooth и Устройства** и **Сенсорная панель**. Некоторые компьютеры поддерживают сенсорный экран, однако отдельные компьютеры, приложения и файлы могут не поддерживать все сенсорные жесты.

Отзыв об этом документе

Чтобы помочь нам улучшить этот документ, присылайте свои предложения, комментарии или сообщения о замеченных ошибках по адресу hp.doc.feedback@hp.com. При отправке отзыва указывайте номер документа (расположен рядом со штрихкодом).

Обращение в службу технической поддержки

Чтобы решить проблему, связанную с оборудованием или программным обеспечением, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>. На этом сайте можно получить подробные сведения о продукте, в том числе ссылки на форумы и инструкции по устранению неполадок. На нем также можно найти информацию о том, как обратиться в HP и открыть заявку на обслуживание.

- ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте следующие правила:
 - Подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте.
 - Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке.

Дополнительные сведения о безопасности, нормативных требованиях, маркировке, утилизации батарей и Ограничении на содержание опасных веществ (RoHS) см. в документе *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*, который входит в комплект руководства пользователя. Чтобы перейти к руководствам пользователя для компьютера, см. раздел «Источники дополнительных сведений» в данном буклете.

- ОСТОРОЖНО!** Для снижения риска получения тяжелой травмы ознакомьтесь с *Руководством по безопасной и комфортной работе*, входящим в комплект руководства пользователя. В нем описывается, как правильно разместить компьютер и организовать рабочее место, приведены меры по защите здоровья и правила работы с компьютером. В *Руководстве по безопасной и комфортной работе* также приводятся важные сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. *Руководство по безопасной и комфортной работе* также доступно по адресу <http://www.hp.com/ergo>.

- ОСТОРОЖНО!** Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите его на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой и ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, например подушками, коврами с ворсом или элементами одежды. Кроме того, во время работы не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими поверхностями, такими как подушки, ковры с длинным ворсом или предметы одежды. Компьютер и адаптер переменного тока удовлетворяют пределам допустимой для пользователей температуры поверхности, которые определены действующими стандартами безопасности. При некоторых условиях или в определенных ситуациях температура поверхности может быть выше обычной. Если вы заметите повышение температуры поверхности, будьте осторожны и следуйте рекомендациям из *Руководства по безопасной и комфортной работе* HP.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Нормативный идентификационный номер модели (RMN) данного устройства – TPN-Q230. Настоящим компания HP заявляет, что данное оборудование отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU. Чтобы ознакомиться с декларацией соответствия для данного оборудования, перейдите на страницу www.hp.eu/certificates и выполните поиск по номеру RMN.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предоставленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат неиспользованного продукта целиком (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с полным возмещением вам стоимости в соответствии с политикой возмещения организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или с запросом о полном возмещении стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр гарантии. В странах и регионах, для которых этот экземпляр не входит в комплект поставки, его можно запросить на веб-сайте <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос в компанию HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

Компьютер защищен бесплатной подпиской на антивирусную программу McAfee LiveSafe™, действительной в течение ограниченного периода времени, начиная с первого использования компьютера. По истечении этого времени вы сможете приобрести эту антивирусную программу. Использование McAfee LiveSafe обеспечивает безопасность ваших идентификационных данных, защищает информацию и оборудование.*

* Только для некоторых моделей.

© HP Development Company, LP, 2022

Linux® является зарегистрированным товарным знаком Linus Torvalds в США и других странах. McAfee LiveSafe является товарным знаком компании McAfee, Inc. в США и других странах. Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах. USB Type-C® и USB-C® являются товарными знаками, зарегистрированными USB Implementers Forum.


Некоторые функции доступны не во всех выпусках или версиях Windows. Для поддержки системой всех возможностей Windows на ней, возможно, придется обновить аппаратное и программное обеспечение, драйверы, BIOS и (или) приобрести их отдельно. Windows всегда обновляется автоматически. Требуется высокоскоростной Интернет и учетная запись Microsoft. Интернет-провайдером может взиматься плата, а также со временем могут возникнуть дополнительные требования относительно обновлений. См. <http://www.windows.com>. **Если ваш продукт поставляется с операционной системой Windows в S-режиме:** Windows в S-режиме работает исключительно с приложениями из Microsoft Store в Windows. Некоторые стандартные настройки, функции и приложения изменить не удастся. Некоторые совместимые с Windows аксессуары и приложения могут не работать (в том числе некоторые антивирусные программы, средства редактирования документов PDF, утилиты для драйверов, а также приложения, связанные со специальными возможностями). Кроме того, производительность операционной системы может отличаться даже после выхода из S-режима. Если вы переключитесь на стандартную версию Windows, вы не сможете вернуться в S-режим. Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу Windows.com/SmodeFAQ.

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Единственные гарантии для продуктов и услуг HP устанавливаются в прямых гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие приведенные в этом документе сведения не должны трактоваться как предоставление дополнительных гарантий. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в этом документе технические или редакторские ошибки либо улучшения.

Первая редакция: Январь 2022 г.

Параметрлерді реттеу нұсқаулары


1 

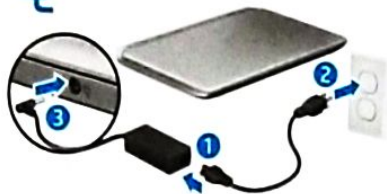



2 



3 

Тапсырмалар тақтасының төменгі оң жақ бұрышындағы желі белгісін  басып, қолжетімді желілердің біріне қосылыңыз.


 WLAN байланысын орнатып, интернетке қосылу үшін келесідей мәдіе (DSL немесе кабельдік, білек сатылады), интернет қызметі провайдерінен сатып алынған интернет және сымсыз роутер (білек сатылады) қажет.

 Компьютерінде алдын ала орнатылған батарея бар. Компьютерді бірінші рет қосу мақсатында қуат түймесін баспас бұрын, айнымалы ток адаптерінің компьютерге жалғанғанына көз жеткізіңіз.



- 1 Ішкі микрофондар (2)
- 2 Камера
- 3 Сымсыз байланыс антенналары*
- 4 Желдеткіш саңылау
- 5 Саусақ ізін оқу құрылғысы*
- 6 Сенсорлы тақта
- 7 Windows® пернесі
- 8 Қуат түймесі

* Тек таңдаулы өнімдерде.

 Компьютердің нақты түсі, функциялары, опциялар орындары, белгішелер жапсырмалары және керек-жарақтары көрсетілген кескіннен өзгеше болуы мүмкін.




- 9 Қуат коннекторы
- 10 USB порттары (2)



- 11 Жад картасын оқу құрылғысы*
- 12 Біріктірілген аудио шығыс (құлақсаппа үшін)/аудио кіріс (микрофон үшін) ұясы
- 13 USB Type-C® порты
- 14 HDMI порты


Толығырақ ақпарат

Windows өнімдері Windows туралы қосымша мәлімет алу және анықтамалық тақырыпшаларға кіру үшін **Пуск** (Бастау) түймесін  **Все приложения** (Барлық бағдарламалар) тармағын, одан кейін **Советы** (Кеңестер) немесе **Получить справку** (Анықтама алу) қолданбасын (желіге қосылу талап етіледі) таңдаңыз.

Пайдаланушы нұсқаулықтарын ашу үшін **Поиск** (Іздеу) белгішесін басыңыз, **HP Documentation** деп жазып, кейін **HP Documentation** тармағын таңдаңыз.

Linux® өнімдері Пайдаланушы нұсқаулықтарын ашу үшін жұмыс үстеліндегі **Документы HP** (HP құжаттары) белгішесін екі рет басыңыз.

FreeDOS өнімдері Пайдаланушы нұсқаулықтарын ашу үшін **Документы HP** (HP құжаттары) тармағын **Жүктеу мәзірінен** таңдаңыз.

 Жаңа компьютеріңізге арналған ең соңғы ақпаратты (соның ішінде қадамдық нұсқаулары бар тақырыпшалар, жаңалықтар, керек-жарақтар, тазалау, жаңартулар, құрамында зиянды заттарды қолдану бойынша шектеу (RoHS) және т.б. туралы мәлімет) көру үшін <http://www.hp.com/support> бетін ашып, өнімнің табу туралы нұсқауларды орындаңыз. Одан кейін **Руководства пользователя** (Пайдаланушы нұсқаулықтары) параметрін таңдаңыз.

Кейбір өнімдермен бірге берілген **User Guides** (Пайдаланушы нұсқаулықтары) дискісін қараңыз.

Өндіруші және өндіру меркі:

HP Inc.
Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.
Өнімге жағалу жерінен табу үшін өнімнің қызмет көрсету жағдайының 10 тәуірден тұратын сәйкестік нөмірін қараңыз.
4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен атағын көрсетеді. 4-ші саны жылдың қыркүйегі, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді.
5-ші және 6-шы сандар біріктірілген жылдың қай атысында жасалғанын көрсетеді, мысалы «12» саны «12-ші ай» дегенді білдіреді.



Жергілікті өкілдіктері:

Ресей: ООО "ЭйчПи Инк",
Ресей Федерациясы, 125171, Москва, Ленинград шоссе, 16А блок 3,
Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 495 921 32 50
Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трайдінг Ел.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Ескіқала ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 1777,
Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Printed in China






N01602-DF1






Windows Бастау экраны



Өнім түріне қарай Windows Бастау экранында шарлау үшін пернетақта, тінтуір, сенсорлы тақта немесе сенсорлы экранды қолдануға болады.

 **Параметрлер белгішесін табу**
Пуск (Бастау) түймесін  басып, Параметрлы (Параметрлер)  белгішесін таңдаңыз.

 **Компьютердің жұмысын аяқтау**
Пуск (Бастау) түймесін  басып, Выключение (Өшіру) белгішесін , одан кейін Завершение работы (Жұмысты аяқтау) опциясын таңдаңыз.

 **«Бастау» мәзірін көрсету**
Пуск (Бастау) түймесін  басыңыз.


 **Іздеу**
Тапсырмалар тақтасында Поиск (Іздеу) белгішесін басыңыз, содан кейін іздеу жолағында қолданба, параметр, файл атауын немесе интернет тақырыпшасын теруді бастаңыз.

 **Ашық қолданбалар арасында ауысу**
Представление задач (Тапсырмалар көрінісі) белгішесін  басыңыз.

 Windows экранының мүмкіндіктері мен көрсеткіштері операциялық жүйе нұсқасына және компьютерге орнатылған қосымша бағдарламалық құралдарға байланысты өзгеше болады.


Жүйе туралы ақпаратты табу


Жүйе туралы ақпарат техникалық сипаттама жапсырмасында берілген немесе келесі орындардың бірінде орналасқан: компьютердің түбінде, дисплейдің артында, батарея бөлімінің ішінде немесе қызмет көрсету есігінің астында. Жапсырма қағаз пішінде немесе өнімде басылған күйінде болуы мүмкін. Кейбір Windows өнімдерінде **fn+esc** пернелер тіркесімін сәл басып, «Жүйе туралы ақпарат» экранын көрсетуге болады.

 **АБАЙЛАҢЫЗ!** Электр тогының соғу қаупін азайту үшін:


- Құжат сымын барлық кезде оңай қол жететін айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
- Құжат сымында 3 істікшелі аша болса, оны жерге қосылған 3 істікшелі розеткаға қосыңыз.

Қауіпсіздік, нормативтік жапсырмалар орналастыру, батареяны тастау және құрамында зиянды заттарды қолдану бойынша шектеу (RoHS) туралы ақпаратты алу үшін пайдаланушы нұсқаулықтарымен бірге берілетін Нормативтік ережелерге, қауіпсіздікке және қоршаған ортаға қайшыталым талаптарына сәйкестік туралы ескертулер құжатын қараңыз. Компьютер пайдаланушы нұсқаулықтарының орнын білу үшін осы постердің «Толығырақ ақпарат» бөлімін қараңыз.

 **АБАЙЛАҢЫЗ!** Ауыр жаракаттан қауіп азайту үшін пайдаланушы нұсқаулықтарымен бірге берілетін қауіпсіз және қорғалы жұмыс жасау нұсқаулығын қараңыз. Мұнда компьютер пайдаланушылары үшін компьютерді қосу және жұмыс орнын дұрыс реттеу жолдары, денсаулық сақтау шаралары және компьютермен жұмыс істеу ережелері сипатталады. Бұл қауіпсіз және қорғалы жұмыс жасау нұсқаулығында маңызды электр және механикалық жағдайлармен жұмыс істегенде қадағаланатын қауіпсіздік ережелері де берілді. Қауіпсіз және қорғалы жұмыс жасау нұсқаулығын <http://www.hp.com/go/ergo> бетінен де алуға болады.

 **АБАЙЛАҢЫЗ!** Қызып кетуге байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету жағдайын азайту үшін компьютерді төменгі қорғалы немесе компьютердің ауа желдеткіш санылауларын бітеңсіз. Компьютерді тек қатты, текіс беткейге қойып пайдаланыңыз. Қызында тұрған қосымша пинтер сияқты қатты зыттық немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беткейдің ауа ағынын бөгегені жою берменді. Сонымен қатар жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерін, теріге немесе жастық, кілем немесе ким сияқты жұмсақ беткейге тімеуін қадағалаңыз. Компьютер және айнымалы ток адаптерін қолданыстағы қауіпсіздік стандарттары арқылы белгіленетін пайдаланушы үшін рұқсат етілген беткей температурасына сәйкес келеді. Кейбір жағдайларда немесе белгілі бір пайдалану тәсіліне байланысты беткей температурасы жоғары болуы мүмкін. Беткей температурасы жоғары болса, құрылғыны абайлап пайдаланыңыз және HP қауіпсіз және қорғалы жұмыс жасау нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындаңыз.

Сенсорлы тақта немесе сенсорлы экран қимылдары

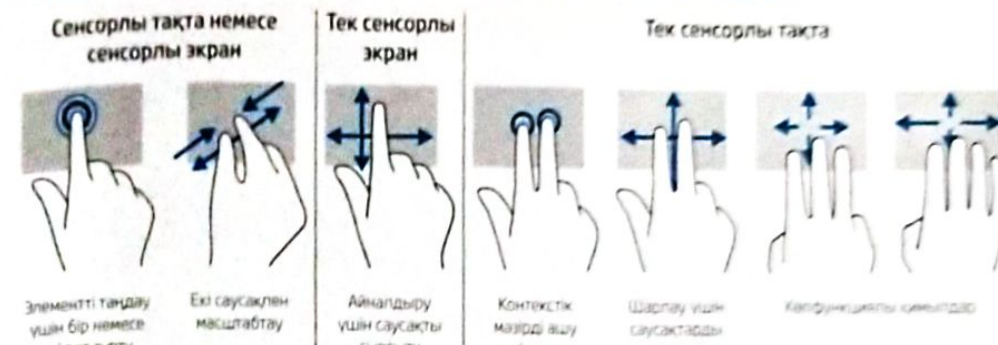

Қолданушы қимылдар түріне мәлімет алу үшін Пуск (Бастау) түймесін басып, Параметрлы (Параметрлер), Bluetooth и устройства (Bluetooth және құрылғылар), одан кейін Сенсорная панель (Сенсорлы тақта) опциясын таңдаңыз. Кейбір қимылдар сенсорлы экранды қолдануға, ал кейбір қимылдар бағдарламалар және файлдар барлық сенсорлы қимылдарға қолдану көрсетілуі мүмкін.

Бұл құжат туралы пікір

Бұл құжатты жақсарту үшін ұсыныстар мен түсініктемелерді немесе қателер туралы ақпаратты hp.doc.feedback@hp.com электрондық пошта мекенжайына жіберіңіз. Пікіріңізді жіберу кезінде хатыңызда құжаттың бөлшек нөмірін (штрихкодтың жанында орналасқан) көрсетуді ұмытпаңыз.

Қолдау қызметіне хабарласу

Аппараттық құрал немесе бағдарламалық құрал ақауын шешу үшін <http://www.hp.com/support> бетін ашыңыз. Бұл сайтты өнім туралы ақпаратты (талқылау форумдары мен ақауларды жою туралы нұсқаулар сілтемелерін қоса) алу үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар HP компаниясына хабарласу және қолдау көрсету ісін ашу туралы ақпаратты алуыңызға болады.

ҚАРАПАЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Осы жабдық үшін нормативтік үлгі нөмірі (RMN): TPN-Q230
Бұдан былай HP компаниясы бұл жабдық 2014/53/EU директивасының талаптарына сәйкес келеді деп мәлімдейді. Бұл жабдықтың сәйкестілік декларациясын көру үшін www.hp.eu/certificates бетіне өтіп, осы жабдықтың RMN нөмірі арқылы іздеңіз.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАҢУ ШАРТТАРЫ

Осы компьютерде алдын ала орнатылған кез келген бағдарламалық құрал өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу немесе басқа жолмен пайдалану арқылы, HP Түпкі пайдаланушы лицензиялық келісіміне (EULA) бағынуға келісіз. Егер сіз осы лицензиялық шарттармен келіспесеніз, қолданылмаған өнім қаражатын қайтару ережелеріне сәйкес төленген қаражатты толық қайтару алу үшін, пайдаланбаған өнімді (аппараттық және бағдарламалық құралды) 14 күн ішінде сатушыға қайтаруыңызға болады.

Қосымша ақпарат алу немесе компьютердің ақсын толық қайтаруды сұрау үшін сатушыға хабарласыңыз.

ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Кейбір елдерде немесе аймақтарда HP компаниясы басылған кепілдікті қарапты ұсынады. Кепілдік басып шығарылған пішінде берілмеген елдерде немесе аймақтарда оның көшірмесін <http://www.hp.com/globalorderdocuments> веб-бетінен сұрауға болады. Азия-Тынық мұхит аймағында сатып алынған өнімдер бойынша PO, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 мекенжайы арқылы HP компаниясына хат жазуға болады. Өнім атауын, аты-жөніңізді, телефон нөмірін және пошталық мекенжайды көрсетіңіз.

Компьютеріңізді McAfee LiveSafe™ қорғау қызметіне тегін тіркелген, компьютерді алғашқы қолданған күннен бастап бұл қорғау қызметі шектелген уақыт аралығында жарамды болады. Жазылымның жарамдылық мерзімі аяқталғанда, McAfee LiveSafe қорғау қызметін сатып алуыңызға болады. McAfee LiveSafe қызметі жеке ақпараттарыңызды, деректеріңізді және құрылғыларыңызды жалғыз жазылыммен қорғайды.*

* Тек таңдаулы өнімдерде.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Linux® – АҚШ және басқа елдерде Linus Torvalds корпорациясының тіркелген сауда белгісі. McAfee LiveSafe – АҚШ және басқа елдерде McAfee, Inc. компаниясының сауда белгісі. Windows – АҚШ және/немесе басқа елдерде Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгісі немесе сауда белгісі. USB Type-C® және USB-C® – USB Implementers Forum ұйымының тіркелген сауда белгілері.

Барлық мүмкіндіктер кейбір Windows шығарылымдарында немесе нұсқаларында жұмыс істемеуі мүмкін. Windows жүйесінің мүмкіндіктерін толығымен пайдалану үшін жүйелерде аппараттық құралды, драйверлерді, бағдарламалық құралды немесе BIOS жаңарту және/немесе бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін. Windows автоматты түрде жаңартылады және арқашан қосылуы болады. Жоғары жылдамдықты интернет және Microsoft есептік жазбасы қажет. Интернет провайдері көрсететін қызметтер үшін төлемдер тілеу қажет болуы мүмкін және уақыт өткенде жаңартуларды жүктеп алу үшін қосымша талаптарды орындауыңыз мүмкін. Ақпаратты <http://www.windows.com> веб-сайтынан қараңыз. **Өнімнің 5 режиміндегі Windows жүйесімен бірге жеткізіледі:** 5 режиміндегі Windows тек Windows жүйесіндегі Microsoft Store дүкеніндегі қолданбалармен жұмыс істейді. Белгілі бір әдепкі параметрлер, функциялар мен қолданбаларды өзгерту мүмкін емес. Windows жүйесімен үйлесімді болатын кейбір керек-жарақтар мен қолданбалар жұмыс істемеуі мүмкін (соның ішінде кейбір антивирустар, PDF жазу құралдары, драйвері утилиталары және жайлылық қолданбалары) және өнімділік тіпті 5 режимінен шыққанда өзгешеленуі мүмкін. Windows жүйесіне ауысқансыз, 5 режиміне қайта ауыса алмайсыз. Толық ақпаратты Windows.com/SmodeFAQ бетінен қараңыз.

Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі. HP өнімдері мен қызметтеріне кепілдік тек осындай өнімдермен және қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік мәлідемелерінде беріледі. Осы құжаттағы ешнәрсе қосымша кепілдік деп түсіндірілмейді. Тіс. HP компаниясы осы құжаттағы техникалық немесе редакторлық қателер, не болмаса қалып кеткен мәліметтер үшін жауапты емес.

Бірінші басылым: қаңтар, 2022 ж.