

# RETRO GENESIS

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА


## REMIX

### Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ИГРАМИ 8 BIT И 16 BIT

[www.retrogenesis.ru](http://www.retrogenesis.ru)

#### ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

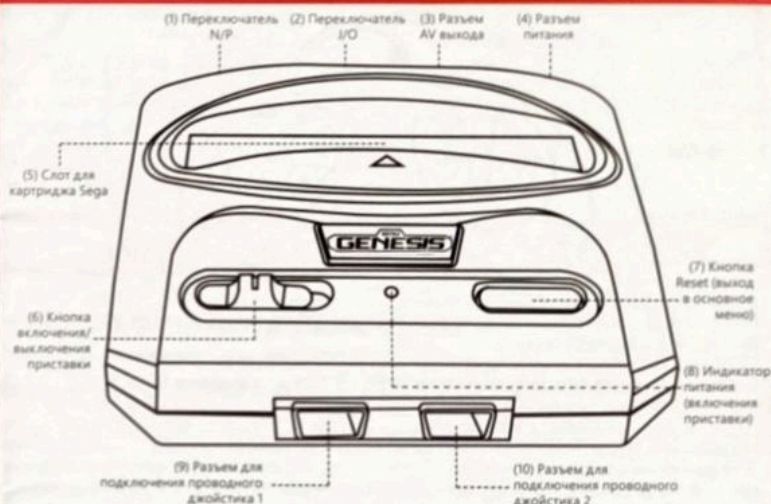

- 1 - Переключатель N/P. Меняет сигнал с NTSC на PAL и обратно.
- 2 - Переключатель I/O.
- 3 - Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
- 4 - Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V 1000mAh с разъемом microUSB.
- 5 - Слот для подключения картриджей Sega.
- 6 - Кнопка включения/выключения приставки.
- 7 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.
- 8 - Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее.
- 9 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".
- 10 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

#### ДЖОЙСТИКИ



Проводные джойстики предназначены для управления в играх Игроком 1 и Игроком 2 соответственно.

**Боковая кнопка Mode работает в играх 8 Бит как кнопка Select.**

При необходимости отсоединить джойстик от консоли, не дергайте за провод, а аккуратно возьмитесь за штекер и потяните на себя. Для увеличения срока службы джойстиков, не допускайте перекручивания кабеля, не дергайте им во время игры, бережно относитесь к нажиманию на кнопки управления.

**ВНИМАНИЕ!** Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстика, подключенному к гнезду 1. Джойстик 2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕЛЕВИЗОРАМ

Несмотря на то, что многие современные ЖК телевизоры до сих пор оснащаются разъемами для аналогового подключения устройств, многие из них могут некорректно отображать поступающий к ним сигнал.

В связи с этим, при подключении к современным жидкокристаллическим экранам - телевизорам и мониторам - **допустимы помехи и другие дефекты изображения, а также искажения цветов.** Это является допустимым.

Для более качественного изображения с современными телевизорами рекомендуется использовать модели серии HD, которые не только оснащаются HDMI разъемом, но и имеют ряд аппаратных технологий, улучшающих выводимое изображение. А для более комфортной работы текущей модели игровой консоли, рекомендуется использовать ее с телевизорами с ЭЛТ.

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

#### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
- 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
  - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
  - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
  - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS Remix
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Описание приставки
4. Схема подключения
5. Включение/Выключение приставки
6. Основное меню
7. Джойстики
8. Подключение к современным телевизорам
9. Выявление неисправностей и их устранение
10. Предупреждения
11. Гарантийная информация
12. Гарантийные условия

## СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS REMIX


1. Игровая консоль Retro Genesis Remix
2. Два проводных джойстика
3. Адаптер питания 7.5V
4. AV-кабель
5. Инструкция

**ВНИМАНИЕ!** Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.


## ВАЖНО: ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непровольные движения.  
Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

Подключение к ТВ AV-  
посредством  
кабеля

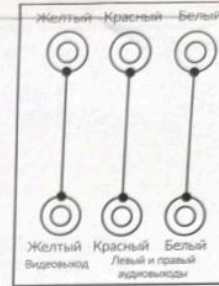

Подключение к сети  
питания 220В

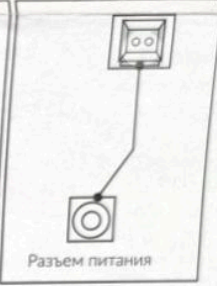

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании. Если вы подключили картридж в то время, когда система находится в меню игр 8 бит, то нажатие на кнопку Reset будет приводить в запуску меню игр, а не игры с игрового картриджа.

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

При включении приставка позволяет выбрать одну из двух систем - 8 или 16 бит.



При выборе раздела меню "8 бит" нажатие кнопки Reset будет приводить к выходу в меню выбора игр 8 бит. Для выхода в раздел выбора систем, чтобы перейти меню игр 16 бит или запустить игровой картридж, перезагрузите консоль кнопкой выключения (6).

- Игра не запускается.  
-Попробуйте почистить контакты на картридже.  
-Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.

- Изображение на экране ТВ не появляется.  
-Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.  
-Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.

- Нельзя выбрать второго игрока в некоторых играх 8 Bit.  
-В ряде игр 8 Bit для выбора числа игроков необходимо нажать кнопку Select. В некоторых комплектациях функцию этой кнопки выполняет кнопка Mode, которая расположена на торце устройства.

- При подключении к современному ЖК ТВ на экране присутствуют помехи.  
-Это является нормой, т.к. игровая приставка работает в аналоговом режиме, а современный телевизор - в цифровом, и в результате конвертации сигнала из аналогового в цифровой, изображение может иметь дефекты. Для получения изображения без помех, используйте игровые консоли серии HD.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

## ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:  
<http://www.pristavka.com/about/service/>  
или по телефону +7 (495) 419-9-914.  
Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ