

**МАШИНКА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КАТЫШКОВ
ARG G9**
Обеспечивает
роскошный образ жизни

ARG G9
дизайн один+/ MW, разработано Вансап Ким

Обзор изделия

Модель изделия: МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ ARG G9

Номинальное напряжение: 3.7 В

Номинальная мощность: 8 Вт

Входное напряжение: 5.0В = 1А

Ток зарядки: ≤ 350 мА

Габариты изделия: 195 x 83 x 80 мм


Критерий реализации: GB4706.1-2005

Материал изделия: акрилонитрил-бутадиен-стирол + электронно-волновое устройство

Компоненты изделия: Машинка для удаления катышков (основной корпус), USB-кабель, валик для пыли, маленькая щетка, лезвие, сертификат, спецификация.

Помощь

Сначала разложите одежду ровно и будьте осторожны с упомянутыми ниже деталями при удалении катышков.

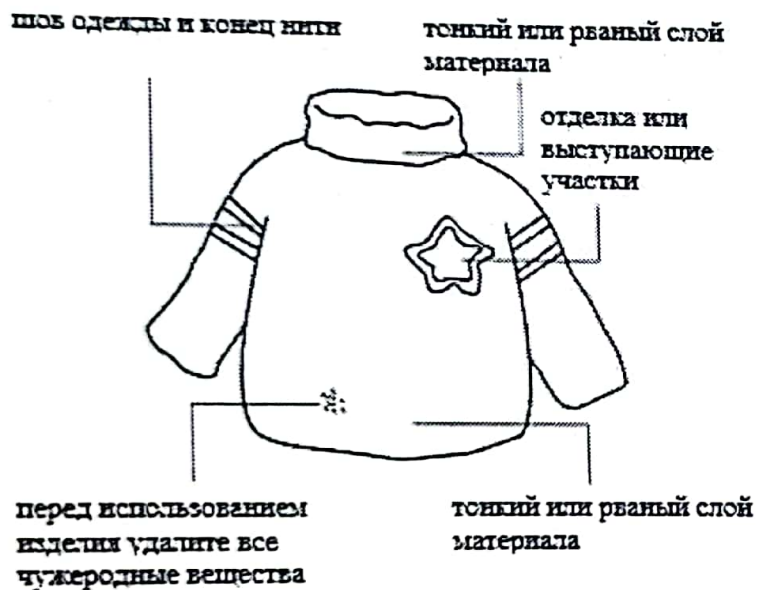

Если во время использования изделия возникли какие-либо отклонения или дефекты, немедленно прекратите его использование. Перед использованием изделия устраните проблему соответствующим образом. При необходимости обратитесь в центр обслуживания клиентов для ремонта.

Осторожно: Данное изделие нельзя использовать для стеганых или пуховых курток.

Предостережение

1. При очистке изделия используйте ткань, смоченную в разбавленном нейтральном моющем средстве. Протрите и затем полностью вытрите верхнюю часть. Не используйте бензин. Это может привести к деформации изделия или вызвать воспаление или поражение электрическим током.
2. Не заряжайте изделие при температуре ниже 5°C или выше 35°C, под прямыми солнечными лучами, вблизи нагревательных приборов или ламп. Срок службы изделия может сократиться, может произойти возгорание, поражение электрическим током и деформация изделия.
3. Лезвия предназначены для одноразового использования, изношенные лезвия могут затупиться и привести к повреждению ткани. Рекомендуется заменять лезвия в течение стандартного периода времени, составляющего примерно 50 часов.

Неисправности и решение проблем

Когда аппарат не работает.

Анализ причин:

1. Проверьте, правильно ли затянута крышка сетки.
2. Проверьте, правильно ли заряжено изделие.
3. Проверьте лопасти и пропеллеры на наличие посторонних предметов.
4. В случаях, отличных от вышеуказанных, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Проблема: Как заменить лопасть?

Решение:

1. Откройте крышку сетки и выньте лезвие. Замените его запасным лезвием и убедитесь, что лезвие правильно прикреплено к сетчатому полотну. Если высота не совпадает, проверьте и отрегулируйте лезвие.

Проблема: Нет ответа при зарядке машины?

Решение:

1. Убедитесь, что кабель USB правильно укомплектован.
2. Убедитесь, что индикатор зарядки включен.
3. В случаях, отличных от вышеуказанных, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов.

Проблема: Машинка для удаления катышков не работает должным образом?

Решение:

1. Поверните сетчатую крышку, выньте лезвие и замените его запасным.
2. Извлеките контейнер и очистите его от катышков.

Характеристики

Нержавеющий сетчатый чехол: жесткий и прочный сетчатый чехол для упругости.

Ячеистая сетка: удаляет катышки у широкого спектра изделий.

Двигатель большой мощности: Мощное и эффективное удаление катышков. Специальный вращающийся резак: автоматически регулирует высоту одежды, не растягивая поверхность.

Мощный двигатель: встроенные полимерно-литиевые батареи обеспечивают длительную зарядку.

Рулонная лента вставного типа: Аккуратно и быстро удаляет пыль и остатки катышков.

Уникальный дизайн: Удобный дизайн, не нагружает запястье при удалении ворса. Аккуратный дизайн достигается за счет вставки рулонной ленты внутрь изделия.

Оригинальный дизайн с 2 функциями.

Как работать с изделием

Для удаления катышков с одежды пропеллер и лезвие приводятся в действие с помощью электродвигателя.

Электродвигатель увеличивает силу всасывания пропеллера, и когда ворсинки прилипают к поверхности, они обрезаются вращающимся лезвием. Всасывающая сила, создаваемая внутренним пропеллером, сохраняет и автоматически накапливает обрезанные ворсинки для легкой очистки. Кроме того, он снимает рулонную ленту с рукоятки и скатывает ворс на вырез для очистки загрязнений или оставшихся катышков.

Меры предосторожности

1. При отсоединении кабеля зарядки тяните за головку кабеля зарядки. Никогда не тяните за кабель питания.
2. Не вставляйте пальцы или металлические предметы в решетчатую часть машины. Это может привести к повреждению изделия или травмам.
3. Край лезвия очень острый, поэтому будьте предельно осторожны при его использовании.
4. Не включайте машинку, когда необходимо снять или установить сетчатую крышку.
5. Никогда не давите на поверхность ножа и не стучите по нему твердым предметом, так как кромка лезвия тонкая. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению ножей.
6. Правильно установите сетчатую крышку и лезвие. Невыполнение этого требования может привести к травме пользователя или повреждению лезвий.
7. Никогда не прижимайте лезвие непосредственно к одежде. Невыполнение этого требования может привести к повреждению одежды.
8. Данное изделие предназначен только для удаления катышков с одежды и не должен использоваться для других целей. Если изделие используется для других целей, кроме удаления ворса с одежды, это может привести к несчастным случаям или поломкам.
9. Перед использованием проверьте, не повреждено ли лезвие или не деформировано. Не используйте его, если есть какие-либо дефекты. Невыполнение этого требования может привести к повреждению ткани.
10. Будьте осторожны и не храните это изделие в местах, где дети могут дотронуться до него или использовать его в качестве игрушки. Несоблюдение этого правила может привести к травме ребенка.
11. Отключайте питание аппарата, когда выходите из дома во время зарядки. Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению состояния, например, к возгоранию в результате короткого замыкания.

Информация о батарее

У данного изделия имеется полимерный литий-ионный аккумулятор емкостью 450 мАч и самозащитная пластина.

1. Аккумулятор полностью заряжается примерно за 2 часа (рекомендуемая спецификация зарядки 5В-1А)

Во время зарядки индикатор горит красным цветом, а после полной зарядки индикатор станет зеленым. (Работает в течение 45 минут после полной зарядки).

2. Перед зарядкой убедитесь, что вокруг кабелей и розеток нет посторонних веществ, например, пыли или капель воды. Очистите и вставьте их. Несоблюдение этого требования может привести к опасным ситуациям, таким как пожар и поражение электрическим током.

3. Как правило, во время использования заряжайте его раз в неделю. Если вы не используете аккумулятор в течение длительного периода времени, он испортится в результате естественного разряда. Если вы не используете его в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в 6 месяцев.

4. Во время зарядки не оставляйте машину в жарких местах или под прямыми солнечными лучами. По окончании зарядки немедленно извлеките зарядное устройство во избежание проблем, связанных с перезарядкой.

Метод использования изделия № 01

Порядок замены лезвий

1. Откройте с помощью решетки



2. Отсоединит с решетку



3. Замените лезвие



4. Закройте решетку



Метод использования изделия № 02

Порядок очистки

1. Откройте с помощью



2. Снимите решетку



3. Очистите щеткой




4. Закройте решетку



Метод использования изделия № 01

Порядок замены рулонной ленты


1. Снимите рулонную ленту

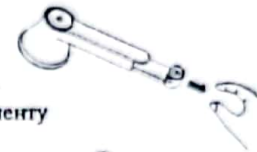

2. Откройте ее поворотом влево



3. Снимите ленту

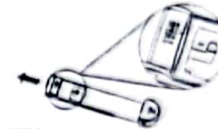

Использование рулонной ленты

1. Вытяните ее за заднюю ручку



2. Откройте



3. Полностью откройте ручку, чтобы образовалась прямая линия



- Верните в обратную сторону для завершения установки



1. Растяните вашу одежду, двигайтесь вверх-вниз и удаляйте комочки.



1. Расправьте вашу одежду и удаляйте всю пыль и комочки.

Диаграмма конфигурации изделия

- 1: Решетка
- 2: Лезвие
- 3: Основной корпус
- 4: Переключатель
- 5: Разъем для USB-зарядного устройства
- 6: Лампа индикатора
- 7: Ручка
- 8: Система разветвления
- 9: Крышка



Предупреждение

1. Не извлекайте аккумулятор без использования мер предосторожности.
2. Будьте осторожны, чтобы не повредить аккумулятор и не ударить ее.
3. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
4. Никогда не трогайте руками жидкость внутри батареи, если она вытекает, немедленно промойте ее чистой водой, если она попала в глаза или на кожу, и немедленно обратитесь к врачу.
5. Не выбрасывайте литий-ионный аккумулятор, поскольку его можно извлечь и использовать повторно, отправив в официальный центр водной обработки.
6. При утилизации устройства убедитесь, что батарея извлечена из устройства;
7. При повторном извлечении батареи обязательно выключите изделие.
8. Аккумулятор должен быть безопасно утилизирован.

Описание влияния на окружающую среду

1. Данное изделие соответствует требованиям «Обращение с опасными веществами, содержащимися в электрических и электронных изделиях».
2. В течение периода экологически чистого использования потребители могут безопасно использовать изделие в связи с отсутствием проблем в отношении здоровья, таких как утечка или воздействие вредных веществ.
3. Срок экологичного использования нашего продукта составляет 10 лет. «Период экологичного использования» действителен только при использовании изделия в нормальных условиях эксплуатации, описанных в данном руководстве.

	Свинец	Ртуть	Кадмий	Хром (VI)	Полибромдифенил	Полибромистый дифенилэфир
	X	O	X	X	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	X	O
	O	O	O	O	O	X
	X	O	X	O	O	X

O: GB/T265

X: GB/T26572