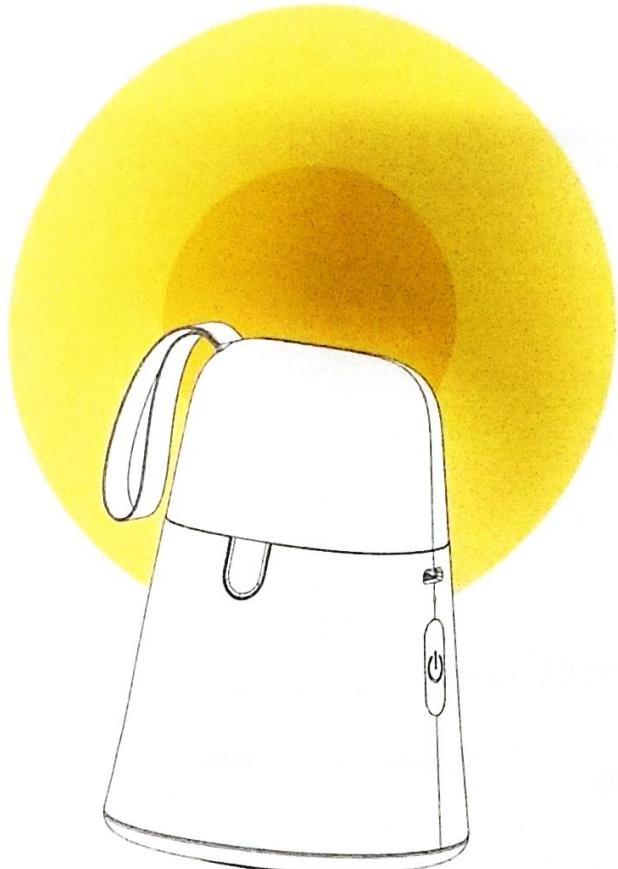


deerma

Машинка для удаления катышек

Wherever it goes, clothes are like new ones

Upgraded lithium battery for long-lasting battery life, convenient for daily life.
It is made of stainless steel rotary cutter head with large area knife net, can clean all the lint.
Lint removal and sticky lint function in one, is better care for clothes.

DEM-MQ600

При наличии каких-либо вопросов по эксплуатации,
следите за справочной информацией в публичном аккаунте компании.
Благодарим вас за выбор продукции нашей компании.
Внимательно прочтите инструкцию перед применением!



Пункты по вопросам безопасности

1. Не вставляйте пальцы или металлические предметы в лопасти во избежание повреждений устройства или физических травм.
2. Будьте особенно осторожны при использовании лезвий режущей головки, так как лезвия очень острые.
3. Не включайте устройство при необходимости снять или установить сетку и лезвия.
4. Так как лезвия на сетке относительно тонкие, не нажимайте с силой на поверхность сетки и не ударяйте по ней твердыми предметами во избежание повреждений лезвий.
5. Установите правильно сетку и лезвия во избежание травм пользователя или повреждений лезвий.
6. Не давите лезвиями прямо на одежду во избежание повреждений одежды.
7. Данное устройство подходит только для удаления катышков на обычной одежде, не используйте устройство для других целей во избежание несчастных случаев и неисправностей.
8. Перед использованием убедитесь в целостности лезвий. При наличии отклонений не используйте устройство во избежание повреждений одежды.
9. Не кладите устройство в местах, доступных для детей, и не используйте его в качестве игрушки во избежание причинения вреда детям.
10. Не оставляйте устройство во время зарядки, иначе может произойти утечка тока или возгорание из-за ухудшения изоляции.

Особые указания

1. Во время очистки данного устройства используйте нейтральное моющее средство, разбавленное водой, для удаления пятен используйте отжатую тряпку. Не используйте амилацетат или бензин, это может привести к повреждению пластмассовых частей, возгоранию или поражению электрическим током.
2. Не выполняйте зарядку в местах с температурой окружающей среды ниже 5 °C или выше 35 °C, в местах, где может попадать прямой свет, или рядом с нагревающимися объектами, такими как нагревательные приборы или лампы накаливания. В противном случае это может привести к сокращению времени зарядки, возгоранию, поражению электрическим током и деформации устройства.
3. Режущая головка является расходным материалом. Режущая головка с более длительным сроком службы не только притупит режущую кромку, но и повредит ткань. Рекомендуется использовать лезвия около 50 часов и менять в зависимости от состояния лезвий.




Предупреждение


1. Не вынимайте аккумулятор самостоятельно;
2. Всегда следите за использованием устройства, чтобы избежать повреждений и ударов по аккумулятору;
3. Не оставляйте извлеченный аккумулятор в доступном для детей месте
4. В случае утечки жидкости из аккумулятора, запрещается прикасаться к нему руками, а при попадании в глаза или на кожу необходимо незамедлительно промыть водой и обратиться к врачу;
5. В данном устройстве используются полимеры и ионы лития, которые являются возобновляемыми и экологически чистыми ресурсами. При утилизации устройства, следует извлечь литиевый аккумулятор и доставить его в официальный уполномоченный центр по переработке для повторного использования.
Запрещается выбрасывать по своему усмотрению.
99%6. Если устройство оснащено аккумуляторами, содержащими опасные для окружающей среды материалы, в руководстве по эксплуатации устройства должна быть приведена подробная информация и о том, как извлечь аккумуляторы, и дальнейшие указания; (см. рис. ниже)
7. Перед утилизацией оборудования необходимо извлечь аккумулятор;
8. Перед извлечением аккумулятора необходимо отключить оборудование от питания;
9. Аккумулятор следует утилизировать безопасным способом.




1. Извлеките лезвие

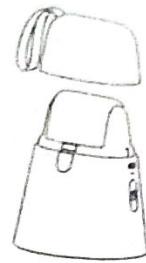


2. Снимите верхнюю крышку

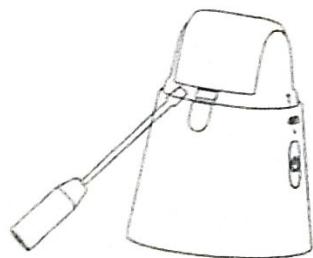

3. Используйте небольшую щетку для очистки

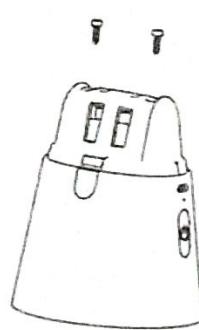

4. Извлеките винты

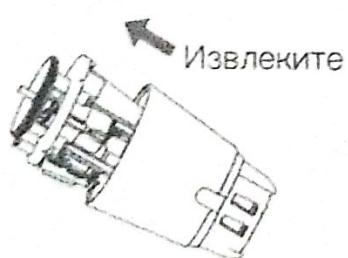


5. Извлеките подкладку



6. Извлеките штепсель и вытащите аккумулятор

Схема конструкции устройства

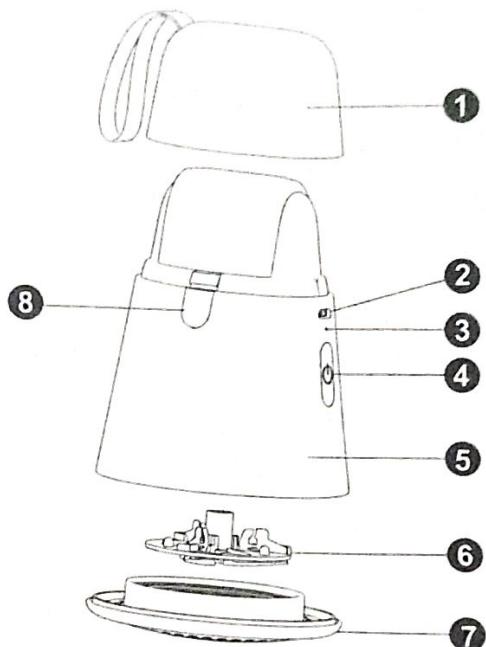

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 Крышка | 2 Порт зарядки USB | 3 Индикатор |
| 4 Переключатель | 5 Корпус | 6 Ножевая головка |
| 7 Ножевая сетка | 8 Замоккрышки | |

(Примечание: приведенные выше изображения устройств приводятся только для справки, фактический внешний вид и цвет устройства имеют преимущественную силу.)

Параметры устройства

Наименование устройства: Машина для удаления катышков

Модель устройства: DEM-MQ600

Номинальное напряжение: 3,7 В

Номинальная мощность: 3 Вт

Напряжение зарядки: 5,0 В

Ток зарядки: 350 мА

Размер устройства: 110 * 80 * 80 мм

Материал: АБС, ПК, нержавеющая сталь 3Cr13

Список компонентов устройства: главное устройство, USB-кабель, маленькая щетка, руководство

Принцип работы устройства

Используются электроприводные лопасти и режущая головка для удаления катышек с предметов одежды. Ветровое лезвие приводится в движение двигателем для создания всасывания, которое адсорбирует комочки на поверхности сетки для ножей. Затем головка ножа обрезает катышки. Всасывание, создаваемое ветровым ножом, будет накапливать состриженные катышки в резервуаре для хранения катышков, что упрощает очистку. Снимите крышку и с помощью электростатической ткани соберите оставшийся ворс в местах, где обрезались катышки.

Полезные советы

Декоративные или выступающие части

Вокруг пуговиц и молний Сначала положите одежду на плоскую поверхность, при удалении катышков следует обратить внимание на следующее положение



При обнаружении каких-либо отклонений или неисправностей в данном устройстве немедленно прекратите использование и устраните неисправность в соответствии с ее видом, при необходимости обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения ремонта.

Обратите внимание: данное устройство нельзя использовать на пуховиках.

Анализ неисправностей и их устранение

Что делать, если устройство перестало работать

Анализ причин:

1. Проверьте и убедитесь, что сетка прикреплена и закрыта
2. Проверьте устройство на наличие электричества
3. Проверьте и убедитесь, чтобы режущая головка и лопасти вентилятора не зажаты посторонними предметами
4. Свяжитесь со специалистом службы клиентской поддержки отдела послепродажного обслуживания для консультации

Что делать, если при срезании катышков, они удаляются не полностью

Анализ причин:

1. Проверьте и убедитесь, что сетка прикреплена и закрыта;
- 2 Полностью ли заряжена машинка
- 3 Проверьте, скопилось ли достаточно катышков в резервуаре хранения катышков, и своевременно его очистите;
4. Проверьте режущую головку на износ, для замены режущей головки;

Что делать, если при запуске машинка производит много шума

Анализ причин:

1. Проверьте наличие ли посторонних предметов, застрявших в режущей головке ножевой сетки, чтобы своевременно очистить ее;
2. Проверьте режущую головку на повреждения, для замены режущей головки;

Что делать, если устройство не заряжается

Анализ причин:


1. Проверьте, верно ли подключено гнездо зарядки
2. Свяжитесь со специалистом службы клиентской поддержки отдела послепродажного обслуживания для консультации;

Способы использования устройства


Этапы замены режущей головки:



1. Отвинтите сетку для ножей



2. Снимите сетку для ножей

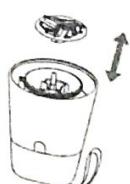


3. Замените режущую головку




4. Винтите сетку для ножей

Steps to use lint remover:

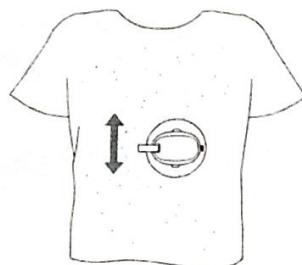

1. Разложите одежду в горизонтальном положении и срежьте катышки

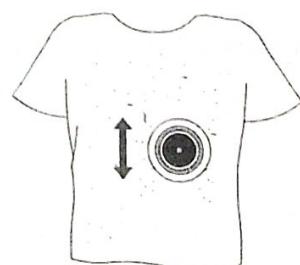

2. Перемещайте прилипшие ворсинки вперед и назад

Этапы очистки:



1. Отвинтите сетку для ножей



2. Снимите сетку для ножей



3. Используйте небольшую щетку для очистки




4. Винтите сетку для ножей



Электрическая схема

Данное изображение приведено только для справки и может быть обновлено без предварительного уведомления. Фактический продукт имеет преимущественную силу, а право окончательной интерпретации принадлежит компании.

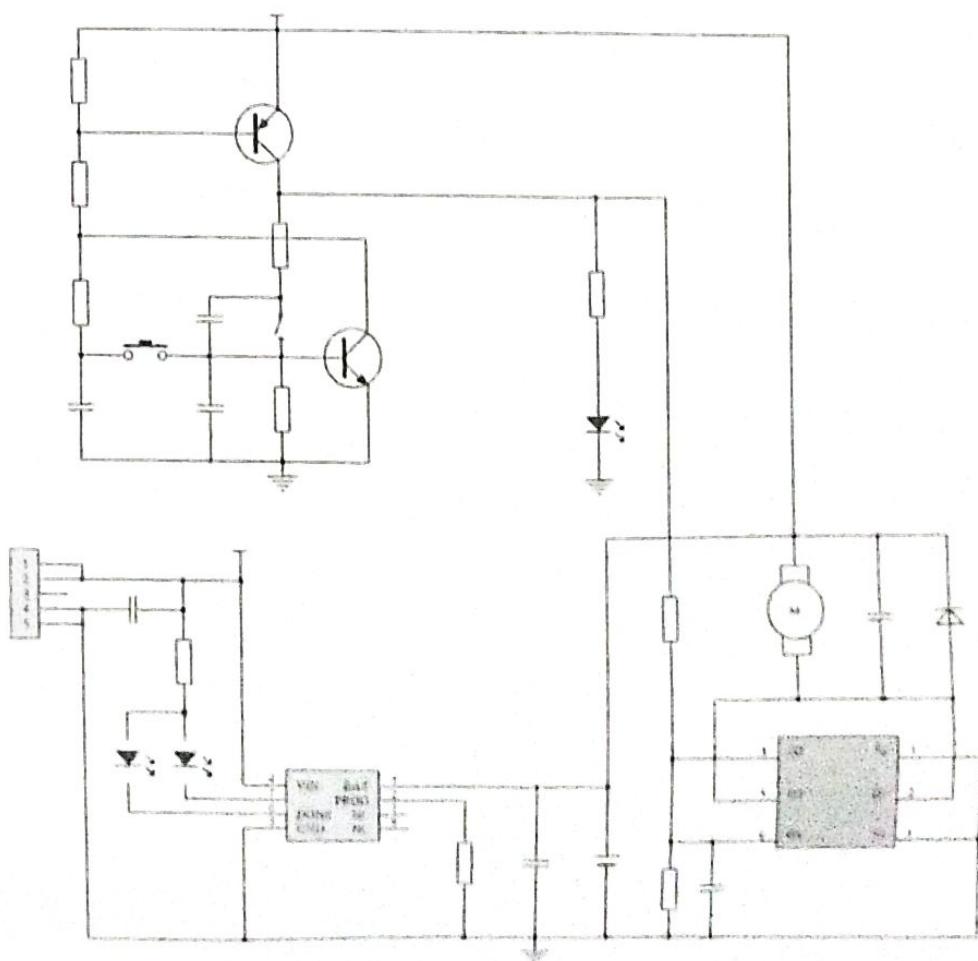

Об аккумуляторе

Данное устройство оснащено литий-полимерным аккумулятором ёмкостью 600 мАч, который поставляется с защитной платой.

1. Зарядка может быть завершена примерно за 2 часа (рекомендуется использовать зарядное устройство со спецификацией 5V = 1A), во время зарядки цвет индикатора – красный, индикатор завершения зарядки – зеленый.

2. Перед зарядкой необходимо убедиться в отсутствии вокруг разъемов и розеток посторонних предметов, таких как ворсинки, капли воды и т. д. Подключение необходимо выполнять только после очистки, в противном случае это может спровоцировать возникновение возгорания, поражение электрическим током или короткое замыкание.

3. Обычно данное устройство заряжается примерно раз в неделю. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его работа может ухудшиться из-за естественного разряда, поэтому необходимо заряжать аккумулятор раз в полгода, даже если он не используется в течение длительного времени.

4. Во время зарядки запрещается подвергать устройство воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей, также необходимо своевременно извлекать зарядное устройство после завершения зарядки, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных чрезмерной зарядкой аккумулятора.

Характеристики и особенности

- Сетчатая крышка из нержавеющей стали: прочная и долговечная сетка с эластичной поверхностью;
- Размещение сотовидной сетки: точность улавливания различных видов катышек.
- Сверхмощный электродвигатель: импульсная мощность, достаточная мощность для удаления катышек, высокая эффективность.
- Специальная вращающаяся режущая головка: двигается автоматически вверх и вниз, не повреждая одежду.
- Большая мощность: встроенный литий-полимерный аккумулятор обеспечивает длительное использование после однократной зарядки.
- Скрытая электростатическая ткань: удобно и быстро в использовании, так что ворсинкам нигде не спрятаться.
- Оригинальный дизайн: устройство двойного назначения позволяет срезать катышки и собирать прилипшие ворсинки.