

NOKIA

Nokia 1

Руководство по эксплуатации

Содержание

1 Об этом руководстве по эксплуатации	5
2 Начало работы	6
Обеспечение актуальности телефона	6
Клавиши и компоненты	6
Установка и удаление SIM-карты и карты памяти	7
Зарядка телефона	8
Включение и настройка телефона	9
Настройки двух SIM-карт	9
Блокировка и разблокировка телефона	10
Использование сенсорного экрана	11
3 Основные сведения	14
Персонализация телефона	14
Открытие и закрытие приложения	14
Уведомления	14
Управление громкостью	15
Снимки экрана	16
Продолжительность работы аккумулятора	16
Уменьшение расходов на передачу данных в роуминге	17
Ввод текста	18
Время и дата	20
Часы и будильник	20
Калькулятор	21
Специальные возможности	22
4 Общение с друзьями и членами семьи	23
Вызовы	23
Контакты	23
Отправка и прием сообщений	24
Почта	25
Социальная жизнь	26

5 Камера	27
Основы работы с камерой	27
Фотографии и видео	27
6 Интернет и подключения	29
Активация Wi-Fi	29
Использование подключения для передачи данных по мобильной сети	29
Доступ к Интернету	30
Bluetooth®	32
VPN	34
7 Музыка и видео	35
Музыка	35
Видео	36
FM-радио	36
8 Планирование повседневных задач	38
Календарь	38
9 Карты	39
Находите места и прокладывайте маршруты	39
Использование геолокации	40
10 Приложения и службы	41
Google Play	41
11 Обновление программного обеспечения и резервное копирование данных	43
Обновление программного обеспечения телефона	43
Резервное копирование данных	43
Восстановление исходных настроек и удаление личного содержимого с телефона .	43
Память	44

12 Защита телефона	46
Защита телефона с помощью блокировки экрана	46
Изменение PIN-кода SIM-карты	46
Коды доступа	46
13 Информация о продукции и технике безопасности	49
Правила техники безопасности	49
Услуги передачи по сети и их стоимость	52
Экстренные вызовы	52
Уход за устройством	53
Утилизация	54
Знак перечеркнутого мусорного контейнера	54
Аккумулятор и зарядное устройство	55
Маленькие дети	56
Медицинские приборы	57
Имплантированные медицинские приборы	57
Влияние на слух	57
Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого	57
Автомобили	58
Взрывоопасная среда	58
Информация о сертификации (SAR)	59
Сведения об управлении цифровыми правами	60
Информация об авторских правах и уведомления	60

1 Об этом руководстве по эксплуатации

 **Внимание.** В брошюре «Информация о продукции и технике безопасности» приведены важные сведения о безопасном использовании устройства и аккумулятора. Ознакомьтесь с ней, прежде чем начать использование устройства. О том, как начать работу с мобильным устройством, можно прочитать в руководстве по эксплуатации.

2 Начало работы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОНА


Программное обеспечение телефона

Обеспечивайте актуальность телефона и принимайте доступные обновления программного обеспечения для доступа к новым и улучшенным возможностям. Обновление программного обеспечения также может повысить производительность телефона.

КЛАВИШИ И КОМПОНЕНТЫ

Ознакомьтесь со своим новым телефоном.

Ваш телефон

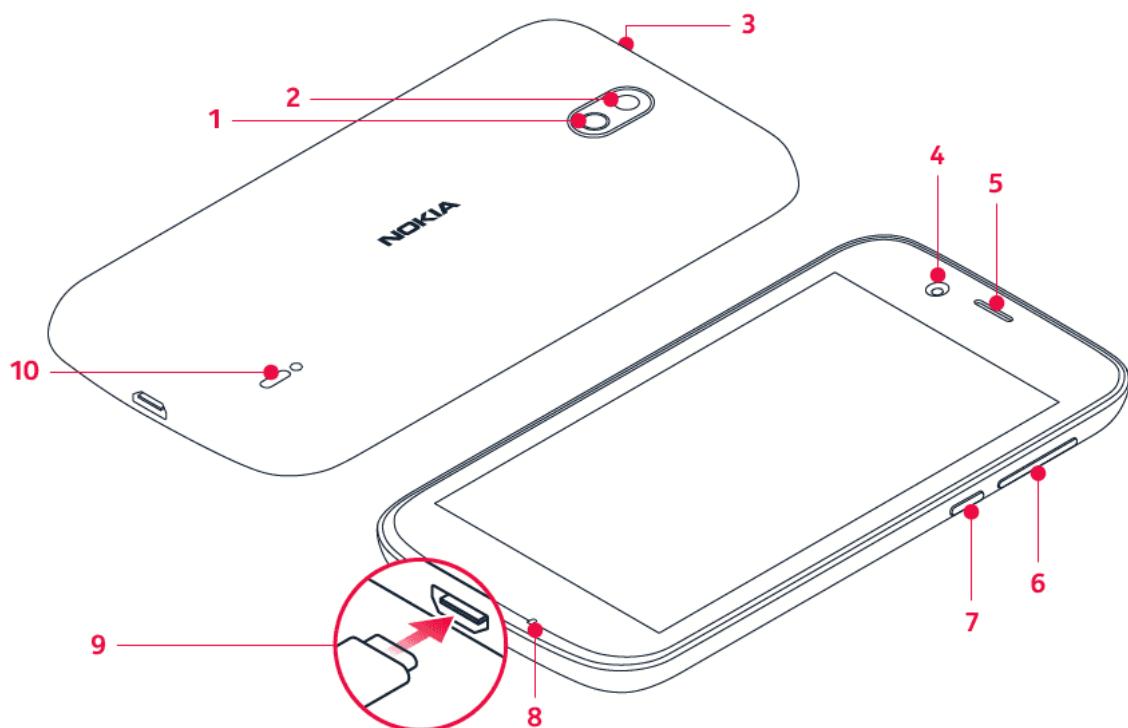

Это руководство по эксплуатации подходит для следующих моделей: TA-1047, TA-1060, TA-1056, TA-1079 и TA-1066.

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. Вспышка | 3. Разъем для гарнитуры |
| 2. Камера | 4. Передняя камера |

5. Динамик
6. Клавиши громкости
7. Клавиша питания/блокировки
8. Микрофон
9. Разъем USB
10. Громкоговоритель Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве по эксплуатации, такие как зарядное устройство, гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.


Компоненты и разъемы, магнитные свойства

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не оставляйте кредитные карты и другие карты с магнитной полосой рядом с устройством на длительное время, так как это может повредить их.

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ SIM-КАРТЫ И КАРТЫ ПАМЯТИ

Установка SIM-карты и карты памяти

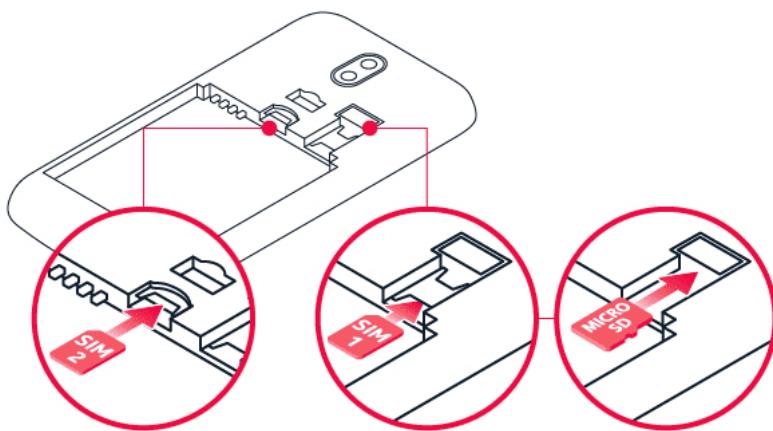

1. Откройте заднюю крышку: вставьте ногти в зазор между крышкой и экраном и приподнимите крышку.
2. Если в телефоне установлена батарея, приподнимите и извлеките ее.
3. Вставьте карту nano-SIM в гнездо для SIM-карт контактами вниз. Если у вас телефон с двумя SIM-картами, вставьте вторую SIM-карту в гнездо SIM2.¹

4. Вставьте карту памяти в гнездо для карт памяти контактами вниз.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого мобильного устройства. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты и мобильного устройства, а также данных, хранящихся на карте памяти.

Примечание. На устройствах с двумя SIM-картами оба гнезда (SIM1 и SIM2) поддерживают сети 4G. Однако, если обе карты — SIM1 и SIM2 — представляют собой SIM-карты LTE, основная SIM-карта будет поддерживать сети 4G/3G/2G, а дополнительная — только 2G. Дополнительную информацию о SIM-картах можно получить у своего поставщика услуг.

Извлечение SIM-карты и карты памяти

Снимите заднюю крышку, приподнимите и извлеките батарею, затем выньте карты из гнезд.

Примечание. Прежде чем снимать любые крышки, выключите мобильное устройство и отсоедините его от всех других устройств, включая зарядное. Снимая и устанавливая крышки, не прикасайтесь к электронным компонентам. Храните и используйте устройство только с установленными крышками.

¹ Используйте только оригинальные карты nano-SIM. Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению карты или мобильного устройства, а также к повреждению данных, хранящихся на карте.

ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА

Зарядка аккумулятора



USB micro-B USB-C

1. Подключите совместимое зарядное устройство к сетевой розетке.
2. Подключите кабель к телефону.

Телефон совместим с кабелем USB micro-B. Кроме того, можно зарядить телефон, подключив его к компьютеру с помощью кабеля USB, но в этом случае для зарядки может потребоваться больше времени.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может отобразиться только через несколько минут.

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

При первом включении телефона отображается предложение настроить сетевые подключения и сам телефон.

Включение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите клавишу включения и не отпускайте ее, пока телефон не завибрирует.
2. После включения телефона выберите язык и регион.
3. Следуйте инструкциям на экране телефона.

Перенос данных с другого телефона

Вы можете переносить данные со старого телефона на новый с помощью учетной записи Google.

Сведения о том, как создать резервную копию данных с другого телефона в учетной записи Google, см. в руководстве по эксплуатации другого телефона.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи и пользователи** > **Добавить учетную запись** > **Google**.
2. Выберите данные, которые необходимо восстановить на новом телефоне.
Синхронизация начинается автоматически сразу же после подключения телефона к Интернету.

Восстановление настроек приложений с другого телефона с ОС Android™

Если другой телефон работал под управлением ОС Android и на нем была включена функция создания резервных копий в учетной записи Google, можно восстановить настройки приложений и пароли Wi-Fi.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Система** > **Резервное копирование**.
2. Установите для параметра **Резервное копирование в Google Drive** значение **Вкл.**.

НАСТРОЙКИ ДВУХ SIM-КАРТ

Если поддерживается использование двух SIM-карт, можно использовать две SIM-карты в одном телефоне (например, одну для работы, а другую — для личных звонков).

 **Примечание.** На устройствах с двумя SIM-картами оба гнезда (SIM1 и SIM2) поддерживают сети 4G. Однако, если обе карты — SIM1 и SIM2 — представляют собой SIM-карты LTE, основная SIM-карта будет поддерживать сети 4G/3G/2G, а дополнительная — только 2G. Дополнительную информацию о SIM-картах можно получить у своего поставщика услуг.

Выбор необходимой SIM-карты

Вы можете выбрать SIM-карту, с которой, например необходимо совершить вызов. Для этого после набора номера нажмите кнопку SIM 1 или SIM 2.

Телефон отображает состояние сети отдельно для каждой SIM-карты. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в мобильное устройство, доступны одновременно, но если одна из SIM-карт активна (например, во время вызова), вторая карта может быть недоступна.

Управление SIM-картами

Хотите разделить работу и личную жизнь? Или на одной из ваших SIM-карт более выгодный тариф для подключения к Интернету? Вы можете выбрать, какую SIM-карту использовать.

Коснитесь элементов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **SIM-карты**.

Переименование SIM-карты

Выберите SIM-карту, которую необходимо переименовать, и введите нужное имя.

Выбор SIM-карты для звонков или передачи данных

В разделе **Основная SIM-карта для** выберите параметр, который необходимо изменить, а затем выберите нужную SIM-карту.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА

Блокировка телефона

Чтобы случайно никому не позвонить, когда телефон находится в кармане или сумке, можно заблокировать клавиши и экран телефона.

Чтобы заблокировать клавиши и экран, нажмите клавишу включения.


Разблокировка клавиш и экрана

Нажмите клавишу включения и проведите пальцем вверх по экрану. Если отобразится соответствующий запрос, введите дополнительные учетные данные.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА


Важно! Не царапайте сенсорный экран. Никогда не используйте ручку, карандаш или другой острый предмет для работы с сенсорным экраном.

Перетаскивание элемента путем касания и удержания

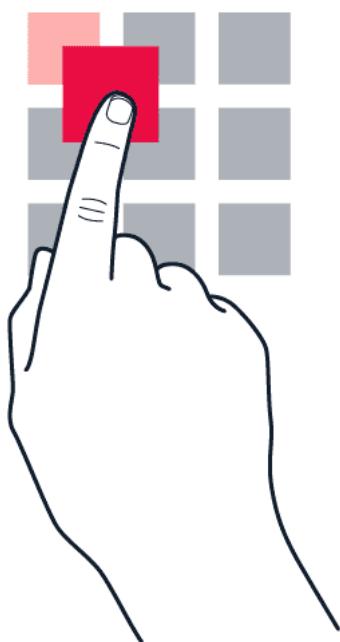


Коснитесь элемента пальцем на пару секунд, а затем проведите пальцем по экрану.

Проведение пальцем по экрану

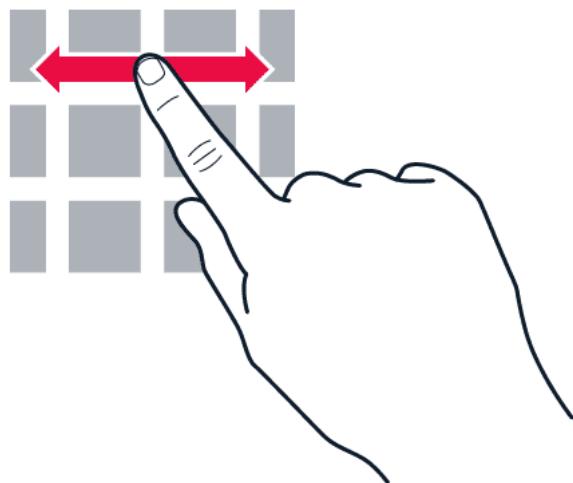


Коснитесь экрана пальцем, а затем проведите пальцем в нужном направлении.

Прокрутка длинного списка или меню

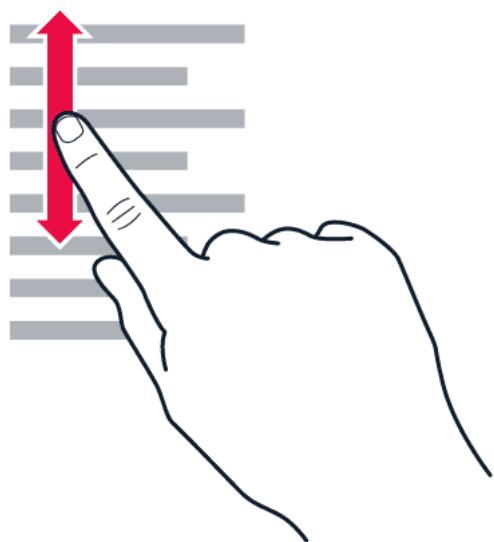

Рывком проведите пальцем вверх или вниз по экрану и поднимите палец. Чтобы остановить прокрутку, коснитесь экрана.

Увеличение и уменьшение масштаба

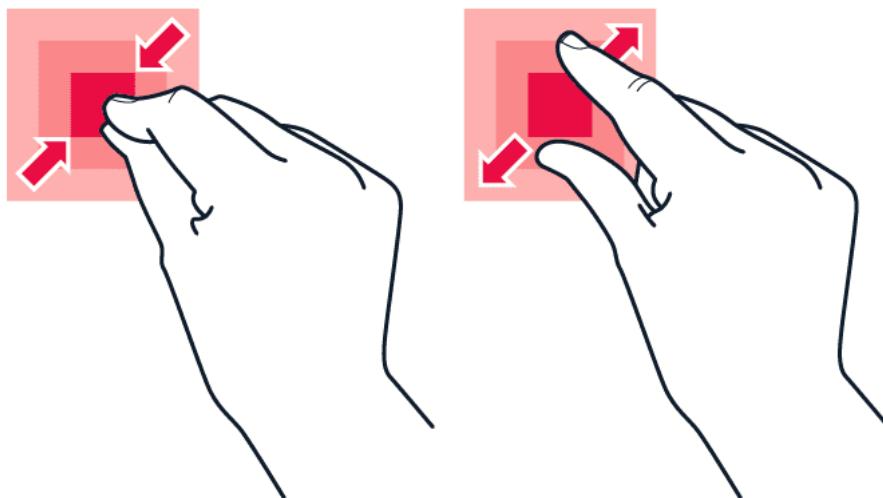

Двумя пальцами коснитесь элемента, например карты, фотографии или веб-страницы, а затем раздвиньте или сдвиньте пальцы.

Блокировка ориентации экрана

Содержимое экрана автоматически поворачивается при повороте телефона на 90 градусов.

Чтобы заблокировать экран в книжной ориентации, проведите вниз от верхнего края экрана, коснитесь **Автоповорот** и выберите **Портрет**.

Использование клавиш навигации

Чтобы отобразить список открытых приложений, нажмите клавишу обзора □.

Чтобы переключиться на другое приложение, коснитесь его. Чтобы закрыть приложение, коснитесь значка X рядом с этим приложением на экране.

Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите клавишу <. Телефон запоминает все приложения и веб-сайты, которые вы открывали с момента последней блокировки экрана.

Чтобы перейти к главному экрану, нажмите клавишу главного экрана ○. Приложение, которое вы использовали, продолжает работать в фоновом режиме.

3 Основные сведения

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Узнайте, как персонализировать главный экран и изменить мелодии.

Изменение фонового рисунка

Коснитесь **Настройки** > **Экран** > **Фоновый рисунок**.

Изменение мелодии телефона

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Звук** > **Мелодия звонка SIM1** или **Мелодия звонка SIM2** и выберите мелодию.

Изменение звука уведомлений о сообщениях

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Звук** > **Дополнительные функции** > **Звук уведомлений по умолчанию**.

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Открытие приложения

Чтобы открыть приложение, на главном экране коснитесь значка приложения. Чтобы открыть одно из приложений, работающих в фоновом режиме, коснитесь значка и выберите необходимое приложение.

Закрытие приложения

Коснитесь значка , а затем значка на приложении, которое необходимо закрыть.

Поиск приложений

Чтобы отобразить все приложения, на главном экране проведите пальцем снизу вверх.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Благодаря уведомлениям вы будете в курсе всего, что происходит с вашим телефоном.


Использование панели уведомлений

При получении новых уведомлений, например о сообщениях или пропущенных звонках, в строке состояния в верхней части экрана отображаются значки индикаторов. Чтобы посмотреть дополнительные сведения об уведомлениях, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть это представление, проведите пальцем по экрану снизу вверх.

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану снизу вверх.

Чтобы изменить настройки уведомлений для приложения, коснитесь элементов **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Уведомления** > **Уведомления о приложениях**. После этого коснитесь имени соответствующего приложения, чтобы открыть его настройки.

Использование значков быстрой настройки

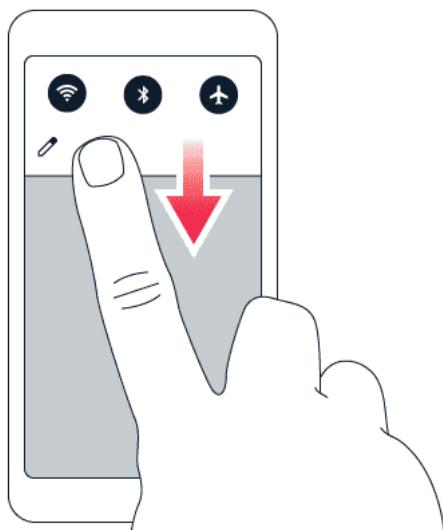

Чтобы активировать функции, нажмите значки быстрой настройки на панели уведомлений. Для отображения дополнительных значков, потяните меню вниз.

Чтобы изменить порядок отображения значков, коснитесь элемента , нажмите и удерживайте значок, а затем перетащите его в другое место.

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ

Изменение громкости

Если вы не слышите, как звонит ваш телефон в шумном месте, или наоборот, телефон звонит слишком громко, измените громкость с помощью клавиш регулировки громкости на боковой части телефона.

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Изменение громкости для мультимедиа и приложений

Нажмите клавишу регулировки громкости на боковой части телефона. Отобразится строка состояния громкости. Коснитесь значка  и перетащите ползунки на строках состояния громкости влево или вправо.

СНИМКИ ЭКРАНА

Создание снимка экрана

Чтобы создать снимок экрана, откройте панель уведомлений и потяните строку состояния вниз. Коснитесь пункта **Снимок экрана**. Снимки экрана сохраняются в папке **Фото**.

При использовании некоторых приложений и функций сделать снимок экрана нельзя.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Продление времени работы аккумулятора

Чтобы экономить энергию, следуйте указанным ниже рекомендациям.

1. Всегда полностью заряжайте аккумулятор.
2. Выключайте ненужные звуки, например звуки нажатия клавиш. Коснитесь пунктов **Настройки > Звук > Дополнительные функции** и в разделе **Другие звуки и вибрация** укажите, какие звуки необходимо оставить включенными.
3. Используйте проводную гарнитуру, а не динамик телефона.
4. Настройте отключение экрана телефона по истечении небольшого периода времени. Коснитесь пунктов **Настройки > Экран > Спящий режим** и выберите время.
5. Коснитесь пунктов **Настройки > Экран > Уровень яркости**. Выключите настройку **Адаптивная регулировка**. Чтобы изменить яркость, перетащите ползунок уровня яркости.
6. Выключайте приложения, работающие в фоновом режиме: коснитесь значка  и закройте ненужные приложения.
7. Включайте режим энергосбережения: коснитесь пунктов **Настройки > Батарея > Режим энергосбережения** и переведите переключатель в положение **Вкл.**.

8. Выключайте службы определения местоположения, когда они не требуются: коснитесь пунктов **Настройки** > **Безопасность и место** и переведите переключатель **Место** в положение **Отключить**.
9. Используйте сетевые подключения избирательно: включайте Bluetooth только при необходимости. Для подключения к Интернету используйте Wi-Fi, а не передачу данных по мобильной сети. Отключите в телефоне функцию сканирования доступных

беспроводных сетей. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** и переведите переключатель в положение **Отключить**. Если вы слушаете музыку на телефоне или используете его каким-либо другим образом и не хотите совершать или принимать вызовы, включите режим полета. Коснитесь элементов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Режим полета**. В режиме полета закрываются подключения к мобильной сети и отключаются функции беспроводной связи телефона.

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ В РОУМИНГЕ

Вы можете уменьшить затраты на интернет-роуминг, изменив настройки передачи данных по мобильной сети. Чтобы использовать оптимальный метод подключения, измените настройки Wi-Fi и передачи данных по мобильной сети.

Интернет-роуминг означает использование телефона для получения данных по сетям, которые не принадлежат вашему поставщику сетевых услуг и которые он не обслуживает. Подключение к Интернету в роуминге (особенно за границей) может привести к значительному увеличению расходов на передачу данных.

Обычно подключение Wi-Fi обеспечивает более высокую скорость, и его использование обходится дешевле по сравнению с передачей данных по мобильной сети. Если одновременно доступны подключение Wi-Fi и передача данных по мобильной сети, телефон использует подключение Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi**.
2. Убедитесь, что для сети Wi-Fi установлено значение **Вкл.**.
3. Выберите подключение, которое вы хотите использовать.

Закрытие подключения для передачи данных по мобильной сети

Проведите по экрану сверху вниз, коснитесь значка  **Моб. трафик** и переведите переключатель **Моб. трафик** в выключенное положение.



Совет. Чтобы отслеживать передачу данных, коснитесь **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Передача данных**.

Отключение интернет-роуминга

Коснитесь **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Мобильные сети** и переведите переключатель **Роуминг** в выключенное положение.

ВВОД ТЕКСТА

Узнайте, как быстро и удобно вводить текст с помощью клавиатуры телефона.

Использование экранной клавиатуры

Вводить текст с помощью экранной клавиатуры очень просто. Клавиатуру можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Раскладка клавиатуры может различаться для разных приложений и языков.

Чтобы отобразить экранную клавиатуру, коснитесь текстового поля.

Переключение между символами верхнего и нижнего регистров

Нажмите клавишу SHIFT. Чтобы включить режим CAPS LOCK, нажмите клавишу SHIFT дважды. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите клавишу SHIFT еще раз.

Ввод чисел или специальных знаков

Нажмайтe клавиши с цифрами и специальными знаками. С помощью некоторых клавиш со специальными знаками можно вводить дополнительные знаки. Чтобы отобразить дополнительные знаки, нажмите и удерживайте символ или специальный знак.

Вставка эмодзи

Нажмите кнопку эмодзи и выберите необходимый эмодзи.

Копирование или вставка текста

Коснитесь слова и удерживайте его. Выделите фрагмент, который необходимо скопировать, перетащив маркеры, отобразившиеся перед словом и после него, а затем нажмите кнопку **КОПИРОВАТЬ**. Чтобы вставить текст, коснитесь необходимого места и нажмите **ВСТАВИТЬ**.

Добавление надстрочного знака к символу

Коснитесь символа и удерживайте его, затем коснитесь надстрочного знака или символа с надстрочным знаком, если он поддерживается клавиатурой.

Удаление символа

Нажмите клавишу BACKSPACE.

Перемещение курсора

Чтобы изменить только что написанное слово, коснитесь его и перетащите курсор на нужное место.

Использование вариантов слов при вводе с клавиатуры

По мере ввода текста телефон предлагает варианты слов, чтобы ускорить процесс ввода и повысить его точность. Функция вариантов слов доступна не для всех языков.

Когда вы начинаете вводить слово, телефон предлагает возможные слова. Выберите необходимое слово, когда оно появится на панели замен. Чтобы отобразить дополнительные варианты, коснитесь предлагаемого варианта и удерживайте его.

 **Совет.** Если предлагаемое слово выделено полужирным шрифтом, телефон автоматически использует его для замены введенного слова. Если слово не подходит, коснитесь и удерживайте его, чтобы отобразить несколько других вариантов. Если вы не хотите, чтобы во время ввода с клавиатуры предлагались слова, отключите функцию исправления текста. Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Языки и ввод** > **Виртуальная клавиатура**. Выберите обычно используемую вами клавиатуру. Коснитесь элемента **Исправление текста** и отключите ненужные вам методы исправления текста.

Исправление слова

Если вы заметили, что слово введено с ошибкой, коснитесь его, чтобы отобразить варианты исправления слова.

Отключение средства проверки правописания

Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Языки и ввод** > **Дополнительные функции** > **Проверка правописания** и переведите переключатель **Проверка правописания** в положение **Отключить**.

ВРЕМЯ И ДАТА

Узнайте, как использовать телефон в качестве часов и будильника, а также о том, как поддерживать сведения о встречах, задачах и расписаниях в актуальном состоянии.

Настройка даты и времени

Коснитесь элементов **Настройки** > **Система** > **Дата и время**.

Автоматическое обновление времени и даты

Телефон можно настроить так, чтобы он автоматически обновлял время, дату и часовой пояс. Услуга автоматического обновления предоставляется сетью и может быть недоступна в зависимости от региона и поставщика услуг мобильной связи.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Система** > **Дата и время**.
2. Задайте для параметра **Дата и время сети** значение **Использовать время сети** или **Использовать время GPS**.
3. Включите переключатель **Часовой пояс — авто**.

Переключение часов на 24-часовый формат

Коснитесь элементов **Настройки** > **Система** > **Дата и время** и включите параметр **24-часовой формат**.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Часы можно использовать не только в качестве будильника. Узнайте, как еще можно использовать часы.

Использование таймера обратного отсчета

Еда больше не пригорит: используйте таймер обратного отсчета, чтобы засечь время приготовления.

1. Коснитесь пунктов **Часы** > **⋮**.
2. Задайте значение таймера.

Использование секундомера

Используйте секундомер, чтобы отслеживать свой прогресс на беговой дорожке.

Коснитесь пунктов **Часы** > ⏳.

Настройка будильника

Телефон можно использовать в качестве будильника.

1. Коснитесь пунктов **Часы** > ⏳.
2. Чтобы добавить будильник, коснитесь пункта +.
3. Чтобы изменить будильник, коснитесь его. Чтобы сигнал будильника звучал по определенным дням, установите флагок **Повторить** и выделите необходимые дни недели.

Откладывание сигнала будильника

Если вы не готовы встать, когда звонит будильник, проведите пальцем по будильнику влево. Чтобы настроить время, на которое необходимо отложить сигнал будильника, коснитесь элементов **Часы** > : > **Настройки** > **Продолжительность откладывания** и выберите необходимое значение.

Выключение будильника

Когда будильник подает сигнал, проведите пальцем по будильнику вправо.

Удаление будильника

Коснитесь пунктов **Часы** > ⏳. Выберите будильник и коснитесь значка ✖ Клавиша удаления .

КАЛЬКУЛЯТОР

Вам больше не понадобится отдельный калькулятор: он имеется в вашем телефоне.

Использование калькулятора

Коснитесь пункта **Калькулятор**.

Чтобы использовать расширенный калькулятор, проведите пальцем по строке от правого края экрана влево.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Настраивая различные параметры, вы можете упростить использование телефона.

Увеличение или уменьшение размера шрифта

Вы хотите увеличить шрифт на телефоне?

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Спец. возможности**.
2. Коснитесь пункта **Размер шрифта**. Чтобы увеличить или уменьшить размер шрифта, перетащите ползунок размера шрифта.

Увеличение или уменьшение масштаба изображения на экране

Вы хотите увеличить или уменьшить размер элементов на экране?

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Спец. возможности**.
2. Коснитесь пункта **Масштаб изображения на экране** и отрегулируйте масштаб изображения, перетащив соответствующий ползунок.

4 Общение с друзьями и членами семьи

ВЫЗОВЫ

Совершение вызова

1. Коснитесь значка .
2. Коснитесь значка  и введите номер или коснитесь значка  и выберите контакт, которому вы хотите позвонить.
3. Коснитесь значка . Если в телефоне есть вторая SIM-карта, коснитесь соответствующего значка, чтобы совершить вызов с этой SIM-карты.

Ответ на вызов

Если звонит телефон, чтобы ответить на вызов, проведите пальцем по экрану вверх.



Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, проведите пальцем по экрану вниз.


КОНТАКТЫ

Вы можете сохранять номера телефонов друзей и членов семьи, а также упорядочивать их.

Сохранение контакта из журнала звонков

1. Чтобы отобразить журнал звонков, в приложении  коснитесь пункта .
2. Коснитесь номера, который вы хотите сохранить.
3. Выберите вариант сохранения:  или .
4. Введите контактные данные и коснитесь элемента .

Добавление контакта

1. Коснитесь элементов  > .
2. Введите необходимые сведения.
3. Коснитесь пункта .

Изменение контакта

1. Коснитесь пункта **Контакты** и контакта, который необходимо изменить.
2. Коснитесь пункта **✎**.
3. Измените сведения.
4. Коснитесь пункта **Сохранить**.

Поиск контакта

1. Коснитесь **Контакты**.
2. Коснитесь **Q**.

Импорт и экспорт контактов

1. Коснитесь пункта **Контакты**.
2. Коснитесь значка **≡**.
3. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Импорт** или **Экспорт**.

ОТПРАВКА И ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ

Оставайтесь на связи с друзьями и родными, обмениваясь текстовыми сообщениями.

Отправка сообщения

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь значка **⊕**.
3. Чтобы добавить получателя, введите его номер в поле получателя. Чтобы добавить контакт, начните вводить его имя и, когда отобразится необходимый контакт, коснитесь его.
4. Выбрав всех получателей, коснитесь пункта **>**.
5. Напишите сообщение в текстовом поле.
6. Коснитесь пункта **>>**.



Совет. Если вы хотите отправить фотографию в сообщении, коснитесь пункта **Фото**, выберите необходимую фотографию и коснитесь значка **↳**. Выберите **Сообщения**.

Чтение сообщения

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите прочесть. Кроме того, можно прочесть сообщение на панели уведомлений. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана и коснитесь сообщения.

Ответ на сообщение

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь сообщения, на которое вы хотите ответить.
3. Напишите ответ в текстовом поле под сообщением и коснитесь пункта **>**.

ПОЧТА

С помощью телефона вы можете читать электронные письма и отвечать на них, когда вы находитесь в пути.

Добавление учетной записи почты

При первом использовании приложения Gmail отображается запрос на создание учетной записи электронной почты.

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Вы можете выбрать электронный адрес, связанный с учетной записью Google, или коснуться пункта **Добавить адрес электронной почты**.
3. После добавления всех учетных записей коснитесь пункта **Перейти в Gmail**.

Удаление учетной записи почты

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи и пользователи**.
2. Коснитесь учетной записи, которую вы хотите удалить, и коснитесь пункта **УДАЛИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**.

Отправка почты

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь элемента .
3. В поле **Кому** введите электронный адрес либо коснитесь элементов **: >**
4. Добавить из контактов.
5. Введите тему и текст сообщения.
6. Коснитесь пункта .

Чтение электронных писем и создание ответов на них

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите прочесть.
3. Чтобы ответить на сообщение, коснитесь пункта  либо пунктов **: > Ответить всем**.

Удаление почты

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите удалить, а затем коснитесь пункта .
3. Чтобы удалить несколько сообщений, коснитесь круга с инициалами получателя для выбора сообщений и коснитесь элемента .

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Хотите общаться со знакомыми и делиться с ними различным содержимым? С помощью приложений социальных сетей вы будете в курсе событий, происходящих с вашими друзьями.

Приложения для социальных сетей

Чтобы общаться с друзьями и членами семьи, выполните вход в систему обмена мгновенными сообщениями и содержимым или в системы социальных сетей. На главном экране выберите службу, которую вы хотите использовать. Приложения для работы с социальными сетями доступны в магазине **Google Play**. Перечень доступных служб может различаться.

5 Камера

ОСНОВЫ РАБОТЫ С КАМЕРОЙ

Зачем носить отдельную камеру, если в телефоне есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры в телефоне можно легко снимать фотографии и записывать видео.

Фотосъемка

Делайте четкие и яркие фотографии — сохраняйте лучшие моменты жизни в своем фотоальбоме.

1. Коснитесь элемента **Камера**.
2. Наведите камеру на необходимый объект и сфокусируйте ее.
3. Коснитесь значка **○**.

Запись видео

Чтобы переключить камеру в режим видеосъемки, проведите пальцем вправо по экрану.

Съемка панорам

1. Коснитесь пунктов **Камера** > **≡** > **Панорама**.
2. Коснитесь значка **○** и следуйте инструкциям на экране телефона.

Фотосъемка с помощью таймера

Хотите и сами попасть в кадр? Используйте таймер.

1. Коснитесь пунктов **Камера** > **⌚**.
2. Выберите время и коснитесь значка **○**.

ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО

Просмотр фотографий и видео на телефоне

Хотите снова пережить важные моменты своей жизни? Просматривайте фотографии и видео на телефоне.

Коснитесь элемента **Фото**.

Копирование фотографий и видео на компьютер

Хотите просматривать фотографии и видео на большом экране? Переместите их на компьютер.

С помощью диспетчера файлов на компьютере скопируйте или переместите фотографии и видео на компьютер.

Подключите телефон к компьютеру с помощью совместимого кабеля USB. Чтобы настроить тип подключения USB, откройте панель уведомлений и коснитесь уведомления о USB.

Отправка фотографий и видео

Вы можете быстро и просто показать фотографии и видео друзьям или членам семьи.

1. В разделе **Фото** выберите фотографию, которой хотите поделиться, и коснитесь .
2. Выберите способ отправки фотографий или видео.

6 Интернет и подключения

АКТИВАЦИЯ WI-FI

Обычно подключение Wi-Fi обеспечивает более высокую скорость, и его использование обходится дешевле по сравнению с передачей данных по мобильной сети. Если одновременно доступны подключение Wi-Fi и передача данных по мобильной сети, телефон использует подключение Wi-Fi.

Включение Wi-Fi

1. Коснитесь **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi**.
2. Переведите переключатель Wi-Fi в положение **Вкл.**.
3. Выберите подключение, которое вы хотите использовать.

Подключение Wi-Fi активно, если в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Внимание! Для повышения уровня безопасности подключения к сети Wi-Fi используйте шифрованное соединение. Шифрование снижает риск несанкционированного доступа к вашим данным.



Совет. Если вы хотите отслеживать местоположение при отсутствии сигналов со спутников, например внутри зданий или между высокими зданиями, включите Wi-Fi. Это повысит точность определения местоположения.

¹ Примечание. Использование сети Wi-Fi может быть ограничено в некоторых странах. Например, сеть Wi-Fi определенных диапазонов можно использовать только в помещениях (в США и Канаде этот диапазон составляет 5,15–5,25 ГГц, в ЕС — 5150–5350 МГц). Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь в местные органы власти.

Важно! Для повышения уровня безопасности подключения к сети Wi-Fi используйте шифрованное соединение. Шифрование снижает риск несанкционированного доступа к вашим данным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ

Закрытие подключения для передачи данных по мобильной сети

Проведите по экрану сверху вниз, коснитесь значка  **Моб. трафик** и выберите **Отключить**. Чтобы снова включить подключение, еще раз коснитесь значка  **Моб. трафик**.

Использование подключения для передачи данных в мобильной сети в зоне роуминга

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Мобильные сети** и переведите переключатель **Роуминг** в положение **Вкл.**.¹



Совет. Чтобы отслеживать передачу данных, коснитесь **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Передача данных**.

¹ Подключение к Интернету в роуминге (особенно за границей) может привести к значительному увеличению расходов на передачу данных.

ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

Подключение компьютера к Интернету с помощью телефона

Вы можете без труда использовать Интернет на своем ноутбуке в пути. Превратите свой телефон в точку доступа Wi-Fi и используйте подключение для передачи данных по мобильной сети для доступа в Интернет с ноутбука или другого устройства.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и режим модема**.
2. Включите параметр **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы использовать подключение для передачи данных по мобильной сети через Wi-Fi, **USB-модем**, чтобы использовать подключение по USB, или **Bluetooth-модем**, чтобы использовать Bluetooth.

Другие устройства передают и получают данные в соответствии с используемым вами тарифным планом, и это может привести к дополнительным расходам на передачу данных. Чтобы получить сведения о доступности услуги передачи данных и ее стоимости, обратитесь к поставщику услуг мобильной связи.

Просмотр веб-страниц

Вам не нужен компьютер, ведь веб-страницы можно просматривать на телефоне. Следите за новостями и посещайте любимые веб-сайты. Используйте браузер на своем телефоне для просмотра страниц в Интернете.

1. Коснитесь пункта **Chrome**.
2. Введите веб-адрес и коснитесь **→**.



Совет. Если ваш поставщик услуг сотовой связи взимает плату в зависимости от объема передаваемых данных, используйте сети Wi-Fi для подключения к Интернету, чтобы сократить расходы на передачу данных.

Открытие новой вкладки

Чтобы просматривать одновременно несколько веб-сайтов, можно открыть их в новых вкладках браузера и переключаться между ними.

В Chrome

1. Коснитесь поля рядом с адресной строкой.
2. Коснитесь значка .

Переключение между вкладками

В Chrome

1. Коснитесь поля рядом с адресной строкой.
2. Коснитесь необходимой вкладки.

Закрытие вкладки

В Chrome

1. Коснитесь поля рядом с адресной строкой.
2. Коснитесь значка  на вкладке, которую вы хотите закрыть.

Поиск в Интернете

Изучайте Интернет и окружающий мир с помощью функции поиска Google. Вы можете вводить искомые слова с помощью клавиатуры.

В Chrome

1. Коснитесь строки поиска.
2. Введите искомое слово в поле поиска.
3. Коснитесь пункта .

Кроме того, можно выбрать искомое слово из списка подсказок.

Эффективное использование тарифного плана

Если необходимо сократить расходы на передачу данных, телефон может запретить некоторым приложениям, работающим в фоновом режиме, отправлять и получать данные.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Передача данных** > **Экономия трафика**.
2. Переведите переключатель **Экономия трафика** в положение **Вкл.**.

BLUETOOTH®

Вы можете установить беспроводное соединение с другими совместимыми устройствами, например с телефонами, компьютерами, гарнитурами и автомобильными комплектами. Вы также можете отправлять фотографии на совместимые телефоны или компьютер.

Подключение к Bluetooth-аксессуару

Вы можете подключить телефон к большому количеству полезных устройств Bluetooth. Например, с помощью беспроводной гарнитуры (продается отдельно) вы можете говорить по телефону без использования рук и заниматься при этом другими делами, например работать на компьютере. Подключение телефона к устройству Bluetooth называется сопряжением.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth**.
2. Установите для параметра **Bluetooth** значение **Вкл.**.
3. Убедитесь, что другое устройство включено. Вам может потребоваться запустить процесс сопряжения на другом устройстве. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.
4. Чтобы выполнить сопряжение телефона и устройства, выберите это устройство в списке обнаруженных устройств Bluetooth.
5. Вам может потребоваться ввести код доступа. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

Так как устройства с технологией беспроводной связи Bluetooth взаимодействуют друг с другом с помощью радиоволн, им необязательно находиться в зоне прямой видимости. Устройства Bluetooth должны находиться на расстоянии не более 10 метров (33 футов) друг от друга, хотя на качество связи может повлиять наличие препятствий, например стен, или других электронных устройств.

При включенной функции Bluetooth к телефону могут подключаться сопряженные устройства. Другие устройства могут обнаруживать ваш телефон, только если в настройках Bluetooth телефона включен режим видимости.

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестных устройств. Это защитит телефон от вредоносного содержимого.

Удаление сопряжения

Если у вас больше нет устройства, сопряженного с телефоном, вы можете удалить сопряжение.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth**.
2. Коснитесь значка  рядом с именем устройства.
3. Нажмите **УДАЛИТЬ**.

Подключение к другому телефону через Bluetooth

Вы можете использовать Bluetooth для беспроводного подключения к другому телефону, отправки фотографий и многое другое.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth**.
настройках Bluetooth.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth включена на обоих телефонах.
3. Убедитесь, что оба телефона обнаруживают друг друга. Чтобы телефон обнаруживался другими телефонами, необходимо включить параметр видимости телефона в
4. На экране телефона отображаются телефоны с Bluetooth, находящиеся в пределах досягаемости. Коснитесь символа телефона, к которому вы хотите подключиться.
5. Если другой телефон требует код доступа, введите или подтвердите код и нажмите **Выполнить сопряжение**.

Код доступа используется только при первом подключении к устройству.

Отправка содержимого через Bluetooth

Если вы хотите обменяться содержимым или передать фотографии, используйте Bluetooth для отправки содержимого на совместимые устройства.

Можно установить сразу несколько Bluetooth-соединений одновременно. Например, во время использования Bluetooth-гарнитуры можно продолжать отправлять данные на другое устройство.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Bluetooth**.
элементов  > **Bluetooth**.
2. Установите для параметра **Bluetooth** значение **Вкл.**.
3. Выберите содержимое, которое необходимо передать, и коснитесь
4. Коснитесь строки с именем устройства, к которому следует подключиться. Отображаются устройства Bluetooth, находящиеся в радиусе действия функции.

5. Если другое устройство требует ввода пароля, введите его. Пароль, который вы можете создать сами, необходимо ввести для обоих устройств.

На некоторых устройствах используется фиксированный пароль. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

Местоположение полученных файлов зависит от другого устройства. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

VPN

Подключение к VPN (виртуальной частной сети) может потребоваться для доступа к ресурсам организации, таким как интрасеть и корпоративная почта, но вы можете использовать VPN также и в личных целях.

Чтобы получить инструкции по настройке VPN, обратитесь к ИТ-администратору компании или посетите веб-сайт службы VPN.

Использование защищенного VPN-подключения

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **VPN**.
2. Чтобы добавить профиль VPN, коснитесь значка +.
3. Введите данные профиля в соответствии с указаниями ИТ-администратора компании или инструкциями на сайте службы VPN.

Изменение профиля VPN

1. Коснитесь значка  рядом с именем профиля.
2. Измените информацию.

Удаление профиля VPN

1. Коснитесь  рядом с именем профиля.
2. Нажмите **УДАЛИТЬ**.

7 Музыка и видео

МУЗЫКА

Слушайте свою любимую музыку в любом месте.

Воспроизведение музыки

1. Коснитесь элементов **Play Музыка** > **≡** > **Фонотека**.
2. Выберите исполнителя, альбом, композицию, жанр или плейлист.

Приостановка или возобновление воспроизведения

Нажмите значок **II**, чтобы приостановить воспроизведение, и значок **▶**, чтобы возобновить воспроизведение.



Совет. Для воспроизведения композиций в случайном порядке коснитесь **✗**.

Создание плейлиста

Организуйте песни по плейлистам, чтобы слушать музыку по настроению.

1. Во время прослушивания композиции коснитесь элементов **:** > **Добавить в плейлист**.
2. Чтобы добавить композицию в новый плейлист, коснитесь элемента **Новый плейлист**. Чтобы добавить композицию в существующий плейлист, выберите плейлист из списка.

Добавление композиций на телефон

Если на вашем компьютере есть музыка или видео, которые вы хотите воспроизводить на телефоне, синхронизируйте мультимедиа между телефоном и компьютером с помощью кабеля USB.

1. Подключите телефон к совместимому компьютеру с помощью кабеля USB.
2. В диспетчере файлов компьютера перетащите композиции и видео на телефон.

ВИДЕО

Просматривайте видео, где бы вы ни находились. Берите любимые мультимедийные файлы с собой в дорогу.

Воспроизведение видео

Коснитесь элемента **Фото**, затем коснитесь видео, которое необходимо воспроизвести.



Совет. Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь **II**. Чтобы возобновить воспроизведение, коснитесь **▶**.

Перемотка видео вперед или назад

Чтобы быстро перемотать видео вперед или назад, перетащите ползунок в нижней части экрана вправо или влево.

FM-РАДИО

Прослушивание FM-радио

Слушайте любимые радиостанции во время прогулок или поездок.

1. Для прослушивания радио необходимо подключить к телефону совместимую гарнитуру. Она выступает в роли антенны.¹
2. После подключения гарнитуры коснитесь элемента **FM-радио**.
3. Чтобы включить или выключить радио, коснитесь значка **⊕**.



Совет по устранению неполадок. Если радио не работает, убедитесь, что гарнитура подключена правильно.

Переход к следующей или предыдущей радиостанции

Коснитесь **◀** или **▶**.

Сохранение радиостанции

Хотите послушать радиостанцию позже? Сохраните ее.

Чтобы сохранить прослушиваемую радиостанцию, коснитесь **☆**.

Просмотр списка сохраненных радиостанций

Коснитесь элементов ▾ > Список избранного .

Удаление станции из избранного

Коснитесь ☆ во время прослушивания станции.



Совет. Для прослушивания радиостанции с помощью динамиков телефона коснитесь элемента : Включить динамик . Не отключайте гарнитуру.

1

Гарнитура может продаваться отдельно.

8 Планирование повседневных задач

КАЛЕНДАРЬ

Узнайте, как синхронизировать встречи, задачи и расписания.

Управление календарями

Коснитесь **Календарь** > **≡** и выберите календарь, который необходимо посмотреть.

Календари добавляются автоматически при добавлении учетной записи на телефон. Чтобы добавить новую учетную запись с календарем, перейдите в меню приложений и коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи и пользователи** > **Добавить учетную запись**.

Добавление события

Чтобы не забыть о встрече или событии, добавьте запись в календарь.

1. Коснитесь пунктов **Календарь** > **+**.
2. Добавьте сведения о событии.
3. Чтобы событие повторялось по определенным дням, коснитесь элементов **Еще** > **Не повторяется** и выберите частоту повторения.
4. Коснитесь пункта **Сохранить**.



Совет. Чтобы изменить событие, выберите его и коснитесь элемента **✎**.

Удаление встречи

1. Коснитесь события.
2. Коснитесь **:** > **Удалить**.

9 Карты

НАХОДИТЕ МЕСТА И ПРОКЛАДЫВАЙТЕ МАРШРУТЫ

Поиск места

Найдите нужные местоположения и компании с помощью **Карт Go**.

1. Коснитесь пункта **Карты Go**.
2. Введите поисковый запрос, например адрес улицы или название места, в строке поиска.
3. Выберите элемент из списка подсказок, которые появляются при вводе запроса, или коснитесь значка → на клавиатуре.

Местоположение отобразится на карте. Если ничего не найдено, проверьте правильность поискового запроса.

Просмотр текущего местоположения

Коснитесь пунктов **Карты Go** > ◎.

Прокладывание маршрутов

Прокладывайте маршруты для пешеходного движения, велосипедной поездки или проезда на автомобиле или общественном транспорте, используя текущее местоположение или другое место в качестве пункта отправления.

1. Коснитесь пункта **Карты Go** и введите пункт назначения в строке поиска.
2. Коснитесь пункта **Маршруты**. Выделенный значок показывает способ передвижения, например 🚗. Чтобы изменить способ, выберите необходимые варианты под строкой поиска.
3. Если вы не хотите использовать текущее местоположение в качестве пункта отправления, коснитесь пункта **Мое местоположение** и найдите новый пункт отправления.

На карте отображается маршрут, а также примерное время на дорогу. Чтобы посмотреть маршрут, коснитесь пункта **Информация о маршруте**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ

Используйте "Карты", чтобы определить, где вы находитесь, и указывать местоположение на сделанных вами фотографиях. Если ваше местоположение можно определить с помощью спутниковой связи или сетевых технологий, информацию о местоположении можно добавить на фотографию или видео. При отправке фотографии или видео с указанием информации о местоположении эту информацию можно показать тем, кто просматривает данную фотографию или видео. Некоторые приложения могут использовать данные о вашем местоположении, чтобы предлагать вам дополнительные услуги.

Включение геолокации

Телефон показывает ваше местоположение на карте, используя одну из систем позиционирования (спутниковую либо такую, которая определяет координаты по сети сотовой связи или точке доступа Wi-Fi).

Доступность, точность и полнота сведений о местоположении зависят, например, от вашего местоположения, объектов вокруг вас, сторонних источников. Сведения о местоположении могут быть недоступны, например, внутри зданий или под землей. Сведения о конфиденциальной информации в отношении способов определения местоположения см. в политике конфиденциальности HMD Global на странице <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Для работы некоторых спутниковых систем позиционирования требуется передача небольших объемов данных по сети сотовой связи. Чтобы не платить за передачу данных, например во время поездки, отключите мобильный Интернет в настройках телефона.

Система позиционирования, определяющая координаты по точке доступа Wi-Fi, повышает точность данных о местоположении при отсутствии спутниковых сигналов, особенно когда вы находитесь в помещении или между высокими зданиями. Если там, где вы находитесь, использование Wi-Fi запрещено, отключите Wi-Fi в настройках телефона.

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Безопасность и место** и переведите переключатель **Место** во включенное положение.

10 Приложения и службы

GOOGLE PLAY

Чтобы реализовать весь потенциал телефона с ОС Android, используйте магазин Google Play, в котором есть приложения и музыка — все, что нужно для развлечений. Вам потребуется учетная запись Google.

Добавление учетной записи Google на телефон

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи и пользователи** > **Добавить учетную запись** > **Google**. Если отобразится соответствующий запрос, подтвердите метод блокировки устройства.
2. Введите данные своей учетной записи Google и коснитесь пункта **Далее**. Для создания новой учетной записи коснитесь пункта **Создать учетную запись**.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телефона.

Скачивание приложений

Реализуйте потенциал своего телефона: в магазине Google Play для этого есть тысячи приложений.¹

1. Коснитесь элемента **Google Play**.
2. Коснитесь строки поиска, чтобы найти необходимое приложение, или выберите приложения в списке рекомендаций.
3. В описании приложения нажмите кнопку **УСТАНОВИТЬ**, чтобы скачать и установить приложение.

Чтобы отобразить свои приложения, перейдите на главный экран и проведите пальцем снизу вверх.

Обновление приложений

Чтобы получать самые новые функции и исправления ошибок для приложений из магазина **Google Play**, необходимо обновлять приложения.

1. Чтобы отобразить список доступных обновлений, коснитесь **Google Play** > **≡** > **Мои приложения и игры**.
2. Коснитесь приложения, для которого доступно обновление, и нажмите кнопку **ОБНОВИТЬ**.

Кроме того, можно обновить все приложения одновременно. В разделе **Мои приложения и игры** нажмите **ОБНОВИТЬ ВСЕ**.

Удаление скачанных приложений

Коснитесь **Google Play** > ≡ > **Мои приложения и игры**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и коснитесь **УДАЛИТЬ**.

¹ Чтобы использовать службы Google Play, на телефоне необходимо настроить учетную запись Google. За некоторое содержимое в магазине Google Play может взиматься плата. Чтобы добавить метод оплаты, коснитесь элементов **Google Play** > **Меню** > **Учетная запись** > **Методы оплаты**. Покупайте содержимое в магазине Google Play только с разрешения владельца метода оплаты.

11 Обновление программного обеспечения и резервное копирование данных

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА

Шагайте в ногу со временем: обновляйте приложения и программное обеспечение телефона по беспроводному соединению для доступа к новым и улучшенным возможностям. Обновление программного обеспечения также может повысить производительность телефона.

Установка доступных обновлений

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Система** > **Обновление системы** > **Проверить обновление**, чтобы проверить наличие доступных обновлений.

Когда телефон уведомляет вас о доступном обновлении, просто следуйте инструкциям на экране. Если памяти телефона недостаточно, переместите фотографии и другие файлы на карту памяти.

Предупреждение. Во время установки обновления программного обеспечения вы не сможете использовать устройство даже для экстренных вызовов. Необходимо будет дождаться завершения процесса и перезапуска устройства.

Перед запуском обновления проверьте заряд аккумулятора и при необходимости подключите зарядное устройство. Лучше использовать Wi-Fi, а не передачу мобильных данных, так как возможен значительный расход трафика.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Чтобы обеспечить сохранность данных, используйте функцию резервного копирования на телефоне. Резервное копирование данных мобильного устройства (например, паролей Wi-Fi и журнала звонков) и данных приложений (например, настроек и файлов, хранящихся в приложениях) выполняется удаленно.

Включение автоматического резервного копирования

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Система** > **Резервное копирование** и включите резервное копирование.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЕ ЛИЧНОГО СОДЕРЖИМОГО С ТЕЛЕФОНА

Все может случиться. Если ваш телефон работает некорректно, вы можете восстановить его настройки. Кроме того, если вы приобрели новый телефон или хотите утилизировать

свой телефон по какой-либо причине, далее приведены инструкции по удалению личной информации и содержимого. Обратите внимание, что ответственность за удаление личного содержимого лежит на вас.

Сброс настроек телефона

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Система** > **Параметры сброса** > **Удалить все данные**.
2. Следуйте инструкциям на экране телефона.

ПАМЯТЬ

Чтобы проверить объем доступной памяти, коснитесь пунктов **Настройки** > **Память**.

Удаление скачанных приложений

Коснитесь **Google Play** > **≡** > **Мои приложения и игры**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и коснитесь **УДАЛИТЬ**.

Отключение приложения

Некоторые приложения, предварительно установленные на устройстве, нельзя удалить. Однако их можно отключить, чтобы убрать из списка приложений на устройстве. Отключенное приложение можно вернуть на устройство.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Приложения и уведомления**.
2. Коснитесь пункта **О приложении**.
3. Выберите необходимое приложение.
4. Коснитесь пункта **ОТКЛЮЧИТЬ**. Отключить можно не все приложения.

Если установленное приложение зависит от удаленного, оно может перестать работать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

Возврат отключенного приложения

Отключенное приложение можно вернуть в список приложений.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Приложения и уведомления**.
2. Коснитесь пункта **О приложении**.
3. Коснитесь пунктов **Все приложения** >

- Отключенные приложения .**
4. Выберите необходимое приложение.
5. Коснитесь элемента **ВКЛЮЧИТЬ .**

Копирование содержимого с телефона на компьютер и наоборот

Вы можете копировать фотографии, видео и другое созданное вами содержимое с телефона на компьютер или наоборот.

1. Подключите телефон к совместимому компьютеру с помощью совместимого кабеля USB.
2. На компьютере откройте диспетчер файлов и перейдите к телефону.
3. Перетащите элементы с телефона на компьютер или наоборот.

Убедитесь, что вы поместили файлы в нужные папки на телефоне, иначе вы не сможете их найти.

12 Защита телефона

ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА

Вы можете настроить обязательную аутентификацию при разблокировке экрана.

Настройка блокировки экрана

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Безопасность и место** > **Блокировка экрана**.
2. Выберите тип блокировки и следуйте инструкциям на телефоне.

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА SIM-КАРТЫ

Если для вашей SIM-карты установлен PIN-код по умолчанию, вы можете изменить его на более безопасный. Не все поставщики услуг сотовой связи поддерживают эту функцию.

Выбор PIN-кода SIM-карты

Вы можете выбрать, какие цифры использовать для PIN-кода SIM-карты. PIN-код SIM-карты должен состоять из 4–8 цифр.

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Безопасность и место** > **Блокировка SIM-карты**.
2. Коснитесь элемента **Изменить PIN SIM-карты** для необходимой SIM-карты.



Совет. Если вы не хотите использовать PIN-код SIM-карты, установите для параметра **Блокировка SIM-карты** значение **Отключить** и введите текущий PIN-код.

КОДЫ ДОСТУПА

Узнайте, для чего нужны различные коды на телефоне.

PIN-код или PIN2-код

PIN-коды и PIN2-коды состоят из 4–8 цифр.

Эти коды защищают SIM-карту от несанкционированного использования, а также могут потребоваться для доступа к некоторым функциям. Вы можете настроить отображение запроса на ввод PIN-кода при включении телефона.

Если вы забыли коды или они не были предоставлены вместе с картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Если вы введете код неправильно 3 раза подряд, потребуется разблокировать код с помощью PUK-кода или PUK2-кода.

PUK-код или PUK2-код

PUK-код или PUK2-код необходим для разблокировки PIN-кода или PIN2-кода.

Если эти коды не были предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Код блокировки

Другое название кода блокировки — защитный код или пароль.

Код блокировки помогает защитить телефон от несанкционированного использования. Вы можете настроить запрос на ввод заданного кода блокировки. Храните код в надежном и безопасном месте отдельно от телефона.

Если вы забыли код и телефон заблокирован, потребуется отдать телефон в сервис.

Может взиматься дополнительная плата, и все личные данные могут быть удалены с телефона. Для получения дополнительных сведений обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для вашего телефона или к уполномоченному дилеру.

IMEI-код

IMEI-код используется для идентификации телефонов в сети. Возможно, этот номер потребуется сообщить в авторизованный сервисный центр или продавцу телефона.

Чтобы просмотреть IMEI-код, наберите ***#06#**.

В зависимости от модели телефона IMEI-код также указан на самом телефоне или на лотке для SIM-карты. Если телефон имеет съемную заднюю крышку, IMEI-код может быть указан под ней.

Кроме того, IMEI-код приведен на оригинальной упаковке.

Поиск или блокировка телефона

В случае утери телефона вы, возможно, сможете удаленно найти, заблокировать его или удалить с него все данные, если вошли в учетную запись Google. Функция поиска устройства по умолчанию включена на телефонах, связанных с учетной записью Google.

Для использования этой функции должны соблюдаться следующие условия:

- Телефон включен.
- На нем выполнен вход в учетную запись Google.
- Телефон подключен к Интернету или сети Wi-Fi.
- Телефон отображается в Google Play.
- Включено определение местоположения.
- Включена функция поиска устройства

Когда функция поиска устройства подключается к телефону, вы видите его местоположение, а на сам телефон отправляется уведомление.

1. Откройте страницу android.com/find на подключенном к Интернету компьютере, планшете или телефоне и войдите в учетную запись Google.
2. Если вы используете несколько телефонов, выберите потерянный телефон в верхней части экрана.
3. На карте вы можете просмотреть местоположение телефона. Оно определяется лишь приблизительно и не является абсолютно точным.

Когда найти устройство не удается, функция поиска отображает последнее его местоположение, если оно доступно. Чтобы заблокировать телефон или удалить с него все данные, выполните приведенные на веб-сайте инструкции.

13 Информация о продукции и технике безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с этими простыми инструкциями. Их нарушение может быть опасным или противоречить местным постановлениям и законодательству. Дополнительные сведения приведены в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАМ, ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где использование мобильных устройств запрещено, может вызвать помехи или создать опасность, например в самолетах, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в зонах ограниченного использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Все беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут влиять на их работу.

АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары, одобренные компанией HMD Global Oy для работы с данным мобильным устройством. Не подключайте несовместимые изделия.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Если ваше устройство является водонепроницаемым, более подробные сведения см. в описании его степени пылевлагозащиты (IP) в разделе технических характеристик устройства.

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ



Устройство и/или его экран изготовлены из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения мобильного устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям мобильного устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь мобильным устройством до замены стекла авторизованным специалистом.

ЗАЩИТА СЛУХА



Воздействие громкого звука в течение долгого времени может привести к повреждению слуха. Страйтесь не подносить мобильное устройство к уху при включенном динамике.

SAR



Данное мобильное устройство удовлетворяет требованиям к уровню радиочастотного облучения при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела человека. Максимальные значения SAR для мобильного устройства приведены в разделе "Информация о сертификации (SAR)" данного руководства. Для получения дополнительной информации см. раздел "Информация о сертификации (SAR)" данного руководства или перейдите на сайт www.sar-tick.com.

УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ПО СЕТИ И ИХ СТОИМОСТЬ

Для использования некоторых функций и служб, а также для скачивания содержимого (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может потребоваться подписка на некоторые функции.

Внимание! Сеть 4G/LTE может не поддерживаться вашим поставщиком услуг сотовой связи или поставщиком услуг, используемым во время путешествия. В этих случаях, возможно, вы не сможете выполнять или принимать вызовы, передавать или принимать сообщения, а также использовать мобильный Интернет. Чтобы обеспечить беспроблемную работу мобильного устройства, когда сеть 4G/LTE недоступна, рекомендуем указать в качестве самой высокой скорости соединения не 4G, а 3G. Для этого на главном экране коснитесь пунктов **Настройки > Сеть и Интернет > Мобильные сети** и установите для параметра **Тип сети** значение **3G**.

Примечание. Использование сети Wi-Fi может быть ограничено в некоторых странах.

Например, в помещениях можно использовать сеть Wi-Fi только определенных диапазонов (в США и Канаде этот диапазон составляет 5,15–5,25 ГГц, а в ЕС — 5150–5350 МГц). Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь в местные органы власти.

Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг сотовой связи.

ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Внимание! В некоторых обстоятельствах гарантировать связь невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Для выполнения вызова:

- Включите телефон.

- При необходимости разблокируйте экран и клавиатуру.
- Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.

На главном экране коснитесь значка .

1. Коснитесь значка  и введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. Номера для выполнения экстренных вызовов зависят от местоположения.
2. Коснитесь элемента .
3. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон. Если у вас нет SIM-карты, на экране блокировки коснитесь элемента **Экстренный вызов**.
- Если телефон требует ввести PIN-код, коснитесь элемента **Экстренный вызов**.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.
- Если мобильная сеть недоступна, можно попытаться выполнить интернет-вызов, если есть доступ к Интернету.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению устройства или аккумулятора.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства.

- и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство или аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут сломаться.
 - Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может нарушить их нормальную работу.
- Держите устройство в отдалении от магнитов или магнитных полей.
- Чтобы защитить важные данные, храните их по крайней мере в двух разных местах, например на устройстве, карте памяти или компьютере. Можно также записывать важную информацию.

При продолжительной эксплуатации устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. Во избежание перегрева устройство может автоматически замедлить работу, закрыть приложения, отключить зарядку и при необходимости выключиться. Если устройство работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ



Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все части данного мобильного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.

ЗНАК ПЕРЕЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия и аккумуляторы подлежат раздельному сбору. Не забудьте сначала удалить персональные данные с устройства. Не выбрасывайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами — отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации. Подробнее ознакомиться с программой утилизации компании HMD и узнать о ее доступности в вашем регионе можно на сайте www.nokia.com/phones/support/topics/recycle.

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Чтобы узнать, оснащен ли ваш телефон съемным или несъемным аккумулятором, обратитесь к печатной версии руководства.

Устройства со съемным аккумулятором Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

Устройства с несъемным аккумулятором Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку можно повредить устройство. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора.

Заряжайте свое мобильное устройство с помощью совместимого зарядного устройства. Разъем зарядного устройства может быть разным. Время зарядки может различаться в зависимости от характеристик устройства.

О безопасности аккумуляторов и зарядных устройств

По завершении зарядки вашего устройства отсоедините зарядное устройство от устройства и выключите из электророзетки. Обратите внимание, что продолжительность зарядки не должна превышать 12 часов. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Слишком высокая и слишком низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Для оптимальной производительности аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F). Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности мобильного устройства. Обратите внимание, что аккумулятор может быстро разрядиться при низкой температуре и потерять достаточный заряд, так что телефон выключится

за считанные минуты. Когда вы находитесь на улице при низкой температуре, держите телефон в тепле.

Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Не подвергайте аккумулятор воздействию очень низкого давления воздуха и не оставляйте его при высокой температуре (например, не бросайте в огонь), так как это может привести к взрыву аккумулятора либо утечке горючей жидкости или газа.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять аккумулятор, пытаться вставлять в него посторонние предметы, подвергать его воздействию воды или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр или к уполномоченному дилеру. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях. Не заряжайте мобильное устройство во время грозы. Если зарядное устройство не входит в комплект поставки, заряжайте мобильное устройство с помощью кабеля для передачи данных (входит в комплект) и зарядного устройства USB (приобретается отдельно). Мобильное устройство можно заряжать с помощью кабелей и зарядных устройств сторонних производителей, которые соответствуют стандарту USB 2.0 или более поздней версии, действующим нормам страны, а также международным и региональным стандартам безопасности. Иные зарядные устройства могут не соответствовать применимым стандартам безопасности, и зарядка с их помощью может создать риск потери имущества или травм.

Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если мобильное устройство снабжено съемным аккумулятором, следует также соблюдать приведенные ниже правила безопасности.

- Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами аккумулятора. Это может стать причиной повреждения аккумулятора или предмета, который к нему прикасается.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Мобильное устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского прибора от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к его производителю или к своему врачу.

ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Чтобы избежать помех, изготовители имплантируемых медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы, инсулиновые помпы и нейростимуляторы) рекомендуют использовать мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства. Лицам, пользующимся такими приборами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- прикладывайте беспроводное устройство к уху, которое находится дальше от медицинского прибора;
- выключите беспроводное устройство, если у вас возникнет подозрение, что оно создает помехи для медицинского прибора;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского прибора.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским прибором обращайтесь в учреждение здравоохранения.

ВЛИЯНИЕ НА СЛУХ

 **Внимание!** При использовании гарнитуры снижается чувствительность к звукам окружающей среды. Не пользуйтесь гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные мобильные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В УСТРОЙСТВО ВРЕДОНОСНОГО СОДЕРЖИМОГО

Мобильное устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при скачивании содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth от ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Установите антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как на самом устройстве, так и на всех подключенных компьютерах. Не запускайте больше одного антивирусного приложения одновременно. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе мобильного устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Компания HMD Global не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

АВТОМОБИЛИ

Радиосигналы могут влиять на неправильно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля или оборудования. Установка мобильного устройства в автомобиле должна проводиться только авторизованными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие или взрывчатые вещества вместе с мобильным устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте мобильное устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

В потенциально взрывоопасной среде, например вблизи бензоколонок, обязательно выключайте мобильное устройство. Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью. Выясните у производителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли вблизи них безопасно использовать данное мобильное устройство.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне.

Это мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Оно разработано так, чтобы не превышать пределов воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), определенных международными стандартами. Данные требования были установлены независимой научной организацией ICNIRP. В них заложен значительный запас безопасности, гарантирующий защиту людей любого возраста, вне зависимости от состояния их здоровья. В этих рекомендациях используется удельный коэффициент поглощения (SAR), который выражает количество радиочастотного (РЧ) излучения, поступающего в голову или тело, когда мобильное устройство передает данные. Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных устройств, равно 2,0 Вт/кг на 10 г ткани.

Коэффициент SAR измеряется в стандартном рабочем положении мобильного устройства при максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках. При этом проверяются все диапазоны рабочих частот передатчика.

Данное устройство отвечает требованиям к уровню воздействия радиоволн, если его держат у головы или на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения мобильного устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом мобильное устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела.

Для передачи данных или сообщений необходимо хорошее сетевое подключение. Передача может быть отложена до тех пор, пока не будет установлено подключение. Соблюдайте рекомендации относительно расстояния от тела, пока передача не будет завершена.

При обычном использовании значения SAR значительно ниже указанных. Это можно объяснить следующим образом: чтобы сделать работу устройства более эффективной и уменьшить помехи в сети, рабочая мощность вашего мобильного устройства автоматически снижается, когда полная мощность не требуется для звонка. Чем ниже выходная мощность, тем ниже значение SAR.

Модели мобильных устройств могут быть разных версий с различными значениями коэффициента. Со временем производитель может менять конструкцию мобильных устройств или использовать в них другие компоненты. Это также влияет на значения SAR.

Дополнительную информацию см. на странице www.sar-tick.com. Обратите внимание, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что согласно имеющимся на данный момент научным данным принимать какие-либо особые меры предосторожности при использовании мобильных устройств не требуется. Чтобы снизить воздействие радиочастотного излучения, старайтесь меньше говорить по мобильному телефону или пользуйтесь гарнитурой, чтобы мобильное устройство располагалось как можно дальше от головы и тела. Более подробную информацию об РЧ-излучении, объяснения и обсуждения

по теме можно найти на сайте ВОЗ по адресу www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Максимальное значение SAR для устройства см. на сайте www.nokia.com/phones/sar.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВЫМИ ПРАВАМИ

Пользуясь данным мобильным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение или передачу фотографий, мелодий и другого содержимого.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Информация об авторских правах и другие уведомления

Набор доступных изделий, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера или поставщика услуг. Данное мобильное устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели (но не ограничиваясь ими), не касаются точности, надежности или содержания настоящего документа. Компания HMD Global оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое настоящего документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени ни HMD Global, ни его лицензиары ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой фактический, случайный, косвенный или непрямой ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение настоящего документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HMD Global запрещены. Компания HMD Global придерживается политики непрерывного развития. HMD Global оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любое изделие, описанное в настоящем документе, без предварительного уведомления.

HMD Global не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с мобильным устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть».

Скачивание карт, игр, музыки и видеороликов, а также передача изображений и видеороликов могут привести к передаче большого количества данных. Поставщик услуг может взыскать плату за передачу данных. Наличие конкретных изделий, услуг и функциональных возможностей может меняться в зависимости от региона. Дополнительные сведения, в том числе о доступности отдельных языков, можно получить у местного дилера.

Определенные функции, возможности и характеристики изделий могут зависеть от сети и подпадать под действие дополнительных правил, условий и тарифов.

Все перечисленное выше может быть изменено без уведомления.

HMD Global Oy является исключительным лицензиатом марки Nokia для телефонов и планшетов. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation.

Политика конфиденциальности HMD Global, опубликованная на сайте <http://www.nokia.com/phones/privacy>, распространяется на использование вами данного устройства.

Android, Google и Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией HMD Global регламентируется лицензией.

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.