

ZTE

ZTE Blade A3 2020

Руководство пользователя

О РУКОВОДСТВЕ

Благодарим Вас за выбор данного мобильного устройства ZTE. Для поддержания устройства в исправном состоянии прочитайте это руководство и храните его для использования в будущем.

Авторское право

© 2020 Корпорация ZTE

Все права защищены.

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE).

Примечание

ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления. Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения. При разработке руководств мы стремимся добиться максимально корректного содержания. Однако утверждения, сведения и рекомендации в данном документе не являются прямой или косвенной гарантией. Чтобы убедиться в

правильном и безопасном использовании телефона, ознакомьтесь с разделом [«Безопасность»](#). Мы предлагаем самообслуживание пользователям наших смарт-устройств. Для того, чтобы получить больше информации по самообслуживанию и поддержке моделей продукта, посетите официальный веб-сайт ZTE (на <https://www.ztedevices.com>). Информация, находящаяся на веб-сайте, является приоритетной.

Отказ от ответственности

Корпорация ZTE не несет никакой ответственности за неисправности и повреждения, вызванные несанкционированным изменением программного обеспечения.

Товарные знаки

ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками корпорации ZTE.

Android является товарным знаком ООО «Google».

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*[®] – зарегистрированные товарные знаки Bluetooth SIG, Inc. Корпорация ZTE использует их на основании лицензии.



Логотип (microSDXC) – товарный знак SD-3C, LLC.

Другие товарные знаки и коммерческие обозначения принадлежат соответствующим владельцам.

Условные обозначения



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация, вспомогательные инструкции или советы для работы с устройством.



ВНИМАНИЕ

Информация о технике безопасности, несоблюдение которой может привести к незначительным повреждениям или прекращению обслуживания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о технике безопасности, несоблюдение которой может привести к серьезным повреждениям оборудования или утечке персональных данных.

№ версии: R1.0

Дата выпуска: 15 апреля 2020 г.



Содержание

Начало работы	9
Внешний вид телефона	9
Описание кнопок	11
Установка nano-SIM-карты (-карт) и карт памяти (опционально).....	12
Зарядка батареи	14
Включение и выключение телефона	16
Начальная настройка	16
Блокировка/разблокировка экрана и кнопок	17
Главный экран	18
Персонализация	19
Изменение языка системы	19
Переключение в режим вибрации или бесшумный режим	19
Использование аудио профилей	20
Режим «Не беспокоить»	21
Выбор обоев	24
Отображение или скрытие кнопок навигации	25
Основная информация	26
Информация о текущем состоянии телефона	26
Значки уведомлений	27
Панель быстрых настроек	28
Использование ярлыков приложений	29
Открытие приложений и переключение между ними	30

Защита	32
Защита телефона с помощью блокировки экрана....	32
Защита данных телефона с помощью функции блокировки в приложении	33
Подключение к сетям	35
Подключение к мобильным сетям	35
Подключение к сети Wi-Fi	37
Подключение к устройствам	38
Подключение к Bluetooth-устройствам	38
Подключение к компьютеру через USB-кабель	39
Обмен данными через NFC (опция).....	40
Использование телефона для передачи мобильных данных	42
Вызовы	43
Совершение вызова	43
Ответ на вызов и отклонение вызова	45
Опции при разговоре	46
Управление конференц-вызовами	48
Контакты	51
Добавление контакта.....	51
Импорт и экспорт контактов.....	52
Установка мелодии вызова для контакта	54
Объединение повторяющихся контактов	55
Разделение информации контакта	55


Настройка блокировки вызова	56
Сообщения	57
Отправка сообщения	57
Опции приложения «Сообщения»	59
Веб-браузер	60
Открытие браузера	60
Использование нескольких вкладок браузера	61
Изменение настроек браузера.....	61
Камера.....	62
Фотосъемка	62
Запись видео	63
Использование ручного режима камеры	64
Другие режимы камеры	65
YT Music	66
Проигрывание вашей музыки.....	66
Управление плейлистами.....	66
FM радио.....	68
Поиск каналов	68
Прослушивание FM-радио	68
Другие функции и настройки.....	69
Диктофон.....	70
Запись голосовой заметки.....	70
Воспроизведение голосовой заметки.....	71
Обрезка голосовой заметки	71

Настройки	72
Сеть и Интернет	72
Подключенные устройства	75
Приложения и уведомления	75
Батарея.....	77
Экран	77
Вкл./выкл. по таймеру	78
Панель навигации.....	78
Звуки и уведомления.....	78
Память	78
Защита и местоположение	79
Аккаунты	82
Специальные возможности	82
Цифровое благополучие и родительский контроль ..	82
Google	83
Система	84
Безопасность	86
Общие требования безопасности	86
Радиочастотное (РЧ-) излучение	88
Отвлечение внимания.....	90
Обращение с оборудованием	91
Электрическая безопасность.....	97
Радиочастотные помехи	98
Взрывоопасные среды	100

Начало работы

Внешний вид телефона



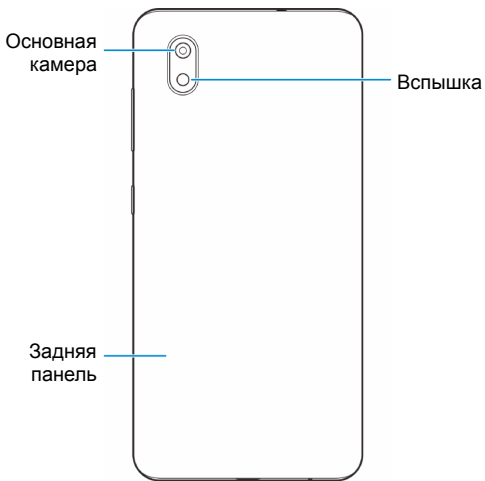

* Поддерживаются только гарнитуры STIA.

Описание кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте для включения или выключения режима полёта, перезапуска или отключения телефона.• Нажмите для включения или выключения экрана.
Кнопки регулировки громкости	Нажмите или удерживайте одну из кнопок, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
 Виртуальная кнопка «Домой»	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите для перехода на главный экран из приложения или экрана.• Нажмите и удерживайте, чтобы открыть Google Ассистент.
 Виртуальная кнопка «Назад»	Нажмите для возвращения на предыдущий экран.
 Виртуальная кнопка «Последние приложения»	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите для отображения последних использованных приложений.• Нажмите два раза, чтобы открыть последнее использованное приложение.


Установка nano-SIM-карты (-карт) и карт памяти (опционально)

Отключите телефон перед тем, как извлечь или заменить батарею.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание повреждения телефона не используйте непредусмотренные SIM-карты или нестандартные nano SIM-карты, вырезанные из SIM-карт. Для получения стандартной nano-SIM-карты обратитесь к местному поставщику услуг.

1. Поместите палец в углубление внизу задней части корпуса телефона, аккуратно приподнимите и снимите заднюю панель.

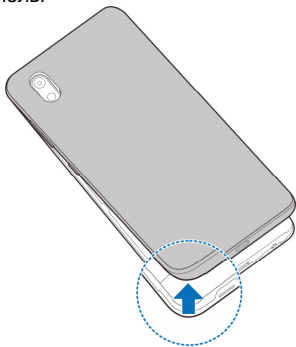


2. Установите nano SIM-карту (-карты) и карту памяти (опционально), как указано на рисунке.

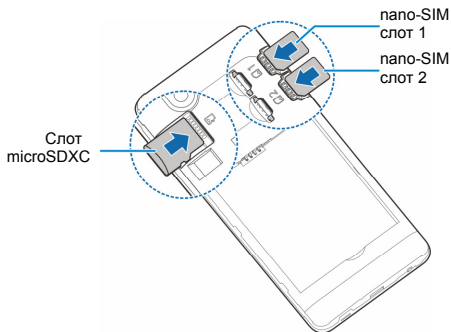

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Слоты для двух карт поддерживают 4G/3G/2G поколения мобильной связи и возможность использования передачи данных.

3. Вставьте батарею, убедитесь, что контакты совпадают. Аккуратно надавите на батарею, пока она не встанет на своё место.

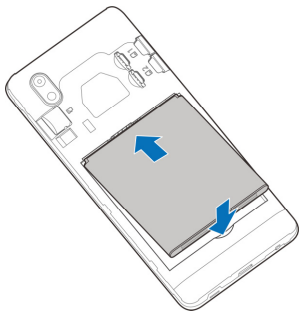


4. Установите заднюю панель.



Зарядка батареи

Для включения телефона, регистрации в сети и совершения вызовов необходим достаточный уровень заряда батареи телефона. Полностью зарядите батарею телефона при первой возможности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

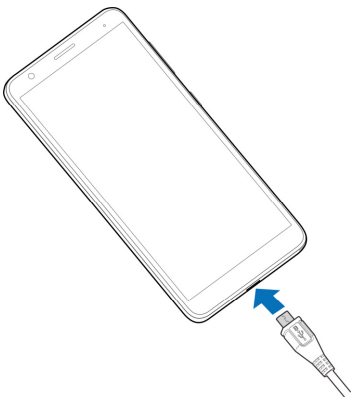Используйте только зарядные устройства и USB-кабели, одобренные ZTE. Использование несоответствующих аксессуаров может привести к повреждению телефона или взрыву батареи.





1. Вставьте адаптер в гнездо для зарядного устройства. Убедитесь, что адаптер присоединён правильной стороной.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке электросети. Если телефон включен, вы увидите значок зарядки в панели уведомлений, например,  или .
3. После полной зарядки батареи отключите зарядное устройство.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Возможно, вы не сможете пользоваться телефоном во время зарядки при очень низком уровне заряда батареи.

Подождите по крайней мере 20 минут и попробуйте включить телефон ещё раз. Если телефон не включается после продолжительной зарядки, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку **«Питание»**.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку **«Питание»**. Когда откроется меню с вариантами, нажмите  > .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если экран зависает или реагирует слишком долго, переустановите аккумулятор и включите телефон снова.

Начальная настройка

Для использования телефона при первом включении после покупки или после сброса заводских настроек выполняется начальная настройка.

Выберите язык, который вы хотите использовать, в поле выбора языка, затем нажмите **«НАЧАТЬ»**. Следуйте указаниям для подключения к Wi-Fi, настройки сервисов Google, экрана блокировки, а также для ознакомления с политикой конфиденциальности.

Блокировка/разблокировка экрана и кнопок

Ваш телефон позволяет быстро заблокировать экран и кнопки (перевести телефон в спящий режим), когда он не используется, и снова включить экран и разблокировать его, когда это необходимо.

Блокировка экрана и кнопок:

Чтобы быстро выключить экран и заблокировать кнопки, нажмите **кнопку питания**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для экономии заряда аккумулятора телефон автоматически выключает экран через некоторое время бездействия. Вы по-прежнему сможете получать сообщения и звонки, пока экран телефона выключен.

Разблокировка экрана и кнопок:

1. Нажмите **кнопку питания**, чтобы включить экран.
2. Проведите пальцем вверх по экрану.

-или-

Проведите по экрану от значка  для набора номера, или проведите от значка , чтобы открыть камеру.

-или-

Дважды нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы установили графический ключ, PIN-код или пароль для защиты своего телефона (см. «Защита телефона с помощью блокировки экрана»), вам потребуется нарисовать графический ключ или ввести PIN-код/пароль, чтобы разблокировать экран.

Главный экран

Главный экран – это исходная позиция для запуска приложений, функций и меню Вашего телефона. Вы можете настроить главный экран, добавляя папки, ярлыки и другое.

Главный экран можно расширить для того, чтобы у Вас было больше места для размещения ярлыков и папок.

Перетащите ярлык или папку к правому краю главного экрана, чтобы создать дополнительную панель главного экрана. Вы можете оставить элемент на панели и перелистывать влево или вправо, чтобы переключаться между панелями.

Персонализация

Изменение языка системы

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки»** > **«Система»** > **«Язык и ввод»** > **«Языки»**. Первый язык в списке является системным языком по умолчанию.
2. Нажмите **«Добавить»**, а затем выберите нужный вам язык. Выберите региональный вариант языка, если будет предложено.
3. Нажмите и удерживайте язык и переместите его вверх, чтобы переключиться на этот язык.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы удалить языки из списка, нажмите **⋮** > **«Удалить»** и выберите языки, которые вы хотите удалить.

Переключение в режим вибрации или бесшумный режим

Вы можете перевести телефон в режим вибрации или бесшумный режим одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку громкости вверх или вниз, а затем коснитесь значка над ползунком, чтобы переключить телефон в режим вибрации или бесшумный режим или включить звук.

- Одновременно нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку питания, чтобы переключиться в режим «Вибросигнал».
- Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки»** > **«Звуки и уведомления»** и выберите **«Вибросигнал»** или **«Без звука»**, чтобы переключиться в режим вибрации или бесшумный режим.

Использование аудио профилей

Вы можете перевести телефон в режим вибрации или бесшумный режим, используя предустановленный профиль «Вибросигнал» или «Без звука». Вы также можете выбрать другие аудио профили или добавлять/редактировать новые.

Выбор аудио профиля

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки»** > **«Звуки и уведомления»**.
2. Коснитесь аудио профиля и нажмите **«Использовать»**.

Редактирование аудио профиля

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки»** > **«Звуки и уведомления»**.
2. Коснитесь аудио профиля, который вы хотите редактировать, и коснитесь **«Настройка»**.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Только основной профиль и добавленные пользователем аудио профили доступны для редактирования.

3. Настройте вибрацию, мелодию вызова, уведомления и системные звуки.


Добавление аудио профиля

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки»** > **«Звуки и уведомления»**.
Нажмите  > **«Добавить»**.
2. Введите имя нового аудио профиля и нажмите **«ОК»**.
3. Коснитесь нового профиля и нажмите **«Настройка»**, чтобы установить его параметры.

Режим «Не беспокоить»

Вы можете устанавливать ограничения для оповещений, используя режим «Не беспокоить». С помощью него Вы можете отключить звуковые сигналы и вибрацию на Вашем телефоне, тогда, когда они Вам не нужны.

Включение режима «Не беспокоить»

1. Проведите вниз от верхнего края экрана двумя пальцами, чтобы зайти в быстрые настройки.
2. Найдите и нажмите , чтобы включить режим «Не беспокоить».



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете провести пальцем вверх по домашнему экрану и коснуться **«Настройки»** > **«Приложения и уведомления»** > **«Уведомления»** > **«Не беспокоить»**, чтобы открыть экран настроек **«Не беспокоить»**.

Выберите, что заблокировать или разрешить

1. С главного экрана перейдите **«Настройки» > «Приложения и уведомления» > «Уведомления» > «Не беспокоить»**.
2. Или проведите вниз от верхнего края экрана двумя пальцами, чтобы зайти в быстрые настройки, а затем нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.
3. Выберите следующие опции по желанию:
 - ▶ **Звук и вибрация:** включите/отключите звук/вибрацию для элементов из списка в режиме **«Не беспокоить»**.
 - ▶ **Уведомления:** настройка режима **«Не беспокоить»** для уведомлений. Вы можете заблокировать звук или визуальные элементы, либо установить больше ограничений. Помните, что критические уведомления активности и статуса телефона не могут быть заблокированы.

Установите исключения для режима «Не беспокоить»

1. С главного экрана перейдите **«Настройки» > «Приложения и уведомления» > «Уведомления» > «Не беспокоить»**.
2. Или проведите вниз от верхнего края экрана двумя пальцами, чтобы зайти в быстрые настройки, а затем нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.

3. В разделе **«Исключения»** коснитесь "Вызовы" или "Сообщения, напоминания и уведомления о мероприятиях" и выберите, что разрешить.

Выберите время действия режима «Не беспокоить»

1. С главного экрана перейдите **«Настройки» > «Приложения и уведомления» > «Уведомления» > «Не беспокоить»**.
2. Или проведите вниз от верхнего края экрана двумя пальцами, чтобы зайти в быстрые настройки, а затем нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.
3. Нажмите **«Длительность»** и установите, как долго режим **«Не беспокоить»** будет оставаться активным при включении.

Установите автоматические правила

Вы можете установить автоматические правила для активации режима **«Не беспокоить»** для определенного времени или событий.

1. С главного экрана перейдите **«Настройки» > «Приложения и уведомления» > «Уведомления» > «Не беспокоить»**.
2. Или проведите вниз от верхнего края экрана двумя пальцами, чтобы зайти в быстрые настройки, а затем нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.

3. Нажмите **«Включать автоматически»**.
4. Коснитесь существующего правила, чтобы установить его, или коснитесь **«Добавить правило»**, чтобы создать новые правила.
5. Вверху убедитесь, что ваше правило включено.

Выбор обоев

Вы можете установить обои для главного экрана и для экрана блокировки.


1. Нажмите и удерживайте пустую область главного экрана, нажмите **«Обои»**.
2. Нажмите **«Мои фото»**, чтобы выбрать изображение или сразу нажмите на встроенные статические обои. Вы можете сдвигать и приближать изображения из раздела «Мои фото», чтобы выбрать нужную Вам область.
3. Нажмите **«Применить обои»** и выберите, где должны быть использованы обои.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы также можете установить обои, открыв приложение **«Настройки»** и выбрав **«Экран» > «Обои»**.

Отображение или скрытие кнопок навигации







1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **Настройки > Панель навигации**.
2. Чтобы скрыть кнопки навигации, включите опцию **«Скрывать панель»** и коснитесь  на панели навигации. Чтобы снова отобразить навигационные кнопки, проведите вверх от нижней части экрана.

Основная информация

Информация о текущем состоянии телефона



В строке состояния в правой верхней части главного экрана отображаются значки состояния и обслуживания телефона. Ниже представлены примеры таких значков.

E	Подключено к EDGE		Нет сигнала
3G	Подключено к 3G		Уровень сигнала
H+	Подключено к HSPA+		Передача мобильных данных
4G	Подключено к LTE		Режим полёта
	Вибросигнал включен		Подключено к сети Wi-Fi®
	Режим «Без звука» включен		Громкая связь включена
	Включен режим «Не беспокоить»		Микрофон отключён

	Низкий уровень заряда батареи		Определение местоположения включено
	Батарея заряжена		Будильник включен
	Батарея заряжается		Гарнитура подключена

Значки уведомлений

В строке состояния в верхней левой части главного экрана отображаются значки уведомлений. Ниже представлены примеры таких значков.

	Новое SMS- /MMS-сообщение		Обнаружена новая сеть Wi-Fi
	Пропущенный звонок		Скачивание / получение данных
	Звонок в процессе / на удержании		Отправка / Загрузка данных
	Карта microSDXC подключена		Включен режим USB-модема

Панель быстрых настроек

Панель быстрых настроек позволяет просмотреть или изменить общие настройки телефона.


Проведите вниз от строки состояния и перетащите панель уведомлений вниз, чтобы открыть панель быстрых настроек.

Чтобы быстро включить или отключить настройки:

1. Откройте панель быстрых настроек.
2. Чтобы включить или отключить настройку, нажмите на значок этой настройки. На некоторые значки нужно нажать и удерживать, чтобы открыть больше параметров настройки. Например, нажмите и удерживайте значок Wi-Fi, чтобы открыть настройки Wi-Fi.

Чтобы настроить панель быстрых настроек:

Вы можете добавлять, удалять или переупорядочивать значки на панели быстрых настроек.

1. Откройте панель быстрых настроек.
2. Нажмите  вниз и выполните одно из нижеописанных действий.
 - ▶ Нажмите и удерживайте элемент. Перетащите элемент в нужное место.
 - ▶ Нажмите и удерживайте элемент. Перетащите элемент в раздел **«Чтобы удалить, перетащите сюда»**, чтобы скрыть его.
 - ▶ Чтобы добавить элемент в быстрые настройки: выберите нужный элемент в разделе **«Скрытые элементы»**, нажмите и удерживайте его, а затем перетащите его вверх.


Использование ярлыков приложений

Функция быстрого доступа с ярлыков приложений позволяет получить доступ к общим функциям приложения с главного экрана и экрана списка приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не все приложения поддерживают функцию быстрого доступа с ярлыков приложений.

1. Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране или на экране списка приложений.
2. В появившемся меню коснитесь функции, которую вы хотите использовать в приложении.

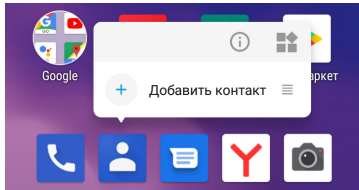

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы также можете нажать и удерживать функцию из отображаемого меню и перетащить ее на панель главного экрана, чтобы создать ярлык функции.

Открытие приложений и переключение между ними

Открытие приложения

1. Проведите вверх по начальному экрану, чтобы открыть список приложений.
2. Прокрутите вверх или вниз по экрану и нажмите на приложение, чтобы открыть его.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Перетащите ползунок, расположенный по правую сторону экрана, в соответствии с заглавной буквой названия нужного приложения или нажмите строку поиска вверху для поиска приложений.

Переключение между последними открытыми приложениями

1. Нажмите кнопку **«Последние приложения»**.
Приложения, которые Вы использовали недавно, отображаются в виде ряда карточек. Прокрутите вверх или вниз, чтобы просмотреть все карточки.
2. Нажмите на карточку, чтобы открыть это приложение.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы можете смахнуть карту влево, чтобы удалить её с экрана, что поможет освободить оперативную память телефона.
- Нажмите дважды на кнопку **«Последние приложения»**, чтобы переключиться на последнее использованное приложение.

Защита

Защита телефона с помощью блокировки экрана

Вы можете защитить свой телефон, активировав блокировку экрана. Когда она включена, вам нужно провести вверх по экрану, нарисовать шаблон или ввести числовой PIN или пароль, чтобы разблокировать экран телефона и кнопки.

1. С главного экрана перейдите в **«Настройки» > «Защита и местоположение» > «Блокировка экрана»**.
2. Нажмите **«Нет»**, **«Провести по экрану»**, **«Графический ключ»**, **«PIN-код»** или **«Пароль»**.
 - ▶ Нажмите **«Нет»**, чтобы отключить блокировку экрана.
 - ▶ Нажмите **«Провести по экрану»**, чтобы включить блокировку экрана и разрешить разблокировку с помощью жеста «Провести по экрану». Вы можете разблокировать экран, нажав на дисплей и смахнув вверх.
 - ▶ Нажмите **«Графический ключ»**, чтобы создать ключ, который Вам необходимо будет начертить для разблокировки экрана.
 - ▶ Нажмите **«PIN-код»** или **«Пароль»**, чтобы установить цифровой PIN-код или пароль, которые Вам необходимо будет ввести для разблокировки экрана.

3. Выберите, как вы хотите, чтобы уведомления и их содержимое отображалось при блокировке телефона для графического ключа, PIN-кода или пароля.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните графический ключ, PIN-код или пароль, который вы установили. В противном случае вам придется связаться со службой поддержки, чтобы обновить программное обеспечение телефона.

Защита данных телефона с помощью функции блокировки в приложении



Вы можете использовать функцию блокировки в приложении: на экране будет отображаться определённое приложение, и никто не сможет перейти на другое приложение и получить доступ к Вашей личной информации.

Включение функции блокировки в приложении

1. С главного экрана перейдите в **«Настройки» > «Защита и местоположение» > «Дополнительно» > «Блокировка в приложении»**.
2. Нажмите переключатель, находящийся в положении **«Отключено»**.

3. Чтобы добавить защиту от разблокировки, включите опцию **«Блокировать устройство при откл. блокировки в приложении»** после установки способа блокировки экрана.

Как использовать блокировку в приложении

1. Убедитесь в том, что функция блокировки в приложении включена.
2. Откройте приложение, которое будет отображаться.
3. Нажмите кнопку **«Последние приложения»**.
4. Если открыто несколько вкладок, пролистайте до  на первой вкладке.
5. Нажмите .

Как разблокировать экран

Чтобы разблокировать экран и вернуться в нормальный режим, нажмите и удерживайте одновременно кнопки **«Назад»** и **«Последние приложения»**.

Если перед снятием блокировки экрана запрашивается графический ключ, PIN-код или пароль, проведите по экрану и введите графический ключ, PIN-код или пароль.

Подключение к сетям

Подключение к мобильным сетям

Управление нано-SIM-картами

Когда установлены две нано-SIM-карты, вы можете включить или выключить одну из карт или вкл./выкл. передачу данных по мобильной сети или выбрать карту по умолчанию для вызовов, мобильного интернета и сообщений.

Включение или выключение SIM-карты:

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**.
2. Коснитесь переключателя рядом с названием SIM-карты.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете нажать на название SIM-карты, чтобы отредактировать его, изменить цвет, а также просмотреть название оператора и номер карты.

Чтобы включить/выключить мобильный интернет:

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**.
2. Коснитесь переключателя **«Мобильный интернет»**.

Чтобы установить SIM-карту по умолчанию для вызовов, обмена сообщениями и мобильных данных:

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**.
2. Коснитесь **«Мобильный интернет», «Вызовы» или «Сообщения»**, чтобы установить предпочтительную SIM-карту для мобильного интернета, исходящих вызовов или исходящих сообщений.

Выбор предпочтительного типа сети

1. С главного экрана перейдите в **«Настройки» > Сеть и Интернет» > «Мобильная сеть»**.
2. Нажмите **«Дополнительные настройки» > «Тип сети»** и выберите тип сети, к которой вы хотите подключиться.


Настройка точек доступа (APN)

Для подключения к интернету можно использовать точки доступа (APN) по умолчанию. Если Вы хотите добавить новую точку доступа, обратитесь к поставщику услуг для получения соответствующей информации.

1. С главного экрана перейдите в **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Мобильная сеть»**.
2. Нажмите **«Дополнительные настройки» > «Точки доступа (APN)» > **.
3. Нажимайте на каждый элемент для ввода информации, полученной от поставщика услуг.

4. Для завершения нажмите  > «Сохранить».

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Чтобы восстановить настройки APN по умолчанию, нажмите  > «Сбросить настройки» на экране **APN**.

Подключение к сети Wi-Fi

Wi-Fi - это технология беспроводной сети, которая может обеспечить доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров, в зависимости от маршрутизатора Wi-Fi и вашего окружения.

Чтобы включить Wi-Fi и подключиться к сети Wi-Fi:

1. С главного экрана перейдите в «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Wi-Fi».
2. Переведите переключатель вправо для включения Wi-Fi.
3. Нажмите на имя сети, чтобы подключиться к ней.
4. Если сеть защищена, введите пароль и нажмите «**ПОДКЛЮЧИТЬ**».

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Находясь в зоне действия ранее использованных сетей Wi-Fi, телефон автоматически подключается к ним.

Подключение к устройствам

Подключение к Bluetooth-устройствам

Bluetooth® – это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Телефоны и другие устройства, поддерживающие Bluetooth, могут обмениваться информацией в беспроводном режиме на расстоянии около 10 метров. До использования связи требуется сопряжение устройств, поддерживающих Bluetooth.

1. С главного экрана перейдите в **«Настройки»** > **«Подключенные устройства»**
2. Нажмите **«Добавить устройство»**. Ваш телефон автоматически начнёт поиск устройств и отобразит все устройства с поддержкой Bluetooth, которые доступны в этой области.
3. Нажмите на устройство, с которым вы хотите выполнить сопряжение.
4. Если необходимо, подтвердите, что коды доступа Bluetooth обоих устройств совпадают, и нажмите **«ДОБАВИТЬ»**. Или введите пароль Bluetooth и коснитесь **«ДОБАВИТЬ»**.

Сопряжение успешно завершено, когда другое устройство принимает соединение или введен тот же пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для ряда устройств, например, гарнитуры и устройства громкой связи во время движения автомобиля, код Bluetooth является фиксированным. Введите 0000 или 1234 (самые распространенные коды), или код, указанный в документах на соответствующее устройство.

Подключение к компьютеру через USB-кабель

Вы можете подключить телефон к компьютеру через USB-кабель и переносить музыку, изображения и другие файлы. Телефон сохраняет данные либо во внутренней памяти, либо на извлекаемой карте памяти microSDXC.

Если Вы используете телефон как USB-модем, Вы должны отключить этот режим для передачи файлов между телефоном и компьютером.

Подключение телефона к компьютеру

1. Подключите телефон к компьютеру через USB-кабель.
2. Автоматически откроется меню **«Режим работы USB»**, в нём Вы можете выбрать один из следующих вариантов.
 - ▶ **«Передача файлов»**: передача файлов на компьютере с Windows® или Mac®.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования MTP в Windows XP установите Media Player 11 (или более позднюю версию).

- ▶ **«Передача фото и видео»:** передача фото или видео, если Ваш компьютер не поддерживает MTP.
- ▶ **«Зарядка»:** зарядка телефона через USB.
- ▶ **«Установка драйвера»:** установка драйвера, необходимого для некоторых режимов соединения через USB (таких как MTP (передача файлов)). Вам нужно установить драйвер на компьютер только один раз.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы также можете установить драйвер на компьютере, запустив исполняемый файл в появляющемся при подключении CD-ROM дисковом.

Отсоединение телефона от компьютера

Для того, чтобы отсоединить телефон от компьютера, отключите USB-кабель по завершении.

Обмен данными через NFC (опция)



ПРИМЕЧАНИЕ:


Наличие этой функции зависит от конфигурации вашего телефона и доступно не для всех моделей.

Near Field Communication (NFC) позволяет вашему телефону обмениваться данными с другим устройством с поддержкой NFC, когда они касаются друг друга или находятся в непосредственной близости.


В зависимости от приложений, установленных на вашем телефоне, вы можете использовать свой телефон в

качестве транзитного пропуска или пропуска. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь задней панели телефона точкой доступа с поддержкой NFC в соответствии с применимыми условиями конкретного поставщика.

Область NFC на задней панели телефона показана ниже.

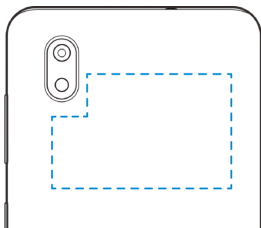

Чтобы включить и использовать NFC:

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **«Настройки» > «Подключенные устройства» > «Настройки подключения»**.
2. Установите переключатель **NFC** во включенное положение.
Когда NFC включен, значок  отображается в строке состояния.
3. Если вы хотите поделиться веб-страницами, контактной информацией, видео YouTube или другим контентом приложения на своем телефоне с другим устройством с поддержкой NFC, коснитесь **Android Beam** и переведите переключатель в положение **«Включено»**.

Использование телефона для передачи мобильных данных

Вы можете использовать телефон в качестве точки доступа для того, чтобы делиться Интернет-трафиком с компьютером или другим устройством, которое соединено с Вашим телефоном через USB-кабель или по Bluetooth.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы не можете передавать файлы между телефоном и компьютером, когда телефон подключен в режиме USB-модема.

1. С главного экрана перейдите в **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Точка доступа и режим модема»**.
2. Выберите **«USB-модем»** или **«Bluetooth-модем»**.
 - ▶ Для использования телефона в качестве USB-модема, подключите Ваш телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта, после этого нажмите **«USB-модем»**.
 - ▶ Для использования телефона в качестве Bluetooth-модема, выполните сопряжение с другим устройством через Bluetooth и разрешите этому устройству **«Доступ к Интернету»** через Bluetooth.






ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы остановить передачу данных, отключите **«USB-модем»** или **«Bluetooth-модем»**.

ВЫЗОВЫ

Совершение вызова


Совершение вызова с помощью набора номера

1. С главного экрана перейдите в .
2. Нажмите , чтобы открыть клавиатуру для набора номера.
3. Введите номер телефона с помощью клавиатуры. Нажмите , чтобы удалить неверные цифры.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При вводе номера телефон ищет совпадающую информацию в Ваших контактах. Если отображается нужный Вам номер или контакт, нажмите на него для быстрого вызова.

4. Нажмите  под клавиатурой для совершения вызова. Если доступны две nano-SIM-карты, коснитесь SIM-карты, которую вы хотите использовать для вызова.






ПРИМЕЧАНИЕ:

Для совершения международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу **0**, чтобы ввести символ «плюс» (+). Затем введите код страны и код города/региона. После этого введите номер телефона.

Совершение вызова с помощью журнала вызовов.

Журнал вызовов - это список всех звонков, которые вы сделали, получили или пропустили. Он предоставляет вам удобный способ набрать номер, перезвонить или добавить номер в список контактов.



1. С главного экрана перейдите в  >  (в верхнем поле поиска) > «Журнал звонков».
2. Нажмите  напротив записи в списке журнала вызовов, чтобы перезвонить.
3. При появлении запроса выберите нано-SIM-карту, которую вы хотите использовать для вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Нажмите ПРОПУЩЕННЫЕ, ВХОДЯЩИЕ или ИСХОДЯЩИЕ, чтобы отфильтровать записи по типу звонка.

Совершение вызова из поля текстового сообщения




При просмотре текстового сообщения Вы можете позвонить отправителю или по номеру телефона, который указан в сообщении.

1. С главного экрана перейдите в .
2. Нажмите на диалог.
3. Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите  сверху; чтобы набрать номер из текста сообщения,

коснитесь номера.

4. Нажмите  под клавиатурой для совершения вызова. Если доступны две nano-SIM-карты, коснитесь SIM-карты, которую вы хотите использовать для вызова.

Совершение вызова по номерам контактов

1. С главного экрана перейдите в  > , или нажмите  на начальном экране.
2. Коснитесь контакта, а затем коснитесь его номера, чтобы позвонить.
3. При появлении запроса выберите nano-SIM-карту, которую вы хотите использовать для вызова.

Ответ на вызов и отклонение вызова

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов, проведите вверх по экрану.

- или -


Если экран не заблокирован, нажмите **«ОТВЕТИТЬ»**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы отключить звук вызова перед ответом, нажмите кнопку **«Увеличить громкость»** или **«Уменьшить громкость»**.

Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова проведите вниз по экрану.





Вы также можете провести по экрану от значка  слева внизу, чтобы отклонить вызов и выбрать заранее набранное текстовое сообщение или изменить сообщение для отправки его звонящему.






- или -

Если экран не заблокирован, нажмите **«ОТКЛОНИТЬ»**, чтобы отклонить вызов, или нажмите **«СООБЩЕНИЕ»**, чтобы отклонить вызов и выбрать заранее набранное сообщение или изменить сообщение для отправки его звонящему.

Опции при разговоре


Во время разговора на Вашем экране отобразятся некоторые опции. Нажмите на опцию для выбора.

- Нажмите , чтобы включить или выключить громкую связь.
- Нажмите , чтобы отключить или включить микрофон.
- Нажмите , чтобы переключиться на клавиатуру, если Вам нужно ввести код (например, PIN-код Вашей голосовой почты или банковского счёта) во время разговора.
- Нажмите  , чтобы поставить вызов на удержание.

- Нажмите  , чтобы совершить другой вызов, пока первый вызов поставлен на удержание.
- Нажмите  , чтобы зайти в «Контакты».
- Нажмите  , чтобы объединить отдельные звонки в один конференц-звонок.
- Нажмите  чтобы удержать абонента, с которым вы разговариваете, и переключиться на другой вызов, который был переведен в режим удержания.
- Нажмите  для переключения между голосовым вызовом и видеовызовом или трансляцией/прекращением трансляции вашего изображения (если опция доступна).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Доступность видеовызова зависит от сети. Свяжитесь с вашим оператором мобильной связи для получения дополнительной информации.

- Нажмите  , чтобы завершить текущий вызов.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не держите телефон близко к уху во время использования громкой связи из-за высокого уровня громкости.

Управление конференц-вызовами

Когда функции ожидания вызова и конференц-связи доступны, вы можете переключаться между двумя вызовами или настроить конференц-вызов.




ПРИМЕЧАНИЕ:


Функции ожидания вызова и конференц-связи требуют поддержки сети и могут привести к дополнительным расходам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором связи для получения дополнительной информации.

Переключение между текущими вызовами

Когда вы разговариваете по телефону, и поступает другой звонок, на экране вашего телефона появится информация о звонящем абоненте.

Чтобы ответить на входящий звонок во время разговора:

- Проведите пальцем вверх по экрану, чтобы ответить на звонок. При этом звонок от первого абонента будет переведен в режим ожидания и вы примете вызов от второго абонента.
- Проведите от  внизу справа, чтобы ответить на звонок. При этом звонок от первого абонента будет завершен и вы примете вызов от второго абонента.
- Проведите пальцем вниз по экрану, чтобы отклонить второй вызов.




- Проведите от  в левом нижнем углу, чтобы отклонить второй вызов и выбрать текстовое сообщение или отредактировать его для отправки вызывающему абоненту.

Чтобы переключиться между двумя вызовами:

нажмите .

Настройка конференц-связи

С помощью этой функции вы можете общаться с несколькими людьми одновременно.

1. Сделайте первый звонок.
2. После установления соединения ответьте на входящий вызов или коснитесь и наберите второй номер. При этом первый звонок будет переведен в режим удержания вызова.
3. Когда вы подключитесь ко второму абоненту, нажмите .
4. Если вам нужно добавить больше участников, попросите их позвонить вам или коснитесь , чтобы набрать номер и коснитесь , чтобы объединить звонки один за другим.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Количество звонков, которые вы можете объединить, зависит от вашей сети. Свяжитесь с вашим оператором мобильной связи для получения дополнительной информации.

Если один из людей, которым вы позвонили, кладет трубку во время разговора, вы и оставшиеся абоненты останутся на связи. Если вы инициировали вызов и первым положили трубку, все абоненты отключатся.


Чтобы завершить конференц-вызов нажмите .

Контакты

Вы можете добавлять контакты и синхронизировать их с контактами в Вашей учетной записи Google или других учетных записях, поддерживающих синхронизацию контактов.

Чтобы просмотреть контакты, проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь «**Контакты**».



Добавление контакта

1. Откройте «**Контакты**».
2. Нажмите  , чтобы добавить контакт.
3. При появлении запроса выберите учетную запись по умолчанию для новых контактов.
4. Нажмите «**Место сохранения**», над полем с именем, чтобы выбрать, где сохранить контакт. Если выбран аккаунт с синхронизацией, контакты будут автоматически синхронизироваться с вашей учетной записью в Интернете.
5. Введите имя контакта, номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию. Нажмите «**Показать другие поля**», если необходимо.
6. Нажмите «**СОХРАНИТЬ**».



Импорт и экспорт контактов

Вы можете импортировать/экспортировать контакт на/с nano-SIM-карты (-карт), памяти телефона или установленной карты памяти microSDXC. Это особенно удобно при передаче контактов между устройствами.

Импорт контактов с nano-SIM-карты


1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Импорт»**.
3. Коснитесь **«SIM-карта»**, если установлена только одна nano-SIM-карта, или **«Импорт с [название nano-SIM-карты]»**, если доступны две nano-SIM-карты.
4. Отметьте нужные контакты и нажмите .
5. При появлении запроса коснитесь учетной записи, в которую вы хотите импортировать контакты.

Импорт контактов с памяти телефона или карты памяти microSDXC.



1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Импорт»** > **«Импорт из VCF-файла»**.
3. При появлении запроса коснитесь учетной записи, в которую вы хотите импортировать контакты.
4. Нажмите  и найдите файл(ы) vCard в памяти телефона или на карте памяти, нажмите на него (них), чтобы импортировать контакты.






ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите  > **«Показывать память телефона»**, если Вам необходимо найти файл(ы) vCard в памяти телефона.

Экспорт контактов на nano SIM-карту


1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Экспорт»**.
3. Коснитесь **«Переместить на SIM-карту»**, если установлена только одна nano-SIM-карта, или **«Экспорт на [название nano-SIM-карты]»**, если доступны две nano-SIM-карты.
4. Отметьте нужные контакты и нажмите .

Экспорт контактов в память телефона или на карту памяти.

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Экспорт»** > **«Экспорт в VCF-файл»**.
3. Нажмите  и выберите место, куда будет сохранён файл vCard. Нажмите  > **«Показывать память телефона»**, если необходимо.
4. Измените имя файла, если необходимо, и нажмите **«СОХРАНИТЬ»**, чтобы сохранить файл.

Установка мелодии вызова для контакта

Установите особую мелодию вызова для контакта, чтобы знать, кто звонит.

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите на контакт, для которого вы хотите установить мелодию вызова, затем нажмите .
3. Нажмите **«Показать другие поля»** > **«Мелодия по умолчанию»**.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Контакт должен быть сохранён на телефон, а не на SIM-карту.

4. Выберите мелодию, которая Вам нравится, затем нажмите ОК.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Коснитесь **«Добавить»** внизу списка мелодий звонка, чтобы выбрать аудиофайл на телефоне или установленной карте памяти microSDXC. Нажмите , чтобы переключить каталоги.


5. Нажмите **«СОХРАНИТЬ»**.

Объединение повторяющихся контактов

Когда Ваш телефон синхронизируется с несколькими онлайн учётными записями, могут появляться дублированные записи некоторых контактов. Вы можете объединить повторяющуюся информацию контакта в одну запись в списке контактов.

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите на контакт, затем нажмите  > **«Связать»**.
3. Нажмите на контакт, информацию которого вы хотите объединить с первой записью.


Информация второго контакта добавлена к первому контакту, теперь второй контакт больше не отображается в списке контактов.

4. Чтобы добавить другой контакт к главному контакту, нажмите на контакт, затем нажмите  > **«Посмотреть связанные контакты»** > **«ДОБАВИТЬ»**.

Разделение информации контакта



Если информация контакта из других источников была ошибочно объединена, Вы можете разделить информацию на отдельные контакты снова.

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите на объединённый контакт, который хотите разделить.

3. Нажмите  > «Посмотреть связанные контакты» > «РАЗДЕЛИТЬ».
4. Нажмите «РАЗДЕЛИТЬ» для подтверждения.

Настройка блокировки вызова

Функция блокировки номера позволяет блокировать звонки и сообщения от некоторых номеров.

1. Откройте «Контакты».
2. Нажмите  > «Настройки» > «Заблокированные номера».
3. Нажмите «ДОБАВИТЬ НОМЕР».
4. Введите номер телефона или нажмите  > и выберите номер из списка контактов.
5. Нажмите «ЗАБЛОКИРОВАТЬ».





ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы разблокировать номер, нажмите  напротив номера и нажмите «РАЗБЛОКИРОВАТЬ».

Сообщения

Используйте приложение «Сообщения» для обмена текстовыми сообщениями (SMS) и мультимедийными сообщениями (MMS).

Отправка сообщения

1. На главном экране нажмите 
2. Нажмите «Начать чат».
3. Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - ▶ Вручную введите номер получателя или имя контакта. (Вы можете нажать  , чтобы ввести цифры с помощью клавиатуры). Если телефон предлагает несколько вариантов, нажмите на тот, который хотите добавить.
 - ▶ Выберите получателя из списка контактов.
 - ▶ Чтобы добавить несколько получателей для группового чата, нажмите  , чтобы добавить получателя(-ей), затем нажмите «Далее». При необходимости вы можете отредактировать название группы.
4. Если установлены две nano-SIM-карты, нажмите на значок с номером SIM-карты  справа в **поле для ввода текста**, чтобы выбрать nano SIM-карту, с которой будет отправлено сообщение.
5. Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.

Нажмите 😊 чтобы добавить смайлики (emojii) в ваше текстовое сообщение.

6. Если Вы хотите отправить мультимедийное сообщение, нажмите + , чтобы прикрепить картинки, видео или аудио к сообщению.

7. Нажмите ▶ .









ПРИМЕЧАНИЯ:

- Нажмите и удерживайте ▶ чтобы пометить MMS как срочное или добавить тему MMS.
- Если вы добавите двух или более получателей, сообщение может быть отправлено в виде группового MMS, где каждый может отвечать и видеть сообщения друг друга. Для настройки группового сообщения на экране приложения «Сообщения» нажмите ⋮ > **Настройки > SIM-карта [название nano-SIM-карты] > Групповые сообщения** (если установлены две nano-SIM-карты) или ⋮ > **Настройки > Дополнительно > Групповые сообщения** (если установлена только одна nano-SIM-карта).
- Вы можете использовать в качестве получателей мультимедийных сообщений адреса электронной почты.
- Если Вы хотите передать текстовое сообщение, не добавляйте тему и не прикрепляйте к сообщению никакие файлы. В противном случае Вы заплатите за сообщение как за мультимедийное.

Опции приложения «Сообщения»

На экране приложения «Сообщения» нажмите и удерживайте беседу, тогда станут доступны следующие опции.

- Нажмите , чтобы заархивировать беседу. Нажмите  > **«Архив»** на главном экране приложения «Сообщения», чтобы просмотреть заархивированные сообщения.
- Нажмите  > **«Удалить»**, чтобы удалить беседу.
- Нажмите , чтобы добавить номер в контакты.
- Нажмите  > **ОК**, чтобы заблокировать контакт или номер в беседе, тогда беседа будет заархивирована. Нажмите  > **«Заблокированные как спам»** на главном экране приложения «Сообщения», чтобы просмотреть все заблокированные номера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите на беседу и удерживайте, теперь Вы можете выбрать несколько бесед. Выберите заархивировать или удалить.

Веб-браузер

Открытие браузера


Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь значка «Браузер», чтобы запустить веб-браузер.

Чтобы открыть веб-страницу или выполнить поиск в Интернете:

1. Откройте приложение «Браузер».
2. Коснитесь поля ввода адреса в верхней части веб-страницы.
3. Введите адрес (URL) веб-страницы или введите свой поисковый запрос.
4. Коснитесь URL-адреса или предложения поиска или коснитесь клавиши ввода на клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу или результаты поиска.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите  в адресной строке, если вы хотите остановить открытие страницы.


Использование нескольких вкладок браузера

Вы можете открыть несколько веб-страниц одновременно (по одной странице на каждой вкладке) и свободно переключаться между ними.

Чтобы открыть новую вкладку браузера:

Нажмите  внизу, а затем нажмите +. Откроется новая вкладка браузера.



Для переключения между вкладками:

1. Нажмите  (число показывает, сколько вкладок вы открыли).
2. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть все открытые вкладки.
3. Коснитесь миниатюры вкладки, которую вы хотите открыть.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Проведите пальцем по миниатюре вверх или вниз или коснитесь X, чтобы закрыть вкладку.


Изменение настроек браузера

Вы можете настроить ряд параметров, чтобы подобрать подходящий вам способ просмотра веб-страниц. Чтобы открыть экран настроек браузера, нажмите  > .

Камера

Фотосъёмка

1. С главного экрана перейдите в .
2. Наведите камеру на объект и сделайте необходимые настройки. По умолчанию используется автоматический режим камеры.

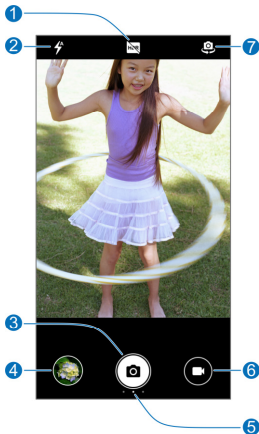


Номер	Функция
1	Включение или выключение функции HDR.
2	Изменение настроек вспышки.
3	Фотосъёмка.
4	Просмотр снятых фото и видео.
5	Листайте влево, чтобы открыть настройки камеры, и вправо, чтобы изменить режим камеры.
6	Переключение на видеосъёмку.
7	Переключение между основной и фронтальной камерами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Соблюдайте безопасное расстояние до объекта съёмки при использовании вспышки. Не направляйте вспышку в глаза людям или животным.






ПРИМЕЧАНИЕ:

Сведите и разведите два пальца на экране, чтобы приблизить или отдалить изображение до того, как сделать снимок.

3. Аккуратно нажмите .

Запись видео

1. С главного экрана перейдите в .
2. Нажмите .


3. Наведите камеру на объект и сделайте необходимые настройки.
4. Нажмите  , чтобы начать запись видео. Вы можете нажать  или  , чтобы приостановить или возобновить запись, или коснитесь  , чтобы сохранить кадр как фотографию.
5. Нажмите  , чтобы завершить запись.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сведите и разведите два пальца на экране, чтобы приблизить или отдалить изображение перед началом и во время съёмки.
- Для съёмки покадровой видеозаписи с помощью задней камеры проведите пальцем вправо по экрану видоискателя и коснитесь «Таймлапс». Вы можете установить временной интервал между кадрами в настройках камеры.

Использование ручного режима камеры

Вы можете использовать режим камеры «Ручной», чтобы настроить дополнительные параметры камеры для фотосъёмки, такие как ISO, баланс белого, экспозиция и т. д.

1. На главном экране нажмите .
2. Проведите пальцем вправо по экрану видоискателя и коснитесь «Ручной».

3. Наведите камеру на объект, после чего вы сможете выполнить следующие настройки.
 - ▶ Коснитесь параметров камеры внизу, чтобы настроить общую экспозицию, ISO и баланс белого.
 - ▶ Нажмите  вверх, чтобы отрегулировать настройку экспомера.
4. Нажмите , чтобы сделать фото.

Другие режимы камеры

В приложении «Камера» есть другие интересные режимы с широкими возможностями. Смахните вправо, чтобы использовать их.

- **Панорама:** делайте панорамные снимки горизонтально и вертикально.
- **Фильтры:** используйте фильтр, чтобы выбрать цветовой эффект при съёмке фото.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые режимы съёмки доступны только для основной камеры.



Проигрывание вашей музыки

Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь значка YT Music. Вы можете войти в свою учетную запись YouTube Music для потоковой передачи и просмотра плейлистов, альбомов и исполнителей.


1. Коснитесь **«Библиотека»** > **«Плейлисты»**, **«Альбомы»** или **«Исполнители»** и выберите коллекцию или коснитесь **«Треки»**.
2. Нажмите песню, чтобы воспроизвести ее.

Управление плейлистами

Создавайте списки воспроизведения, чтобы упорядочить свои музыкальные файлы в наборы песен, чтобы вы могли воспроизводить песни, которые вам нравятся, в том порядке, который вы предпочитаете.



- В музыкальной библиотеке коснитесь  рядом с песней > **«Добавить в плейлист»**, чтобы добавить песню в плейлист или создать новый плейлист (нажмите **«Новый плейлист»**).
- В музыкальной библиотеке коснитесь **«Плейлисты»**, чтобы просмотреть существующие списки воспроизведения. Вы можете затем коснуться  рядом с именем списка воспроизведения, чтобы воспроизвести плейлист, добавить песни в другие плейлисты,

отредактировать плейлист или удалить его.

- Нажмите на плейлист, чтобы просмотреть его содержимое. Затем можно нажать  рядом с песней > **«Удалить из плейлиста»**, чтобы удалить песню из списка воспроизведения.

FM радио






Поиск каналов

1. Подключите проводную гарнитуру (наушники), проведите пальцем вверх по домашнему экрану и коснитесь **FM-радио**.
2. Нажмите , затем  > **Обновить**, чтобы найти все доступные каналы и сохранить их в списке радиостанций.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом запуске приложение FM-радио будет автоматически искать каналы и сохранять их.

Прослушивание FM-радио



1. Откройте **FM-радио**, когда гарнитура (наушники) подключена.
2. Нажмите  и выберите канал.
3. Вы также можете коснуться  или , чтобы переключиться на другие каналы. Нажмите  или , чтобы настроить частоту канала.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите , чтобы добавить канал в избранное.
- Нажмите , чтобы прослушать радио через динамик телефона.


Другие функции и настройки

Для записи программы с FM-радио:


Нажмите  > «СТАРТ», чтобы записать текущую радиопрограмму. Вы можете нажать  > «Сохраненные записи», чтобы найти все сохраненные радио записи.

Включение RDS:

Когда функция Radio Data System (RDS) включена, вы можете просматривать информацию о программах радиоканала, который поддерживает эту функцию.

Нажмите  > **Включить RDS**, чтобы включить эту функцию.

Чтобы отключить FM-радио автоматически:

Нажмите  > «Таймер отключения» и установите время, когда вы хотите выключить радио.

Рядом с частотой появятся часы обратного отсчета, и радио будет выключено, когда часы отсчитают время до 0:00.







Чтобы отключить FM-радио:

Нажмите .

Диктофон




Диктофон позволяет записывать и прослушивать голосовые заметки.

Запись голосовой заметки

1. Проведите пальцем вверх по домашнему экрану и нажмите **«Диктофон»**.
2. Нажмите , чтобы выбрать аудио формат записи.
3. Нажмите , чтобы начать запись. Во время записи вы можете сделать следующее:
 - ▶ Нажмите  или , чтобы приостановить или продолжить запись.
 - ▶ Нажмите  или , чтобы добавить в запись пустой тег или тег с фотографией.
4. Нажмите **«ОК»**, чтобы остановить запись.
5. Отредактируйте имя файла и коснитесь **«СОХРАНИТЬ»**, чтобы сохранить запись.

Если вы не хотите сохранять заметку после ее записи, нажмите **«УДАЛИТЬ»** > **«УДАЛИТЬ»**, чтобы удалить ее.




Воспроизведение голосовой заметки

1. Нажмите  в правом верхнем углу экрана, чтобы увидеть все записи.
2. Коснитесь названия заметки, чтобы воспроизвести её. Во время воспроизведения вы можете коснуться  или , чтобы добавить пустой тег или фото тег.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите **«Теги»**, чтобы просмотреть все теги. Вы можете нажать **«+»** после пустого тега, чтобы добавить изображение или текст, коснуться изображения, чтобы удалить его, или заменить его другим изображением, или нажать и удерживать тег, чтобы удалить его.

Обрезка голосовой заметки

1. Во время воспроизведения записи нажмите **«ИЗМЕНИТЬ»**, чтобы открыть экран редактирования.
2. Перетащите  или , чтобы обрезать запись. Вы можете нажать  чтобы прослушать запись выбранного фрагмента.
3. Нажмите **«ОБРЕЗАТЬ»**.
4. Отредактируйте новое имя файла и нажмите **«СОХРАНИТЬ»**.

Настройки

В приложении **«Настройки»** содержится большинство инструментов для настройки Вашего телефона. В некоторых меню необходимо нажать **«Дополнительно»**, чтобы отобразить все опции.

Сеть и Интернет

Wi-Fi

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Wi-Fi»**. Вы можете включить или выключить Wi-Fi, настроить подключение к Wi-Fi, а также функцию Wi-Fi Direct. См. [Подключение к сети Wi-Fi](#).

Мобильные сети

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Мобильная сеть»**, чтобы контролировать объём мобильного трафика, устанавливать имена точек доступа и производить другие настройки. См. [Мобильные сети](#).

Использование данных

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Передача данных»** для проверки и контроля использования мобильного трафика. Вы также можете просматривать и ограничивать использование данных Wi-Fi. Нажмите на **«Экономия трафика»**, чтобы включить или отключить режим, который запрещает приложениям

фоновую передачу мобильных данных. Приложения, которые Вы используете в данный момент, могут использовать мобильные данные, но будут делать это реже при включённом режиме экономии трафика. Нажмите **«Неограниченный мобильный Интернет»**, чтобы разрешить некоторым приложениям передачу данных по мобильному Интернету даже при включённом режиме экономии трафика.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Объём использованного трафика измеряется Вашим телефоном и может отличаться от данных Вашего оператора.

Точка доступа и режим модема

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Точка доступа и режим модема»**, чтобы поделиться мобильным трафиком Вашего телефона с компьютером или другими устройствами через USB-кабель, Bluetooth или Wi-Fi. См. [Использование телефона для передачи мобильных данных](#).

SIM-карты

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**, чтобы включать/отключать слоты для SIM-карт, выбрать папо SIM-карту, использовать и устанавливать предпочтительную папо SIM-карту для мобильного интернета, вызовов и сообщений.

Режим полёта

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Дополнительно» > «Режим полёта»**, чтобы включить или выключить режим полёта. В режиме полета на устройстве отключаются модули сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth.

Настройки вызовов

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Дополнительно» > «Настройки вызовов»**, чтобы настроить закрытые абонентские группы, переадресацию вызова и ожидание вызова и другие дополнительные настройки.

VPN

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Дополнительно» > VPN** для установки и соединения с виртуальными частными сетями.

Персональный DNS-сервер

Чтобы получить информацию с сайта, Ваше устройство запрашивает его адрес. С помощью персонального DNS-сервера эти запросы и ответы можно сделать более безопасными.

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Дополнительно» > «Персональный DNS-сервер»**, чтобы включить или выключить персональный DNS-сервер или изменить его настройки.

Подключенные устройства

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Подключенные устройства»** > **«Настройки подключения»** > **«Bluetooth»**. Вы можете включать и выключать Bluetooth и настраивать подключения к Bluetooth. См. [Подключение к Bluetooth-устройствам](#).

Также нажмите **«Подключённые устройства»** > **«Настройки подключения»** > **«Печать»**, чтобы использовать печатный сервис по умолчанию или другие сервисы, установленные из Google Play или производителем Вашего принтера.



ПРИМЕЧАНИЕ:

На моделях поддерживающих NFC вы можете нажать **«Настройки»** > **«Подключенные устройства»** > **«Настройки подключения»** > **«NFC / Android Beam»**, чтобы включить/выключить NFC или Android Beam, что позволяет вашему телефону обмениваться данными по беспроводной связи с другими устройствами в непосредственной близости. См. [Обмен данными через NFC \(опция\)](#).

Приложения и уведомления

Сведения о приложениях

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения и уведомления»**, чтобы просмотреть недавно открытые приложения или все приложения, установленные на Ваш

телефон, а также управлять ими. Нажмите на приложение, чтобы просмотреть сведения о нём и выполнить его настройку.

Время использования

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения и уведомления»** > **«Время использования»**, чтобы узнать, сколько времени вы проводите в приложениях, и установить сколько времени в день, вы можете использовать приложение. Когда вы достигнете своего лимита, приложение закроется, а его значок потухнет.

Уведомления

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения и уведомления»** > **«Уведомления»** для управления уведомлениями приложений.

Приложения по умолчанию

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения и уведомления»** > **«Приложения по умолчанию»**, чтобы выбрать приложение по умолчанию для голосового помощника и ввода, выхода в Интернет, совершения вызовов, обмена сообщениями и т.д. Нажмите **«Открытие ссылок»**, чтобы настроить приложения с мгновенным запуском, или нажмите на установленное приложение, чтобы проверить поддерживаемые ссылки, а также чтобы разрешить открывать ссылку в приложении и удалить настройки по умолчанию.

Разрешения приложений

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения и уведомления»** > **«Разрешения приложений»**, чтобы проверить, каким приложениям разрешается совершать определённые действия. Вы можете изменить разрешения приложений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внесение изменений в разрешения может привести к некорректной работе некоторых приложений, также они могут работать не так, как было задано изначально.

Специальный доступ

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения и уведомления»** > **«Специальный доступ»**, чтобы настроить специальный доступ приложений.

Батарея

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Батарея»**, чтобы увидеть уровень заряда батареи, проверить, какие приложения используют заряд батареи, включить разные режимы экономии заряда батареи или оптимизировать работу приложений, чтобы продлить срок службы батареи.

Экран

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Экран»**, чтобы настроить дисплей, уровень яркости экрана, настроить обои,

время до перехода в спящий режим, размер шрифта и масштаб изображения, и т.д.

Вкл./выкл. по таймеру

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Вкл./выкл. по таймеру» > «Включение»** или **«Выключение»**, чтобы выставить день и время автоматического включения и отключения телефона. Отметьте или снимите отметку **«Включение / Выключение»**, чтобы включить или отключить эту функцию.

Панель навигации

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Панель навигации»**, чтобы вкл./выкл. возможность скрывать панель навигации или поменять расположение кнопок **«Назад»** и **«Последние приложения»**.

Звуки и уведомления

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Звуки и уведомления»**. Используйте нужный профиль звука, добавляйте и изменяйте их. См. [Использование аудио профилей](#).

Память

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Память»**, чтобы просмотреть сведения о состоянии внутренней памяти телефона и карты памяти microSDXC (если таковая установлена).


- **Место сохранения:** когда установлена карта памяти microSDXC, вы можете выбрать **«Телефон»** или **«SD-карта»** в качестве места сохранения новых данных (таких как сделанные фото или записи диктофона) по умолчанию.
- **Телефон:** нажмите **«Телефон»**, чтобы получить подробную схему использования памяти телефона.
- **Съёмный накопитель:** безопасно установите, извлеките и форматировать Вашу карту памяти. Если Вам необходимо хранить приложения, игры и их данные, которые занимают много памяти, на карте памяти, Вы можете форматировать карту и использовать её как часть хранилища устройства.

Защита и местоположение

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Защита и местоположение»**, чтобы настроить параметры безопасности Вашего телефона и данных, а также чтобы управлять сервисами определения местоположения.

- **Google Play Защита:** Google Play Защита постоянно проверяет Ваши приложения и телефон на наличие вредоносной активности и предупреждает Вас о наличии потенциально опасных файлов.
- **Функция «Найти устройство»:** используйте функцию **«Найти устройство»**, чтобы определить местоположение, заблокировать и очистить устройство дистанционно. Потерянное устройство должно быть связано с учётной записью Google.

- **Обновление системы безопасности:** проверяйте наличие обновлений системы безопасности Вашего телефона.
- **Блокировка экрана:** отключайте или включайте блокировку экрана телефона с помощью проведения по экрану, графического ключа, PIN-кода или пароля. См. [Защита данных телефона с помощью блокировки экрана](#).

Нажмите  рядом с «**Блокировка экрана**» для настройки параметров.

- **Экран блокировки:** настраивайте параметры отображения уведомлений и сообщений на экране блокировки.
- **Smart Lock:** блокировка экрана не происходит при подключении к надёжным устройствам, в надёжных местах, а также когда телефон находится при Вас.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы пользоваться всеми функциями **Smart Lock**, Ваш телефон должен быть привязан к учётной записи Google.

- **Местоположение:** управляйте службами определения местоположения, которые помогают телефону и приложениям определять Ваше местоположение. Службы определения местоположения должны быть включены для того, чтобы использовать приложения, определяющие местоположение, такие как Google Maps.
- **Показывать пароли:** телефон будет отображать пароль при его вводе.

- **Приложения администратора устройства:** просматривайте или отключайте приложения, которые доступны для отключения администратору устройства.
- **Запрос PIN-кода:**
 - ▶ **Запрос PIN-кода:** включите или выключите блокировку с помощью PIN-кода, чтобы Ваш телефон запрашивал PIN-код для доступа к nano-SIM-карте.
 - ▶ **Изменить PIN-код:** измените текущий PIN-код для доступа к nano-SIM-карте.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Храните все свои конфиденциальные пароли в безопасном месте, чтобы воспользоваться ими в будущем. Если Вы введёте неверный PIN-код SIM-карты определённое количество раз, Ваша SIM-карта будет заблокирована, и Вы не сможете подключиться к мобильной сети. Свяжитесь со своим оператором, чтобы узнать свой PUK-код, чтобы восстановить доступ к Вашей nano-SIM-карте.

- **Шифрование и учётные данные:** зашифруйте данные Вашего телефона и настройте параметры хранения учётных данных.
- **Агенты доверия:** просматривайте и отключайте агентов доверия.
- **Блокировка в приложении:** выберите приложение для отображения на экране, чтобы никто не мог переключиться на другие приложения и получить доступ к Вашей личной информации. См. [Защита данных телефона с помощью функции блокировки в приложении.](#)

Аккаунты

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Аккаунты»**, чтобы управлять учётными записями и синхронизацией. Нажмите **«Добавить аккаунт»**, чтобы зарегистрировать учётную запись или создать её на Вашем телефоне. Нажмите на учётную запись, чтобы выполнить настройку.

Специальные возможности

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Специальные возможности»**, чтобы настроить модули и сервисы Вашего телефона, например, функции **«Инверсия цветов»** или **«Масштаб изображения»** для пользователей с нарушениями зрения.

Цифровое благополучие и родительский контроль

Откройте **«Настройки»** и коснитесь меню **«Цифровое благополучие и родительский контроль»**, чтобы использовать таймеры приложений, ограничения контента и другие инструменты.

- Нажмите **«Показать мои данные»** чтобы получить доступ к инструментам цифрового благополучия.
 - ▶ Используйте **панель инструментов** для проверки экранного времени, количества уведомлений и времени открытия каждого приложения. Вы также можете установить ежедневные таймеры для

наиболее часто используемых приложений, чтобы предотвратить чрезмерное использование. См. [Время использования](#).

- ▶ Используйте параметры в **«Настроить уведомления»**, **«Не беспокоить»**, чтобы отключить ненужные уведомления приложений и управлять настройками функции «Не беспокоить», для уменьшения отвлечения от ваших важных задач.
- ▶ Включите **«Показывать значок в списке приложений»** для отображения значка приложения «Цифровое благополучие и родительский контроль» в списке приложений.
- Нажмите **«Настроить родительский контроль»**, чтобы выбрать кто будет использовать телефон «Ребенок или подросток» или «Родитель». Родители могут связать учетную запись Google своего ребенка со своей собственной в группе Google family, выбирать приложения и устанавливать фильтры для учетной записи ребенка, а также удаленно устанавливать такие элементы управления, как время сна и ограничение времени использования экрана.

Google

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Google»** для управления настройками приложений и сервисов Google.

Система

О телефоне

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «О телефоне»**, чтобы просмотреть номер телефона, статус SIM, юридическую информацию и другие сведения. Также нажмите **«Данные для экстренных случаев»**, чтобы изменить информацию о Вашем здоровье и контакты при чрезвычайных ситуациях для того, чтобы первые лица, оказывающие помощь, могли увидеть эту информацию на экране блокировки Вашего телефона.

Язык и ввод

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Язык и ввод»**, чтоб настроить параметры, связанные с языком системы, способами ввода и помощью при вводе.

Дата и время

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Дата и время»**, чтобы установить дату, время, часовой пояс и формат времени. Вы также можете использовать данные, полученные через Интернет.

Резервное копирование

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Резервное копирование»**, чтобы управлять параметрами резервного копирования данных. Включите автоматическое резервное копирование важных данных на Google Диск для

облегчения процедуры восстановления или при использовании нескольких телефонов. Чтобы использовать эту функцию, у Вас должна быть учётная запись Google.

Сброс настроек

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Дополнительно» > «Сброс настроек»**, чтобы сбросить настройки сети, приложений или телефона до заводских.

Системные обновления

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Дополнительно» > «Обновление»**, чтобы проверить наличие системных обновлений и установить их, когда они доступны.

Безопасность

Общие требования безопасности

	Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров.
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 5 мм.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Во избежание поражения слуха не слушайте музыку и видео на большой громкости длительное время. Соблюдайте осторожность при использовании громкоговорителя.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях

	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.
	Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.
	Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Устройство может быть источником яркого или мерцающего света.
	Не допускайте воздействия огня на устройство.
	Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.
	Не разбирайте устройство.
	Используйте только одобренные аксессуары.
	Для подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной.
	Не полагайтесь на устройство, как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.

Радиочастотное (РЧ-) излучение

Общая информация о РЧ-излучении

Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотные сигналы. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.

Удельный коэффициент поглощения(SAR)

Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами. Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR, для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства при испытании в области головы 0.603 Вт/кг*, при испытании в области тела 1.318 Вт/кг* (на расстоянии 5мм).

Для получения подробных данных о коэффициенте SAR для данного устройства обратитесь в службу поддержки.

Так как мобильные устройства предполагают широкий диапазон функций, они могут быть использованы в других положениях.**

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR для работающего устройства, как правило, ниже. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства, для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для связи с сетью.

* Измерения проводились в соответствии с EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62311, EN 62209-1 и EN 62209-2.

** Ознакомьтесь с разделом «Воздействие телефона при длительном контакте с телом».

Воздействие телефона при длительном контакте с телом

Информация о правилах безопасности в условиях воздействия РЧ-полей:

Для соответствия стандартам, регулирующим воздействие РЧ-полей, используйте телефон на расстоянии по крайней мере 5 мм от тела.

Несоблюдения данного требования влечет воздействие РЧ-полей, превышающее пределы соответствующих стандартов.

Ограничение воздействия радиочастотных (РЧ-) полей

Для тех, кто заинтересован в получении информации об ограничении воздействия РЧ-полей, приводим следующую рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

Меры предосторожности: имеющаяся научная информация не указывает на необходимость специальных мер предосторожности при использовании мобильного телефона. Для ограничения воздействия РЧ-полей на пользователей телефонов и их детей можно уменьшить время разговора и использовать средства громкой связи, позволяющие держать мобильные телефоны на расстоянии от головы и тела.

Дополнительная информация представлена на сайте ВОЗ: <http://www.who.int/peh-emf> (Информационный бюллетень ВОЗ 193 от июня 2000 года).

Отвлечение внимания

Управление транспортом

Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при управлении транспортом. Использование телефона во время управления транспортным средством (даже при использовании устройства громкой связи) рассеивает внимание и может привести к аварии. При использовании беспроводных устройств во время управления транспортом соблюдайте местные законы и стандарты.

Управление машинным оборудованием

Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при управлении машинным оборудованием.

Обращение с оборудованием

Общая информация об обращении и использовании

Ответственность за использование телефона и его последствия несет пользователь.

Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено. Использование телефона определяется мерами безопасности, направленными на защиту пользователей и окружающей среды.

- Обращайтесь с телефоном и аксессуарами аккуратно; храните их в чистом месте.
- Поддерживайте чистоту экрана и объектива камеры. Грязный экран или объектив замедляют реакцию телефона на команды и снижают качество изображения.
- Протирайте телефон и аксессуары мягкой тканью, такой как салфетка для очков. Не используйте спирт и другие коррозионные вещества и не допускайте их попадания внутрь.
- Не допускайте действия на телефон и аксессуары открытого огня и зажженных табачных изделий.

- Не допускайте действия на телефон и аксессуары жидкостей, сырости, высокой влажности.
- Не бросайте, не роняйте, не сгибайте телефон и аксессуары.
- Не используйте сильные химические вещества, очищающие растворители или аэрозоли для чистки телефона и аксессуаров.
- Не красьте телефон и аксессуары.
- Не разбирайте телефон и аксессуары. К ремонту телефона и аксессуаров допускаются только соответствующие специалисты.
- Не размещайте телефон внутри или около отопительного оборудования или сосудов высокого давления (водонагреватели, микроволновые печи, горячие кухонные приборы). Несоблюдение требования влечет повреждение телефона.
- Соблюдайте местные стандарты утилизации электрооборудования.
- Не носите телефон в заднем кармане: он может сломаться, когда Вы садитесь.

Безопасное использование батареи

- Использование несоответствующей или не одобренной ZTE батареи, зарядного адаптера (блока питания) может привести к повреждению Вашего устройства, сократить срок его службы, привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.

- Рекомендуемый диапазон температур для работы с устройством – от 0 °С до 35 °С. Диапазон температур для хранения устройства – от -20 °С до +45 °С. Работа при экстремальных температурах может привести к повреждению устройства, а также сократить зарядную ёмкость и срок службы устройства и батареи.
- Не размещайте телефон или батарею внутри или около отопительного оборудования (такого как микроволновые печи, кухонные печи или батареи отопления). Избегайте воздействия избыточного тепла и прямых солнечных лучей. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву устройства или батареи, взрыву или возгоранию.
- Отключайте телефон от зарядного устройства, когда батарея полностью заряжена. Избыточная зарядка может привести к сокращению срока службы батареи.
- Избегайте воздействия короткого замыкания на батарею, так как это может привести к перегреву и возгоранию.
- Не бросайте батарею в огонь – это может привести к взрыву.
- Не разбирайте, сдавливайте, прокалывайте батарею, так как это может привести ко взрыву или возгоранию.
- Если Вы не используете батарею продолжительное время, зарядите её наполовину, затем извлеките батарею из устройства и храните в прохладном и сухом месте.
- При наличии повреждений батареи, протечки, а также в случае, если батарея издаёт запах, немедленно

прекратите использование и свяжитесь с ZTE или с официальным поставщиком услуг ZTE для удаления батареи из устройства.

- Передайте использованную батарею поставщику услуг или в специальный пункт переработки. Не выбрасывайте вместе с коммунально-бытовыми отходами.
- Существует риск взрыва при установке несоответствующей модели батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если батарея сломана, не контактируйте с веществами внутри неё. При их попадании на кожу немедленно промойте место поражения большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью, если необходимо.

Использование телефона детьми

Не оставляйте телефон и аксессуары в пределах доступности для детей и не разрешайте детям играть с телефоном и аксессуарами. Играя с телефоном, дети могут получить или нанести другим травму, или повредить телефон.

Телефон включает элементы малого размера с острыми краями, которые могут привести к травме и создают опасность удушья при отсоединении.

Размагничивание

Во избежание риска размагничивания не держите телефон длительное время вблизи электронных устройств и магнитных носителей.

Электростатический разряд(ЭР)

Не прикасайтесь к металлическим контактам nano-SIM-карты или карты памяти.

Антенна

Не трогайте антенну без необходимости.

Предусмотренное положение при использовании телефона

Во время разговора по телефону прикладывайте телефон к уху, направив нижнюю часть ко рту.

Подушки безопасности

Не держите телефон в области над подушкой безопасности или в области её разворачивания: подушка безопасности надувается с большой силой, действие которой на телефон может привести к серьезной травме. Перед управлением автомобилем поместите телефон в безопасное место.

Судороги / Потеря сознания

Телефон может производить яркий мигающий свет. Небольшой процент людей (в том числе не испытывавших таких симптомов ранее) склонен к обморокам и судорогам от вспышек света или ярких узоров во время игры или просмотра видео. Если вы испытывали судороги или теряли сознание, или в Вашем семейном анамнезе есть такие случаи, обратитесь к врачу за консультацией. Во избежание риска потери сознания или судорог используйте телефон в

хорошо освещенном помещении и регулярно делайте перерывы.

Травмы, возникающие из-за постоянной нагрузки

Для минимизации травм, возникающих из-за постоянной нагрузки (RSI), при использовании телефона для осуществления переписки или во время игры:

- Не сжимайте телефон слишком сильно.
- Нажимайте на кнопки без лишних усилий.
- Используйте функции, предусмотренные для минимизации времени нажатия кнопок, такие как шаблоны сообщений и интеллектуальный ввод текста.
- Делайте перерывы, чтобы размяться и отдохнуть.

Экстренные вызовы

Как все беспроводные телефоны, данный телефон использует для работы радиосигналы, что не гарантирует связь в любых условиях. Не полагайтесь только на беспроводной телефон в случае экстренных вызовов.

Громкий звук

Телефон производит громкий звук, который может вызвать повреждения слуха. Уменьшайте громкость перед использованием проводной гарнитуры, Bluetooth-гарнитуры и других аудиоустройств.

Нагрев телефона

Телефон может нагреваться во время зарядки и использования.

Электрическая безопасность

Аксессуары

Используйте только одобренные аксессуары.

Не подключайте к телефону несовместимое оборудование и аксессуары.

Запрещается касаться руками или металлическими предметами (монетами, кольцами для ключей) зарядного кабеля, а также вызывать таким образом короткое замыкание. Запрещается прокалывать поверхность телефона острыми предметами.

Подключение к электрической системе автомобиля

Для получения информации о подключении телефона к электрической системе автомобиля обратитесь к специалисту.

Неисправное или повреждённое оборудование

Не разбирайте телефон и аксессуары.

К техническому обслуживанию и ремонту телефона и

аксессуаров допускаются только соответствующие специалисты.

В случае погружения в воду, прокалывания, сильного падения телефона или аксессуаров перед дальнейшим использованием обратитесь в сервисный центр.

Радиочастотные помехи

Общая информация о помехах

Следует проявлять осторожность при использовании телефона в непосредственной близости личного медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

Для получения информации о том, может ли Ваш телефон вызывать помехи медицинского оборудования, обратитесь к лечащему врачу и производителям соответствующего оборудования.

Кардиостимуляторы

Во избежание создания помех производители кардиостимуляторов рекомендуют минимальное расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором 15 см. Чтобы выполнить это требование, прикладывайте телефон к уху на другой стороне тела и не носите телефон в нагрудном кармане.

Слуховые аппараты

Пользователи со слуховыми аппаратами и другими кохлеарными имплантатами могут столкнуться с помехами при использовании и близости беспроводных устройств.

Уровень помех зависит от типа слухового аппарата и расстояния до источника помех. Для уменьшения помех увеличьте расстояние. Обратитесь к производителю слухового аппарата за альтернативным решением.

Медицинское оборудование

Выключайте беспроводное устройство по просьбе сотрудников или посетителей больниц, клиник, медицинских учреждений, так как оно может вызвать помехи чувствительного медицинского оборудования.

Летательные аппараты

Выключайте беспроводное устройство по запросу сотрудников аэропорта и авиакомпании.

Для получения информации об использовании беспроводных устройств на борту обратитесь к сотруднику авиакомпании, а также включите режим полёта при посадке на самолёт.

Помехи электрооборудования транспорта

Обратите внимание, что ввиду возможных помех электрооборудования ряд производителей транспорта запрещает использование мобильных телефонов в своих транспортных средствах, если в установку не включен комплект громкой связи с внешней антенной.

Взрывоопасные среды

Заправочные станции и взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасных средах соблюдайте указанные на знаках требования отключить беспроводные устройства, такие как телефон или другое радиоустройство.

Потенциально взрывоопасные среды подразумевают заправки, подпалубные помещения, перегрузочные либо складские пункты для топлива и химикатов, зоны, воздух в которых содержит химикаты или частицы (крупницы, пыль, металлические порошки и т. д.).

Детонаторы и зоны взрывных работ

Во избежание помех выключайте мобильный телефон или беспроводное устройство в зонах проведения взрывных работ и зонах со знаками отключения приёмо-передающих радиостанций и электронных устройств.