



REDMAGIC



REDMAGIC 9 Pro (NX769J)


Quick Start Guide

Краткий обзор вашего телефона

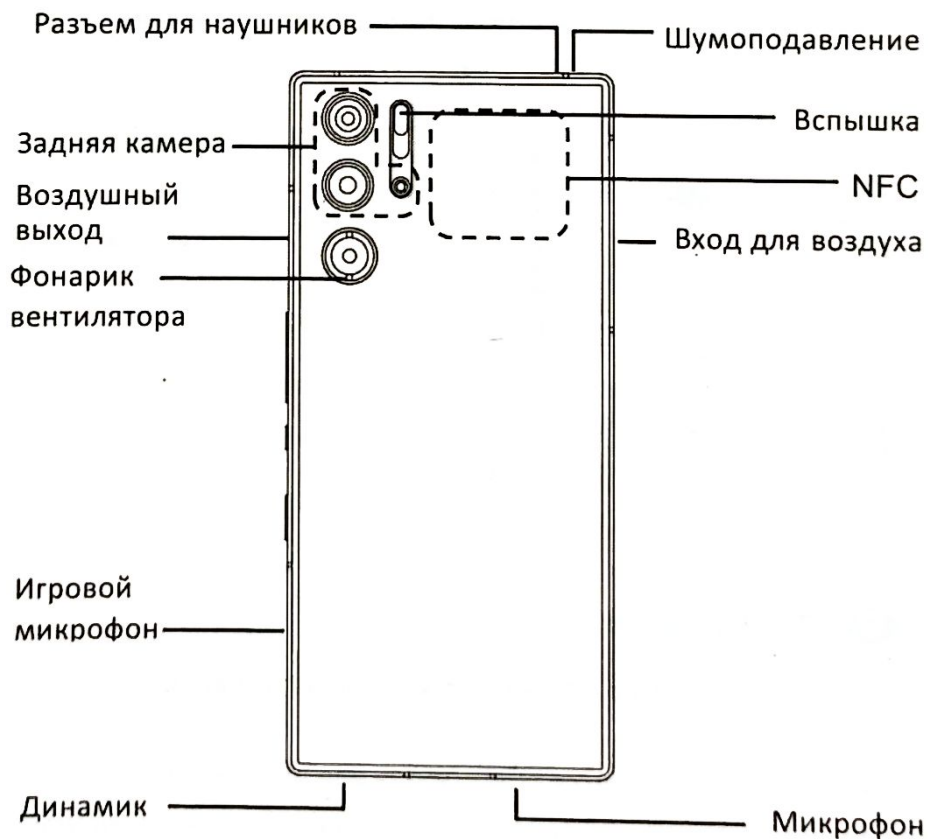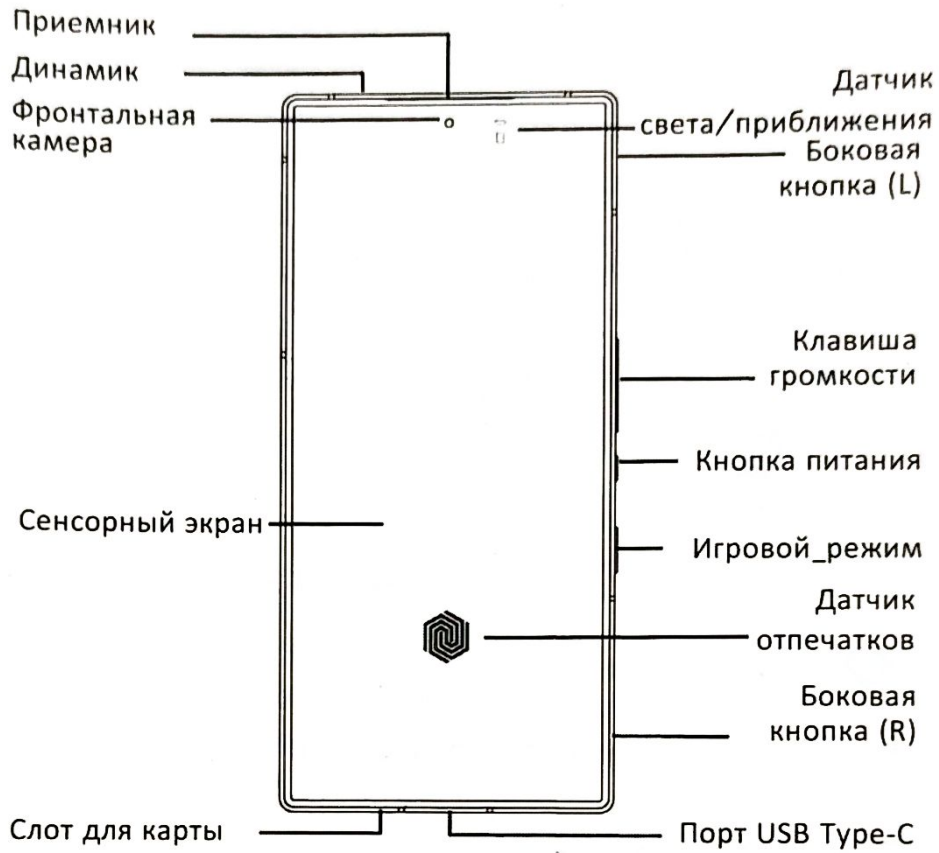

Установка SIM карты

1. Вставьте инструмент для извлечения карты в отверстие слота для карт и нажмите с усилием, пока лоток не выдвинется.
2. Вставьте в слот одну или две nano-SIM карты.
3. Вставьте слот обратно в телефон.

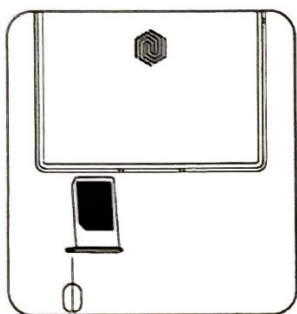


Примечание

Размеры nano-SIM карты: 9 мм*12 мм.

Зарядка батареи

Подключите телефон к розетке с помощью прилагаемого USB-кабеля и адаптера питания.

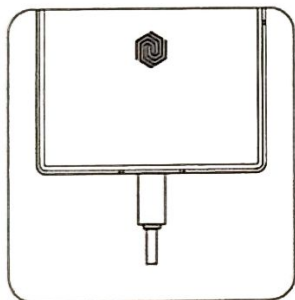

Примечание.

- Телефон и адаптер питания могут нагреваться во время зарядки.
- Использование другого USB-кабеля или адаптера питания может сократить срок службы телефона или стать причиной пожара, взрыва и других опасностей.

Иллюстрации изделий и аксессуаров, приведенные в руководстве пользователя, являются схематическими изображениями и предназначены только для справки. В связи с изменениями, обновлениями и модернизацией изделия, фактическое изделие и схема могут незначительно отличаться. Пожалуйста, см. реальное изделие.

Включение/Выключение телефона

Убедитесь, что батарея заряжена перед включением.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить ваш телефон.
- Чтобы выключить телефон, зажмите и удерживайте кнопку питания и коснитесь «Проведите, чтобы выключить».

Разблокировка вашего телефона

Ваш телефон автоматически переходит в режим сна, если он не используется длительное время. Дисплей в таком случае выключается для экономии заряда батареи, а клавиши блокируются, чтобы предотвратить случайное срабатывание.

Вы можете разблокировать ваш телефон, включив дисплей и разблокировав кнопки.

1. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить экран.
2. Смахните вверх.

Примечание.

Если у вас установлен узор блокировки, PIN-код или пароль, вам понадобится нарисовать узор, ввести PIN/пароль, чтобы разблокировать телефон.