

DEK
DEK37 mini

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите информацию ниже.


1. Комплектация синтезатора не включает адаптер питания. В качестве источника питания возможно использовать блок питания с разъемом Micro USB, либо внешний аккумулятор. Требования при использовании стороннего блока питания: 100-240В - 50/60Гц, выход: DC 5В, 1000 мА и выше. Перед включением, проверьте адаптер на наличие повреждений кабеля, вилки, корпуса и других частей. В случае возникновения таких повреждений, устраните повреждения, либо замените адаптер. Не используйте синтезатор с поврежденным адаптером.
2. Этот продукт не включает кабель USB. Рекомендуется использовать Micro USB кабель мобильного телефона, либо внешнего аккумулятора. Не качественный USB-кабель и адаптер питания могут стать источником посторонних шумов, либо стать причиной нестабильной работы синтезатора.
3. Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
4. Не используйте синтезатор на большой громкости. Слишком большая громкость может повредить ваш слух.
5. Не используйте этот продукт в перечисленных ниже местах, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
 - Влажных или запыленных местах
 - Рядом с кондиционером, обогревателем, открытыми солнечными лучами или любым другим местом, которое может вызвать нагревание синтезатора.
6. Не ставьте аппарат рядом с телевизором, радио или другими электронными продуктами, которые могут вызвать аудио помехи.
7. Отсоедините адаптер перед влажной чисткой синтезатора или, когда вы не используете его в течение длительного времени.

Фронтальная панель:

1. Питание
2. Тембры
3. Громкость
4. Ударные/Звуки животных

5. Стоп
6. Демо-А
7. Демо-В
8. Демо-С
9. Запись
10. Старт
11. Темп
12. Ритмы
13. Динамик
14. Гнездо для микрофона
15. Питание DC5V micro-USB

**DEK37 MINI
BF-430A1**

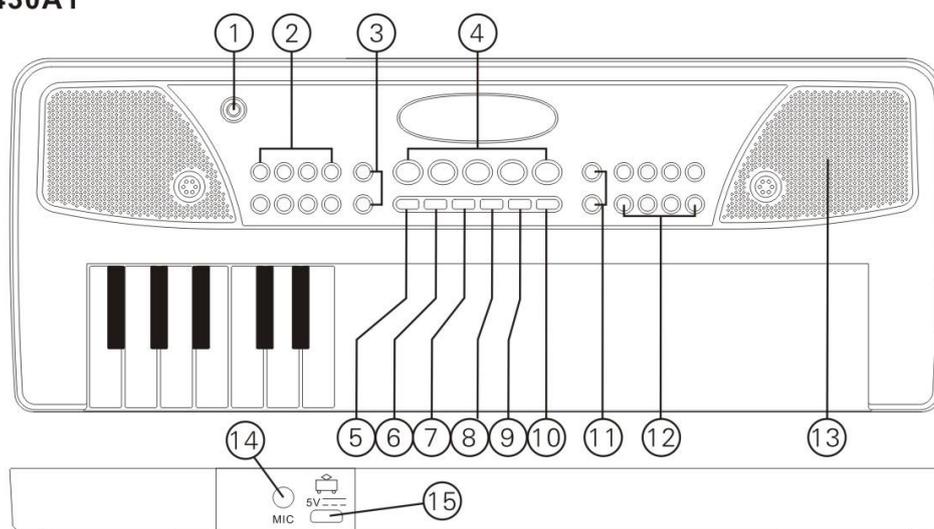

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1. **Адаптер переменного тока:** используйте только DC 5V адаптер с Micro USB-разъемом с силой тока 1000 мА и выше. Использование адаптера с другими характеристиками может привести к неисправностям.

2. **Внешний аккумулятор:** используйте только DC 5В аккумулятор с Micro USB-разъемом с силой тока 1000 мА и выше. Использование аккумулятора с другими характеристиками может привести к неисправностям.

3. **Компьютер:** Подключайте только к USB-разъему с напряжением DC 5В, силой тока 1000 мА и выше. Подключение к USB-разъемам с другими характеристиками может привести к неисправностям.

4. **Батареи:** установите 3ХАА батареи в соответствующий раздел на задней части синтезатора. При установке батарей обращайтесь внимание на схему полярности.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Выберите один из указанных выше источников питания и подключите USB-кабель к синтезатору. Нажмите кнопку включения/выключения питания и нажмите на любые белые или черные клавиши, если есть звук-синтезатор работает.

Спящий режим:

1. По бездействию более 3 минут, синтезатор автоматически переходит в режим ожидания.
2. Для возобновления работы, нажмите любую белую или черную клавиши.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ИНСТРУМЕНТА

1. Выбор и воспроизведение демо мелодий

А. В инструменте есть 6 встроенных мелодий. Для воспроизведения демо мелодий нажмите кнопку «Демо». Синтезатор будет играть 1-ю мелодию. По окончании мелодии, она будет автоматически воспроизведена повторно. Если вы хотите остановить воспроизведение, нажмите кнопку «Стоп».

В. Нажмите кнопку «Демо», чтобы выбрать другую мелодию. Если вы остановить эту и выбрать другую, также нажмите кнопку «Стоп».

2. Регулятор Громкости

Нажмите кнопку + или – для регулировки громкости.

3. Уровень Темпа

Нажмите кнопку + или – для регулировки темпа.

4. Тембры

В инструменте есть 8 встроенных тембров. Стартовый тембр-фортепиано. Повторным нажатием кнопки «Тембр» вы можете выбрать необходимый.

5. Ритм

В инструменте есть 8 встроенных ритмов. Повторным нажатием кнопки «Ритм» вы можете выбрать необходимый.

6. Клавиши барабанных инструментов

Выберете один из 4 барабанных звуков нажатием соответствующей клавиши.

7. Клавиша «Ударные/Звуки животных»

В синтезаторе есть 4 вида звуков животных: собаки, лягушки, утки и птицы. Нажмите эту клавишу, чтобы войти в режим звуков животных.

8. Запись

Нажмите кнопку «Запись» для записи мелодии, которую вы хотите сыграть.

9. Воспроизведение

Нажмите кнопку «Старт», чтобы воспроизвести мелодию, которую вы только что записали.

10. Стоп

В режимах: Ритм, Старт, Демо А/В/С, нажмите клавишу «Стоп», чтобы остановить воспроизведение.

Устранение неисправностей

Решение	Проблемы
Нет звука после нажатия кнопки вкл/выкл.	Проверьте правильность подключения питания. Убедитесь, что кабель USB правильно и плотно подключен к обоим разъёмам
Синтезатор выключается во время использования.	Проверьте, подключен ли источник питания. Проверьте USB кабель, возможно один из разъёмов неправильно подключен.

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд»,
Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5,
пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: KONIX(HK) TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Building 2, Yufeng Industrial Park, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КОНИКС (ХК) ТЕХНОЛОДЖИ КО, ЛИМИТЕД
Строение 2, Юфень Индастриал Парк, Лонхуа Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун,
Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной
Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва,
ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.ХХIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

Гарантийный срок: 2 года.

Дата производства: январь 2018

Срок службы: 3 года

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.