

ARG

Руководство по эксплуатации

Блендер

Модель W-BL665G



Перед использованием изделия, внимательно прочтите руководство.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- При обращении с острыми режущими ножами, опорожнении чаши и чистке, необходимо соблюдать осторожность.

- При наливании горячей жидкости в блендер соблюдайте осторожность, так как она может выплеснуться наружу.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед снятием блендера с подставки, убедитесь, что он выключен.

- Выключите устройство и отсоедините от питания перед заменой комплектующих деталей или при соприкосновении сдвигающимися деталями.

- Настоящий прибор предназначен для домашнего и подобного применения, например:

зоны для кухонного персонала в магазинах, офисах и иных рабочих обстановках; дома на ферме; клиентами отелей, мотелей и иных сред жилого типа,

- Если прибор оставлен без внимания, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой, всегда отключайте его от сети.

- Настоящий прибор не должен использоваться детьми. Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или

отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор или руководство по использованию прибора безопасным способом и им понятны возможные опасности.

- Детям играть с прибором запрещено.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов, всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая:

1. Прочтите все инструкции.
2. Во избежание риска поражения электрическим током, не помещайте блендер в воду или иную жидкость.
3. Тщательное наблюдение необходимо в случае, когда прибор используется детьми или вблизи их.
4. Когда прибор не используется, перед установкой или съемом деталей, а также чисткой, отключите его от розетки.
5. Избегайте контакта с движущимися частями.
6. Не используйте приборы с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой или после сбоев в его работе, а также после того, как он был уронен или иным образом поврежден.
Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или электрической или механической регулировки.
7. Использование при обработке насадок, включая консервационные и обычные банки в сборе не рекомендуется, так как это может повлечь за собой риск получить травму.
8. Во избежание риска получения серьезных травм, а также повреждения блендера при смешивании, держите руки и посуду вне контейнера. При скоблении, сбивании и т.д., необходимо выключить и отсоединить блендер от сети, и использовать только резиновую лопатку.
9. Ножи острые. Обращайтесь с осторожностью.
10. Во избежание риска получения травм, никогда не устанавливайте ножи на основание без установленной надлежащим образом емкости.
11. Плотнo навинтите дно контейнера. Случайное воздействие движущихся ножей может привести к травме.
12. Всегда используйте блендер с крышкой на месте.
13. Во время работы всегда удерживайте емкость. При провороте контейнера при включенном моторе, немедленно выключите его и затяните емкость в резьбе дна контейнера.
14. При смешивании горячих жидкостей, снимите мерную чашку с состоящей из


двух частей крышки. Не наполняйте контейнер блендера выше уровня четырех чашек. Всегда начинайте работу с минимальной скорости. Держите руки и другие незащищенные участки кожи в стороне от отверстия крышки, во избежание возможных ожогов.

15. Не используйте на открытом воздухе.

16. Не допускайте свисания электрического шнура со стола или стойки, или его контакта с горячими поверхностями.

17. Не оставляйте работающий блендер без присмотра.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

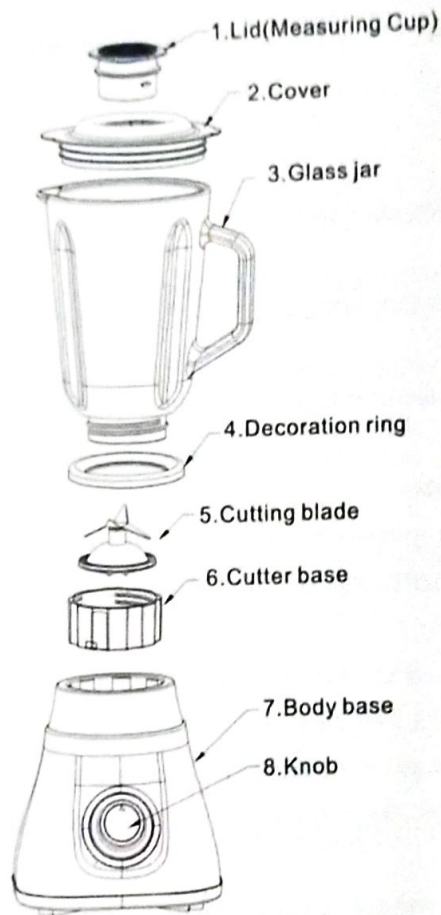

1. Колпачок (мерная чаша)
2. Крышка
3. Стеклоянная чаша
4. Декоративное кольцо
5. Лезвие
6. Основа
7. Корпус
8. Кнопка

ОСТОРОЖНО

*Перед использованием, убедитесь, что напряжение и частота тока, указанные

на нижней панели такие, как и в вашей сети.

- *Из-за высокой скорости двигателя блендер должен быть выключен на 2 минуты.
- *Не погружайте корпус мотора в воду.
- *Никогда не снимайте или устанавливайте контейнер при работающем моторе.
- *Никогда не работайте с балансиром или вращающимися деталями без контейнера в сборе.
- *При работе не открывайте контейнер и ничего в него не помещайте (особенно палец, ложку, вилку и т.д.).
- *Не помещайте в контейнер горячие ингредиенты (более 60 °С).
- *Убедитесь, что ножи установлены правильно.
- *В случае повреждения шнура питания, во избежание опасности, он должен быть заменен вашим дилером или его сервисным агентом, или лицом, с аналогичной квалификацией.

ОСТОРОЖНО

- *Максимальный объем ингредиентов:1500 мл
- *Не используйте только для дробления кубиков льда.
- *Непрерывная работа блендера не должна превышать 1 минуты. Остановите на 2 минуты, затем продолжайте.
- *сначала нарежьте кубиками твердую пищу и поместите в блендер с водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

БЛЕНДЕР

СОЧНЫЕ ПЛОДЫ	ВОДА	МАКС. К-ВО
600г	900г	1500мл

(только сочные плоды, такие как морковь, яблоко и т.д., не должны превышать 600г)

Допустимо:

1. Используйте только линейное напряжение и частоту, как указано в нижней части блендера.
2. Всегда используйте блендер на чистой, сухой поверхности, для предотвращения попадания в воздух посторонних веществ или воды в мотор.
3. Сначала поместите жидкие ингредиенты рецептов в контейнер блендера, если в инструкциях рецептов не указано иное.
4. Режьте все твердые фрукты и овощи, приготовленное мясо, рыбу и морепродукты на кусочки не более 1.8 см на 2.5 см. Режьте все виды сыров

- на кусочки не более 1.8 см.
5. Для подталкивания ингредиентов, которые нужно измельчить, используйте резиновую лопатку, ТОЛЬКО при ВЫКЛЮЧЕННОМ моторе.
 6. Перед началом, плотно накройте контейнер крышкой и во время работы мотора, удерживайте ее рукой.
 7. Используйте смеси жидкой или полужидкой консистенции, такие как смеси ингредиентов для кексов или пирожных.
 8. Позвольте сваренным овощам и бульону остыть перед заливкой в контейнер блендера для обработки.
 9. Если кажется, что при обработке, мотор работает с затруднениями, во избежание его перегрузки переключите на более высокую скорость.

Недопустимо:

1. НЕ ожидайте, что ваш блендер заменит все ваши кухонные принадлежности. Он не: толчет картофель, взбивает яичные белки или заменители молочных посыпок, измельчает сырое мясо, замешивает или перемешивает густое тесто или выжимает сок из фруктов и овощей.
2. НЕ обрабатывайте смеси слишком долго. Помните, блендер выполняет свои задачи мгновенно, при длительном смешивании можно получить расплывчатый или слишком мелко размолотый продукт.
3. НЕ перегружайте мотор чрезмерными нагрузками. В случае, если мотор заглох, немедленно выключите, отсоедините шнур от розетки и удалите часть нагрузки, перед повторным запуском.
4. НЕ помещайте кубики льда в контейнер без, как минимум, одной чашки жидкости. Без жидкости, кубики льда не будут обработаны надлежащим образом.
5. НЕ пытайтесь снять или заменить контейнер блендера с основания мотора, до полной остановки мотора. Это может повредить детали блендера.
6. НЕ снимайте крышку контейнера во время обработки, так как может произойти разлив пищи. Для добавления ингредиентов, используйте отверстие для мерной чашки.
7. Храните ножи на базе мотора при правильной сборке блендера. Случайное включение блендера может привести к серьезной травме.
8. НЕ используйте какую-либо посуду, включая кухонную лопатку, во время работы мотора. Вращающиеся ножи их могут затянуть, что может повредить контейнер, а также причинить серьезную травму.
9. НЕ используйте КАКОЙ-ЛИБО не рекомендованный производителем контейнер для обработки пищи. При работе другие контейнеры могут повредиться или отсоединиться и причинить тяжелую травму.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЛОПАТКИ С БЛЕНДЕРОМ

При смешивании ингредиентов густой консистенции, таких как сырные приправы и паста для сэндвичей, используйте резиновую лопатку, чтобы

помочь смеси достичь ножей. Для использования лопатки, выключите мотор, быстрыми движениями лопатки вверх и вниз вдоль стенок контейнера подтолкните ингредиенты со стенок контейнера к мотору.

МАЙОНЕЗ

Если майонез сгущается или разжижается, опустошите содержимое контейнера, смешайте другое яйцо и одну четвертую чашки (50мл) сжиженного или сгущенного майонеза до получения однородной массы. Снимите мерную чашку и вылейте оставшийся майонез вместо масла в центр контейнера. Для тщательного смешивания масла в смеси, используйте резиновую лопатку.

РУБКА ПОТРОХОВ

Чтобы порубить потроха для соуса, сварите их в воде или бульоне, затем охладите до комнатной температуры. Порежьте потроха на части размером 2.5 см, положите в контейнер блендера и залейте охлажденной бульоном. Закройте контейнер, обработайте за 2 цикла по 30 секунд в режиме HIGH. (в случае, если потроха не достаточно порублены, сделайте один или два дополнительных цикла).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСЛА

Для приготовления масла, в контейнер блендера можно залить сладкие или кислые сливки. Накройте крышкой и включите в режиме HIGH, до образования масла. Вылейте через дуршлаг для слива жидкости, затем положите масло в небольшую миску и придавите лопаткой, чтобы удалить как можно больше жидкости. При замесе масла добавьте соль. Попробуйте добавить 1 столовую ложку (15 мл) сушеных трав (петрушка, эстрагон, соленая или агаровая гвоздика) на чашку (250 мл) сливок, чтобы получить восхитительное травяное масло.

НАТИРАНИЕ КОКОСОВОГО ОРЕХА

Для натирания кокосового ореха, установите мотор в положение HIGH, снимите мерную чашку, и бросьте кусочки кокоса во вращающиеся ножи. После натирания 1 чашки (375 мл) кокоса, опустошите контейнер и повторите процесс, пока не натрете орех полностью.

ТВЕРДЫЙ И СУХОЙ СЫР

Затвердевший и засохший в результате длительного хранения в холодильнике чеддер или плавленый сырок, можно нарезать на кусочки и натереть в блендере. Работайте в режиме HIGH до полного натирания. Затем используйте в качестве посыпки в запеканках, в соусах и т.д.

ЧИСТКА

1. Основание прибора

Не погружайте основание прибора в воду. Протирайте только влажной тканью.

2. Легко очищающийся/моющийся кувшин.

После опустошения кувшина, наполните его водой. Поместите его на основание прибора и несколько раз поверните переключатель в положение [P].

Опустошите кувшин и начисто промойте.

AR6

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Блендер

БҰЙЫМ №: W-BL665G



Бұйымды пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият
оқыңыз.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ АЛДЫН-АЛА ЕСКЕРТУ:

- Өткір кесетін пышақтарды қолдану, табақшаны босату және тазарту кезінде сақтық қажет.

- Блендерге немесе асүйлік комбайнға ыстық сұйықтық құйған кезде абайлаңыз, өйткені ол кенеттен буланудың нәтижесінде сыртқа шайқалып төгілуі мүмкін.

- ЕСКЕРТУ Блендерді тұғырынан ажыратар алдында оның сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз.

- Құрамдас бөлшектерді ауыстырар алдында немесе пайдалану кезінде қозғалыста болатын бөлшектерге қол тигізер алдында аспапты сөндіріңіз және қуат көзінен ажыратыңыз.

- Бұл аспап үйде және соған ұқсас жағдайда пайдалануға арналған, мысалы:

дүкендердегі, кеңселердегі ас үй қызметшілеріне арналған

аймақтарда және басқа жұмыс аймақтарында

фермадағы үйде

Мейманхана, қонақ үй және басқа да тұрғын үй типіндегі

орталардың клиенттерімен

шағын мейманханалар

- Егер аспап назардан тыс қалдырылған болса, сонымен қатар жинақтау, бөлшектеу немесе тазарту алдында қашан да оны желіден ажыратыңыз.

- Бұл аспапты балаларға пайдалануға болмайды. Аспапты және оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Аспапты қимыл қабілеті, сенсорлы немесе ойлау қабілеті шектеулі адамдар, немесе тәжірибесі және білімі жоқ адамдар, егер де оларға аспапты қауіпсіз әдіспен пайдалану бойынша қадағалау жасалған немесе нұсқаулық ұсынылған болса және оларға ықтималды қауіптіліктер түсінікті болса, пайдалана алады.
- Балаларға аспаппен ойнауға тиым салынған.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр құралдарын пайдалану кезінде, қашан да негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет, оның ішінде:

1. Нұсқаулықтардың барлығын оқыңыз.
2. Электр тогымен зақымданудың қаупін болдырмау үшін блендерді судың немесе басқа да сұйықтықтың үстіне орналастырмаңыз.
3. Аспап балалармен немесе оларға жақын жерде пайдаланылған жағдайда мұқият қадағалануы қажет.
4. Аспап пайдаланылмаған уақытта, орнатар алдында немесе бөлшектерін ағыту, сонымен қатар тазарту алдында, оны розеткадан ажыратыңыз.
5. Қозғалыстағы бөлшектерге жанасудан аулақ болыңыз.
6. Баусымы немесе штепсель айыры бүлінген немесе оның жұмысындағы жаңылыстардан кейін, сонымен қатар оның құлауынан немесе басқа да түрдегі зақымдануынан кейінгі аспаптарды пайдаланбаңыз.
- Аспапты жақын маңдағы авторландырылған сервистік орталыққа тексеруге, жөндеуге немесе электрлік және механикалық реттеуге қайтарып беріңіз.
7. Өңдеу кезінде консервациялық және кәдімгі құтыларды қоса алғанда, қондырмаларды құрастырымда пайдалану ұсынылмайды, өйткені бұл зақымдану қаупін тудыруы мүмкін.
8. Ауыр жарақат алу қаупін, сонымен қатар араластыру кезінде блендердің бүлінуін болдырмау үшін қолдарыңызды және ыдысты контейнердің сыртында ұстаңыз. Қыру, араластыру және т.б. жағдайда, блендерді сөндіріп сосын желіден ажырату қажет, және тек қана резеңке қалақшаны қолдану қажет.
9. Пышақтар өткір. Абайлап пайдаланыңыз.
10. Жарақат алу қаупін болдырмау үшін, ешқашан да пышақтарды негізде тиісті түрде орнатылған ыдыссыз орнатпаңыз.

11. Контейнердің түбін мықтап бұрап тастаңыз. Қозғалыстағы пышақтардың кездейсоқ әсері жарақатқа әкеп соғуы мүмкін.
12. Қашан да блендерді қақпағы орнында болған қалпында пайдаланыңыз.
13. Жұмыс істеп тұрған уақытта қашан да ыдысты қолмен ұстап тұрыңыз. Мотордың қосұлы кезіндегі контейнердің айналуында оны жылдам сөндіріңіз және контейнердің түбіндегі бұрандадағы ыдысты тартыңыз.
14. Ыстық сұйықтықтарды араластыру кезінде екі бөліктен тұратын қақпақтан өлшеуіш табақшаны алыңыз. Блендердің контейнерін төрт табақшадан артық деңгейден толтырмаңыз. Жұмысты қашан да ең төменгі жылдамдықтан бастаңыз. Қолдарыңызды және терінің қорғалмаған басқа бөліктерін ықтималды күйік шалуды болдырмау үшін қақпақ саңылауынан алшақ ұстаңыз.
15. Ашық ауада пайдаланбаңыз.
16. Электрлік баусымының үстелден немесе үстелшеден салбырап тұруына немесе оның ыстық беткі жақтарға тиюіне жол бермеңіз.
17. Жұмыс істеп тұрған блендерді қараусыз қалдырмаңыз.

БӨЛШЕКТЕРДІ СӘЙКЕСТЕНДІРУ



1. Қалпақша (өлшеуіш табақша)
2. Қақпақ
3. Шыны табақша
4. Сәндік сақина
5. Жүзі
6. Негіз

- 7. Тұрқы
- 8. Батырма

АБАЙЛАҢЫЗ

- *Пайдаланар алдында, төменгі тақтада көрсетілген тоқ кернеуі мен жиілігі сіздің желіңіздікіндей екендігіне көз жеткізіңіз.
- *Қозғалтқышының жылдамдығы жоғары болғандықтан блендер 2 минутқа сөндірілуі қажет.
- *Моторының тұрқын суға батырмаңыз.
- *Ешқашан да мотордың жұмыс істеп тұрған уақытында контейнерді ағытпаңыз және орнатпаңыз.
- *Ешқашан жинақты контейнерсіз теңгергішпен немесе айналып тұрған бөлшектермен жұмыс істеменіз.
- *Жұмыс үстінде контейнерді аспаңыз және онда ештеңе (әсіресе саусақ, қасық, шанышқы және т.б.) салмаңыз.
- *Контейнерге ыстық (60 °С-тан жоғары) ингредиенттер салмаңыз.
- *Контейнер пышақтарға арналған дұрыс негізбен және бумамен жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- *Қуат беру баусымы бүлінген жағдайда. Қауіпті болдырмау үшін, ол сіздің дилеріңізбен немесе оның сервистік агентімен, немесе соған ұқсас біліктілікті тұлғамен ауыстырылуы қажет.

АБАЙЛАҢЫЗ

- *Ингредиенттердің ең жоғарғы көлемі:1500 мл
- *Тек қана мұз текшелерін үгітуге пайдаланбаңыз.
- *Блендердің үздіксіз жұмысы 1 минуттан аспауы қажет. Оны 2 минутқа тоқтатыңыз, сосын қайта жалғастырыңыз.
- *қатты тағамдарды алдымен текшелеп тураңыз. Блендер сумен.

ТАҒАМДЫ ДАЙЫНДАУ

БЛЕНДЕР

ШЫРЫНДЫ ЖЕМІСТЕР	СУ	ЕҢ КӨП КӨЛЕМІ
600г	900г	150мл

(Тек қана сәбіз, алма сияқты және т.б. шырынды жемістер, 600г аспауы қажет)

БЛЕНДЕР НЕНІ ЖАСАЙДЫ ЖӘНЕ НЕНІ ЖАСАМАЙДЫ ЖАСАЙДЫ

1. Блендердің төменгі жағында көрсетілген желілік кернеуді және жиілікті ғана қолданыңыз.
2. Ауаға бөгде заттардың таралуын немесе моторға су тиюін болдырмау үшін блендерді қозғалтқан да таза, құрғақ беткі жақтарда пайдаланыңыз.

3. Егер де рецепттер нұсқаулығында басқаша ештеңе жазылмаса, онда блендердің контейнеріне әуелі рецепттің сұйық бөліктерін салыңыз.
4. Барлық қатты жемістер мен көкөністерді, дайындалған етті, балықты және теңіз өнімдерін 1.8 см де 2.5 см көлемнен аспайтын бөліктерге тұраңыз. Ірімшіктердің барлық түрлерін 1.8 см көлемнен аспайтын бөліктерге тұраңыз.
5. Рецепттің сұйық бөлігіне тұрайтын ингредиенттерді итермелеу үшін резеңке қалақшаны қолданыңыз, ТЕК ҚАНА мотор СӨНДІРУЛІ болғанда.
6. Бастар алдында, контейнерді қақпақпен мықтап жабыңыз және мотор жұмыс істеп тұрған уақытта қақпақты қолмен ұстап тұрыңыз.
7. Қою қатықтардан және тосаптан, жаңғақ майынан, майонезден және басқа да ұқсас концистенциядағы тағамдардан тазартуды өңдейтін құрастырманы алып тастап және қоспаны төмен жақтағы саңылау арқылы сақтауға арналған ыдысқа немесе контейнерге итеріп түсіріп тастап барып тазартыңыз.
8. Блендердің контейнеріне кекстарға немесе тәтті нандарға арналған қоспалардың ингредиенттері сияқты сұйық немесе жартылай сұйық концистенциядағы қоспаларды құйыңыз.
9. Блендердің контейнеріне өңдеуге құяр алдында пісірілген көкөністер мен сорпаның салқындауына мүмкіндік беріңіз.
10. Егер де өңдеу үстінде, мотор кедергілі жұмыс істеп тұрған сияқты болып көрінсе, онда оның шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін оны жоғарырақ жылдамдыққа қосыңыз.

ЖАСАМАЙДЫ

1. Сіздің блендеріңіз сізге барлық ас үй керек-жарақтарын алмастырады деп КҮТПЕҢІЗ. Ол: картопты езбейді, жұмыртқа ақуыздарын немесе сүтті сеппелерді араластырмайды, шикі етті ұсақтап турамайды, қою қамырды илемейді немесе араластырмайды немесе жемістер мен көкөністерден шырын сығып шығармайды.
2. Қоспаларды тым ұзақ ӨҢДЕМЕҢІЗ. Есте сақтаңыз, блендер өз міндеттерін лезде орындайды, ұзақ уақыт араластырудан көмескі немесе тым ұсақ үгітілген өнім алынады.
3. Моторды мөлшерден тыс ЖҮКТЕМЕЛЕМЕҢІЗ. Егер де мотор өшіп қалса, дереу сөндіріңіз, баусымды розеткадан ағытыңыз және қайта іске қоспас бұрын жүктеменің біраз бөлігін алып тастаңыз.
4. Контейнерге мұз текшелерін ең аз дегенде бір табақша сұйықтықсыз САЛМАҢЫЗ. Сұйықтықсыз, мұз текшелері қажетті түрде өңделмейді.
5. Мотор толық тоқтамайынша блендердің контейнерін оның негізінен алуға немесе ауыстыруға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Бұл блендердің бөлшектерін зақымдауы мүмкін.
6. Өңдеу үстінде контейнердің қақпағын АШПАҢЫЗ, өйткені тағам сыртқа төгіліп кетуі мүмкін. Ингредиенттерді қосу үшін өлшеуіш табақшаға арналған саңылауды пайдаланыңыз.

7. Блендердің контейнерін немесе өңдейтін құрастырманың дұрыс құрастырылмаған жағдайында мотордың негізіне ОРНАЛАСТЫРМАҢЫЗ немесе сақтамаңыз. Блендердің кездейсоқ қосылуы ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
8. Мотор жұмыс істеп тұрған уақытта қандай да бір ыдысты, асүй қалақшасын қоса алғанда, ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Айналып тұрған пышақтар оларды тартып әкетуі мүмкін, бұл контейнерді зақымдауы, сонымен қатар ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
9. Тағамды өңдеу үшін өндірушімен ұсынылмаған ҚАНДАЙ ДА БІР контейнерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Жұмыс істеу кезінде басқа контейнерлер зақымдауы немесе ағытылып кетуі мүмкін, және ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

РЕЗЕҢКЕ ҚАЛАҚШАНЫ БЛЕНДЕРМЕН ПАЙДАЛАНУ

Қою консистенциядағы, ірімшікті дәмдеуіштер және сэндвичтерге арналған паста сияқты ингредиенттерді араластыру кезінде қоспалардың пышаққа жетуіне көмектесу үшін резеңке қалақшаны пайдаланыңыз. Қалақшаны пайдалану үшін моторды сөндіріңіз, қалақшаның контейнердің қабырғаларының бойымен жоғары және төмен жылдам қимылдарымен ингредиенттерді контейнердің қабырғаларынан моторға қарай итеріңіз.

МАЙОНЕЗ

Егер де майонез қоюланатын немесе сұйылатын болса, контейнердің ішін босатыңыз, басқа жұмыртқа және табақшаның төрттен бір бөлігіндегі (50мл) сұйылтылған немесе қоюлатылған майонезді біркелкі масса алынғанға дейін қосыңыз. Өлшеуіш табақшаны ағытыңыз және қалған майонезді майдың орнына контейнердің ортасына құйыңыз. Майдың қоспаға жақсылап араласуы үшін резеңке қалақшаны пайдаланыңыз.

ӨКПЕ-БАУЫРЛАРДЫ ТУРАУ

Өкпе-бауырларды тұздыққа арнап турау үшін оларды суда немесе сорпада пісіріңіз, сосын оларды бөлме температурасына дейін салқындатыңыз. Өкпе-бауырларды 2.5 см көлемде бөлшектерге тураңыз, блендердің контейнеріне салыңыз және үстінен салқындатылған қайнаған сұйықтық құйыңыз. Контейнерді жабыңыз, HIGH режимінде 30 секундтан 2 кезеңде өңдеңіз. (егер өкпе-бауыр жеткіліксіз туралған жағдайда, қосымша тағы бір немесе екі кезеңге өңдеңіз).

МАЙДЫ ДАЙЫНДАУ

Майды дайындау үшін, блендердің контейнеріне тәтті немесе қышқыл кілегей құюға болады. Қақпақпен жабыңыз және май пайда болғанға дейін HIGH режиміне қосыңыз. Сұйықтықты ағызу үшін кәпір арқылы өткізіңіз, сосын майды шағын мескеге салыңыз да мүмкіндігінше көбірек сұйықтығын шығару үшін қалақшамен басыңыз. Майды араластырған кезде тұз қосыңыз. Керемет шөпті май дайындау үшін кілегейдің бір табақшасына (250 мл) кептірілген шөптердің (көкжелкен, шырғалжың, тұзды немесе агарлы қалампыр) 1 ас

қасығын (1 5 мл) қосып көріңіз.

КОКОС ЖАҢҒАҒЫН ҮГІТУ

Кокос жаңғағын үгіту үшін, моторды HIGH жағдайына орнатыңыз, өлшеуіш табақшаны ағытыңыз, және кокостың бөліктерін айналып тұрған пышақтарға тастаңыз. Кокостың 1/табақшасын (375 мл) үгіткеннен кейін, контейнерді босатыңыз және жаңғақты түгел үгіткенше үдерісті қайталаңыз.

ҚАТТЫ ЖӘНЕ ҚҰРҒАҚ ІРІМШІК

Тоңазытқышта ұзақ уақыт сақталудың нәтижесінде қатайып және кеуіп қалған чеддер немесе балқытылған ірімшікті бөлшектеп турап сосын блендерде үгітуге болады. Толықтай үгітілгенше HIGH режимімен жұмыс істеңіз. Сосын оны ашымалар, тұздықтар және т.б. дайындағанда сеппе ретінде пайдаланыңыз.

ТАЗАРТУ

1. Аспаптың негізі

Аспаптың негізін суға батырмаңыз. Тек дымқыл матамен сүртіңіз.

2. Жеңіл тазартылатын/жуылатын құмған.

Құмғанды босатқаннан кейін оны сумен толтырыңыз. Оны аспаптың негізіне орналастырыңыз және ауыстырып-қосқышты [P] жағдайына бірнеше рет бұрыңыз.

Құмғанды босатыңыз және тазалап жуыңыз.