

**Не мешай,
я мешаю!**



**Блендер
КТ-1327**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	6
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Стационарный блендер Kitfort КТ-1327 с электронным сенсорным управлением и датчиком температуры предназначен для приготовления пюре, смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. В модели есть специальные программы, предназначенные для колки льда, приготовления смузи и джема, а также импульсный режим и режим нагрева.

Блендер оснащен вместительной чашей с мерной шкалой объемом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Управление прибором состоит из регулировочной ручки с кнопкой включения и сенсорных кнопок с пиктограммами для выбора режимов и настроек.

Для обеспечения безопасности блендер работает только с установленной чашей. Если чаша установлена неправильно, мотор прибора не включится.

Под чашей расположена демпфирующая резиновая прокладка, гасящая вибрации, возникающие при работе на больших скоростях. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному профессиональному двигателю мощностью 1300 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с шестью лезвиями из нержавеющей стали, универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Толкатель — 1 шт.
6. Мерный стакан — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*


* опционально.

Устройство блендера




Клавиша включения блендера

Клавиша включения находится с задней стороны прибора снизу.

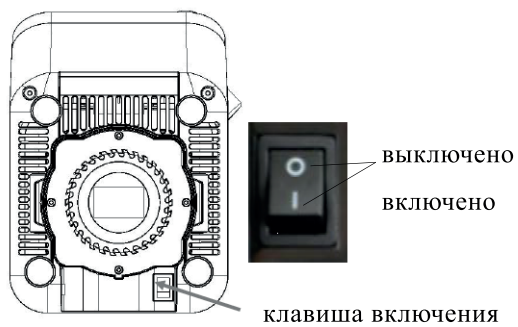

Панель управления

На панели управления блендера находятся сенсорные кнопки с пиктограммами для выбора режимов и регулировочная ручка с кнопкой «Старт/Пауза».

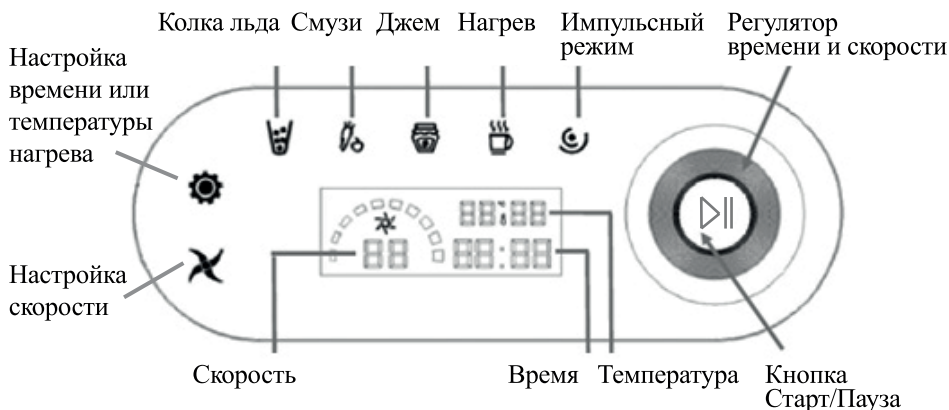

Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной тряпкой.

Внимание! С завода мерный колпачок установлен с нижней стороны крышки для экономии пространства при упаковке. Поэтому, перед использованием, обязательно извлеките колпачок и вставьте его с верхней стороны крышки, иначе при первом включении он упадет в чашу и разрушится.

Установите чашу на моторный блок, сориентировав ее ручкой вправо, и поверните по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке. Стрелка на чаше должна оказаться над стрелкой с закрытым замочком на моторном блоке. Положите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. При неверно установленной чаше блендер не включится. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши.

Включение

1. Вставьте сетевой шнур в розетку.
2. Переведите клавишу включения в положение «Включено». На мгновение загорится дисплей и подсветка кнопок, прозвучит короткий звуковой сигнал, затем блендер перейдет в режим ожидания.
3. Для перехода в рабочий режим нажмите на кнопку «Старт/Пауза».
4. Нажмите на пиктограмму нужного режима, затем повторно нажмите на кнопку «Старт/Пауза». Блендер начнет работу и остановится по истечении времени, заданного для данного режима. Для принудительной остановки прибора еще раз нажмите на кнопку «Старт/Пауза».

5. После выключения блендера дождитесь полной остановки мотора и только потом снимайте чашу с моторного отсека.

Если параметры времени и скорости работы по умолчанию для выбранного режима вас не удовлетворяют, вы можете отрегулировать их. Для этого, после того, как вы нажали на пиктограмму режима:

- нажмите пиктограмму настройки времени или скорости: выбранный параметр начнет мигать на дисплее;
- установите нужное значение регулировочной ручкой;
- снова нажмите на пиктограмму настройки для подтверждения;
- нажмите на кнопку «Старт/Пауза» для запуска блендера.

Если в течение некоторого времени ни один из режимов не активирован, блендер переходит в режим ожидания.

Режимы работы

Колка льда

В этом режиме блендер попеременно работает на высокой и низкой скоростях, обеспечивая разрушение кубиков льда. Режим автоматически выключается через 1 минуту 30 секунд.

Смузи

Режим подходит для измельчения целых твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень и семена, и смешивания их в однородную консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами. В этом режиме блендер работает 3 минуты на максимальной скорости, затем автоматически выключается.

Джем

Этот режим идеален для быстрого измельчения и взбивания ягод и фруктов на средней скорости. Время работы по умолчанию — 2 минуты.

Нагрев

Режим предназначен для разогрева продуктов за счет вязкого трения при обработке в блендере в течение длительного времени на максимальной скорости. Можно настроить температуру нагрева в следующей последовательности: 35, 50, 65, 80°C. При достижении заданной температуры блендер автоматически окончит работу. Время нагрева зависит от начальной температуры, объема и вязкости жидкости. В этом режиме удобно делать крем-суп. Температура дна чаши измеряется контактным датчиком на моторном отсеке.

Однако, обращаем ваше внимание, что жидкость внутри чаши блендера может и не нагреться до заданной температуры из-за низкой вязкости. Например, при использовании воды в чистом виде.

Импульсный режим

Кнопка «Импульсный режим» включает блендер на максимальную скорость. При отпускании кнопки мотор выключается. Режим предназначен для кратковременного смешивания или измельчения продуктов на максимальной скорости. Этот режим можно также использовать для очистки чаши.

Советы по использованию

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 500 г. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. Не закладывайте в чашу более 400 г мяса.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов примерно вдвое.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 80 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу одновременно с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 200 мл.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

После выключения блендера всегда дождитесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши можно налить в нее немного воды с добавлением моющего средства, установить чашу на блендер и включить его в импульсный режим на несколько секунд. Затем ополоснуть чашу водой.

Чашу, крышку, колпачок, лезвия и уплотнитель крышки (резьбовую оправу) можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия очень острые.

Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно установили чашу	Проверьте, чтобы стрелка на чаше находилась над стрелкой с закрытым замочком на моторном блоке
Блендер выключен	Включите блендер клавишей включения снизу
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Класс защиты от поражения электрическим током: II
3. Мощность: 1300 Вт
4. Рабочая емкость чаши: 2 л
5. Скорость вращения ножа: 28000±15% об./мин
6. Материал чаши: пластик
7. Материал ножа: нержавеющей сталь
8. Материал корпуса: пластик
9. Размер устройства: 185 × 240 × 270 мм
10. Размер упаковки: 400 × 325 × 270 мм
11. Вес нетто: 4,2 кг
12. Вес брутто: 5,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Писфул Текнолэджи Ко., Лтд. №68 Таоюань Дун Роуд, Шишань Таун, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия очень острые. Не порежьтесь.

12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-5



Всегда что-то новенькое!

Мы — современный и креативный бренд, который предлагает покупателю не только качественный товар за хорошие деньги, но и накрывает Вас волной подарков, конкурсов и живого интерактива! Тысячи пользователей уже следят за нашими обновлениями и розыгрышами во всех социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и Вы!

Мы категорически приветствуем Вас в нашей группе «ВКонтакте», в которой каждую неделю мы разыгрываем десятки призов бытовой техники KITFORT. Выиграть их легче некуда; морские бои, лотереи, творческие конкурсы, репосты. Ссылочку мы оставляем тут: vk.com/kitfort

Любите смотреть видео на YouTube? Нет ничего лучше, чем посмотреть веселые скетчи на канале Kitfort Show! Да, так и вводите в поиске YouTube: «Kitfort Show». В каждом новом выпуске мы разыгрываем дорогие хиты и новинки нашей компании за комментарии от подписчиков. Ну а само содержание видеороликов заставит Вас как от души посмеяться и улыбнуться, так и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Мы очень рады, что Вы дочитали до конца, уже это говорит о том, что Вы в деле и вместе с KITFORT!

Подписывайтесь!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87