

**Позвольте  
вам помешать!**



**Блендер  
КТ-1312**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1312 сочетает в себе функции трех устройств. Это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк) и портативной бутылкой, а также кофемолка.

В комплекте идет вместительная стеклянная чаша с мерной шкалой объемом 1 литр, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Корпус блендера выполнен из нержавеющей стали. Также в комплекте есть портативная бутылка для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое колпачком. Когда крышка не используется, защелкните ее на дно бутылки, чтобы она не потерялась.

Блендер оснащен двумя скоростями работы и импульсным режимом. Нужный режим работы выбирается ручкой выбора режима.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.


Благодаря надежному двигателю мощностью 450 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с несколькими лезвиями из нержавеющей стали (нож легко снимается для чистки) универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

## Комплектация

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Моторный отсек — 1 шт.          | 8. Крышка бутылки — 1 шт.               |
| 2. Чаша — 1 шт.                    | 9. Чаша кофемолки — 1 шт.               |
| 3. Крышка чаши — 1 шт.             | 10. Блок лезвий для кофемолки — 1 шт.   |
| 4. Колпачок — 1 шт.                | 11. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 5. Блок лезвий для чаши — 1 шт.    | 12. Гарантийный талон — 1 шт.           |
| 6. Бутылка — 1 шт.                 | 13. Коллекционный магнит — 1 шт. *      |
| 7. Блок лезвий для бутылки — 1 шт. | *опционально.                           |

## Устройство блендера

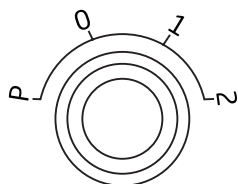

Режимы:  
P — импульсный режим  
0 — выключено  
1 — малая скорость  
2 — большая скорость

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).  
Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует большой скорости.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части, кроме моторного отсека, и высушите их.

### Сборка

1. Переверните чашу кверху дном и накрутите на нее блок лезвий.
2. Переверните чашу в нормальное положение и закройте крышкой.
3. В отверстие в крышке поместите колпачок и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.
4. Поместите чашу на моторный отсек и зафиксируйте. Метка сбоку чаши должна совместиться с меткой на моторном отсеке. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Разборку проводите в обратной последовательности.

Бутылка Shake & Take и кофемолка собираются и разбираются аналогично.

разблокировать      заблокировать

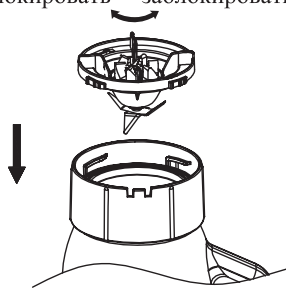


Рис. 1

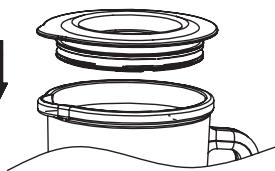


Рис. 2

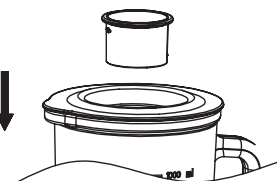


Рис. 3

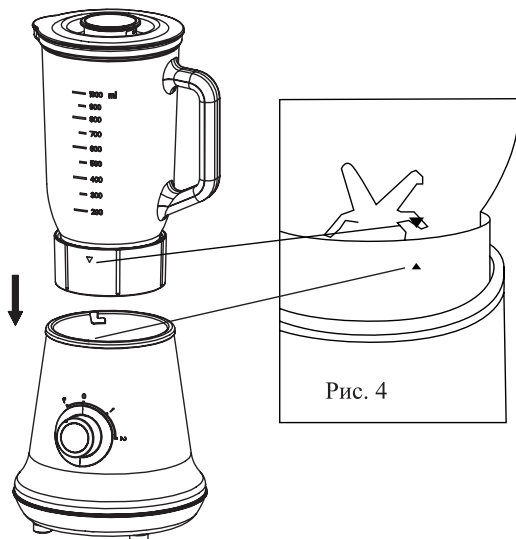


Рис. 4

### **Включение**

Соберите блендер, положите в чашу, бутылку или кофемолку необходимые ингредиенты и закройте крышку.

Установите чашу, бутылку или кофемолку на блендер, при этом указатель на ножевом блоке должен совпасть с указателем на моторном отсеке.

Подключите блендер к сети электропитания, ручкой выбора режима выберите скорость работы. По окончании приготовления переведите ручку выбора режима в положение «0» — выключено.

После использования отсоедините блендер от сети электропитания.

Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 3 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 3 минут подряд. После 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть 10 минут.

### **Советы по использованию**

#### ***Общие советы***

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу, бутылку и кофемолку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застревание ножа.

Не включайте блендер с пустой чашей, бутылкой или кофемолкой.

#### ***Бутылка Shake & Take***

При использовании блендера с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой. Не заполняйте бутылку больше, чем на 600 мл.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С.



**Kitfort**

### *Чаша*

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 25 мл.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

### *Кофемолка*

Ножевой блок кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется в кофемолку класть небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Не заполняйте чашу кофемолки больше максимального уровня. Максимальный объем ингредиентов составляет 50 мл.

### **Рецепты**

#### *Фруктовый коктейль*

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевин среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

#### *Картофельное пюре*

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками,



добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и приготавливайте пюре 30-40 секунд.

#### ***Размолотые сухари для панировки***

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

#### ***Восстановленное молоко***

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

#### ***Томатный фреш***

6-8 небольших томатов порежьте дольками и положите в чашу. Включите блендер на большую скорость и приготавливайте 4 минуты.

## **Обслуживание, уход и хранение**

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу, бутылку, кофемолку и блок лезвий сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить бутылку и кофемолку.

Чашу, крышку, колпачок, блок лезвий, бутылку и кофемолку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь, лезвия острые.

Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



## Технические характеристики

1. Напряжение: 230 В, 50 Гц
2. Мощность: 450 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II класс
4. Количество скоростей: 2+импульсный режим
5. Малая скорость вращения: 17000 об/мин
6. Большая скорость вращения: 24000 об/мин
7. Рабочий емкость чаши: 1 л
8. Рабочий емкость бутылки: 0,6 л
9. Рабочий емкость кофемолки: 50 мл
10. Материал чаши: стекло
11. Материал бутылки: Tritan®
12. Материал ножей: нержавеющая сталь
13. Материал корпуса: нержавеющая сталь
14. Размер устройства: 135 × 160 × 360 мм
15. Размер упаковки: 450 × 200 × 266 мм
16. Вес нетто: 2,7 кг
17. Вес брутто: 3,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.  
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87