

**Сіздің ісінізге
араласуға
мүмкіндік беріңіз!**



**Блендер
КТ-1399**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қонырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кенес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	4
Блендер құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану	6
Қызмет көрсету, күту және сактау.....	11
Ақаулықтарды жою.....	11
Техникалық сипаттамалары	12
Сақтық шаралары	13

Жалпы мәліметтер

Kitfort KT-1399 батырмамен басқарылатын блендері пюре дайындауға, шайқауға, майдалауға және араластыруға арналған. Аспап жеміс сусындарын араластыру, сұт коктейльдерін, пюре сорпаларын, тұздықтарды және балалар тағамын дайындау үшін мінсіз келеді. Модельде смузи дайындауға, мұзды жаруға, ұсақтауға арналған арнайы бағдарламалар, сондай-ақ импульстік режим бар. Пышактардың айналу жылдамдығын таңдау мүмкіндігі бар.

Блендер көлемі 2 литр өлшеуіш шкаласы бар сыйымды пластик тостағанмен жабдықталған, оның қақпағында жұмыс кезінде ингредиенттерді қосу үшін қақпақпен жабылған тесік бар. Аспапты басқару панеліндегі батырмалардың көмегімен жүзеге асырылады.

КТ-1399-да үлкен жанасатын ауданы бар күштейтілген резенкеленген аяктар бар. Бұл блендердің үстелге берік бекітілуін қамтамасыз етеді және дірілді, сондай-ақ жұмыс кезінде шу деңгейін одан әрі төмендетеді.

Блендермен бірге итергіш келеді, ол қатты ингредиенттерді ұнтақтау кезінде қажет болуы мүмкін.

Блендерде ыдыссыз қосылудан қорғаныс бар.

Блендер ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған 2000 Вт сенімді қозғалтқышпен жабдықталған. Блендердің 8 пышағы тот баспайтын болаттан жасалған және ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді.

Жиынтықтылығы

1. Демпферлік төсемі бар мотор блогы — 1 дана
2. Пышақ блогы бар блендер тостағаны — 1 дана.
3. Қалпақшасы бар тостағанның қақпағы — 1 дана
4. Итергіш — 1 дана
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
6. Кепілдік талоны — 1 дана
7. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*опция түрінде

Блендер күрылғысы



Басқару панелі

Дисплейде «Старт/Стоп» батырмасын басқан сәттен бастап жұмыс уақыты көрсетіледі.

«Старт/Стоп» түймесі блендер жұмысын бастауга немесе тоқтатуға мүмкіндік береді. Тостағанды мотор блогына орнатқан кезде ол жанады және жыпылықтайды.

«Мұз» батырмасымен мұзды жару және мұздатылған жемістерден сусындар дайындау бағдарламасы орнатылады.

«Смузи» батырмасымен смузи мен сүт коктейльдерін дайындау бағдарламасы тандалады.

«Ұнтақтай» батырмасы ұнтақтау бағдарламасын орнатады.

«Импульс» түймесін басу арқылы импульстік жұмыс режимі қосылады.




Жұмысқа дайындық және пайдалану

Блендерді бірінші рет қоспас бұрын, ыдысты қақпақпен жуып, күргатыңыз. Мотор блогын дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сұртіңіз. Аспапты электр қуат көзіне қосыңыз.

Блендерді желіге қосыңыз және ыдысты мотор блогына орнатыңыз, блендер дыбыстық сигнал шығарады, «Старт/Стоп» түймесі жыптылықтайды.

Тостаганды мотор блогына орнатыңыз, сонда тостаганның шығуы мотор блогының ойығына түседі. Тостаганның тұтқасына назар аударыңыз, ол басқару панеліне қатысты оң жақта болуы керек. Тостаганды қақпақпен мықтап жабыңыз, оны үстіне басыңыз. Қалпақшаны қақпаққа орнатыңыз, бағыттағыштарға салыңыз және қалпақшаны сағат тілімен бұраныз. Тостаганның дұрыс орнатылғанына және қақпақпен жабылғанына көз жеткізіңіз.

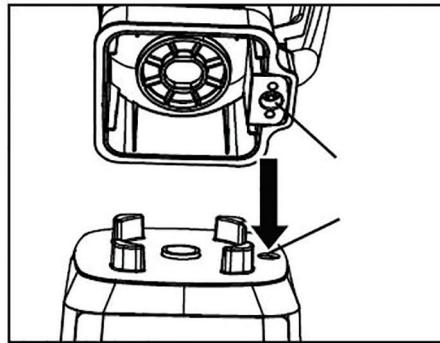


Қосу


1. Жұмысты бастамас бұрын қақпақты ашып, ингредиенттерді тостаганға салыңыз. Алдымен ыдыска жұмсақ ингредиенттерді немесе сұйықтықты, содан кейін қатты ингредиенттерді немесе мұзды салыңыз. Ирі кесектері жақсы алдын ала кескен жөн.



2. Тостағанды қақпақпен тығыз жабыңыз.

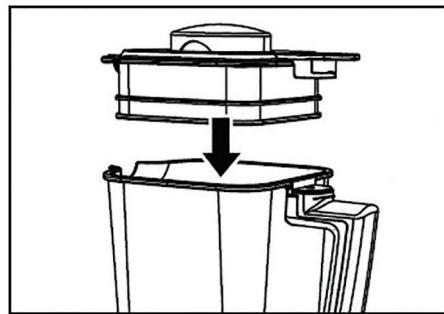

3. Тостағанды мотор блогына орнатыңыз.
4. Аспапты электр қуат көзіне қосыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал шығады, «Старт/Стоп» түймесі жыпылықтайды, ал блендер күту режимінде болады.
5. Тиісті түймені басу арқылы қажетті «Мұз», «Смузи» немесе «Үнтактау» бағдарламасын таңдаңыз.
6. Бағдарламаны таңдағаннан кейін «Старт/Стоп» түймесін басыңыз, блендер жұмыс істей бастайды. Жұмысты тоқтата тұру үшін түймені тағы бір рет басыңыз.

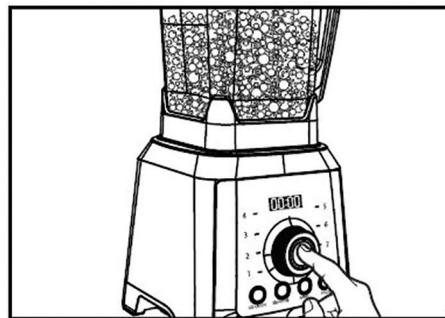

7. Блендерді өшіргеннен кейін, қозгалтқыш толық тоқтағанша күтіңіз, содан кейінғана ыдысты мотор блогынан алыңыз.
8. Құю алдында қақпақты тостағаннан алыңыз.

Қол режимі

Пышақтардың айналу жылдамдығын өзініз орната аласыз. Бұл үшін күту режимінде:

1. Коммутаторды пайдаланып, қажетті жұмыс жылдамдығын таңдаңыз, мұнда 1 — минималды жылдамдық, ал 8 — пышақтардың максималды айналу жылдамдығы. «Старт/Стоп» түймесі жыпылықтайды, ал блендер күту режимінде болады;
2. Блендерді іске косу немесе тоқтату үшін «Старт/Стоп» түймесін басыңыз. Жұмысты тоқтата тұру үшін түймені тағы бір рет басыңыз.
3. Блендерді өшіргеннен кейін, қозгалтқыш толық тоқтағанша күтіңіз, содан кейінғана ыдысты мотор блогынан алыңыз.
4. Құю алдында қақпақты тостағаннан алыңыз.

Блендер бағдарламалары

Мұз

Бағдарлама балмұздак, мұздатылған жемістерден сусындар дайындауга, сондай-ақ мұзды жаруға жарайды. Бұл режимде блендер 22 секунд жұмыс істейді, содан кейін автоматты түрде өшеді. Блендер осы режимде жұмыс істеп тұрған кезде, экранда жұмыс уақыты секундпен көрсетіледі.

Ескерту. Ұсақтау барысында тостағанның қақпағын қолмен ұстаңыз.

Смузи

Бағдарлама сүт коктейльдерін, смузи мен жеміс пюресін дайындауга арналған. Бұл режимде блендер біртінде жұмыс жылдамдығын арттырады және азайтады. 50 секундтан кейін блендер автоматты түрде өшеді.

Ұнтақтау

Бағдарлама жарма, жанғактар, кофе және басқалары сияқты қатты ингредиенттерді ұнтақтауға жарайды. Бұл режимде блендер мезгіл-мезгіл ингредиенттерді жақсы ұнтақтау үшін пышақтардың айналу жылдамдығын төмендедеді. Бұл режимде автоматты түрде өшіру уақыты 4 минут құрайды. Қажет болса, блендердің жұмысын тоқтатыңыз және ыдыс қабырғасынан өнімдерді қырып алыңыз.

Ескерту. Блендер мен ұсақтағыштың айырмашылығы "Кенестер мен шектеулер" бөлімінде сипатталған.

Импульс

Мұз сияқты өте қатты ингредиенттерді ұнтақтау үшін Сіз импульстік режимді қолдана аласыз. Түйме блендерді максималды жылдамдыққа қосады. Түймені босатқан кезде қозғалтқыш өшеді. Режим қысқа мерзімді араластыруға немесе өнімдерді максималды жылдамдықпен ұнтақтауға арналған. Блендер осы режимде жұмыс істеп тұрған кезде, экранда жұмыс уақыты секундпен көрсетіледі.

Ескерту. Ұсақтау барысында тостағанның қақпағын қолмен ұстаңыз.

Кенестер мен шектеулер

«Ұнтақтау» бағдарламаларының циклы 4 минутқа созылады. Құрылғыны циклдар арасында 5 минут ішінде сұтыныңыз. Үздіксіз жұмыс істеудің 2 циклынан кейін блендер бөлме температурасына дейін салындауы керек.

Назар аударыңыз! Ингредиенттерді араластырып, ұсактауды женілдету үшін блендер ыдысына біраз сұйықтық қосыңыз! Толығырақ "Блендерде араластырудың ерекшеліктері және оның ұсақтағыштан айырмашылығы" тарауын қараңыз.

Тостағанды алар алдында блендерді әрқашан өшірініз. Блендерді өшіргеннен кейін әрқашан пышақтардың толық токтауын күтіңіз, содан кейін ыдысты алыңыз немесе ішіндегісін алыңыз.

Блендерде сіз кепкен нанды майдалай аласыз.

Мұзды жару кезінде тостағанды қолыңызбен ұстаңыз. Ыдысқа 6–10 мұз кесекстерін салыңыз, блендер оларды үгінділерге боледі. Мұздың үлкен боліктерін пайдаланбаңыз, себебі бұл блендердің бүлінүіне экелуі мүмкін.

Араластыру кезінде блендер қақпағын алып тастамай қосымша ингредиенттер немесе дәмдеуіштер қосуға болады. Мұны істеу үшін қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап, ыдыстың қақпағынан алыңыз да, қақпақты жоғары қарай тартыңыз. Қосымша ингредиенттерді қосқаннан кейін қалпақшаны бағыттағыштарға салыңыз да, қалпақшаны сағат тілімен бұраңыз. Араластыруды жалғастырыныз.

Аспапты бос тостағанмен қоспаңыз.

Блендердің бұлғануіне әкелетін ингредиенттерді тостағанға салмаңыз: сүйектер, тым қатты өнімдер және т. б.

Ескерту. Блендерді белсенді қолданғаннан кейін пластикалық тостаған төмөнгі жағынан күнгірт болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулық болып табылмайды.

Тостағанды шамадан тыс толтырманыз. Тостағанда бос орын қалуы керек. Ингредиенттерді өлшеу шкаласының максималды бөлінуінен жоғары салмаңыз.

Егер араластыру процесінде ингредиенттер көп көбік түзсе, ингредиенттердің мөлшерін шамамен екі ессе азайтыңыз.

Ыдысқа температурасы 60 °С-тан жоғары сүйықтық құйманыз.

Жұмсақ өнімдерді (мысалы, қарбыз, жасыл көкөністер және т.б.) араластыру үшін жұмыстың төмен жылдамдықтарын қолданыңыз. Қатты тағамдар үшін (сәбіз, көк алма сияқты) жоғары жылдамдықты қолданыңыз.

Қатты ингредиенттерді сүйықтықпен бірге ұсақтаған кезде, ингредиенттердің бөліктері пышақтарға түспестен тостағанның ортасына жиналуы мүмкін. Бұл жағдайда қалпақшаны шешіп, итергішті тостағанға түсіріңіз. Ол тостағанның ортасын алып, сол жерден үлкен кесектерді шығарады. Итергіш қалқып шықпауы үшін, оны қолмен ұстап тұрыңыз.

Араластыру кезінде тостағанның ішіндегісі аздап қызуы мүмкін. Бұл аралас өнімдердің тұтқырлығына және блендер пышақтары мен аралас өнімдер арасында пайда болатын үйкеліс күшіне байланысты. Салқыннатылған түрде берілетін сүт коктейльдерін, смузиді және басқа да тағамдарды дайындау үшін алдын ала салқыннатылған өнімдерді пайдалану және дайындау соына қарай оған аздап ұсақталған мұз қосу үсінілады. Шамадан тыс қызуды болдырmas үшін араластыру және ұнтақтау процесін қадағалап, қажетті консистенцияға жеткенде бірден араластыруды үзу үсінілады.

Назар аударыңыз! Блендерде қауіпсіздік қосқышы көзделген. Сондықтан, тостағандағы шығынқы мотор блогындағы ойыққа орнатылғанша құрылғы қосылмайды.

Блендер жұмыс істеп тұрған кезде оның жанында болуы және блендердің жұмысын қадағалап отыру үсінілады.

Егер блендердің пышақтары айналмаса немесе блендер ызылдай бастаса, жылдамдықты арттыру керек. Егер жылдамдықты арттыру көмектеспесе, блендерді өшіріп, тостағанды алыңыз да, одан өнімдерді шығарыңыз. Содан кейін өнімдердің аз мөлшерін жүктеп, кайталаңыз.

Жоғары жылдамдық — бұл орташа жылдамдықтан жоғары жылдамдық. Тұтқыр немесе қатты өнімдерді ұнтақтаған кезде блендерді бірден жоғары жылдамдықпен қоспаңыз. Өнімдерді төмен жылдамдықта ұнтақтай бастаңыз, содан кейін оны біртіндеп жоғары деңгейге дейін арттырыңыз.

Блендерде араластырудың ерекшеліктері және оның ұсақтағыштан айырмашылығы

Ұсақтағыш өнімдерді кесектерге бөледі (ұсактайды). Блендер өнімдерді өте ұсақ кесектерге, іс жүзінде пюреge ұсактай алады. Бұл осы құрылғылардың конструкциясындағы айырмашылыққа байланысты.

Ұсақтағышта бірнеше пышақ бар, олар тостағанның бүкіл биіктігінде орналасқан. Ұсақтағыштың пышағы баяу айналатындықтан, ол пюре емес, туралған кесектерге айналады. Ұсақтау дәрежесі ұсактау уақытмен анықталады.

Блендерде тостағанның түбінде бір ғана пышақ бар. Өнімдердің толық тостағанының ұсактау үшін ішіндегісі тік айналуы керек. Содан кейін араластырылған ингредиенттер біртіндеп пышаққа беріліп, біркелкі ұсакталады. Егер тостағанда айналым болмаса, онда өнімдер тек пышақтың жаңында ұсакталады. Ишіндегісін біркелкі араластыру үшін тостағанға сұйықтық қосуды ұмытпаңыз.

Сонымен қатар, ұсактау біркелкі болуы үшін ұсынылады:

- өнімдерді ұсақ етіп кесіңіз;
- тостағанға аз мөлшерде ингредиенттер салыңыз.

Рецепттер

Банан коктейлі

Коктейль жасау үшін, егер сіз сусынның салқындағанын қаласаңыз, алдымен блендер тостағанына мұз салыңыз. Мұны «Мұз» бағдарламасын таңдау арқылы жасай аласыз. Осыдан кейін тостағанға жарты лимонның шырынын қосыңыз. Содан кейін блендер тостағанының жартысын аршылған және кесілген банандармен толтырыңыз. Қажет болса, 4 шай қасық қант қосыңыз (1 литр сүтке).

Блендерді қосыңыз, «Смузи» бағдарламасын таңдаңыз. Тостағанның қақпағынан қақпақты алыңыз да, пісіріп жатқанда, сұық, майсыз сүтті қақпақтың саңылауы арқылы ыдысқа баяу құйыңыз. Тостағанды 2/3 толтыру керек. Шамамен 50 секунд дайындаңыз, содан кейін блендерді өшіріңіз. Коктейль дайын. Дайындалғаннан кейін бірден беру ұсынылады.

Ұнтақталған наан үгіндісі

Кішкене бөліктерге бөлінген 1–2 кепкен наанды ыдысқа салыңыз. Оларды орташа жылдамдықпен шамамен бір минут ұнтақтаңыз.

Қалпына келтірілген сүт

Ійдысқа 250 мл су құйып, 10 г сүт ұнтағын салыңыз. Төмен жылдамдықты орнатыңыз және 20 секунд араластырыңыз.

Қызанақ фреши

6–8 кішкене қызанақты тілімдерге кесіңіз. Ійдысқа бірнеше тілім салыңыз. Блендерді қосыңыз және қалған қызанақты қақпақтағы тесік арқылы біртіндеп қосып, «Смузи» бағдарламасын орнатыңыз. Егер сіз ен басында ыдысқа көптеген қызанақ кесектерін салсаңыз, олар жабысып қалуы мүмкін.

Қызмет көрсету, күту және сақтау

Блендерге қызмет көрсетер алдында оны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.

Назар аударыңыз! Блендер пышағы бөлшектеменбейтін конструкция емес. Блендер тостағанын қолданғаннан кейін бірден жуыңыз. Тостағандар ішінде және пышактар блогында тамақ қалдықтарының кебуйне жол бермециз.

Тағам қалдықтарын тостағаннан және пышактардан жою үшін оған жуғыш зат қосылған аздал су құйыңыз, ыдысты блендерге орнатыңыз, оны қақпақпен жауып, импульстік режимді бірнеше рет қосыңыз. Пышактар тоқтағанша күтіңіз, ыдысты алыңы да, ішіндегісін төгіңіз. Содан кейін тостағанды сумен шайыңыз.

Ластанған жағдайда резенкеленген демпферлік тығызыдағышты мотор блогынан алыңыз және жылы су ағынымен жуғыш затпен жуыңыз. Жуғаннан кейін, демпферлік тығызыдағышты құрғатыңыз және мотор блогына орнатыңыз.

Блендер тостағанын, қақпақты және итергішті ыдыс жуатын машинада жумау керек.

Жуу үшін агрессивті жуғыш заттар мен абразивті заттарды қолданбаңыз. Жуғаннан кейін пышактарды құрғатып сүртіңіз.

Пышактарды жуған кезде абай болыңыз, жаракат алмаңыз, пышактар өткір.

Мотор блогын дымқыл, содан кейін құрғақ шуберекпен сүртіңіз. Мотор блогын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер мотор блогына су кірсе, оны қоспас бұрын жақсылап құрғатыңыз.

Блендерді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Блендер қосылмайды

Үқтимал себебі	Шешімі
Блендер тостағаны мотор блогына орнатылмаған	Блендер тостағанын мотор блогына орнатыңыз
Желіде кернеу жок	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Жоғары діріл және шу

Үқтимал себебі	Шешімі
Құрылғы тегіс емес бетке орнатылады	Блендерді тегіс бетке орнатыңыз
Тостаған дұрыс орнатылмаған	Мотор блогынан тостағанды алыңыз да, нұсқауларға сәйкес орнатыңыз



Тостағанның ішіндегісі төгіледі

Ікімал себебі	Шешімі
Ингредиенттер тым көп	Тостағандығы ішіндегісін азайтыңыз немесе жылдамдықты азайтыңыз
Тостағанның қақпағы немесе қалпақша тығызы салынбаған	Тостағанның қақпағын үстінен басу арқылы мықтап салыңыз. Қалпақшаны салыңыз

Ішіндегісі қыздады

Ікімал себебі	Шешімі
Өнімдердің бастапқы температурасы	Салқындастылған немесе мұздатылған тағамдар мен сұйықтықтарды жүктеніз
Араластыру уақыты	Араластыру уақытын бақылаңыз, блендерді қажетті консистенцияға жеткенде дереу өшіріңіз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналаскан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Кернеуі: 230 В, 50 Гц
- Куаты: 2000 Вт
- Блендер тостағанның сыйымдылығы: 2,0 л
- Қалпақшаның сыйымдылығы: 50 мл
- Электр тогымен закымданудан қорғау сыйыбы: I
- Пышақтардың максималды айналу жылдамдығы: $20000 \pm 15\%$ айн/мин
- Құрылғы өлшемі: 185 × 220 × 480 мм
- Каптама өлшемі: 308 × 255 × 365 мм
- Таза салмағы: 4,5 кг
- Жалпы салмағы: 4,7 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Чжуншань Сити Ниин Илектрикэл Ко., Лтд. №46 Синъе Норс Роуд, Нань Той Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан не-месе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объекттің қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төмөнгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бүйімнің дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыныз. Нұсқаулықты әркашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға ариналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй болмелерінде, кеңселерде және басқа да осындағы жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатыз пайдалану тиесті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сүйіктикарға батырманыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырманыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа боліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырmas үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеменіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, деңе, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бакылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейінғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспап-пен ойнауға рұқсат берменіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде блендердің жұмысын бақылаңыз.

9. Блендерді бос тостағанмен қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған блендерді караусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
11. Пышақтар өткір. Кесіп алмаңыз.
12. Өшіргеннен кейін пышақтар толық тоқтағанша күтіңіз.
13. Блендерді тек тұракты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.
14. Құрылғының қуат күлпін айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Аспаптың құлауына жол берменіз және оны ұрманыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
17. Өндіруші ұсынған керек-жараптарды немесе толымдаушылардығана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жараптарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жаракат алуға әкелуі мүмкін.

IM-1



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort — бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мындаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздың көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің тусініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылышыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87