

140*85mm

Детали изделия



Особое замечание:

Вся информация проверена. Обновления, связанные с улучшениями, будут внесены в новую версию руководства. Изменения внешнего вида, цвета и характеристик соответствуют фактическому изделию.

Инструкции по использованию:

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор, очистите лезвия и стакан. Во избежание травм используйте устройство только при надежно закреплённом стакане. Вымойте фрукты, очистите от кожуры и косточек, нарежьте на небольшие кубики.



1

Положите нарезанные кубики в стакан и добавьте жидкость, например воду или молоко. Убедитесь, что фрукты и жидкость не превышают максимальный уровень, указанный на стакане (примерно 280 мл). Оптимальное соотношение — 40% фруктов и остальное жидкость. Не заполняйте стакан блендера более чем на 80% от общего объема.

Поверните основной корпус по часовой стрелке, пока он не будет надёжно закреплён на стакане. При правильном закреплении загорится белый индикатор.



После нажатия и удержания кнопки «Многофункциональная кнопка» в течение 2 секунд аккуратно проверните основной блок. Во время работы вы можете слегка наклонить прибор под углом 45°, чтобы улучшить процесс смешивания.

Примечание: Эта машина запрограммирована на работу в течение 40 секунд за один цикл.



После завершения установите прибор в вертикальное положение и открутите основной блок. Когда уровень заряда батареи низкий, рабочий индикатор начнёт мигать красным цветом, указывая на необходимость подзарядки. Если нажать и удерживать функциональную кнопку в течение 2 секунд, красный индикатор мигнёт 5 раз. Во время зарядки горит красный индикатор. После полной зарядки загорается белый индикатор.



Пожалуйста, обратите внимание: данный продукт нельзя использовать во время зарядки.

2

Техника безопасности

Внимание: неправильное обращение с прибором может представлять опасность для вашей безопасности или привести к повреждению имущества. Будьте осторожны при эксплуатации и учитывайте возможные риски.

1. Не помещайте в стакан горячие продукты или жидкость (с температурой выше 60 °C) для смешивания.
2. Не разбирайте корпус прибора самостоятельно, так как внутри находится литиевая батарея. Разборка может привести к повреждению батареи, основной платы или вызвать другие опасные ситуации.
3. Не сжимайте, не прожигайте и не замыкайте прибор. Избегайте погружения его в воду, воздействия огня или размещения в условиях высокой температуры.

Внимание: действия при эксплуатации, которые могут привести к травме или повреждению имущества.

1. Во время работы: строго запрещается открывать стакан во время работы прибора, чтобы не нарушить его нормальное функционирование.
2. Предназначение: данный продукт предназначен исключительно для домашнего и офисного использования. Пожалуйста, не используйте его для иных целей.
3. Осторожно: во время работы прибора не прикасайтесь к движущимся частям, таким как лезвия и мотор, чтобы избежать травм или возможных повреждений.
4. Рабочие циклы: время работы прибора установлено на 40 секунд за один цикл. После трёх последовательных циклов дайте устройству отдохнуть 5–10 минут, чтобы мотор остыл, прежде чем продолжить использование.
5. Избегайте: не включайте прибор без ингредиентов (с пустым стаканом), не перегружайте его (не измельчайте твёрдые продукты, такие как лёд или морковь, без добавления воды) и не используйте чрезмерное количество ингредиентов.
6. Пенящиеся ингредиенты: смешивание продуктов, склонных к образованию пены (например, бананов), может привести к засорению прибора.
7. Предупреждение: самовольная разборка или модификация данного прибора строго запрещена.
8. После использования: сразу очистите прибор после работы. Части, контактирующие с пищей, промойте водой и аккуратно опорожните стакан. При очистке деталей будьте осторожны с острыми лезвиями, чтобы избежать порезов (можно использовать защитные перчатки).
9. Хранение и доступ: данный прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Его не должны использовать или играть с ним лица с физическими, сенсорными или психическими ограничениями, а также люди, не имеющие достаточного опыта и знаний по его эксплуатации (включая детей).

3

10. Экологические условия: не размещайте данный прибор в местах с высокой температурой, сильными магнитными полями, горячими газами (такими как природный газ, метан и т.п.) или во взрывоопасной среде. Это поможет предотвратить ненормальную работу устройства и возможные происшествия, такие как возгорание.

11. Ограничения при очистке: не помещайте какие-либо части данного прибора в посудомоечную машину, микроволновую печь, стерилизатор или воду температурой выше 60 °C для очистки или дезинфекции. Также не используйте другие устройства для нагрева, так как это может привести к деформации или повреждению деталей.

12. Меры предосторожности при обращении с литиевой батареей:

- а. Храните и используйте данный продукт в условиях с темп. 0 °C до 45 °C.
- б. Если продукт не используется длительное время, заряжайте его каждые три месяца, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- с. В условиях температуры ниже 10 °C время зарядки может увеличиваться — это является нормальным. Температура окружающей среды при зарядке не должна превышать 45 °C.
- д. При низком уровне заряда аккумулятора рекомендуется незамедлительно произвести подзарядку.

13. Правила утилизации: Утилизируйте данный продукт и его упаковку через специализированные организации, имеющие соответствующие разрешения.

Предупреждение

Не вносите изменения и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Разбирать и ремонтировать данный продукт могут только квалифицированные специалисты.

Храните данный продукт в недоступном для детей и лиц с нарушениями когнитивных или физических способностей месте.

Не размещайте данный продукт на поверхностях с высокой температурой.

Не прикасайтесь к вылке во время грозы.

Не погружайте данный прибор в воду или другие жидкости и избегайте прикосновений к устройству мокрыми руками, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с утечкой электричества.

4

Очистка и обслуживание.

1. **Перед очисткой.** Убедитесь, что лезвия полностью остановились.
2. **Моющие средства.** Не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости (такие как бензин или ацетон) для очистки данного продукта.
3. **Очистка стакана.** Быстро промойте стакан под проточной водой и немедленно высушите. Не погружайте детали с электрическими компонентами в воду и не оставляйте их в жидкости, чтобы избежать повреждений или утечки электричества.
4. **Внутренние и контактирующие с пищей части.** Промойте внутренние компоненты и детали, соприкасавшиеся с пищей, чистой водой. Быстро высушите или дайте им высохнуть естественным образом. Обращайтесь осторожно, чтобы избежать порезов (можно использовать защитные перчатки).
5. **Быстрая очистка.** Налейте в стакан небольшое количество чистой воды, плотно закрепите основной блок и включите прибор. Дайте ему поработать 5–10 секунд.
6. **Хранение.** Перед хранением убедитесь, что изделие чистое и сухое. Храните его в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Правильная очистка и техническое обслуживание продлят срок службы вашего изделия и обеспечат его безопасную эксплуатацию.

Неисправности и распространённые проблемы

Описание	Сигнальный индикатор	Возможные причины	Решения
Продукт не работает	Красный и белый сигнальные индикаторы мигают попеременно 5 раз	Микропереключатель не замкнул	Поверните стакан, пока белый индикатор не мигнёт дважды. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.
	Красный индикатор мигает 10 раз	Низкий заряд батареи	Своевременно зарядьте прибор.
	Красный индикатор мигает 10 раз	Заклинивание из-за крупных, твёрдых частиц или недостатка жидкости	1. Фрукты и овощи следует очистить и нарезать кубиками. 2. В соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции.
Не заряжается	/	Повреждение шнура	Замените шнур
	/	Несовместимость шнура	Замените адаптер
	/	Обрыв цепи в порте зарядки	Замените или отремонтируйте
	/	Повреждение сигнального индикатора	Замените или отремонтируйте
Утечка воды	/	Стакан не закреплён	Закрепите стакан
Индикатор зарядки не загорается	/	Разряд батареи прибора	Увеличьте время зарядки

5

Технические характеристики

Наименование продукта	Блендер портативный
Модель	SPK800
Напряжение батареи	3.7V
Потребляемая мощность	5V=1A
Ёмкость	280mL

Контрольный перечень по охране окружающей среды

Наименование компонентов	Вредные элементные вещества					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Пластик	○	○	○	○	○	○
Металл-детали	○	○	○	○	○	○
Контейнер	○	○	○	○	○	○
Мотор	x	○	○	○	○	○
Аккумулятор	x	○	○	○	○	○
Кабель	x	○	○	○	○	○

Напоминание: замените после рекомендованного срока в зависимости от частоты использования и условий эксплуатации.

6

Гарантийный талон пользователя

Имя		Модель	
Контактный номер		Серийный номер	
Дата покупки		Способ покупки	
Адрес			

Благодарим вас за выбор нашей продукции.

Чтобы мы могли предоставить вам максимально качественное послепродажное обслуживание, просим вас сотрудничать с нами следующим образом:

1. Пожалуйста, получите у продавца квитанцию о покупке в качестве документа для гарантии.
2. Полностью заполните этот талон, поставьте печать дилера и убедитесь в её действительности.
3. Внимательно ознакомьтесь и поймите условия ремонта.
4. Для получения обслуживания обращайтесь напрямую к местному дилеру или звоните на горячую линию службы поддержки головного офиса.

Условия гарантии:

В течение гарантийного периода весь продукт подлежит бесплатному ремонту в течение одного года при нормальном использовании (с даты покупки, указанной в квитанции о продаже).

В течение гарантийного периода, если возникнут любые из следующих ситуаций, возможна оплата стоимости материалов или услуг. Мы благодарим вас за понимание:

- Повреждения вследствие неправильного использования, обслуживания или хранения.
- Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой.
- Отсутствие действительных гарантийных документов.
- Гарантийные документы не соответствуют модели ремонтируемого продукта или были изменены.

Естественный износ в результате использования, влияющий на внешний вид. Повреждения, возникшие в результате коммерческого использования. Повреждения вследствие форс-мажорных обстоятельств, не покрываемые гарантией.


Этот талон не подлежит переформлению, поэтому храните его в безопасном месте.

Благодарим вас за сотрудничество и понимание.

Контактный номер	
Служебный номер	
Обращайтесь к сервисному дилеру	
Сохраните гарантийный талон	

Блендер портативный

Модель: SPK800

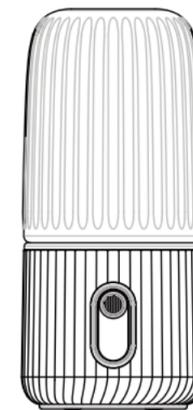

(Продукт соответствует комплектации)

Перед использованием внимательно прочитайте руководство и сохраните его для справки.