

140*85mm

Өнімнің бөлшектері



Ерекше ескерту:

Барлық ақпарат тексерілген. Жаңартулар мен жақсартулар енгізілген жағдайда олар келесі нұсқаулықтың жаңа нұсқасына қосылады. Құрылғының сыртқы келбеті, түсі және сипаттамаларындағы өзгерістер нақты өнімге сай болады.

Пайдалану нұсқаулықтары:

Алғаш рет қолданар алдында аккумулятормен толық зарядтап, пышақтар мен стаканды тазалаңыз. Жарақаттан сақтану үшін стакан мықтап бекітілген кезде ғана құрылғыны пайдаланыңыз. Жемістерді жуыңыз, қабығын және сүйегін алып тастаңыз да, ұсақ кубиктерге кесіңіз.



1

Туралған жеміс бөліктерін стаканға салып, су немесе сүт сияқты сұйықтық қосыңыз. Жемістер мен сұйықтықтың жалпы көлемі стаканда көрсетілген өң жоғары деңгейден (шамамен 280 мл) аспауын қадағалаңыз. Ең тиімді арақатынас — 40% жеміс және қалғаны сұйықтық. Блендер стаканын жалпы көлемінің 80%-ынан артық толтырмаңыз.

Негізгі корпусты сағат тілінің бағытына бұрып, стаканға мықтап бекітіңіз. Дұрыс бекітілгенде ақ жарық индикаторы жанатынын қадағалаңыз.



«Көп функциялы» батырманы 2 секунд басып тұрып, негізгі блокты абайлап аударыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде араластыруды жақсарту үшін құрылғыны шамамен 45° бұрышқа сал қисайтуға болады.

Ескерту: Бұл машина бір цикл үшін 40 секунд жұмыс істеуге программаланған.



Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны тік күйге қойып, негізгі блокты бұрап алыңыз. Аккумулятор деңгейі төмен болған кезде жұмыс индикаторы қызыл түсте жыпылықтайды, бұл қайта зарядтаудың қажет екенін көрсетеді. Егер функциялық батырманы 2 секунд басып ұстасаңыз, қызыл индикатор 5 рет жыпылықтайды.

Зарядтау кезінде: қызыл индикатор жанып тұрады. Толық зарядталғаннан кейін: ақ индикатор жанып тұрады.



Назар аударыңыз: бұл өнім зарядтау кезінде жұмыс істелмейді.

2

Қауіпсіздік техникасы

Абайлаңыз: Құрылғыны дұрыс қолданбау жеке қауіпсіздікке немесе мүлікке зиянға әкелуі мүмкін. Қолдану кезінде сақ болып, ықтимал қауіптерді қарастырыңыз.

- Араластыру үшін стаканға ыстық тағамдар мен сұйықтықтарды (60°C-тен жоғары температурадағы) салмаңыз.
- Құрылғы корпусын өз бетінше бөлшектеуге болмайды — оның ішінде литий батареясы бар. Бөлшектеу батареяға, негізгі платасына немесе басқа қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қысымға түсіріп немесе шегеле/кесуге болмайды; қысқа тұйықталуға жол бермеңіз. Құрылғыны суда батырып қоймаңыз, өрте жақын қоймаңыз және жоғары температуралы ортада орналастырмаңыз.

Абайлаңыз: қолдану әрекеттері адамға зақым келтіруі немесе мүлікке зиян тигізуі мүмкін.

- Жұмыста болған кезде: құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта стаканды ашуға қатты тыйым салынады — бұл оның дұрыс жұмыс істеуін бұзуы мүмкін.
- Мақсаты: бұл өнім тек үй және кеңсе жағдайында қолдануға арналған. Басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Сақ болыңыз: құрылғы жұмыс істегенде пышақтар мен мотор сияқты қозғалатын бөлшектерге тиімеңіз — жарақаттан сақтаныз.
- Жұмыс циклы: құрылғының бір циклға арналған жұмыс уақыты — 40 секунд. Үш рет қатарынан жұмыс істегеннен кейін мотордың суын салдыру үшін 5–10 минут демалыс беріңіз.
- Қадағалаңыз: ингредиентсіз (бос стакан) құрылғыны іске қоспаңыз; қатты заттарды (мұз, сәбіз және т.б.) су қоспай ұсақтауға тырыспаңыз; сондай-ақ аса көп мөлшерде ингредиент қолданбаңыз.
- Көбіктенетін ингредиенттер: банан сияқты көбік түзуге бейім өнімдерді араластыру құрылғыда бітеліп қалуына әкелуі мүмкін.
- Ескерту: құрылғыны рұқсатсыз бөлшектеуге немесе модификациялауға қатаң тыйым салынады.
- Қолданғаннан кейін: жұмыстан кейін құрылғыны дереу тазалаңыз. Тамақпен байланысатын бөлшектерді сумен жуған соң стаканды абайлап босатыңыз. Бөлшектерді тазалау кезінде өткір пышақтан сақ болыңыз (қорғаныш қолғап киюге болады).
- Сақтау және қолжетімділік: құрылғыны балалардың қолынан алыс ұстаңыз. Физикалық, сезімталдық немесе психикалық шектеулері бар, сондай-ақ жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (балаларды қоса) оны пайдаланбауы немесе онымен ойнамауы тиіс.

3

- Қоршаған орта шарттары: құрылғыны жоғары температуралы жерлерде, күшті магниттік өрісі бар жерде, өртенгіш газдар (табиғи газ, метан және т.б.) немесе жарылғыш ортада орналастырмаңыз — бұл компоненттердің қалыптан тыс жұмыс істеуіне және ерт сияқты апаттарға әкелуі мүмкін.
- Тазалау шектеулері: құрылғының көз келген бөлігін ыдыс жуғыш машинаға, микротолқынды пешке, стерилизаторға немесе 60°C-тен жоғары температурадағы суға салуға болмайды. Қыздыру үшін басқа құралдарды қолданбаңыз — бұл бөлшектердің деформациясы мен зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Литий батареясымен жұмыс істеу бойынша сақтық шаралары:
 - Бұл өнімді 0°C-тен 45°C-ге дейінгі температура аралығындағы ортада сақтаңыз және пайдаланыңыз.
 - Егер өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяның зақымдануын болдырмау үшін әр үш айда бір рет зарядтап отырыңыз.
 - 10°C-тен төмен температура жағдайында зарядтау уақыты ұзаруы мүмкін — бұл қалыпты жағдай. Зарядтау кезінде қоршаған ортаның температурасы 45°C-тан аспауы керек.
 - Батарея деңгейі төмен болғанда дереу зарядтаныз.
- Қалдықтарды жою ережелері: Бұл өнім мен оның қаптамасын тиісті рұқсаттары бар мамандандырылған ұйымдар арқылы көдеге жаратыңыз.

Ескерту



4

Тазалау және қызмет көрсету.

- Тазалаудан бұрын:** Пышақтардың толықтай тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- Тазалау құралдары:** Болат щетка, абразивтік тазалағыштар немесе бензин, ацетон сияқты коррозиялы сұйықтықтарды қолданбаңыз.
- Стаканды тазалау:** Стаканды ағынды сумен тез шайып, дереу кептіру керек. Электр компоненттері бар бөлшектерді суда батыруға немесе сұйықтықта қалдыруға болмайды — бұл зақымға немесе электр алып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ішкі және тамақпен байланысатын бөлшектер:** Ішкі компоненттер мен тамақпен жанасатын бөлшектерді таза сумен шайыңыз. Жадел кептіруді қамтамасыз етіңіз немесе табиғи түрде көлденеу қойыңыз. Қолмен пышақтан жарақат алмау үшін сақтығыңызды сақтаңыз (қорғаныш қолғап қолдануға болады).
- Жылдам тазалау:** Стаканға аздап таза су қосып, негізгі блокты мықтап бекітіңіз де құрылғыны қосып 5–10 секунд жұмыс істелтіңіз.
- Сақтау:** Сақтау алдында өнімнің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Құрғақ, жақсы желдетілетін жерде, күн сәулесінен алыс орналастырыңыз.

Дұрыс тазалау мен техникалық қызмет көрсету өнімнің қызмет көрсету мерзімін ұзартып, оның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді.

Ақаулар мен жиі кездесетін мәселелер

Сипаттама	Сипаттама	Сипаттама	Шешімдер
Өнім жұмыс істемейді	Қызыл және ақ сигналдық индикаторлар кезек кезек 5 рет	Мүмкін себептері: Микроауыстырғыш жабылмаған	Стаканды ақ индикатор төрт рет жыпылықтағанға дейін бұрыңыз. Егер мәселе шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз.
	Қызыл индикатор 10 рет	Батареяның заряд деңгейі төмен	Құрылғыны уақытлы зарядтаныз.
	Қызыл индикатор 10 рет	Үлкен, қатты бөлшектер немесе сұйықтық жеткіліксіз болғандықтан бекіту	1. Жемістер мен көкөністерді тазалап, текшелерге тураңыз. 2. Нұсқаулықта көрсетілген ұсынылған пропорцияларға сәйкес болыңыз.
Зарядталмайды	/	Шнур зақымданған	Шнурды ауыстыру
	/	Шнурдың үйлеспәу	Адаптерді ауыстырыңыз
	/	Зарядтау портының түйінде ақау	Ауыстырыңыз не жөндеңіз
	/	Сигналдық индикатор бұзылған	Ауыстырыңыз не жөндеңіз
Суға ақпайды	/	Стакан мықтап бекітілмеген	Стаканды мықтап бекітіңіз
Зарядтау индикаторы жанбайды	/	Құрылғы батареясы разрядталған	Зарядтау уақытын ұзартыңыз

5

Техникалық сипаттамалар

Өнім атауы	Портативті блендер
Модель	SPK800
Батарея кернеуі	3.7V
Қуат тұтыну	5V=1A
Кapasитет	280mL

Қоршаған ортаны қорғау тексеру парағы

Компоненттердің атаулары	Өнімдегі зиянды заттардың атауы мен құрамы					
	Зиянды элементтік заттар					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Пластик	○	○	○	○	○	○
Металл бөлшектер	○	○	○	○	○	○
Контейнер	○	○	○	○	○	○
Мотор	x	○	○	○	○	○
Аккумулятор	x	○	○	○	○	○
Кабелі	x	○	○	○	○	○

Ескерту: пайдалану жиілігі мен пайдалану шарттарына байланысты ұсынылған мерзімнен кейін ауыстырыңыз.

6

Қолданушы кепілдік картасы

Аты-жөні	Модель
Байланыс нөмірі	Сериялық нөмірі
Сатып алу күні	Сатып алу түрі
Мекенжайы	

Рахмет сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін.

Мейлінше сапалы саудан кейінгі қызмет көрсету үшін бізден келесі әрекеттерді орындауды сұраймыз:

- Кепілдікке қатысты құжат ретінде сатып алған кездегі қаспа түбіртегі (чекті) алыңыз.
- Бұл картаны толығымен топырып, дилердің мерін қойып, оның жарамдылығын тексеріңіз.
- Жеңдеу шарттары мен талаптарын мұқият оқып шығуды ұмытпаңыз.
- Қызмет көрсету қажет болғанда жергілікті дилерге тікелей хабарласыңыз немесе бас кеңесшіңіз тұтынушыларды қолдау телефонына қоңырау шалыңыз.

Кепілдік шарттары:

Кепілдік мерзімі ішінде өнім қалыпты пайдаланылған жағдайда сатып алу күнінен бастап бір жыл бойы материалдық ақауларға тегін жөндеуден өтуге құқылы.

Кепілдік мерзімі ішінде келесідей жағдайлар болса, материалдық шығындар немесе қызмет көрсету ақысы алынуы мүмкін:

- Көп пайдалану, күтімнің болмауы немесе дұрыс сақталмау салдарынан пайда болған зақымдар.
- Рұқсатсыз бөлшектеу нәтижесінде пайда болған зақымдар.
- Жарамсыз кепілдік құжаттарының болмауы.
- Кепілдік құжаттары жөнделетін өнімнің моделіне сәйкес келмеген жағдайда немесе өзгертілген болса.
- Пайдалану нәтижесінде өнімнің сырты көрінісіне әсер ететін тозу.
- Коммерциялық пайдаланудан туындаған зақымдар.
- Форс-мажор жағдайларынан туған зақымдар кепілдікке кірмейді.


Бұл картаны қайта ресімдеуге болмайды — сондықтан оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Рахмет сізге ынтымақтастық пен түсіністік үшін.

Байланыс нөмірі	
Қызмет нөмірі	
Қызмет дилеріне жүгініңіз	
Кепілдік картасын сақтаңыз	

Портативті блендер

Модель: SPK800

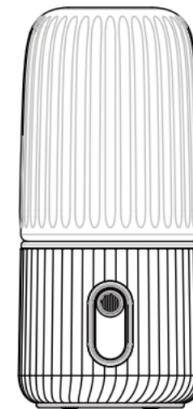

(Өнім қаптамасындағы нақты жинаққа сәйкес келеді)

Қолданардан бұрын нұсқаулықты мұқият оқып, болашақ үшін сақтаңыз

5

6