


# HyperX Cloud Stinger Core


Gaming Headset + 7.1

## Quick Start Guide

### Overview

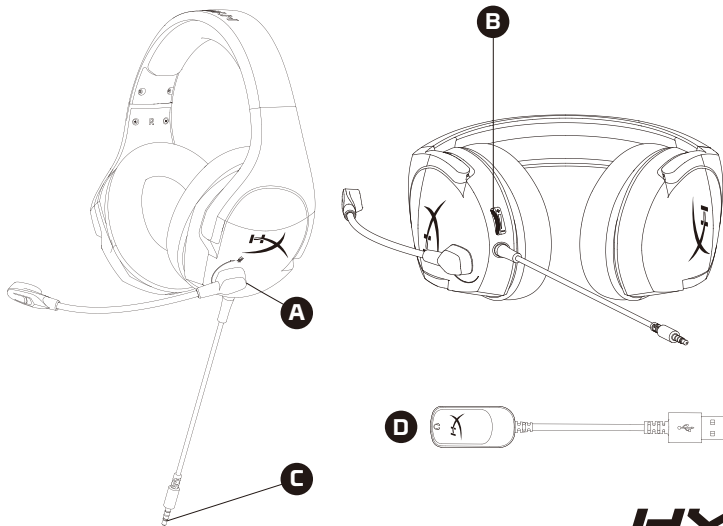

## Connecting with USB Adapter

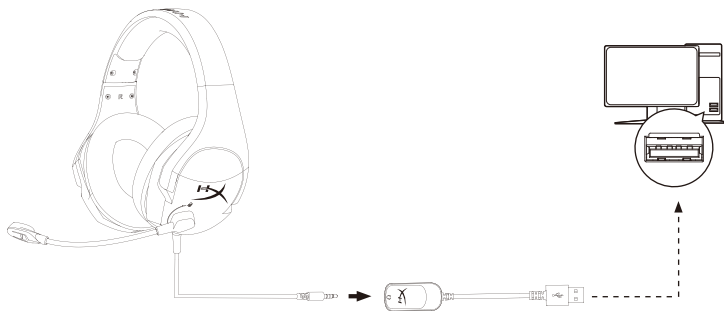


---

## HyperX NGENUITY Software

Download software and latest firmware updates at: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)




## Connecting with 3.5mm Analog

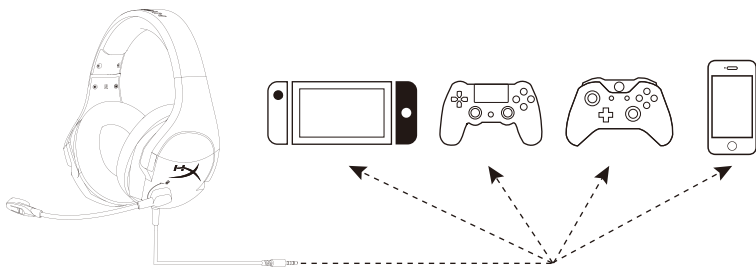


### Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

**WARNING:** Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

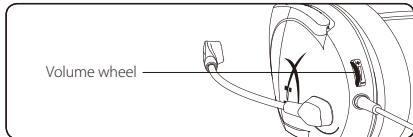

### Swivel to Mute Microphone

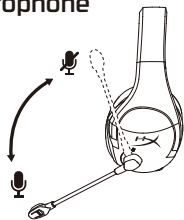

## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## FRANÇAIS

### Présentation

**A** - Microphone pivotant avec coupure audio automatique

**B** - Molette de réglage du volume

**C** - Prise 3,5 mm (4 broches)

**D** - Adaptateur USB

### Connexion de l'adaptateur USB

### Logiciel HyperX NGENUITY

Téléchargez le logiciel et le firmware le plus récent depuis:  
[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Connexion via 3,5mm analogique

### Molette de contrôle du volume

Vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer.

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

### Microphone pivotant avec coupure audio automatique

### Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX à l'adresse:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ITALIANO

### Descrizione generale del prodotto

**A** - Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione  
"Swivel-to-mute"

**B** - Manopola di regolazione volume

**C** - Jack da 3,5 mm (4 poli)

**D** - Adattatore USB

### Connessione tramite adattatore USB

### Software HyperX NGENUITY

Scaricare aggiornamenti del software e firmware all'indirizzo:  
[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Connessione analogica tramite jack da 3,5mm

### Manopola di regolazione volume

Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

### Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione

### Avete altre domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## DEUTSCH

### Übersicht

**A** - Mikrofon mit Stummschaltung durch Wegklappen

**B** - Lautstärkeregler

**C** - 3,5-mm-Adapter (4-polig)

**D** - USB-Adapter

### Anschluss über USB-Adapter

#### HyperX NGENUITY Software

Lade die Software und die neuesten Firmware-Updates herunter unter: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Anschluss über 3,5-mm-Analoganschluss

#### Lautstärkeregler

Scrolle nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

ACHTUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

### Mikrofon mit Stummschaltung durch Wegklappen

#### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## POLSKI

### Prezentacja

**A** - Mikrofon wyciszany przez podniesienie ramienia

**B** - Pokrętko głośności

**C** - Wtyk 3,5 mm (4 pola)

**D** - Adapter USB

### Podłączanie za pomocą adaptera USB

#### Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Pobierz aplikację i najnowsze oprogramowanie sprzętowe na stronie: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Podłączanie przewodem analogowym 3,5 mm

#### Pokrętko głośności

Pokręć w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

### Mikrofon wyciszany przez podniesienie ramienia

#### Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ESPAÑOL

### Resumen

**A** - Micrófono que al girar se pone en modo mudo

**B** - Perilla de volumen

**C** - Conector de 3.5 mm (4 - polos)

**D** - Adaptador USB

### Conectándose con adaptador USB

#### Software HyperX NGENUITY

Descarga el software y las últimas actualizaciones del firmware en: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Conectándose con un 3.5 mm análogo

#### Perilla de volumen

Deslízate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del micrófono.

ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

#### Micrófono que al girar se pone en modo mudo

#### ¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en: [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## PORTUGUÊS

### Visão geral

**A** - Gire para colocar o microfone em mudo

**B** - Botão de volume

**C** - Plugue de 3,5 mm (4 polos)

**D** - Adaptador USB

### Conectando com o Adaptador USB

#### Software HyperX NGENUITY

Faça o download do software e das últimas atualizações do firmware em: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Conectando com 3,5 mm Analógico

#### Botão de volume

Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

#### Gire para colocar o microfone em mudo

#### Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Contate a equipe de suporte HyperX em: [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ČEŠTINA

### Přehled

**A** - Mikrofon, který se vypíná otočením

**B** - Kolečko pro ovládání hlasitosti

**C** - 3,5mm (4pólová) zástrčka

**D** - USB adaptér

### Připojení pomocí USB adaptéru

#### Software HyperX NGENUITY

Stáhnout software a nejnovější aktualizace firmwaru na:  
[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Připojení pomocí 3,5mm analogové zástrčky

#### Kolečko pro ovládání hlasitosti

Otáčejte nahoru nebo dolů pro nastavení hlasitosti.

**VAROVÁNÍ:** Pokud se náhlavní souprava používá po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

#### Mikrofon, který se vypíná otočením

#### Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktujte tým podpory HyperX na adrese:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## УКРАЇНСЬКА

### Огляд

**A** - Механізм із поворотним вимкненням мікрофона

**B** - Коліщатко регулювання гучності

**C** - Роз'єм 3,5 мм (4 контакти)

**D** - USB-адаптер

### Підключення за допомогою USB-адаптера

#### Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Завантажте програмне забезпечення та останню версію прошивки з сайту: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Підключення за допомогою аналогового аудіокабелю 3,5 мм

#### Коліщатко регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може призвести до тривалого погіршення слуху.

#### Механізм із поворотним вимкненням мікрофона

#### Виникли питання або проблеми під час установки?

Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## РУССКИЙ

### Обзор

**A** - Микрофон с поворотным отключением

**B** - Колесико регулятора громкости

**C** - Разъем 3,5 мм (4-полюсный)

**D** - USB-адаптер

### Подключение через USB-адаптер

#### Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Загрузить программное обеспечение и последние обновления встроенного ПО можно по адресу: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Подключение через аналоговый разъем 3,5 мм

#### Колесико регулятора громкости

Прокрутите вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

#### Микрофон с поворотным отключением

#### Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## 繁體中文

### 概觀

**A** - 旋轉式靜音麥克風

**B** - 音量滾輪

**C** - 3.5mm 四段式音源插頭

**D** - USB 配接器

### 連接 USB 配接器

#### HyperX NGENUITY 軟體

請於以下連結下載軟體和最新韌體更新：  
[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### 使用 3.5mm 類比模式

#### 音量滾輪

向上或向下滾動以調整音量。  
**警告：**長時間以高音量使用耳機將可能導致永久性聽力受損。

#### 旋轉式靜音麥克風

#### 有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 支援團隊，網址為：  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)



## 簡體中文

### 概述

- A - 旋转可使麦克风静音
- B - 音量滚轮
- C - 3.5mm (4极) 插孔
- D - USB 适配器

### 连接 USB 适配器

#### HyperX NGENUITY 软件

访问以下网站，下载软件和最新固件更新：  
[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### 连接 3.5mm 类比

#### 音量滚轮

向上或向下滚动以调整音量。

警告：长时间开大音量使用耳机可能导致听力永久受损。

### 旋转可使麦克风静音

#### 存有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队：  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## 日本語

### 概要

- A - マイクブームの上げ下げでミュートが可能なマイク
- B - 音量調整ホイール
- C - 3.5mm(4極)プラグ
- D - USB アダプター

### USB アダプターとの接続

#### HyperX NGENUITY ソフトウェア

以下のサイトからソフトウェアと最新のファームウェアの更新をダウンロードしてください。[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)。

### 3.5mm アナログとの接続

#### 音量調整ホイール

音量レベルを調節するために、上または下に回します。

注意：ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

### マイクブームの上げ下げでミュートが可能なマイク

#### ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets) で HyperX サポートチームにご連絡ください

## 한국어

### 개요

**A** - 회전식 마이크 음소거

**B** - 볼륨 휠

**C** - 3.5mm 플러그( 4 극)

**D** - USB 어댑터

### USB 어댑터에 연결하기

#### HyperX NGENUITY 소프트웨어

소프트웨어 및 최신 펌웨어 업데이트 다운로드

[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### 3.5mm 아날로그에 연결하기

#### 볼륨 휠

스크롤을 위아래로 움직여서 볼륨 레벨을 조정하십시오.

경고: 장시간 동안 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상을 입을 수 있습니다.

#### 회전식 마이크 음소거

#### 질문 또는 설치 문제가 있으십니까?

[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets) 에서 HyperX 지원 팀에 문의하십시오.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称 (Parts Name)	有毒有害物质或元素 Cloud Stinger Core + 7.1					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 (PCBA)	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此标志为产品的环保使用期限标志, 且此环保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。



**HyperX is a division of Kingston.**

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2020 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.

All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.