

Beoplay EX

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador

Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南


ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN

Чтобы настроить устройство, начните с загрузки приложения Bang & Olufsen здесь:



Приложение открывает все возможности продукта, включая настройку, персонализацию звука, поддержку продукта и новые функции — и все это у вас под рукой.

При первом запуске приложение Bang & Olufsen попросит вас создать аккаунт. Затем коснитесь значка «Добавить устройство», чтобы добавить свое устройство в приложение.

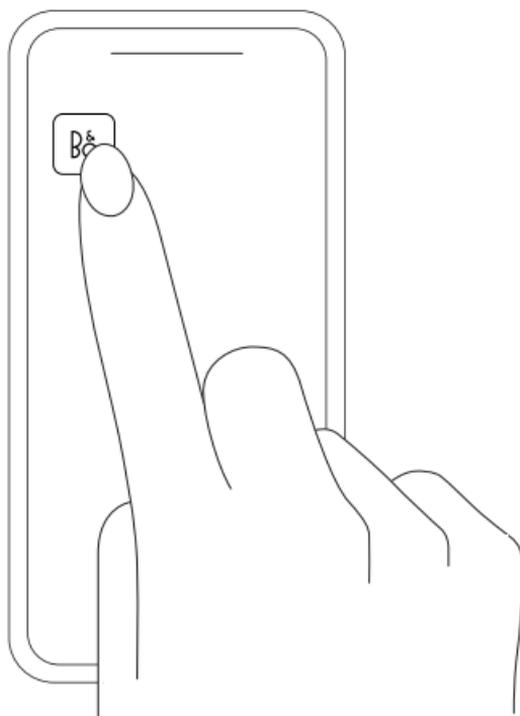

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА



При открытии крышки зарядного футляра в первый раз Veoplay EX автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth, а световой индикатор на зарядном футляре будет мигать синим цветом.

Перейдите в приложение Bang & Olufsen, чтобы настроить и персонализировать наушники и подключиться по Bluetooth.

После включения Veoplay EX они появятся в настройках Bluetooth вашего устройства.

МУЗЫКА



Используйте сенсорный интерфейс на обоих наушниках для управления Beoplay EX.

	Левый наушник	Правый наушник
Воспр./пауза		Одно нажатие
Увеличение громкости		Нажмите и удерживайте
Уменьшение громкости	Нажмите и удерживайте	
Далее		Нажмите дважды
Пред.	Нажмите дважды	
Активное шумоподавление, прозрачность, нейтральный	Одиночное нажатие (цикл)	

ВЫЗОВ



Используйте сенсорный интерфейс на обоих наушниках для управления Beoplay EX.

	Левый наушник	Правый наушник
Входящий вызов	Одно нажатие	Одно нажатие
Завершить звонок	Нажмите дважды	Нажмите дважды
Отклонить звонок	Нажмите дважды	Нажмите дважды
Увеличение громкости		Нажмите и удерживайте
Уменьшение громкости	Нажмите и удерживайте	
Собственный голос, активное шумоподавление, нейтральный	Одно нажатие	

ОДИН НАУШНИК



Используйте сенсорный интерфейс на наушнике, который вы носите, для доступа к следующим элементам управления.

	Левый наушник	Правый наушник
Воспр./пауза	Одно нажатие	Одно нажатие
Входящий вызов	Одно нажатие	Одно нажатие
Завершить звонок	Нажмите дважды	Нажмите дважды
Далее		Нажмите дважды
Пред.	Нажмите дважды	
Отклонить звонок	Нажмите дважды	Нажмите дважды

ЗАРЯДКА НА ПЛАТФОРМЕ



Футляр с сертификатом Qi можно заряжать по беспроводной сети на зарядной панели.

Просто поместите чехол на зарядную панель, подключенную к источнику питания.

Индикатор на чехле будет мигать желтым во время зарядки и будет непрерывно гореть зеленым после полной зарядки.

Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный чехол.

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ USB-C



Подключите прилагаемый кабель USB-A — USB-C к зарядному футляру и зарядному устройству, а затем подключите зарядное устройство к источнику питания.

Примечание. Для зарядки Beoplay EX можно использовать зарядное устройство с максимальным напряжением 5 В/силой тока 3 А.

Индикатор на чехле будет мигать желтым во время зарядки и будет непрерывно гореть зеленым после полной зарядки.

Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный чехол.

СПАР. ПО BLUETOOTH



Поместите оба наушника в зарядный футляр и закройте крышку футляра.

Убедитесь, что крышка футляра полностью открыта, а наушники находятся в зарядном футляре.

Нажмите и удерживайте сенсорное поле на левом и правом наушниках в течение 6 секунд, чтобы активировать режим сопряжения Bluetooth.

Синий индикатор начнет мигать, когда будет инициировано сопряжение, что позволит вам найти Beoplay EX на вашем устройстве.

ACTIVE NOISE CANCELLATION



Активное шумоподавление (ANC) позволяет приглушить звуки окружающего мира и погрузиться в музыку, подкаст, фильм или блаженную тишину.

Включите ANC, нажав на левый наушник. Нажмите еще раз, чтобы переключиться между ANC, прозрачным и нейтральным режимами.

Этой функцией также можно управлять на странице устройства в приложении Bang & Olufsen. Там же у вас будет возможность автоматически настроить уровень шумоподавления в соответствии с окружающей средой.

ПРОЗРАЧНЫЙ РЕЖИМ



Прозрачный режим позволяет слышать звуки окружающего мира, не снимая Beoplay EX.

Настройте, какая часть внешних звуков будет пропускаться при прослушивании, коснувшись левого наушника и переключаясь между активным шумоподавлением, прозрачным и нейтральным режимами.

Вы также можете управлять режимом прозрачности на странице продукта в приложении Bang & Olufsen.

СОБСТВЕННЫЙ ГОЛОС



Технология Own Voice фиксирует и регулирует громкость вашего голоса, а также фильтрует фоновые шумы, чтобы вы могли ясно и без искажений слышать собственную речь.

Вы можете включить и выключить Own Voice или отрегулировать уровни, коснувшись левого наушника во время вызова. Вы также можете управлять им на странице устройства в приложении Bang & Olufsen.

ВКЛАДЫШИ НАУШНИКОВ



Выбор правильных вкладышей для Beoplay EX очень важен для наилучшего звучания, которое достигается при вставке Beoplay EX в ушные каналы. Попробуйте разные размеры, чтобы получить наилучшую изоляцию. Правильно подобранный размер обеспечит вам полную изоляцию.

Попробуйте разные размеры, чтобы найти тот, который обеспечивает наилучший уровень изоляции от посторонних шумов.

Вкладыши из пеноматериала Comply улучшают изоляцию и, следовательно, качество звука. Силиконовые вкладыши хорошо подходят для занятий спортом.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА



Световой индикатор на переднем крае зарядного футляра показывает состояние аккумулятора футляра и наушников, если они находятся внутри.

Свет	Значение
Горит красным в течение 5 секунд	Аккумулятор чехла разряжен
Горит желтым в течение 5 секунд	Аккумулятор заряжен наполовину
Горит зеленым в течение 5 секунд	Аккумулятор достаточно заряжен
Пulsирует желтым	Зарядка чехла
Горит зеленым	Аккумулятор чехла полностью заряжен

СБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ



Чтобы восстановить заводские настройки Beoplay EX, поместите оба наушника в зарядный футляр и закройте крышку футляра. Полностью откройте крышку зарядного футляра.

Нажмите и удерживайте сенсорное поле на левом и правом наушниках.

Через 6 секунд будет запущен режим сопряжения Bluetooth (световой индикатор начнет мигать синим цветом). Продолжайте удерживать сенсорные поля.

Сброс к заводским настройкам будет завершен через 20 секунд (световой индикатор начнет мигать красным цветом)

Примечание. После того как световой индикатор на зарядном футляре мигнет красным 5 раз, он погаснет, и сброс к заводским настройкам будет завершен.