


# ҚҰЛАҚҚАПТАР ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

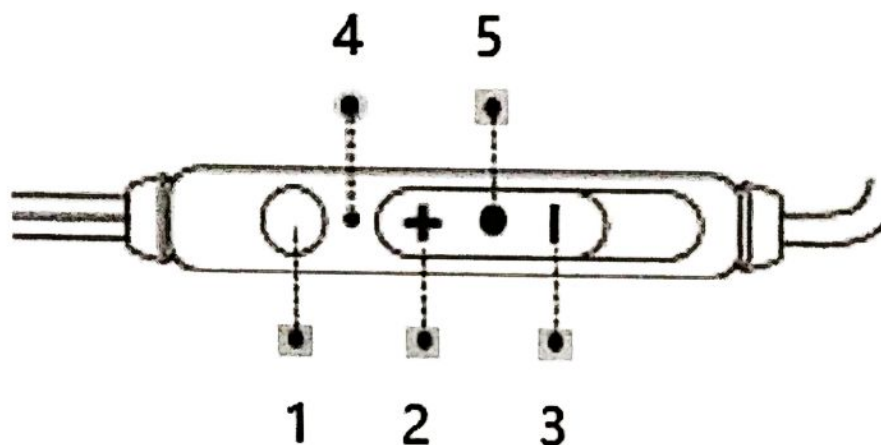

Батырмаларжы пайдалану бойынша нұсқаулар:

1. Көп функциялы батырма 2. Дыбыс деңгейі + 3. Дыбыс деңгейі -4. Микрофон 5. Дыбыс деңгейін реттеу

Көп функциялы батырмаларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық:

Кідірту / ойнату: бір рет басыңыз

Келесі ән: екі рет басыңыз

Алдыңғы ән: үш рет басыңыз

Қоңырауға жауап: бір рет

басыңыз / Қоңырауды

қабылдамау: екі рет басыңыз


Қоңырауды қабылдамау/тұтқаны

қою: ұзақ басу

# НАУШНИКИ

## РУКОВОДСТВО

### ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

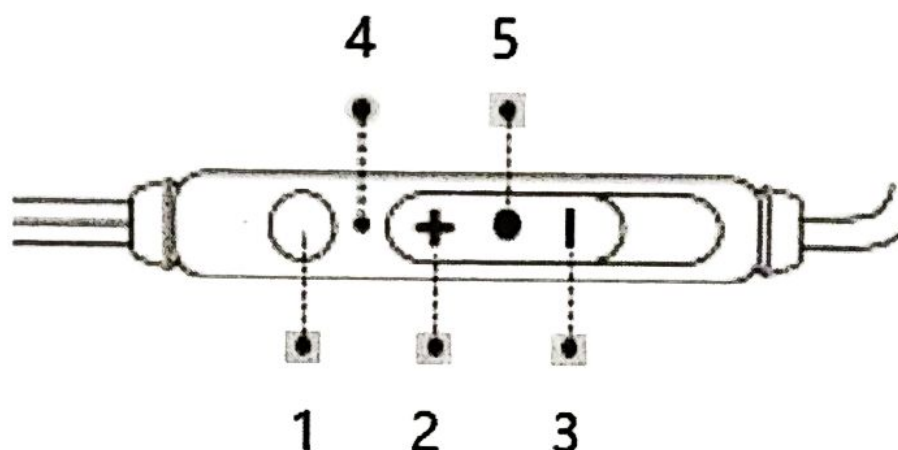

Инструкции по использованию кнопок:

1. Многофункциональная кнопка 2. Громкость +  
3. Громкость- 4. Микрофон 5. Регулировка  
громкости

Инструкции по использованию  
многофункциональных кнопок:

Пауза/воспроизведение : Нажмите один раз

Следующая песня : Нажмите дважды

Предыдущая песня : Нажмите три раза

Ответ на звонок : Нажмите один раз/Отклонить  
звонок : Нажмите дважды

Отклонить звонок/положить трубку: длительное  
нажатие