

THUNDEROBOT

Руководство пользователя Қолданушы нұсқаулығы

RU

KZ

Беспроводная игровая гарнитура Сымсыз ойын гарнитурасы

HL503

Пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
Осы нұсқаулықты мұкцият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочтайте это руководство перед началом работы с вашим ноутбуком и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haier-europe.com или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запылением.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается снимать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.

Комплектация

- Беспроводная игровая гарнитура HL503
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Передатчик USB-C (2.4G)
- Кабель-переходник с USB-C на USB-A
- USB-C кабель для зарядки
- 3.5 мм аудиокабель
- .

Технические характеристики:

Типы подключения

- 2.4 Гц через USB-C передатчик
- Bluetooth 5.3 LE Audio
- Проводное через кабель 3.5 мм (в режиме наушников)

Частотная характеристика: 20Гц - 20 КГц
Чувствительность микрофона: -42+3 дБ
Диапазон частотных характеристик микрофона: 100 Гц ~ 10КГц
Подсветка: Настраиваемая RGB (3 режима работы)

Номинальная входн. мощность: 50 мВт
Максимальная входн. мощность: 100 мВт
Диаметр драйвера: 50 мм
Импеданс динамика: 32 + 10% Ω

Размер продукта: 201 x 203 x 95 мм
Расстояние подключения по Bluetooth:
360° без помех 12 м
Расстояние подключения по 2.4G:
360° без помех 8 м

Включение устройства:

1. Гарнитура заряжается от USB с помощью USB-C разъема на корпусе. Когда заряд батареи упадет ниже 10%, гарнитура подаст звуковой сигнал о низком заряде батареи, и индикатор зарядки будет гореть красным. Во время зарядки Вы не можете пользоваться устройством - для использования отключите кабель зарядки.

2. Подключение по 2.4G: Вставьте USB-C передатчик в устройство (ПК или смартфон) - HL503 автоматически подключится к источнику в режиме Plug-n-Play

3. Подключение по Bluetooth: Включите функцию поиска нового устройства через Bluetooth и найдите Thunderobot HL503. После успешного подключения вы можете использовать устройство в режиме гарнитуры.

4. Подключение через аудио 3,5 мм: Подключите аудиокабель 3,5 мм к устройству и источнику сигнала. В этом режиме устройство работает в режиме наушников. Кнопки на корпусе устройства не будут работать - только колесо регулировки громкости.


Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Гарнитура не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переподключите гарнитуру к USB-порту 2. Используйте другой USB-порт. 3. Перезагрузите компьютер и попробуйте шаги 1 и 2
-----------------------	--

Условия эксплуатации:

Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C
Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

Внешний вид устройства:

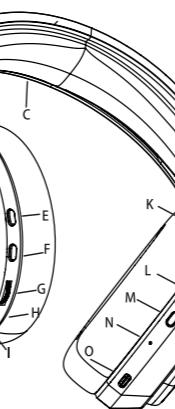

- A. Выдвижная часть оголовья
B. Поворотная часть чашки
C. Оголовье
D. Подсветка чашки
E. Переключатель эквалайзера
F. Кнопка Вкл./Выкл. микрофона (однократное нажатие) и переключения режима работы (2.4G - BT) (двойное нажатие)
G. Регулятор громкости
H. Индикатор работы (горит при Вкл.)
I. Разъем 3.5 мм
J. Индикатор работы микрофона (горит при Вкл.)
K. Амбушуры
L. Кнопка включения/выключения устройства
M. Кнопка настройки работы подсветки
N. Индикатор низкого заряда (зарядки)
O. USB-C порт для подключения зарядного кабеля

Эквалайзер (EQ)

Кнопка «E» - Режимы «Музыка», «Игра» и «Кино», переключение между режимами осуществляется с помощью однократного нажатия.

Включение и выключение микрофона

Кнопка «F» - Используйте однократное нажатие кнопки для Вкл.-Выкл. микрофона.

Преключение между режимом Bluetooth или 2.4G.

Кнопка «F» - Используйте двойное нажатие кнопки для переключения между режимами.

Включение/Выключение питания

Кнопка «L» - Используйте длительное нажатие для включения/выключения/, короткое нажатие - для ответа или снятия трубки. В режиме воспроизведения - однократное нажатие для пуск/стоп, двойное - для следующей композиции/тройное - переход к предыдущей композиции.

Переключение режима подсветки

Кнопка «M». Используйте длительное нажатие для включения и выключения подсветки. Двойное нажатие изменяет режим работы подсветки. Однократное нажатие поможет выбрать цвет для режима.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к нашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)
- 00-800-2000-17-06 (Узбекистан)
- 0-800-308-989 (Украина)

Также на сайте www.haier-europe.com вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____


Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



THUNDEROBOT



Драйверы, ПО и
руководство пользователя



RU

KZ

Изготовитель, страна производства, дата
производства и гарантийный срок указаны на
упаковке. Перед использованием устройства
внимательно прочтите это руководство по
эксплуатации и сохраните его для
дальнейшего использования.

Производитель:
Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Адрес: Room S401, Haier Brand Building,
Haier Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China

Уполномоченная организация /
Импортер: ООО «ХАР».
Адрес импортера: 121099, г. Москва, Новинский
бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601.
тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және
кепілдік мерзімі қантамада көрсетілген.
Кұрылғыны қолданар алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны
болашақта анықтама үшін сақтазыз.

Өндіруші:
Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Мекен-жайы: Room S401, Haier Brand Building,
Haier Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China

Үәкілдік тұым/
Импорттаушы: «ХАР» ЖШС.
Импорттаушының мекен-жайы: 121099, Мәскеу,
Новинский бульвары, 8, fl. 16, кече 1601.
тел. 8-800-250-43-05, электрондық пошта
мекенжайы. пошта: info@haierrussia.ru

Thunderobot ноутбук таңдағаның үшін рақмет. Бұл нұсқаулық келесі ноутбук үлгілеріне арналған. Өндіруші алдын ала ескертусіз осы нұсқаулыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қантамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қантамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық закынталудан қорғалуын қантамасында ету тиіс. Аспаптың жұмысында ақауылтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтап, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Караптіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының үәкілдік сервистік орталықтарының өкілдері жүргізу тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haier-europe.com сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.
2. Кұрылғыны жоғары ылғалдаудың жаңа шаңдан қорғаңыз. ылғалдауды мен шаңды жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Кұрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылдық құрылғыларның жаңына орнатпаңыз және оған күн сүлеасынің тікелей түсүне жол берменіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі құат көзінде қосу керек. Кұрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертурлер

1. Кұрылғының корпусын алып тастауға тыым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену үсінілмайды және кепілдік жарамсыз етеді.

2. Оңтайлы өнімділік үшін құралды 15-25°C аралығында сақтау керек. Тын жоғары/төмен температура сыйымдылық пен қызмет мерзімінің қысқаруына әкеледі.

3. Шамадан тыс қызы/салындуға құрылғының үақытша істен шығуына әкелу мүмкін.

Жабдық

- HL503 сымсыз ойын гарнитурасы
- Пайдалануыш нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- USB-C таратқышы (2,4G)
- USB-C USB-A адаптер кабелі
- USB-C зарядтау кабелі
- 3,5 мм аудио кабель

Техникалық сипаттама:

Косылу түрлері

Жілілік реакциясы: 20Гц - 20КГц
Микрофон сезімталдығы: -42+3 дБ
Микрофон жиілігіне жауап беру диапазоны: 100Гц ~ 10кГц
Артқы жарық: тәншешелтін RGB (3 жұмыс режимі)
Өнім өлшемі: 201 x 203 x 95 мм
Bluetooth қосылу қашықтығы: 360°
кедергісінде 12м
2.4G қосылу қашықтығы:
Динамик кедергісі: 32 + 10% Ом
Кұлаққаптың сезімталдығы: 103 +3 дБ

Бағаланған кіріс қуаты: 50 мВт
Максималды кіріс қуаты: 100 мВт
Драйвер диаметрі: 50 мм
Динамик кедергісі: 32 + 10% Ом
Кұлаққаптың сезімталдығы: 103 +3 дБ

Құрылғыны қосу:

1. Гарнитура қораптағы USB-C қосылы арқылы USB құрылғысынан зарядтады. Батарея заряды 10%-дан төмен түссе, гарнитурадан батарея заряды аз дабыл сигналы шығады және зарядтау индикаторы қызыл болып жанады. Зарядтау кезінде құрылғыны пайдалана алмайсыз - оны пайдалану үшін зарядтау кабелін ажыратыңыз.
2. 2.4G қосылымы: USB-C таратқышын құрылғыға (компьютер немесе смартфон) салыңыз - HL503 Plug-n-Play режимінде көзé автоматты түрде қосылады Bluetooth қосылымы: жаңа құрылғы үшін Bluetooth іздеуді қосыңыз және Thunderobot HL503 іздеңіз. Сәтті қосылымнан кейін құрылғыны гарнитура режимінде пайдалануға болады.
3. 3,5 мм дыбыс арқылы қосылу: 3,5 мм аудио кабелін құрылғыға және сигнал көзінде жалғаңыз. Бұл режимде құрылғы құлаққап режимінде жұмыс істейді. Құрылғының корпусындағы түймелер жұмыс істемейді - тек дыбыс дөңгелегі.


Ықтимал ақаулар және оларды шешу кестесі

Құлаққап жұмыс істемейді	1. Гарнитураны USB портына қайта қосыңыз 2. Басқа USB портын пайдаланыңыз. 3. Компьютерді қайта іске қосып, 1 және 2-қадамдарды орындаңыз
--------------------------	---

Жұмыс шарттары:

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C Сақтау температурасы: -15°C және 60°C Жұмыс ылғалдаудың: ≤85%RH
Сақтау ылғалдаудың: ≤85%RH

Внешний вид устройства:

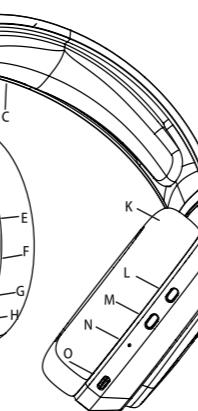

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникасыздың ақаулары туында, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауындың шешімін таба алмасыңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымыздың жүгініңіз:

- 8-800-250-43-05 (РФ),
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ),
- 00-800-2000-17-06 (Төзбекстан),
- 0-800-308-989 (Украина)

www.haier-europe.com сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртекten табуға болады:

Улғаси _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тексеріңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілу мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бүйімнің құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Артқы жарық режимін ауыстыру
«M» түймесі. Артқы жарықты қосу және өшіру үшін ұзақ басыңыз. Артқы жарық режимін өзгерту үшін өкілдік көрінісінде 1 және 2-қадамдарды орындаңыз.