



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматический стабилизатор напряжения



Прочитайте и сохраните данное руководство!

Благодарим за выбор данного продукта. Руководство представляет собой важную инструкцию, которой необходимо следовать в ходе установки, технического обслуживания и эксплуатации стабилизатора.

При возникновении проблем с устройством, внимательно прочитайте руководство, прежде чем вызывать службу сервисного обслуживания клиентов. Для детального ознакомления с модельным рядом продукции SVC посетите официальный сайт: www.svc.kz

Содержание

1. Аннотация
2. Распаковка и проверка
3. Установка
4. Описание внешнего вида
5. Эксплуатация
6. Технические характеристики
7. Выявление и устранение неисправностей
8. Инструкция по технике безопасности

1. Аннотация

1.1 Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности. Прочтите инструкцию перед установкой и эксплуатацией стабилизатора и сохраните ее в надежном месте для дальнейшего использования в случае необходимости.

2. Распаковка и проверка

2.1 Осмотрите упаковку на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, немедленно обратитесь по месту приобретения. Сохраните упаковку для возможной транспортировки стабилизатора в дальнейшем.


3. Установка

3.1 Установите стабилизатор в хорошо проветриваемом помещении (желательно с вентиляцией), подальше от воды, легковоспламеняющихся и вызывающих коррозию веществ.

3.2 Рабочая температура в зоне размещения стабилизатора должна составлять от 0°C до 40°C. Во время работы температура поверхности корпуса может повышаться до 50°C.


ВАЖНО:

3.3 При перемещении стабилизатора из теплого в прохладное место, может возникнуть чрезмерная конденсация влаги, поэтому необходимо убедиться, что поверхность стабилизатора сухая, в противном случае это может привести к короткому замыканию и повреждению устройства.



4. Описание внешнего вида

Рис. 1

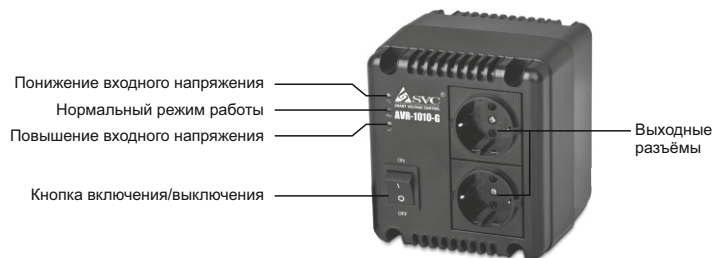

5. Эксплуатация

5.1 При подключении стабилизатора к сети 220В используйте розетку с заземлением, если таковая отсутствует, необходимо заземлить устройство вручную.

5.2 Не используйте тройник для подключения множества приборов к одной розетке.


5.3 При включении устройства загорается индикатор «Нормальный режим» (см. рис. 1)

5.4 Стабилизатор оснащен функцией защиты от перегрева. Когда температура превышает допустимое значение, стабилизатор выключается, а встроенный динамик издает длинные звуковые сигналы. Необходимо срочно уменьшить нагрузку и после снижения температуры перезапустить стабилизатор.

5.5 Стабилизатор оснащен функцией защиты от перегрузки. Если нагрузка на устройство превышает допустимое значение, стабилизатор выключается, а встроенный динамик издает длинные звуковые сигналы. Необходимо срочно уменьшить нагрузку и перезапустить стабилизатор.

⚠ ВНИМАНИЕ! Схема подключения стабилизатора:

Рис. 2

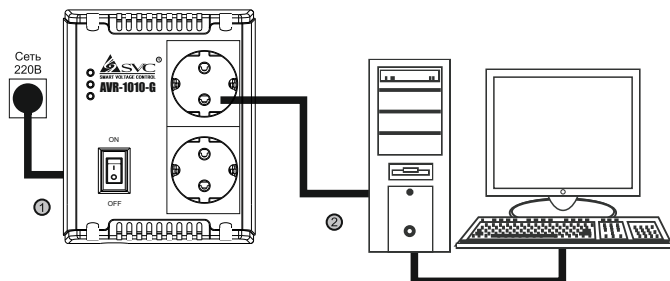

① Подключить стабилизатор к сети 220В

② Подключить нагрузку к стабилизатору

6. Технические характеристики

Таблица 1

Модель	AVR-1010-G
Мощность	1000ВА/600Вт
Входное напряжение	140-270В
Выходное напряжение	220/230В ±10%
Частота	50/60Гц
Количество и тип выходных разъемов	2 выхода Shuko CEE7 (евророзетки)
Лицевая панель управления	LED светодиодная
Защита от низкого/высокого напряжения	Есть
Защита от короткого замыкания и перегрузок	Есть
Защита от перегрева	Есть
Рабочая температура	0-40 °С
Рабочая влажность	10% - 90% (без конденсации)
Габариты устройства, мм	192*172*161
Вес, кг	2,5

7. Выявление и устранение неисправностей

Таблица 2

ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ		
Проблема	Вероятные причины	Решение
Не горит индикатор «нормальный режим»	1) Устройство не подключено к сети 220В 2) Нет соответствующего напряжения в сети 3) Дефект в работе стабилизатора	1) Проверьте подключение к сети 2) Тестером проверьте напряжение в сети 3) Обратитесь в сервис-центр

Стабилизатор периодически отключается и звучит сигнал тревоги	1) Входное напряжение вышло за допустимый диапазон 2) Стабилизатор перегружен 3) Дефект в работе стабилизатора	1) Тестером проверьте напряжение в сети 2) Отключите часть нагрузки 3) Обратитесь в сервис-центр
---	--	--

8. Инструкция по технике безопасности

- Размещайте прибор в хорошо проветриваемом месте на расстоянии от стены не менее 100 мм.
- Не кладите электропроводные материалы на стабилизатор, это может привести к короткому замыканию.
- Запрещается накрывать стабилизатор какими-либо материалами, размещать на нем приборы и предметы, закрывать вентиляционные отверстия.
- При появлении дыма или возгорания, немедленно обесточьте стабилизатор и свяжитесь с сервис-центром.
- Не вскрывайте стабилизатор во избежание поражения электрическим током.
- Не допускайте перегрузки стабилизатора.
- В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетушитель.



ВНИМАНИЕ! Данная серия стабилизаторов не нуждается в техническом обслуживании.

Если возникли проблемы с стабилизатором, свяжитесь с сервис-центром. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.