




easy waves

C260E
Made in China

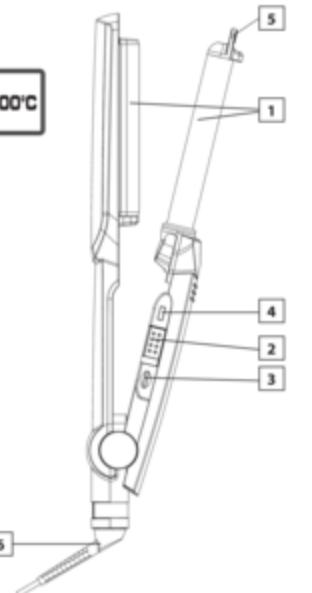

BABYLISS SRL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

Fer à boucler Easy Waves - C260E

Avec Easy Waves de BaByliss, vous allez créer des ondulations ultra-tendance pour adopter tous les looks : du plus glamour et sophistiqué des stars hollywoodiennes au style hippie chic ou retour de plage, plus naturel et désinvolte.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1. 3 tubes chauffants avec revêtement Titanium Ceramic - dimensions des tubes: 15,8 x 130,5 mm
- 2. Sélecteur de température - 3 positions : 160-180-200 °C
- 3. Bouton ON-OFF
- 4. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
- 5. Embout isolant
- 6. Cordon rotatif
- 7. Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

À la première utilisation, il est possible que vous percevez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.

- Branchez le fer et appuyez sur le bouton ON-OFF. Le témoin lumineux s'allume et clignote.
- Sélectionnez la température désirée grâce au sélecteur de température. De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser la position « I » lors de la première utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si nécessaire. Voir le tableau ci-dessous à titre indicatif.

Température	Type de cheveux
I 160°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
II 180°C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
III 200°C	Cheveux épais et/ou frisés

• Laissez le fer chauffer pendant environ une minute. Le témoin rouge cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte, et reste allumé.

Quelques astuces avant de commencer :

- Pour un résultat optimal, utilisez Easy Waves sur cheveux raides ou préalablement lissés.
- Pour un effet plus léger et naturel sur cheveux mi-longs ou longs, commencez les ondulations à hauteur d'oreille.
- Pour plus de volume, commencez les ondulations directement à la racine (en évitant toutefois une trop grande proximité de l'appareil avec le cuir chevelu).

Attention ! A chaque pression de l'appareil sur les cheveux, il est possible que vous entendiez un grésillement et que vous aperceviez un dégagement de fumée. Ne vous inquiétez pas, ceci peut être dû à l'évaporation de sébum, d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou dû à l'excédent d'eau qui s'évapore de vos cheveux.

- Utilisez Easy Waves sur cheveux secs.
- Dénchez les cheveux.
- Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques.
- Refermez le fer sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.
- Relâchez et reproduisez le geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux plis.
- Travaillez toujours des racines vers les pointes.
- Nous vous conseillons d'utiliser le fer en plaçant la partie munie des 2 tubes chauffants vers l'extérieur. Il est ainsi plus aisé de visualiser l'endroit où il faut presser le fer sur la mèche.
- Laissez refroidir les cheveux avant de les manipuler.
- Froissez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton ON-OFF et débranchez l'appareil. Laissez le refroidir avant de le ranger.

ENGLISH

Curling iron Easy Waves - C260E

With BaByliss Easy Waves, you will be able to create ultra-trendy wave styles for any look: from the most glamorous and sophisticated of the Hollywood stars to the more natural and casual hippie chic or beachy styles.

Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

PRODUCT FEATURES

- 1. 3 heated barrels with Titanium Ceramic coating - barrel sizes 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperature selector - 3 settings : 160-180-200 °C
- 3. ON-OFF button
- 4. Operated indication light (LED)
- 5. Stay-cool tip
- 6. Swivel cord
- 7. Heat-resistant insulated mat

INSTRUCTIONS FOR USE

The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it.

- Plug in the curling iron and push the ON-OFF button, the indicator light comes on and will start to flash.
- Select the desired temperature using the temperature control. Generally, we recommend the unit be set to a lower temperature for fine, bleached and/or damaged hair, and a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style hair. Every hair type is different, so we recommend you use position « I » the first time you crimp. You can increase the setting gradually over the next uses if necessary. Use the table below as a guide:

Temperature setting	Hair type
I 160°C	Fine, bleached and/or damaged hair
II 180°C	Normal, coloured and/or wavy hair
III 200°C	Thick and/or curly hair

• Allow the curling iron to heat up for about a minute. The red indicator light will stop flashing when the unit has heated up to the selected temperature, and will stay on.

Some tips before starting:

- For best results, use Easy Waves on straight or straightened hair.
- For a lighter, more natural effect on medium-length or long hair, start the waves at ear level.
- For more volume, start the waves at roots (but avoid placing the tongs too close to your scalp).

Note! Every time you press the appliance on your hair, you may hear some sizzling and notice some smoke. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.

- Use Easy Waves on dry hair.
- Untangle your hair.
- Take up a section of hair and place it between the plates.
- Close the tongs over the section and press lightly for a few seconds depending on your hair type.
- Refermer le fer sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.
- Relâchez et reproduisez le geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux plis.
- Always work from the roots to the tips.
- We recommend using the tongs by placing the section with the 2 heated barrels facing out. In this way, it will be easier to see exactly where you will have to press the tongs on the section of hair.
- Allow your hair to cool before handling.
- Scrunch the waves with your fingers and set using a light misting of hairspray or a small amount of mousse, but do not brush your hair.
- Fixez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.
- After use, press the ON-OFF button and unplug the tongs. Allow to cool before storing away.

MAINTENANCE

Once unplugged and cooled, the tongs may be wiped with a damp cloth. Make sure that it is completely dry before plugging it in again.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Une fois froid et débranché, le fer peut-être essuyé à l'aide d'un chiffon humide. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.

DEUTSCH

Kreuztang Easy Waves - C260E

Mit Easy Waves von BaByliss werden Sie ultra-trendige Wellenformen, die sich in alle Looks verwandeln lassen: vom raffiniertesten Glamour der Hollywoodstars bis zum schicken Hippie-Stil oder einer natürlichen, ungezwungenen Strandmix-Frisur.

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam diese Sicherheitshinweise!

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- 1. 3 warmtebeulungen mit einem Titan-Keramik-Beschichtung - Abmessungen der Röhren 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperaturselektor - 3 Positionen : 160-180-200 °C
- 3. Ein/Aus-Taste
- 4. Betriebsanzeigeleuchte (LED)
- 5. Isolierende Spitze
- 6. Drehschlauch
- 7. Hitzebeständige isolierende Matte

GEBAUICH

Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.

- Stecken Sie den Netzstrom anschließen und die Taste ON-OFF betätigen. Die Anzeige leuchtet auf und blinkt.
- Selektieren Sie die gewünschte Temperatur über den Temperaturreglern. Generell empfehlen wir eine niedrigere Temperatur für feine, bleached und/oder beschädigte Haare, und eine höhere Temperatur für lockige, dicke und/oder schwierige Frisuren. Jeder Haartyp ist unterschiedlich, daher empfehlen wir Ihnen die Position « I » bei der ersten Verwendung des Stifts « I » einzustellen. Später können Sie die Temperatur langsam erhöhen.

Temperatur	Haartyp
I 160°C	Feines, bleached und/oder beschädigte Haar
II 180°C	Normales, farbige und/oder gewelltes Haar
III 200°C	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

• Lassen Sie die kreuztang ca. eine Minute aufheizen. Die rote Leuchte blinkt auf, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist und leuchtet dann ununterbrochen.

Enkele tips voordat u begint:

- Voor optimale resultaten Sollten Sie Easy Waves auf glattem oder vorher glätttem lissés verwenden.
- Beginnen Sie mit den Wellen auf der Höhe der Ohren, um bei halbgemengt und langen Haar einen leichten Effekt zu erzielen.
- Beginnen Sie mit den Wellen direkt am Haarsatz, um der Frisur mehr Volumen zu verleihen (vermeiden Sie jedoch, das Gerät nahe an die Wurzel zu bringen).

Achtung! Möglicherweise hören Sie ein Knistern und sehen eine leichte Rauchentwicklung, während Sie das Gerät am Haar verwenden. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, denn dies kann aufgrund des Verdampfens von Talg oder Rückständen von Frisierprodukten (Pflegeöl, das nicht ausgespielt werden, Haarflocken, Lak, usw.) oder überschüssiger Feuchtigkeit entstehen.

- Gebrauchen Sie Easy Waves auf trockenem Haar.
- Entwirren Sie Ihr Haar.
- Fassen Sie eine Strähne und legen Sie sie zwischen die Platten.
- Schließen Sie die Zange über die Strähne und drücken Sie leicht auf, während Sie Ihre Haartyp auswählen.
- Entfernen Sie den Griff und wiederholen Sie den Vorgang auf der ganzen Länge der Strähne wiederholen, wobei Sie das Gerät auf der zuletzt erzeugten Welle wiederholen, um ein harmonischeres Ergebnis zu erhalten und Knicke zu verhindern.
- Arbeiten Sie immer von den Wurzeln in Richtung Spitzen.
- Wir raten Ihnen, das Gerät so anzusetzen, dass die beiden Röhren an der Außenseite liegen. Dann können Sie leichter die genauen Stelle sehen, an der das Gerät auf die Strähne gedrückt werden muss.
- Alwayss work from the roots to the tips.
- We recommend using the tongs by placing the section with the 2 heated barrels facing out. In this way, it will be easier to see exactly where you will have to press the tongs on the section of hair.
- Allow your hair to cool before handling.
- Scrunch the waves with your fingers and set using a light misting of hairspray or a small amount of mousse, but do not brush your hair.
- Fixez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.
- After use, press the ON-OFF button and unplug the tongs. Allow to cool before storing away.

REINIGUNG UND PFLEGE

Nachdem der Netzstecker gezogen wurde, kann die Frisierzange mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie wieder anbringen.

DEUTSCH

Krultang Easy Waves - C260E

Mit Easy Waves von BaByliss erzeugt es einen trendy Krull in het haar waarmee elke look mogelijk is: van de meest elegante en geraffineerde hollywood-look, tot een meer natuurlijke en nonchalante hippie-chic-stijl of een 'net terug van het strand'-look.

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- 1. 3 warmtebeulungen mit einem Titan-Keramik-Beschichtung - Abmessungen der Röhren 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperaturselektor - 3 Positionen : 160-180-200 °C
- 3. ON/OFF-Knopf
- 4. Spültafel licht von funktioniert (LED)
- 5. Isolierende Spitze
- 6. Drehkabel
- 7. Hitzebeständige isolierende Matte

GEBAUICH

Es ist möglich, dass Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen speziellen Geruch wahrnehmen: dies ist normal und verschwindet nach der nächsten Verwendung.

- Stecken Sie den Netzstrom an und drücken Sie die Taste ON-OFF. Die rote Leuchte leuchtet auf und blinkt.
- Selektieren Sie die gewünschte Temperatur über den Temperaturreglern. Generell empfehlen wir eine niedrigere Temperatur für feine, bleached und/oder beschädigte Haare, und eine höhere Temperatur für lockige, dicke und/oder schwierige Frisuren. Jeder Haartyp ist unterschiedlich, daher empfehlen wir Ihnen die Position « I » bei der ersten Verwendung des Stifts « I » einzustellen. Später können Sie die Temperatur langsam erhöhen.

Temperatur	Haartyp
I 160°C	Feines, bleached und/oder beschädigte Haar
II 180°C	Normales, farbige und/oder gewelltes Haar
III 200°C	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

• Lassen Sie die kreuztang ca. einen minut geheizt. Die rote lampe schaltet auf und beginnt zu blinken, wenn die gewählte temperatur erreicht ist und bleibt dann an.

Enkele tips voordat u begint:

- Gebruik Easy Waves op stiel of steil gemaakte haart, voor een optimaal resultaat.
- Begin de slag ter hoogte van het oor als u een licht en natuurlijk effect wenst op halflang of lang haar.
- Begin de slag direct bij de haaraanzet als u meer volume wenst (maar wel op dat u niet te dicht bij de hoofdvlak moet met het apparaat).

Let op! Wanneer u het apparaat om het haar klemmt, is het mogelijk dat u geknispert hoort en dat er damp vrijkomt. Maakt u zich daar geen zorgen over, dit kan veroorzaakt worden door verdamping van talg of restanten van frisierproducten (die niet uitgespoeld worden, zoals lak of een teveel aan water in het haar).

- Gebruik Easy Waves op droog haar.
- Ontwar het haar.
- Sluit de krultang om de lok en houd afhankelijk van het haartype, enkele ogenblikken een lichte druk.
- Laat de druk los en herhaal deze handeling over de gehele lok door de krultang steeds te sluiten op de onderste vorige slag. Zo krijgt u een gelijkmatiger resultaat en worden knoppen gevormd.
- Werk altijd van de radix naar de punten.
- Consigliamo di utilizzare la ferro posizionando la parte munita dei 2 tubi riscaldanti verso l'esterno. Risulta, così, più facile visualizzare il punto in cui occorre premere il ferro sulla ciocca.
- Lastra le ciocche con le dita e fissarle con un leggero lajka di lacca o una noce di spuma. Soprattutto, evitate di spazzolare i capelli.
- Deje que el cabello se enfrie antes de manipularlo.
- Estraiga las ondas con los dedos y fijelas con ayuda de una ligera pulverización de lacca o de una noce de espuma, pero no las peine en ningún caso.
- Dopo l'utilizzo, premere il pulsante ON-OFF e staccare l'apparecchio dalla corrente. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo. Deje que se enfrie antes de guardarla.

REINIGUNG UND PFLEGE

Als die tang abgeklemmt und abgestoßen ist, kann die Frisierzange mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie wieder anbringen.

REINIGUNG

SVENSKA**Kontakt**
Easy Waves - C260E

Med Easy Waves från BaByliss kan du skapa ultraspänstiga värgor för alla utseenden: glamourös och sofistikerad som Hollywoodstjärnorna, hippie chic, som om du just har kommit från stranden eller naturlig och avslappnad.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre värmerör med ytbeläggning i titaneramik – rörens dimensioner är $15,8 \times 130,5$ mm
2. Temperaturvälvare – 3 lägen: $160-180-200$ °C
3. Knapp ON/OFF
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad topp
6. Vridbar sladd
7. Isolerande, värmebeständig matta

ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktutveckling och en speciell lukt; detta är helt normalt och försvinner vid följande användning.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på knappen ON-OFF. Lampan tänds och blinkar.

• Välj önskad temperatur med temperaturreglernar. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svårslagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget 1° vid första användningen. Nåsta gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Härtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller välgjort hår
III 200°C	Tjockt och/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan slutar blänka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förblir sedan tänd.

Några råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves på rakt hår eller hår som har plattats.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långt hår rekommenderar vi att vågorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vågorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårnet kan det hänta att det fräser till och att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårndalsprodukter (balsam som inte tvättas ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördjagas och avdunstar från hårnet.

• Använd Easy Waves på torrt hår.

• Red ut hårnet.

• Välj en hårlänga och placera den mellan plattorna.

• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtången.

• Släpp och upprepa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångten med bordan på den sista vågona som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjan.

• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.

• Vi rekommenderar att tångens används så att delen med två värmerör är vändt utåt. Då är det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.

• Låt håret svalna innan du gör annat med det.

• Kamma vågorna med fingrarna och fixera dem med ett lätt lagr hårspay eller litet hårskum, men borsta inte håret!

• Tryck på knappen ON-OFF då du är färdig och dra sladden ur vägguttaget. Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.

NORSK**Kontakt**
Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss kan du skape ultraspenstige vårer for alle utseende: glamourøs og sofistikerad som Hollywoodstjernorna, hippie chic, som om du just har kommet fra stranden eller naturlig og avslappnad.

Lær noga med disse sikkerhetsforskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbelæggning i titaneramik – rørens dimensioner er $15,8 \times 130,5$ mm
2. Temperaturvælvare – 3 tilstander : $160-180-200$ °C
3. Knapp ON/OFF
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad topp
6. Vridbar sladd
7. Isolerende, värmebeständig matta

ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktutveckling och en speciell lukt; detta är helt normalt och försvinner vid följande användning.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på ON-OFF. Lampan tänds och blinkar.

• Välj önskad temperatur med temperaturreglernar. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svårslagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget 1° vid första användningen. Nåsta gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Härtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller välgjort hår
III 200°C	Tjockt och/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan slutar blänka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förblir sedan tänd.

Några råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves på rakt hår eller hår som har plattats.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långt hår rekommenderar vi att vågorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vågorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårnet kan det hänta att det fräser till och att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårndalsprodukter (balsam som inte tvättas ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördjagas och avdunstar från hårnet.

• Använd Easy Waves på torrt hår.

• Red ut hårnet.

• Välj en hårlänga och placera den mellan plattorna.

• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtången.

• Släpp och upprepa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångten med bordan på den sista vågona som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjan.

• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.

• Vi rekommenderar att tångens används så att delen med två värmerör är vändt utåt. Då är det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.

• Låt håret svalna innan du gör annat med det.

• Kamma vågorna med fingrarna och fixera dem med ett lätt lagr hårspay eller litet hårskum, men borsta inte håret!

• Tryck på knappen ON-OFF då du är färdig och dra sladden ur vägguttaget. Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.

SUOMI**Kontakt**
Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss kan du skape ultraspenstige vårer for alle utseende: glamourøs og sofistikerad som Hollywoodstjernorna, hippie chic, som om du just har kommet fra stranden eller naturlig og avslappnad.

Lær noga med disse sikkerhetsforskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbelæggning i titaneramik – rørens dimensioner er $15,8 \times 130,5$ mm
2. Temperaturvælvare – 3 tilstander : $160-180-200$ °C
3. Knapp ON/OFF
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad topp
6. Vridbar sladd
7. Isolerende, värmebeständig matta

ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktutveckling och en speciell lukt; detta är helt normalt och försvinner vid följande användning.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på ON-OFF. Lampan tänds och blinkar.

• Välj önskad temperatur med temperaturreglernar. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svårslagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget 1° vid första användningen. Nåsta gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Härtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller välgjort hår
III 200°C	Tjockt och/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan slutar blänka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förblir sedan tänd.

Några råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves på rakt hår eller hår som har plattats.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långt hår rekommenderar vi att vågorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vågorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårnet kan det hänta att det fräser till och att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårndalsprodukter (balsam som inte tvättas ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördjagas och avdunstar från hårnet.

• Använd Easy Waves på torrt hår.

• Red ut hårnet.

• Välj en hårlänga och placera den mellan plattorna.

• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtången.

• Släpp och upprepa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångten med bordan på den sista vågona som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjan.

• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.

• Vi rekommenderar att tångens används så att delen med två värmerör är vändt utåt. Då är det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.

• Låt håret svalna innan du gör annat med det.

• Kamma vågorna med fingrarna och fixera dem med ett lätt lagr hårspay eller litet hårskum, men borsta inte håret!

• Tryck på knappen ON-OFF då du är färdig och dra sladden ur vägguttaget. Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.

SUOMI**Kontakt**
Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss kan du skape ultraspenstige vårer for alle utseende: glamourøs og sofistikerad som Hollywoodstjernorna, hippie chic, som om du just har kommet fra stranden eller naturlig og avslappnad.

Lær noga med disse sikkerhetsforskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre varmerør med ytbelæggning i titaneramik – rørens dimensioner er $15,8 \times 130,5$ mm
2. Temperaturvælvare – 3 tilstander : $160-180-200$ °C
3. Knapp ON/OFF
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad topp
6. Vridbar sladd
7. Isolerende, värmebeständig matta

ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktutveckling och en speciell lukt; detta är helt normalt och försvinner vid följande användning.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på ON-OFF. Lampan tänds och blinkar.

• Välj önskad temperatur med temperaturreglernar. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svårslagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget 1° vid första användningen. Nåsta gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Härtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller välgjort hår
III 200°C	Tjockt och/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan slutar blänka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förblir sedan tänd.

Några råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves på rakt hår eller hår som har plattats.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långt hår rekommenderar vi att vågorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vågorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårnet kan det hänta att det fräser till och att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårndalsprodukter (balsam som inte tvättas ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördjagas och avdunstar från hårnet.

• Använd Easy Waves på torrt hår.

• Red ut hårnet.

• Välj en hårlänga och placera den mellan plattorna.

• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under några sekunder, så länge som behövs för hårtången.

• Släpp och upprepa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångten med bordan på den sista vågona som skapades för att få ett enhetligt resultat och för att undvika felbörjan.

• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.