


Шашқа арналған кәсіби түзеткіш
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫГЫ

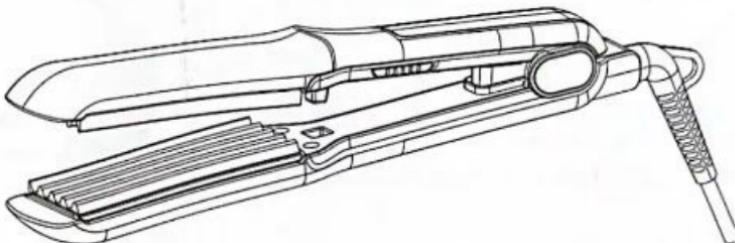

Үлгі: ARG SZ-51 (толқынды пластина)

100-240В 50/60Гц Пластина молшері:100Х38мм

- ұлкен толқынды пластина, шашқа арналған түзеткіш
- жарық индикаторы бар ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы.
- ОТК (оң температуралық коэффициентімен) жылытықыш
- пластинаның керамикалық жабындысы
- құбылмалы жылытықыш пластина
- 360 градуска айналатын бау, баудың жеңіл айналуы үшін.

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫГЫ

Күралды пайдалану алдында осы бүктемеде қамтылған барлық нұсқаулықты мүқиятты оқыңыз, себебі онда орнату, пайдалану және қауіпсіздік шаралары бойынша маңызды көңестер қамтылған

Назар аударыңыз

15. Орамыңız жиынтығы (пластикалық пакет, картонды қорап және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау кажет, себебі олар үшін ол әлеуетті қауіп-қатерді білдіреді.
16. Орнату алдында тандалған кернеудің дұрыстығын тексеріңіз: сіздің желініздің кернеуі күралдың тұтқасында көрсөтілген кернеудің мәніне сәйкес келу тиіс.
17. Металл пластинаның сыртқы болігіне ерекше назар аударыңыз: олар оте ыстық және оларға жанасу күйін қалуға әкеп согады.
18. Егер күрал құлап түссе, ол закымдануы мүмкін: қайта пайдалану алдында, күралды авторландырылған сервистік орталықта жарамдылығын тексеріңіз.

19. Қауіпті қызып кетуін болдырмау үшін оны колданбаган кезде құралды қалдырып кептепіз.
20. Авторландырылмаған сервистік қызметкердің бауды ауыстыруына тыбым салынады.
21. Мынадай қауіпсіздік қағидаларына ерекше назар аударыңыз:

-**ҚҰРАЛДЫ СУҒА САЛМАҢЫЗ**

- бау үшін жуынатын бөлмеде ұзартқыш құралын пайдаланбаңыз.
- корек желісінен алып тастау үшін, құралдың бауынан тартпаңыз
- құралды күн, жауынның және т.б әсеріне қалдырмаңыз.
- балаларға сіздің қадағалауыңызыз пайдалануга жол берменіз.

Пайдалану

Қызыу:

Құралды қорек желісіне қосу алдында желі кернеуі осы құралға сәйкес келетініне коз жеткізіңіз. Құралды қорек желісіне қосқаннан кейін қосу нүктесін басыңыз және құрал пайдалануға дайын болады.

Шашты түзету:

Шашты түзету алдында шаш толығымен кепкеніне және мұқият тарағанына коз жеткізіңіз. Тарап арқылы шашты бұрымдарға бөліңіз.

Құрал тек қана табиги шаштарды түзету үшін арналған.

Бұрымды сүқ және орта саусак арасында ені шамамен 5 см қылыш алыңыз және түзеткішті таңдалған шаш бұрымына бекітіңіз. Сізге қалың шаштарды бұрымдарға бөлу үшін шашқа арналған қысқыштар қажет болуы мүмкін.

Құралды жабық күйінде бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Түзеткішті шаштың үстінен, түбінен бастап соңына дейін ақырындан жүргізіңіз.

Осыған рәсімді шаштың келесі бұрымымен де жасаңыз.

Құрал тек қана табиги шаштарды түзету үшін арналған.

Ешқашан ыстық беттерге қолыңызды тигізбеңіз (D)

Күйіп қалуды болдырмас үшін шашқа арналған түзеткішті бастың терісіне тым жақындараптапыз. Сіз сондай-ақ мойынның немесе беттің терісіне жанасуды болдырмаңыз.


Түзеткішті жабық күйінде 10 секундтай ұстасыз. Бұл сіздің шашыңызды закымданудан қоргайды.

Шашыңыз біршама салқындасын, содан кейін тарактың көмегімен олармен қалаған шаш үлгісін жасаңыз.

Түзеткішіңіз қызған және пайдаланған кезде оны термотезімді заттың үстіне қоюыңызды сұраймыз.

Профессиональные электрощипцы для волос

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

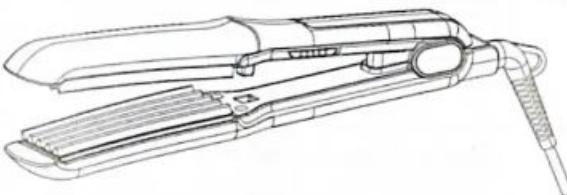

Модель: ARG SZ-51 (волнистая пластина)

100-240В 50/60Гц Размер пластины:100Х38мм

- большая волнистая пластина, выпрямитель для волос
- переключатель ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором.
- нагреватель с ПТК (положительным температурным коэффициентом)
- керамическое покрытие пластины
- плавающая нагревательная пластина
- шнур с поворотом на 360 градусов, для легкого перемещения шнура.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочтите все инструкции содержащиеся в этом буклете перед использованием прибора, так как в нем содержатся важные советы по установке, использованию и мерам безопасности.

Внимание

8. Компоненты упаковки (пластиковый пакет, картонная коробка и т.п.) необходимо хранить в недоступном для детей месте, т.к. они могут представлять для них потенциальную опасность.
9. Перед установкой, проверьте правильность выбранного напряжения: напряжение в вашей сети должно соответствовать значению напряжения, указанного на ручке прибора.
10. Обратите особенное внимание на внешние части металлической пластины: они очень горячие и прикосновение к ним может привести к ожогу.
11. Если прибор упадет, это может привести к его повреждению: перед повторным использованием, проверьте исправность прибора в авторизованном сервисном центре.

12. Во избежание опасного перегрева, не оставляйте прибор, когда вы не используете его.

13. Замена шнура неавторизованным сервисным персоналом запрещена.

14. Обратите особое внимание на следующие правила безопасности:

-НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ

-не используйте удлинитель для шнура в ванной комнате.

-не тяните за шнур прибора, чтобы отсоединить его от сети питания.

-не оставляйте прибор под воздействием солнца, дождя и т.п.

-не позволяйте детям использовать прибор без вашего надзора.

Эксплуатация

Нагрев:

Перед подсоединением прибора к сети питания, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует этому прибору. После подсоединения прибора к сети питания, нажмите кнопку включения, и прибор будет готов к использованию.

Укладка:

Перед началом укладки убедитесь в том, что волосы полностью высохли и тщательно расчесаны. Разделите ваши волосы на пряди при помощи расчески.

Прибор предназначен для укладки только натуральных волос.

Возьмите прядь шириной около 5 см между указательным и средним пальцем, и зафиксируйте выпрямитель на выбранной пряди волос. Вам могут понадобиться зажимы для волос, чтобы разделить густые волосы на пряди.

Подержите прибор в закрытом положении в течение нескольких секунд.

Медленно проведите выпрямителем вдоль пряди волос, начиная с корней по направлению к кончикам.

Проделайте аналогичную процедуру со следующими прядями волос.

Прибор предназначен для укладки только натуральных волос.

Никогда не дотрагивайтесь до горячих поверхностей (D)

Во избежание получения ожогов, не используйте выпрямитель для волос слишком близко к коже головы. Вы также должны избегать соприкосновения с кожей шеи или лица.

Держите выпрямитель в закрытом положении максимум 10 секунд. Это защитит ваши волосы от повреждения.

Дайте вашим волосам немного остыть, а затем уложите их в желаемую прическу при помощи расчески.

Пожалуйста, поместите ваш выпрямитель на термостойкую поверхность при его нагревании и эксплуатации.