



Haier

Руководство по эксплуатации /  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Щипцы для завивки волос /  
Бұйралауға арналған қысқыш**

Haier HHS-603

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией и удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Сохраняйте настоящее руководство, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки.
- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления повреждений. В случае обнаружения каких-либо повреждений немедленно прекратите использование устройства и отключите его от сети.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено. Для замены кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не разрешайте детям играть с устройством, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Рекомендуется хранить и использовать фен в местах, недоступных для детей.
- **Опасность ожога.** Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время использования и охлаждения;
- Данное устройство предназначено только для бытового использования.
- Не пытайтесь разбирать устройство.
- Во время первой эксплуатации допустимо появление неприятного запаха, который постепенно исчезает при последующем использовании устройства.
- **ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах.** При использовании прибора в ванной комнате необходимо отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен. Не погружайте прибор в воду.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не блокируйте отверстия выхода воздуха.
- Не направляйте горячий воздух на глаза.
- Не оставляйте устройство без присмотра при подключении к источнику питания.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования или перед очисткой. Отключая устройство от сети, держитесь за вилку, не тяните за сетевой кабель. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений.
- Всегда устанавливайте устройство на подставку, если она есть, или же на теплоустойчивую плоскую поверхность.
- При хранении следите, чтобы кабель не спутывался и не заламывался.
- Предохраняйте устройство и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию.

**Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.**

Корпус щипцов

Термоизолированный наконечник

Система Авто захвата волос

Керамическая пластина для завивки волос

Направление вращения

Ручка

Настройка режима работы

Контроль включения/выключения

Дисплей

Настройка индивидуальных режимов (температуры, направления вращения, время завивки)

Сетевой кабель с петелькой для подвешивания

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките устройство из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.
- Полностью размотайте кабель электропитания.

**Примечание:** после хранения или транспортировки устройства в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.

### ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

- Включите устройство, зажав кнопку включения на 2 сек., начнет мигать дисплей.

- С помощью регулятора настройки режимов, вы можете выставить подходящее время завивки, температуру нагрева, авто вращение, а также менять режимы в процессе укладки.

- Все режимы отображаются на дисплее для контроля и облегчения процесса укладки.

### НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- При помощи настройки режимов подберите необходимую температуру нагрева, нажав кнопку настройки режимов и выберите на дисплее символ "Ⓕ"
- Настройка температуры нагрева регулируется от 130°C – 230°C – в зависимости от типа, структуры и длины волос.

130°C – 150°C	Для тонких, светлых, и окрашенных волос средней длины.
170°C – 190°C	Для нормальных, послушных волос.
210°C – 230°C	Для густых, жестких, и плотных по структуре волос.

**Внимание!** Щипцы для завивки очень быстро нагреваются, будьте осторожны! За 9 секунд температура нагрева поднимается до максимального значения в 230°C, или до последней заданной температуры, выставленной ранее в процессе использования.

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ЗАВИВКИ

- Настройка индивидуального времени укладки – идеальное решение для быстрой укладки любого типа и длины волос.

- Для регулировки времени завивки нажмите на ручке устройства кнопку настройки режима работы и выберите на дисплее символ "Ⓖ" и подберите оптимальное время завивки.

- Время завивки регулируется от 3 до 12 сек.

- Чем тоньше ваши волосы, тем короче должно быть время укладки.






- Для длинных и густых волос, а также более плотной завивки и более очерченных локонов подходит длительное время укладки до 12 сек.

### НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ

В зависимости от длины волос устройство определяет необходимое количество вращения для полного обхвата волос и создания идеального локона.

С помощью настройки индивидуальных режимов выберите на дисплее символ "Ⓖ", установите необходимое количество оборотов от 3-х до 15 в зависимости от длины ваши волос:

- 3-6 оборотов для коротких волос
- 6-10 оборотов для волос средней длины
- 10-15 оборотов для длинных волос

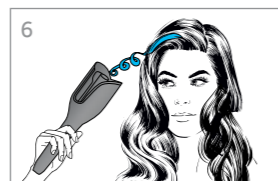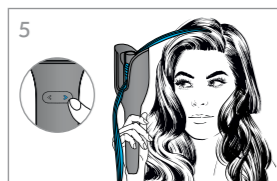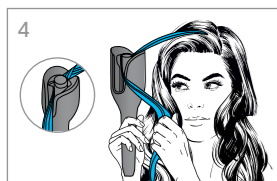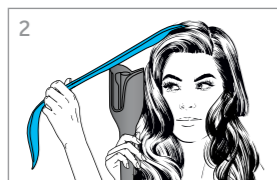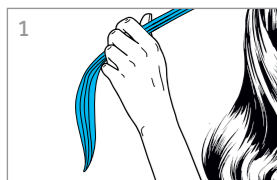

**Выполняйте укладку на сухие чистые волосы, предварительно используя ваше средство для термозащиты волос.**

**1** Возьмите небольшую прядь волос.

**2** Держите стайлер в вертикальном положении так, чтобы он был направлен к вам лицевой стороной, а открытой частью от вас, как это показано на рисунке.

**3** Слегка скрутите прядь волос, чтобы ее было легче захватить при завивке.

**4** Поместите прядь волос в открытую часть щипцов, придерживая прядь за кончики. **НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку направления завивки. Прядь волос автоматически накрутится на керамическую пластину.

**5. 6.** После звукового сигнала отпустите кнопку и высвободите прядь волос просто опустив щипцы вниз.

Первый сигнал — прокручивание останавливается, второй сигнал — ожидание подготовка локона, третий сигнал — локон готов.

#### УКЛАДКА И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

• Завивка локонов в разные стороны придаёт причёске дополнительный объём.

• Для создания идеальной укладки рекомендуется использовать направление вращения завивки в зависимости от левой или правой стороны лица, а также для равномерного создания локонов.

• Стайлер легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных симметричных локонов.

**Для защиты от случайного нажатия встроена функция «самоблокировки работы».**

• После выбора направления завивки локона во избежание случайного нажатия включается функция «самоблокировки работы» противоположного направления завивки.

Данная функция необходима для избегание случайного нажатия и спутывания волос.

• Через 3 секунды функция отключается, и вы можете сменить направление вращения.

• Смена направления завивки локона возможна после полной остановки вращения в одну сторону.

#### ЧИСТКА КОРПУСА

• Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.

• При сильном загрязнении корпуса используйте мягкую влажную салфетку.

• Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

• Перед тем как убрать устройство на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.

• Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

• При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

• При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку.

• Хранение устройства осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

• Рекомендуется оберегать устройство от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

#### МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Не работает при включении	Сетевой кабель не подключен к сети питания или ее параметры не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках	Подключить к сети электропитания с соответствующими параметрами
	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие
Не нагревается при включении	Питание не подключено	Очистите входное и выходное отверстие
	Устройство повреждено	Проверьте напряжение питания, кабель и штекер
Кабель или вилка нагреваются	Кабель и штекер повреждены и ослаблены	Отключите устройство от сети. Обратитесь в сервисный центр
Запах гари, дым	Кабель поврежден, внутренние компоненты повреждены	Отключите устройство от сети. Обратитесь в сервисный центр
Устройство автоматически отключается	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие

• При обнаружении неисправностей в работе устройства следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.

• В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220–240 В ~  
Номинальная частота: 50/60 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 25 Вт  
Габариты (В × Ш × Г): 275 × 62 × 62 мм  
Керамическое покрытие рабочей поверхности  
Вес нетто: 0,53 кг  
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для сушки  
и укладки волос.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Щипцы для завивки – 1 шт.  
Руководство пользователя с гарантийным  
талоном: 1 шт.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза.

Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU С-CN.ГБ09.В.00616/24  
от 14.05.2024 действует до 13.05.2029.

Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.18349/24  
от 07.05.2024 действует до 06.05.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.



Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: номер недели / 2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao. Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru). Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8 800 070 01 29, адрес эл. почты: [support-kz@haieronline.kz](mailto:support-kz@haieronline.kz).

## Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	Информация о фирме-продавце:	
ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ		
Модель:	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. <b>Претензий нет.</b>	
ННС-603		
Дата производства:	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.	
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:
		МП

## Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8 800 250 43 05** – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

**Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:**

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.

- Неправильной установки и/или подключения изделия.

- Применения мощных средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки мощных средств.

- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.

- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).

- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысып алыңыз және электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Осы нұсқаулықты, чекі, қаптау қорабын және мүмкіндігінше қаптаманың басқа элементтерін сақтап қойыңыз.

- Құрылғының және оның көбілінің бүлінуін анықтау үшін оларды жүйелі түрде тексеріңіз. Қандай да бір бүліну анықталған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және оны желіден ажыратыңыз.

- Кабель бүлінген жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынған. Кабельді ауыстыру үшін уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) резеткіге қосыңыз.

- Бұл құрылғы сенсорлық жүйесінің мүмкіндігі шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектеулі, сонымен қатар білімі мен білігі жеткіліксіз тұлғалардың (балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған.

- Жарақаттануына немесе тұншығуына жол бермеу үшін балаларға құрылғымен, қораппен және қаптаманың өзге элементтерімен ойнауға рұқсат бермеңіз. Фенді балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтау және пайдалану ұсынылады.

- **Күйіп қалу қаупі.** Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек, әсіресе пайдалану және салқындату кезінде.

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

- Құрылғыны бөлшектеуге тырыспаңыз.

- Алғаш рет пайдалану кезінде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, ол құрылғыны кейінен пайдаланған кезде біртіндеп жоғалады.



- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты жуынатын, душ бөлмелерінде, бассейндерде және суға жақын пайдалануға болмайды.** Аспапты жуынатын бөлмеде пайдаланғанда оны пайдаланғаннан кейін желіден ажырату керек, өйткені судың жақындығы тіпті аспап сөндірілген болса да, қауіп төндіреді. Аспапты суға батырмаңыз.

- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмедегі электр қуаты тізбегіне номиналды қосылу тогы 30 мА-дан аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан абзал. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінген жөн.

- Құрылғыны орынжайлардан тыс пайдаланбаңыз.

- Ауа шығатын саңылауларды бұғаттамаңыз.

- Ыстық ауаны көзге бағыттамаңыз.

- Құрылғыны қуат көзіне қосқанда қадағаланыңыз қалдырмаңыз.

- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны әрқашан желіде ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде желілік көбілден ұстап тартпай, ашадан ұстаңыз. Желілік баусымды, желілік баусым ашасын және құрылғыны ақау бар-жоғына үнемі тексеріп отырыңыз.

- Құрылғыны тұғырыққа, егер ол бар болса, немесе жылуға төзімді жалпақ бетке орнатыңыз.

- Сақтау кезінде кабельді шатаспауын және сынбауын қадағалаңыз.

- Құрылғыны және желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулелерінің, дымқылдықтан және өзге теріс әсерлерден сақтандырыңыз.

- Құрылғыны өздігінен жөндеу немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізу тыйым салынған.

**Құрылғыны сервис орталығының маманы ғана жөндеуі керек. Ақаулықтар анықталған кезде уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.**

Қысқыштар

Термооқшауланған ұштық

Шашты авто қармау жүйесі

Шаш бұйралауға арналған

Дербес режимдерді баптау (температура, автоайналым, бұйралау уақыты)

Іліп қоюға арналған ілмегі бар желілік кабель

Айналдыру бағыты

Тұтқа

Жұмыс режимін баптау

Қосу/сөндіруді бақылау

Дисплей

## БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Құрылғыны тасымалдау элементтерінен босатып, қаптамасынан шығарыңыз.
- Жиынтықтамасы өндіруші мәлімдегенге сәйкес келетініне, ал барлық элементтері мен аспаптың өзінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Электр қуат көбілін толығымен жазыңыз.

**Ескерту: құрылғыны температура төмендеген жағдайда сақтаудан немесе тасымалдаудан кейін оны қосар алдында екі сағат ішінде жылы жерде ұстап тұру ұсынылады.**

## ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Су қолмен қуат сымының ашасын ұстамаңыз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Ашаны розеткадан шығарғанда сымнан тартпаңыз, тек ашадан ұстаңыз.

## ҚОСУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

- Қуат беру батырмасы 2 секунд басып тұрып, құрылғыны қосыңыз, дисплей жыпылықтай бастайды.

- Режимді баптау реттегішінің көмегімен бұйралаудың керекті уақытын, қыздыру температурасын, автоматты айналуды орната аласыз, онымен қатар шашты сәндеу процесінде режимдерді өзгерте аласыз.

- Барлық режимдер дисплейде сәндеу процесін бақылау және жеңілдету үшін көрсетіледі.

## ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАПТАУ

- Режимдерді баптау көмегімен режимдерді күйге келтіру батырмасын басып, қажетті қыздыру температурасын таңдап, дисплейде "ⓘ" елгісін таңдаңыз
- Қыздыру температурасын баптау 130°C - 230°C – аралығында реттеледі шаш ұзындығы, құрылымы және типіне байланысты.

130°C – 150°C	Орташа ұзындықтағы жұқа, ақшыл және боялған шаштар үшін.
170°C – 190°C	Қалыпты, икемді шаштар үшін.
210°C – 230°C	Қатты, қалың және тығыз құрылымды шаштар үшін.

**Назар аударыңыз! Бұйралауға арналған қысқыштар өте тез қызады, абай болыңыз! 9 секундта қыздыру температурасы максималды 230°C мәнге дейін немесе пайдалану процесінде бұрын көрсетілген соңғы берілген температураға дейін көтеріледі.**

## БҰЙРАЛАУ УАҚЫТЫН БАПТАУ





- Дербес сәндеу уақытын орнату – шаштың кез келген түрі мен ұзындығын жылдам сәндеуге арналған мінсіз шешім.
- Бұйралау уақытын реттеу үшін құрылғының тұтқасындағы жұмыс режимін орнату батырмасын басып, дисплейде "⌚" белгісін және бұйралаудың оңтайлы уақытын таңдаңыз.
- Бұйралау уақыты 3-12 секундқа дейін реттеледі.
- Шашыңыз неғұрлым жұқа болса, сәндеу уақыты соғұрлым азырақ болуы керек.
- Ұзын және қалың шаштар үшін, сондай-ақ біршама тығыз бұйралау және бұйралығы біршама айқын шаштар үшін 12 секундқа дейін ұзақ сәндеу уақыты қолайлы.

## АВТОМАТТЫ БҰЙРАЛАУДЫ БАПТАУ

Шаштың ұзындығына тәуелді құрылғы шаштың толық айналуына және мінсіз бұрым жасауға қажетті айналу мөлшерін анықтайды.

Жеке режимдерді теңшеу арқылы дисплейден "⌚" белгісін таңдап, шаштың ұзындығына байланысты 3 – 15-ке дейін қажетті айналым санын орнатаңыз:

- қысқа шаштар үшін 3-6 айналым
- ұзындығы орташа шаштар үшін 6-10 айналым
- ұзын шаштар үшін 10-15 айналым

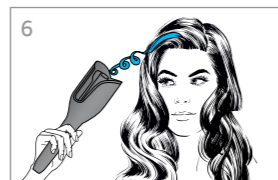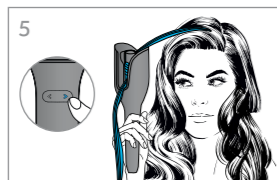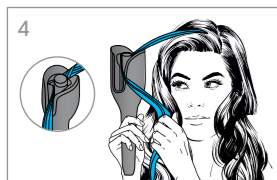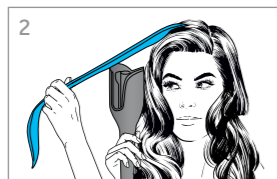

**Шашты жылудан қорғауға арналған құралыңызды алдын ала пайдалана отырып, сәндеуді құрғақ таза шашқа орындаңыз.**

1 Шаштың аз бөлігін алыңыз.

2 Стайлерді тік күйде ұстаңыз, ол сізге алдыңғы жағымен және суретте көрсетілгендей ашық бөлігімен сізге қарайтындай болуы керек.

3 Бұйралау кезінде қармау оңай болуы үшін, шаш бөлігін аздап бұраңыз.

4 Шаш бұрымын қысқыштың ашық бөлігіне ұшынан ұстап орналастырыңыз. Бұйралауды бағыттау батырмасын **БАСЫҢЫЗ ЖӘНЕ ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ**. Шаш бөліктері керамикалық пластикаға автоматты түрде оралатын болады.

5. 6. Дыбыстық сигналдан кейін батырманы босатыңыз және қысқыштарды төмен түсіру арқылы шаштың бір бөлігін босатыңыз.

Бірінші сигнал-айналдыру тоқтайды, екінші сигнал- бұрымды дайындауды күту, үшінші сигнал-бұйра дайын.

### СӘНДЕУ ЖӘНЕ АЙНАЛДЫРУ БАҒЫТЫ

• Бұрымдарды әр түрлі бағытта бұйралау шаш үлгісіне қосымша көлем береді.

• Мінсіз сәндеуді жасау үшін, сонымен қатар бұрымдарды біркелкі жасау үшін беттің сол немесе оң жағына байланысты бұйралауды айналдыру бағытын пайдалану ұсынылады.

• Мінсіз симметриялық бұрымдарды жасау үшін стайлерді тік күйінде ұстап тұру оңай болады.

**Кездейсоқ басудан қорғау үшін кірістірілген «жұмысты өздігінен бұғаттау» функциясы бар.**

• Бұрымды бұйралау бағытын таңдағаннан кейін, кездейсоқ басылудың алдын алу үшін, қарама-қарсы бұйралау бағытының «жұмысты өздігінен бұғаттау» функциясы қосылады.

Бұл функция кездейсоқ басылудың және шаштың ұйысуының алдын алу үшін қажет.

• 3 секундтан кейін функция өшеді және сіз айналу бағытын өзгерте аласыз.

• Бұрымды бұйралау бағытын өзгерту бір бағытта айналу толығымен тоқтатқаннан кейін мүмкін болады.

### КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

• Корпусты жұмсақ құрғақ майлықпен тазалаңыз.

• Корпус қатты ластанған кезде жұмсақ ылғалды майлықты пайдаланыңыз.

• Құрамында органикалық еріткіштер бар жуғыш құралдарды (еріткіштерді, сұйылтқыштарды және т.б.), ағартқыштарды, хлорды немесе абразивтерді пайдаланбаңыз.

### САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

• Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз.

• Құрылғыны тасымалдау жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізіледі.

• Зауыттық қаптамасында тасымалдау кезінде атмосфералық жауын-шашынның және агрессивті ортаның әсерін болдырмай, бүлінуден қорғанысты қамтамасыз ету қажет.

• Зауыттық қаптамасыз тасымалдағанда ауа-көпіршікті үлбірді пайдалану ұсынылады.

• Құрылғыны сақтау таза жабық құрғақ орынжайда қоршаған орта температурасы 5-40 °C диапазонында және салыстымалы ылғалдылық 70 %-дан жоғары болмаған жағдайда, қоршаған ортада шаң, қышқылды және электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмаған кезде жүзеге асырылады.

• Құрылғыны температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулелерінің әсерінен сақтау ұсынылады.

### АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Қосылған кезде жұмыс істемейді	Желілік кабель қуат көзіне қосылмаған немесе оның параметрлері техникалық шарттарда көрсетілген қуат тұтыну сипаттамаларына сәйкес келмейді	Тиісті параметрлері бар қуат көзіне қосыңыз
	Ауа кірісі немесе шығысы бұғатталған	Кіріс немесе шығыс тесікті тазалаңыз
Қосылған кезде қызбайды	Қуат қосылмаған	Кіріс немесе шығыс тесікті тазалаңыз
	Құрылғы бүлінген	Қуат кернеуін, кәбіл мен істікшені тексеріңіз
Кәбіл немесе аша қызады	Кәбіл мен істікше бүлінген және босаңсыған	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сервис орталығына жүгініңіз
Ыс иісі, түтін	Кәбіл бүлінген, ішкі компоненттер бүлінген	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сервис орталығына жүгініңіз
Құрылғы автоматты түрде сөнеді	Ауа кіретін немесе шығатын жер бұғатталған	Кіріс және шығыс саңылауын тазалаңыз

• Құрылғының жұмысында ақаулықтар анықталған кезде оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервис орталығына беру керек.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды Haier компаниясының уәкілетті сервис орталықтарының өкілдері ғана орындауы керек.

Назар аударыңыз! Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтық түріне және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.ru> сайтында қарауға болады.



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 220–240 В –  
Номиналды жиілік: 50/60 Гц  
Номиналды қуат тұтыну: 25 Вт  
Өлшемдері (Б × Е × Т): 275 × 62 × 62 мм  
Жұмыс бетінің керамикалық жабыны  
Таза салмағы: 0,53 кг  
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның тағайындалуы туралы ақпарат:  
құрылғы шашты кептіруге және сәндеуге арналған..

## ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Бұйралауға арналған қысқыш – 1 дана.  
Пайдаланушы нұсқаулығы мен кепілдік талоны:  
1 дана

## СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ТӨнім сертификатталған. Өндіруші белгіле-  
ген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен  
бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану  
жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер  
мен ұсынымдарға және қолданылатын техни-  
калық стандарттарға сәйкес пайдаланылған  
жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы  
ақпаратты мына сайттан табуға болады:  
<https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағы-  
ның техникалық регламенттерінің талаптарына  
сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты  
№ ЕАЭС RU C-CN.ГБ09.В.00616/24  
14.05.2024 бастап 13.05.2029  
дейін жұмыс істейді.  
Сәйкестік туралы Декларация  
№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.18349/24  
07.05.2024 бастап 06.05.2029  
дейін жұмыс істейді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың  
шильдінде мына форматта көрсетілген:  
Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

- Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.

- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.  
Тел.: 8 800 070 01 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақта-масына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

## Кепілдік талоны

Бұйым:	Сатушы фирма туралы ақпарат:	
БҰЙРАЛАУҒА АРНАЛҒАН ҚЫСҚЫШ		
Моделі:	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. <b>Наразылықтар жоқ.</b>	
HNS-603		
Өндірілген күні:	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.	
Сатып алынған күні:	Сатып алушының қолы:	Сатушының қолы:

## Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе [support-kz@haieronline.kz](mailto:support-kz@haieronline.kz). электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

### Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

