



RUS

Рекомендации по использованию
350465 350466 350467 350470 350474 350476

- Налейте горячую воду в чайник-пресс на несколько секунд для прогрева емкости. Наливать кипятком можно при условии, что ёмкость предварительно была нагрета.
- Вылейте воду, положите в пустой чайник-пресс порцию молотого кофе или чая залейте свежей порцией кипяченой воды.
- Слегка перемешайте палочкой или длинной ложкой, а затем накройте чайник-пресс крышкой. В это время сито фильтра должно находиться примерно на 2 сантиметра над уровнем воды.
- Дайте настояться в течение трех минут.
- Медленно опустите фильтр до дна стеклянной ёмкости.
- Для чистки чайник-пресса достаньте фильтр, удалите остатки чая или кофе и промойте его тёплой проточной водой.
- Чайник-пресс можно мыть в посудомоечной машине.
- Нельзя использовать в микроволновой печи и духовке!!!

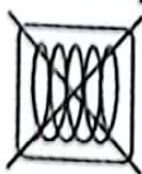

индукция

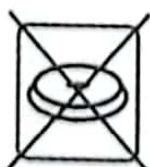

электричество



газ



керамический



мыть в посудомоечной машине