

# 4G/Wi-Fi-роутер Beeline

Интернет дома и за его пределами

Краткая инструкция



Beeline™

**Внимание:** информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. Изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на Вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

# Системные требования


- Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше.  
Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется – 1 ГБ).
- Операционная система (ОС): Microsoft Windows (Windows 7(SP1)/8/8.1/10 – 32/64 бита), Apple Mac OS X (10.12/10.13/10.14/10.15/11).
- Браузер: Internet Explorer 8.0 и выше; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 45.0 и выше; Safari 6.0 и выше; Opera 40.0 и выше; Google Chrome 45.0 и выше.
- Универсальная последовательная шина (USB 2.0) интерфейса роутера или модуль Wi-Fi для соединения через беспроводную сеть.
- 100 МБ свободного места на жестком диске.
- Разрешение дисплея: 1024 на 768 или выше (рекомендованное – 1280 на 1024).

# Как пользоваться роутером


Для установки роутера следуйте указаниям пошаговой инструкции. Она поможет Вам убедиться, что Вы все сделали правильно.

## Шаг 1. Установка USIM-карты


1. Откройте крышку разъёма для установки USIM-карты 4G/Wi-Fi-роутера.

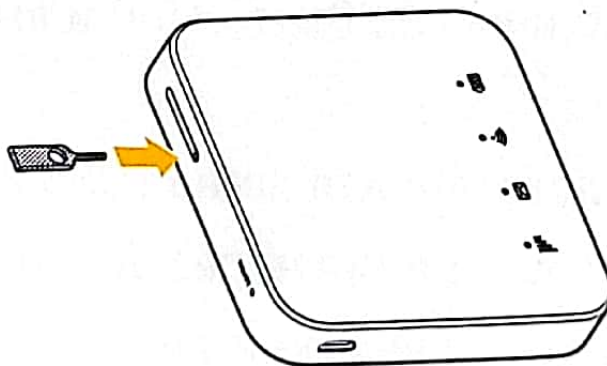

2. Вставьте в 4G/Wi-Fi-роутер USIM-карту, соблюдая указанное направление. Убедитесь, что USIM-карта полностью встала на место.

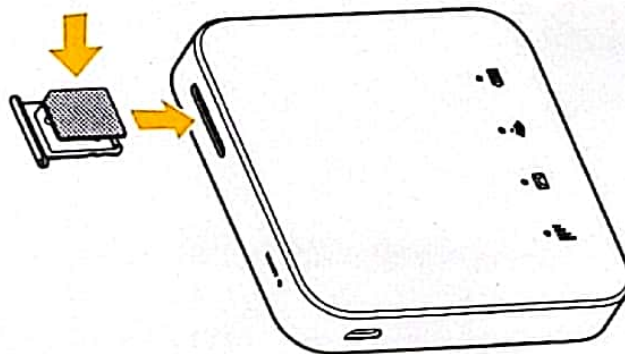

3. Для сброса настроек к настройкам по умолчанию нажмите и удерживайте кнопку, как показано рисунке ниже, до тех пор, пока не погаснут световые индикаторы.

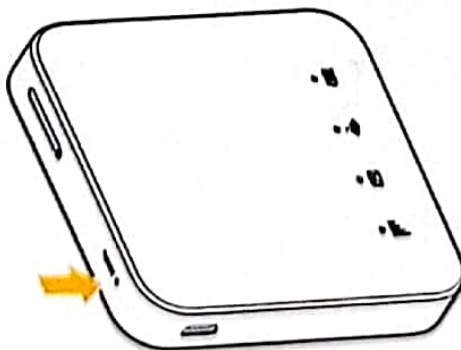



## Шаг 2. Включение роутера

Нажмите кнопку питания на корпусе устройства и удерживайте ее до тех пор, пока не загорятся световые индикаторы.


## Шаг 3. Соединение роутера с другими устройствами

### Соединение через беспроводную сеть Wi-Fi

1. Убедитесь, что питание Вашего 4G/Wi-Fi-роутера Beeline включено.
2. Осуществите поиск доступных беспроводных сетей на устройстве, которое необходимо подключить к роутеру.
3. В списке беспроводных сетей найдите и выберите название (SSID) нужной Wi-Fi сети. 4G/Wi-Fi-роутер Beeline имеет следующий формат имени Wi-Fi сети: **Beeline\_XXXX**, где **XXXX** – уникальный набор символов для каждого роутера. Также имя сети Вашего роутера можно найти на задней крышке.

4. Вам будет предложено ввести пароль для подключения к беспроводной сети. Пароль расположен на задней крышке роутера, рядом с именем беспроводной сети (SSID) в нижней части устройства.
5. После успешного подключения к 4G/Wi-Fi-роутеру Вы можете выйти в интернет.

## Подключение по USB.

1. Соедините ПК с 4G/Wi-Fi-роутером, используя USB-кабель.
2. Найдите значок диска  в панели «Компьютер» и дважды щелкните по нему мышкой. Далее следуйте инструкциям или/и дождитесь инициализации устройства.
3. После успешного подключения к 4G/Wi-Fi-роутеру Вы можете выйти в интернет.




**Внимание:**

Для доступа к интерфейсу управления 4G/Wi-Fi-роутером откройте браузер на Вашем устройстве и введите в адресной строке `http://m.home/` или `http://192.168.8.1`, далее введите пароль: по умолчанию – *admin* (в целях повышения безопасности рекомендуется изменить пароль при первом подключении).

**Примечание:**

Более подробную информацию можно получить в разделе веб-интерфейса управления 4G/Wi-Fi-роутером «Помощь» или на сайте [www.beeline.kz](http://www.beeline.kz)

**Call-Center**

 **116** (для клиентов Beeline)