

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4G+ ALTEL
БІРІНШІ БОЛ • БУДЬ ПЕРВЫМ


НАЧАЛО РАБОТЫ:

Благодарим вас за выбор устройства 4G Wingle.

В этом руководстве представлены основные шаги работы с 4G Wingle. Для получения информации о конфигурации, войдите в графический веб-интерфейс (<http://192.168.0.1>) пользователя и нажмите на пиктограмму справки в правом верхнем углу.

ОПИСАНИЕ 4G WINGLE

1. Разъем USB
2. Светодиодный индикатор Wi-Fi
 - Светится зеленым - функция Wi-Fi активизирована
3. Сигнальный светодиодный индикатор
 - Светится зеленым - устройство Wingle подключено к сети 4G или 3G.
 - Светится красным - в устройстве Wingle нет SIM-карты, или вы ввели SIM-карту неподходящего оператора, и ваша сеть заблокирована.
 - Мерцает красным - устройство Wingle осуществляет поиск сети.

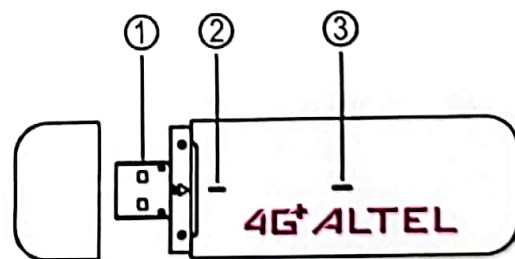

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

1. Сдвиньте крышку, чтобы снять ее с устройства Wingle.
2. Вставьте SIM-карту в предназначенный для карты слот, как показано ниже.
3. Установите крышку и задвиньте ее на свое место.



ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ извлекайте SIM-карту, когда устройство Wingle подключено к персональному компьютеру (ПК), поскольку это может привести к повреждению карты и Wingle.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 4G WINGLE С СЕТЬЮ

Шаг 1: вставьте SIM-карту

Шаг 2: подключите устройство Wingle к USB-порту вашего ПК в правильном положении, как показано ниже.

Шаг 3: Подождите несколько секунд до тех пор, пока сигнальный индикатор не начнет светиться зеленым, указывая на то, что устройство Wingle подключено к сети.



ПРИМЕЧАНИЕ :

Если вы хотите изменить идентификатор SSID и пароль, введите `http://192.168.0.1` в поле адреса и войдите на страницу управления, теперь вы можете изменять идентификатор SSID и пароль.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ

При отключении устройства от компьютера, осторожно извлекайте его, чтобы не повредить Wingle и USB -порт компьютера.

ВХОД В СИСТЕМУ НА ВЕБСАЙТЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ

1. Убедитесь в том, что конечное устройство подключено к Wingle.
2. Откройте браузер, введите `http://192.168.0.1` в строке адреса.
3. Введите пароль и нажмите на "login" (войти в систему).

Администратор имеет права на проверки и изменения разрешения на конфигурирование.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Имя пользователя (User Name) и пароль (Password) по умолчанию – **admin**.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если у вас возникли проблемы с использованием устройства Wingle, выполните данные шаги:

1. Вход в систему на вебсайте управления устройством и нажмите на пиктограмму справки в верхнем правом углу для просмотра ответов на часто задаваемые вопросы.
2. Если устройство Wingle не отвечает, выполните перезагрузку, нажатием кнопки 'Reset' (Перезагрузить) в течение примерно 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки Wingle.

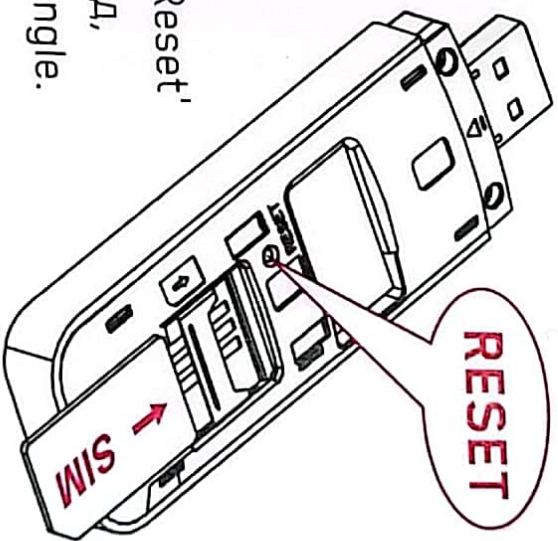

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Изделие должно подключаться только с использованием интерфейса USB версии USB2.0.
2. Максимальная рабочая температура Mi-Fi составляет 35 °C.
3. Данное оборудование соответствует обязательным требованиям и всем остальным применимым положениям директивы 1999/5/EC.
4. Все рисунки выше приводятся исключительно в справочных целях.