


P28 Yлгісі

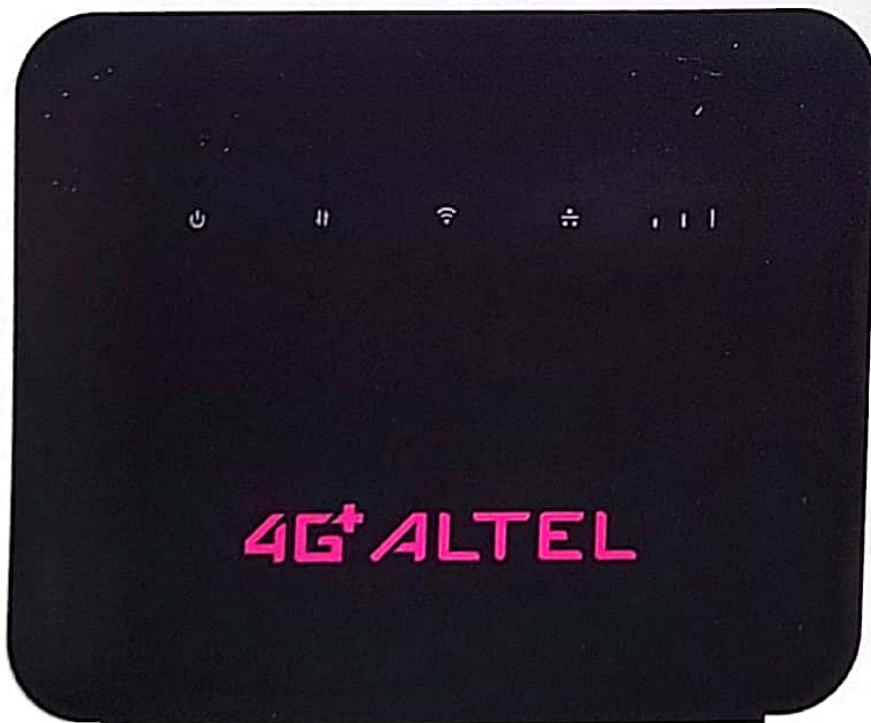


СІЗДІҢ LTE СРЕ ТАНЫСУ

- 1 Корек индикаторы
- 2 Желілік режим индикаторы
- 3 Сымсыз желі индикаторы
- 4 Жергілікті желі индикаторы (LAN)
- 5 Белгі беру деңгейінің индикаторы



СІЗДІҢ LTE СРЕ ТАНЫСУ

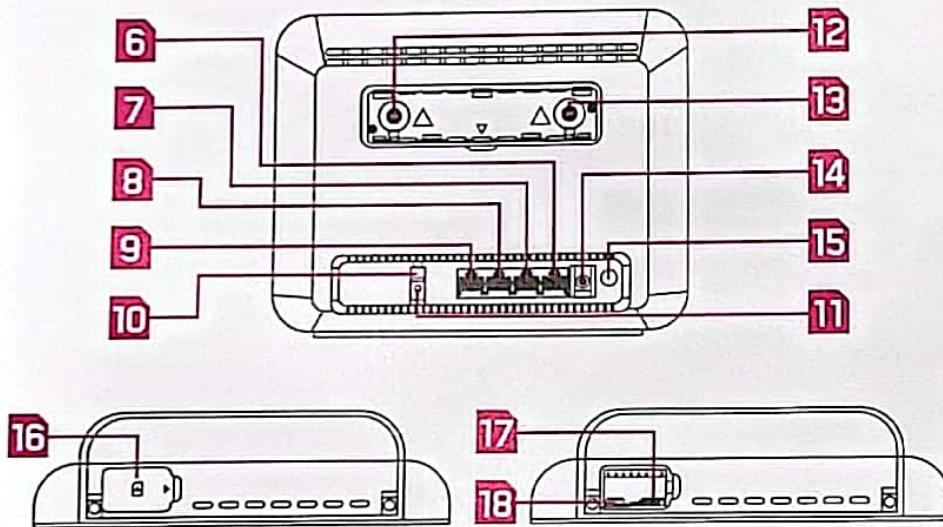

6 7 8 Жергілікті желі порты (LAN)

Компьютерге, коммутаторға немесе жергілікті желінің кезкелген құрылғысына қосу үшін арналған

9 Ғаламдық желі WAN/жергілікті желі LAN порты

WAN ғаламдық желінің / LAN жергілікті желінің автоматты сайкестендіруі

WAN ғаламдық желіні пайдаланғанда: Ethernet-ке кіру
LAN жергілікті желіні пайдаланғанда: компьютерге, коммутаторға немесе кез келген LAN жергілікті желі құрылғысына қосылу

10 WPS батырмасы (сымсыз желіні қауіпсіз баптау стандарты)

Құрылғыны қауіпсіз сымсыз желіге қосу барысын жөнілдеті үшін арналған

11 Құрылғыны қайта жүктеу батырмасы

Құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтіру үшін арналған. Зауыттық параметрлерді қайта қалпына келтірген соң құрылғы автоматты түрде қайта жүктеледі

12 13 Сыртқы толқынжима порты

Сыртқы толқынжимаға қосылу үшін арналған

14 Электр қуатын беру порты

Қуат беру адаптеріне қосуға арналған

15 Электр қуатын беру батырмасы

Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін арналған

16 SIM-картаға арналған ұяшық

SIM- картаны қорғауға арналған

17 SIM-картаға арналған адаптер

Micro-SIM-ны орнатуға арналған

18 USB порт

Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуға арналған


ҚОНДЫРУ

1 тәсіл LTE ЖЕЛІ АРҚЫЛЫ ИНТЕРНЕТКЕ ҚОСЫЛУ

1 қадам SIM-картаны орнатыңыз

- 1 Артқы қақпақты шешіңіз
- 2 SIM-картаны SIM-картаға арналған ұяшыққа салыңыз
- 3 Артқы қақпақты жабыңыз

!! Ешбір жағдайда құрылғы жұмыс жасап тұрған үақытта SIM-картаны сұрып алмаңыз, бұл құрылғыныңдың өндіріштігіне ықпал етеді және SIM-картада сақталған деректер жоғалып кетуі мүмкін.

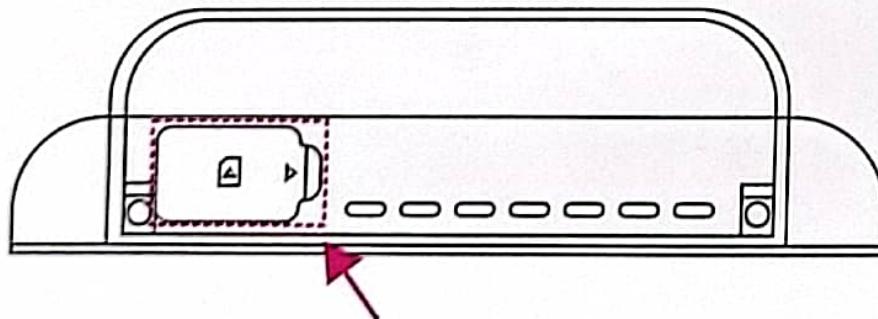


2 қадам Жалғастырғыш шоғырсымдар

!! Радиосигналдар мен шақырылған кедергілерден аулақ болу үшін құрылғыны телефоннан және өзге электр құрылғыларынан 1 метрден кем болмайтын қашықтықта орналастырыңыз.

Егер қорек адаптері осы құрылғының өндірүшісінен болмаса, оны аудиостырманыз. Адаптердің накты үлгісі туралы толығырақ ақпараталу үшін ресми дилерге хабарласыңыз.

Тоқ көзіне қосылғаннан кейін қосу батырмасын басыңыз.

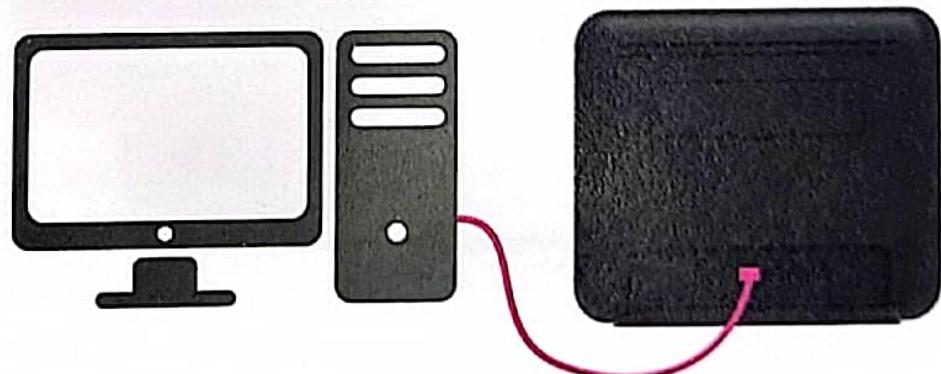

2 тәсіл СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ БАПТАУ

1 қадам Құрылғыдағы сымсыз байланысты қосының

Егер сымсыз желінің индикаторы тұрақты жанып тұрса, бұл құрылғының сымсыз желі қызметі қосылып тұрғандығын білдіреді.

Сымсыз желі қызметін қолмен қосу немесе сөндіру туралы толығырақ веб - басқару парақшасындағы ақпараттық анықтамадағы WLAN (симсыз жергілікті желі) баптаулары тарауынан қараныз.

2 қадам SSID(симсыз желінің сәйкестендіргіш нөмірі) және сымсыз желі құпиясөзі

SSID нөмірі және сымсыз желінің құпиясөзі үнсіздік бойынша құрылғының тәменгі затбелгісінде жазылған.

SSID: XXXXXX
Pathword: XXXXXX

!!Сіздің сымсыз желініңге бетен тұлғалардың кіруінің алдын алу мақсаттарында периодты түрде SSID нөмірін және сымсыз желі құпиясөзін ауыстырып отыруды ұсынамыз. Толығырақ веб - басқару парақшасындағы ақпараттық анықтаманы қараныз.

СІЗДІҢ ҚҰРЫЛҒЫНЫЗДАҒЫ СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ БАПТАУ

Сымсыз байланысты қолмен баптау

1. Сымсыз байланысты қолдайтын үялы құрылғының көмегімен қолжетімді сымсыз желілерді іздеуді орынданыз.
2. Құрылғының затбелгісінде көрсетілген желілік есімге қосылыңыз, ол SSID сайкес келу керек.
3. Құпиясөз сұраған кезде құрылғының затбелгісінде көрсетілген сымсыз байланыс құпиясөзін енгізіңіз. (Сымсыз желі құпиясөзі символдар регистріне сезімтал). Сымсыз желіге қосылғандығы жөнінде сіздің үялы құрылғының ескертеді.

WPS арқылы сымсыз байланысты баптау

Егер үялы құрылғы WPS қолдаса, сіз WPS-байланысты келесі түрде баптай аласыз:

1. Үялы құрылғыда сымсыз байланыс қосылғандығына көз жеткізіңіз.
 2. 3 секунд ішінде WPS батырмасын басып, ұстап тұрыныз.
 3. 2 минуттан кейін үялы құрылғыда WPS байланысты белсенді етіңіз.
- II WPS қосу бойынша нұсқауды үялы құрылғының пайдаланушы жетекшілігінен қараныз.

СІЗДІН ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫҢ КОНФИГУРАЦИЯСЫ

1. Ұялы құрылғы сымсыз желі немесе LAN порты арқылы бағдарлауышқа қосылғаннан кейін браузерді іске қосыңыз және **192.168.8.8** парақшасына өтіңіз.
2. Веб – басқару парақшасына кіру үшін үнсіздік бойынша құпиясөзді енгізіңіз.
3. Желілік қосылудың параметрлерін кезең-кезеңмен тексеру немесе орнату үшін жылдам орнату шеберінің нұсқауларына еріңіз. Толығырақ веб – басқару парақшасындағы ақпараттық анықтаманы қараңыз.

Сіздің есептік жазбаңызды қорғау максаттарында бірінші кіргеннен кейін құпиясөзді өзгертіңіз. Толығырақ веб – басқару парақшасындағы ақпараттық анықтаманы қараңыз.

Егер сіз SSID нөмірді және сымсыз желінің құпиясөзін өзгертсөніз сіз ұялы құрылғыңызда сымсыз байланысты қайта баптауыңыз керек.

Жоғарыда айтылған процедура аяқталғаннан кейін Интернетке кіруге рұқсатыныздың бар-жоқтығын тексеру үшін ұялы құрылғыда веб-парапа ашып көріңіз.

Анағұрлым толық ақпарат алу үшін

Егер сізде бағдарлауышпен қыншылықтар түйндаған жағдайларда:

- Құрылғыны қайта жүктеніз.
- Веб-басқару парақшасындағы ақпараттық анықтаманы қараңыз.
- Құрылғының зауыттық баптауларын қалпына келтіріңіз.
- Сізге қызымет жеткізушілермен хабарласыңыз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат

Бұл тарау сіздің құрылғыңыздың жұмысы туралы маңызды ақпараттан тұрады. Сонымен бірге ол құрылғыны қалай қауіпсіз пайдалану керектігі жайлы ақпараттан тұрады. Құрылғыны пайдаланар алдында осы ақпаратпен мұқият танысыпалыңыз.

Медициналық жабдықтарға кедергілер

- Емханалармен және медициналық мекемелермен орнастылған ережелер мен қағидаларды әрқашан сақтаңыз. Құрылғыңызды пайдалануға тыйым салынған жерлерде пайдаланбаңыз.
- Кейбір сымсыз құрылғылар есту аппаратына немесе жүрекширатқыштардың жұмыстарына ықпал етеді. Қосымша ақпарат алу үшін өзініздің қызметтерді жеткізуінізге хабарласыңыз.
- Жүрекширатқыш өндірушілері жүрекширатқышына құрылғыдан түйндауы мүмкін болатын кедергілердің алдын алу үшін құрылғы мен жүрекширатқышы арасында 15 см минималды қашықтықты сақтауға кенес береді. Жүрекширатқышын пайдаланғанда құрылғыны жүрекширатқышынан қарама - қарсы жақта ұстаңыз және құрылғыны тес қалтаға салмаңыз.

Оңай жанғыш және жарылғыш заттары бар орындар мен белмелер

- Еш уақытта құрылғыны оңай жанғыш немесе жарылғыш заттар сақталатын (мысалы, жана май бекетінде, жана р - жағармай материалдар қоймасында немесе химия зауытында) объектілерде пайдаланбанды. Осы объектілерде құрылғының пайдалану жарылыс пен өрт тауекелін ұлттайтады. Сонымен бірге матіндік немесе графикалық түрдегі нұсқауларды сақтаныз.
- Еш уақытта құрылғыны оңай жанатын сұйықтықтармен, газдармен, жарылу қауіптілігі бар заттармен бір ыдыста сақтаманыз және тасымалдаманыз.

Пайдалану шарттары

- Құрылғыны шанды, ылғалды немесе лас ортада пайдаланудан аулақ болыныз. Магнит өрістерінің ықпал етуінен аулақ болыныз. Миндай жағдайларда құрылғыны пайдалану тізбектегі ақаулықтарға алып келуі мүмкін.
- Шоғырсымдарды косу және ажырату алдында құрылғы пайдалануын тоқтатыныз және оны тоқ, көзінен ажыратыныз. Осы процедураны жасап жатқанда қолыныздың құрғактығына кез жеткізіңіз.
- Құрылғыны орнықты бетке орналастырыныз.
- Қысқа толқынды пеш немесе тона зытқыш секілді қатты магнит немесе электр өрістерін түрлендіретін электр жабдықтарынан құрылғыны алып үстәніз.

- Найзағай үақытында құрылғыны сөндіріп тастаныз және найзағайдан зақым келуден қорғау үшін оған қосылған барлық шоғырсымдарды ажыратып тастаныз.
- Құрылғыны найзағай соққысынан туындастын кез келген қауіп - қатерден қорғау үшін, ешбір үақытта найзағай кезінде құрылғыны пайдаланбанды.
- Құрылғыны пайдаланудың анағұрлым үйлесімді температурасы 0°Сден +40°С-ге дейінгі шаманы құрайды. Сактаудың анағұрлым үйлесімді температурасы -20°Сден+70°С-ге дейінгі шаманы құрайды. Катты ыстық немесе сұық сіздің құрылғыңызға немесе көмекші жабдықтарға зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны және көмекші жабдықтарды тікелей күн саулелерінің асер етуінен аулақ, салқын және жақсы желдетілетін бөлмеде сақтаныз. Құрылғыны сүйеп қойманыз және орамал немесе өзге үқесас заттармен жапланыз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны қорапша немесе сәмкे сияқты жылуды төмен болетін ыдысқа орналастырыманыз.
- Құрылғыны және көмекші жабдықтарды өрттен немесе электр тогының зақымдауынан қорғау үшін, жандырдан және ылғалдан аулақ болыныз.
- Құрылғыны жылжытқыш, қысқа толқынды пеш, газ плитасы, бойлер, жылжыту батареясы немесе майшам сияқты от немесе жылу көздерінен аулақ үстәніз.
- Құрылғыға қандай да заттарды қойманыз, мысалы майшамды немесе сұы бар ыдысты. Егер құрылғыға қандай

да бір бөгө зат немесе сұйықтық түссе дереу оны пайдалануыңызды тоқтатыңыз, қоректі сөндіріп, оған жалғанған барлық шоғырсымдарды ажыратып тастаныз.

■ Ешбір жағдайда құрылғының санылауларын жаппаңыз. Жылуды тарату үшін құрылғы айналасында минимум 10 см қалдырыңыз.

■ Егер құрылғы қызып кетсе, құрылғыны немесе қосымшаларды пайдалануды үақытша тоқтатыңыз. Егер ұзак үақыт аралығында тері қызып кетен құрылғының асер етуіне шалдықса, қызыл дақтар және терінің қарауы секілді құйіп қалу белгілері пайда болуы мүмкін.

■ Құрылғының толқынжимасына тиіп кетпеніз. Қарсы жағдайда байланыс сапасы төмендеуі мүмкін.

■ Ешбір жағдайда балаларға немесе үй жануарларына көмекші бөлшектерді тістеуге немесе жұтуына жол берменіз. Бұл құрылғының зақымдалуына немесе тұтануына алып келуі мүмкін.

■ Жергілікті нормаларды және ережелерді сақтаңыз және взге тұлғалардың жеке өмірі мен занды құқықтарын сыйланыз.

■ Құрылғы кез-келген жылу көзінен (мысалы жылыту жүйесі) кем дегендे 20 см қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы тиіс.

■ Құрылғыны белгіні жақсы қабылдайтын жерде сақтаңыз. Металдан жасалған взге материалдар (металдан жасалған бұрыштар немесе металдан жасалған есіктер мен терезелер) мен құрылғы арасындағы қашықтық 25 см артық болу керек, ал құрылғы арасындағы қашықтық 30 см артық болу керек.

Балалар қауіпсіздігі

■ Балалардың қауіпсіздігіне қатысты барлық қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. Ешбір жағдайда балаларға құрылғымен немесе оның көмекші жабдықтарымен ойнауға рұқсат берменіз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін. Құрылғы алмалы-салмалы бөлшектерден тұрады, олар тұншығу қауіпін тудыруы мүмкін. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаныз.

■ Құрылғы және оның көмекші жабдықтары балалардың пайдалануына тағайындалмаған. Балалар құрылғыны тек үлкендердің бақылауында пайдалану керек.

Көмекші жабдықтар

■ Жасап шығарушымен бекітілмеген немесе үйлеспейтін қорек адаптерін пайдалану өрттің, жарылыстың түндау қауіпіне немесе взге қауіпті жағдайлардың орын алудына алып келуі мүмкін.

■ Осы үлгімен жиынтығымен бірге жүретін құрылғының қосалқы керек-жарақтарын ғана пайдаланыңыз. Көмекші жабдықтардың кез келген взге типтерін пайдалану кепілдіктің күшін жоюына, жергілікті нормалар мен зандардың бұзылуына алып келуі мүмкін, сонымен бірге қауіп төндіруі мүмкін.

ЖЕЛІЛІК АДАПТЕРДІ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыларды қосу үшін розетка құрылғының қасына орнатылу керек, сонымен бірге ол оңай қолжетімді жерде орналасу керек.
- Адаптер пайдаланылмағанда электр розеткаларынан және құрылғыдана жыратылған болу керек.
- Корек адаптерін құлатпаңыз және соққы жасамаңыз.
- Егер корек баусымы зақымданған болса (мысалы, баусымы жаланаштанған) немесе ашасы босап қалса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Мұндай жағдайда адаптерді әрі қараи пайдалана беру тоқ соғуға, қысқа түйікталуға немесе өртке алып келуі мүмкін.
- Ешбір жағдайда корек сымын су қолының ізбен үстамаңыз және корек адаптерін ажырату үшін корек сымынан тартпаңыз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны және корек адаптерін су қолының ізбен үстамаңыз. Бұл қысқа түйікталуға, құрылғының бұрыс жұмысына немесе тоқтың соғуына алып келуі мүмкін.
- Сіздің адаптеріңізге су, взге сұйықтықтар тисе немесе үлкен ылғалдылыққа шалдықса оны тексеру үшін Компанияның ресми сервис орталығына алып барыңыз.
- Корек адаптері 2.5 IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 тармақ талаптарына сәйкес келетіндігіне және ұлттық немесе жергілікті стандарттарға сәйкес тестіден өткендігіне және бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құрылғыны сақтағана, тасымалдағанда және пайдаланғанда оны құрғақ және соғылудан қорғалған жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны және көмекші жабдықтарды құрғақ күйде үстәңіз. Ешбір жағдайда құрылғыны қысқа толқынды пеш немесе фен секілді сыртқы жылу көздерімен кептірменіз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны немесе көмекші жабдықтарды әте жоғары немесе төмен температуралардың ықпал етуіне шалдықтырманыз. Мұндай жағдайлар құрылғының тиісті қызметін бұзыу мүмкін, сонымен бірге өртке немесе жарылуға алып келуі мүмкін.
- Құрылғының бұрыс қызмет етуіне, өртке немесе жарылуға алып келетін соққылардан аулақ болыңыз.
- Егер құрылғы ұзак үақыт аралығында қолданылмайтындығы болжанатын болса, оны сөндіріп, оған қосылған шоғырсымдарды ажыратып тастаңыз.
- Ерекше жағдай орын алатын болса (мысалы, егер құрылғы түтіндесе немесе құрылғыда ерекше дыбыстар немесе иіс бар болса) құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, құрылғыға қосылған барлық шоғырсымдарды ажыратыңыз және Компанияның ресми сервис орталығына жүгініңіз.

- Ешбір жағдайда шофырсымды тым қатты тартпаңыз және ақаулығының себебіне айналуы мүмкін.
 - Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын оны пайдалануды тоқтатыңыз, барлық қосымшаларды тоқтатыңыз және оған қосылған барлық шофырсымдарды ажыратыңыз.
 - Құрылғыны және көмекші жабдықтарды тазалау үшін ешбір жағдайда жұғыш амалдарын, ұнтақтарды немесе өзге химиялық заттарда (мысалы, спирт және бензин) пайдаланбаңыз. Бұл заттар тетік бөлшектерді закымдауы немесе өртке алып келуі мүмкін. Құрылғыны және көмекші жабдықтарды тазалау үшін таза, жұмсақ және құрғақ матаны пайдаланыңыз.
 - Ешбір жағдайда құрылғының қасында несие карталары және телефон карталары секілді магнит жолағы бар карталарды ұзақ үақытқа қалдырмаңыз. Қарсы жағдайда магнит жолағы бар карталар зақымдалуы мүмкін.
 - Ешбір жағдайда құрылғының және оның көмекші жабдықтарын бөлшектеменіз және жәндеменіз. Бұл кепілдіктің күшін жояды және өндірушіні көлтірілген нұқсан жауапкершілігінен босатады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕДЕР! ALTEL байланыс салондарының мекен-жайлары мен телефондарын www.altel.kz сайтында табуға болады.

1. Осы Өнімге арналған кепілдік – ол сатып алынған күннен бастап 12(онекі) ай бойы жарамды болады (әрі қарай – Кепілдік кезеңі). Сатып алынған күні ретінде – Кепілдік талоны рәсімделген күн есептеледі.
 2. Осы Өнімге арналған кепілдік – толтырылған Кепілдік талоны мен Сатушыдан сатып алу дерегін растайтын фискалдық чек ұсынылған жағдайда жарамды болады.
 3. Өнім Кепілдік мерзімі ішінде ауыстырылған жағдайда, осы Кепілдік талонының 1-тармағында қарастырылған Кепілдік кезеңінің мерзімі ұзартылмайды.
 4. Сатып алушы Өнімнің ақаулығын Кепілдік кезеңі ішінде анықтаған жағдайда, Сатып алушы ALTEL Байланыс Салонына жүгінгеннен кейін Өнім тегін жөнделеді немесе ауыстырылады.
 5. Осы Кепілдік талонында қарастырылған кепілдік Казақстан Республикасы аумағында сатып алынған, арнайы таңбасы бар Өнімге ғана қолданылады.
 6. Сатып алушы Өнімді өндіруші-зауыттың нұсқаулықта-рына (Пайдаланушы нұсқаулығы) қатаң сәйкестікпен пайдаланған жағдайда ғана, осы Кепілдік талонында қарастырылған кепілдіктің күші болады.
 7. Өнімнің кемшіліктерін жою мерзімі – 20 күнтізбелік күн. Аталған мерзімге – Өнімнің ақаулықтарының себептерін тексеру үақыты кірмейді.

8. Өнімді қайтару, жөндеу немесе ауыстыру - Өнімнің ақаулықтарының себептері тексерілгеннен кейінған жүзеге асырылады.

9. Осы Кепілдік талонында қарастырылған кепілдік келесілерді қамтымайды:

- Кепілдік – жарамдылық мерзімі шектеулі болып табылатын аккумуляторлық батареяларға, зарядтау құрылғыларына, қуат беру блоктарына, қосымша керек-жарақтарға, соның ішінде мыналармен шектелмestен: бұйымға қоса берілетін жалғастырғыш кабельдерге, құлаққаптарға, "Hands free" гарнитураларына, тысқаптарға, белдіктерге, тасымалға арналған баусымдарға, антенналарға, құжаттамаға және тағы басқаларына қолданылмайды.

- Өнімді дұрыс пайдаланбаудың салдарынан болған закымданулар немесе ақаулықтар;

■ Колайсыз жағдайлардың, тиісті жолмен сақтамаудың, ылғалға шалдықтырудың, дымқыл немесе коррозиялық ортаның, авторландырылмаған түрлендірудің, авторландырылмаған жөндеудің, салақтықтың, дәрекі жұмыс жасаудың, сایкес келмейтін энергия қуатының, дұрыс пайдаланбаудың, жазатайым үақиғалардың, сиықсыздандың, тиісті жолмен орнатпаудың, дұрыс пайдаланбаудың, тағаммен ластанудың немесе сұйықтық электр кернеуінің, тағаммен ластанудың немесе сұйықтық төгілудің, я болмаса енсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болған Өнімнің зақымдануы немесе салдарынан ақаулықтары;

■ Осы Өнім бойынша осындай арекеттерге Сатушымен авторландырылмаған үшінші тұлғаның ашуы, түрлендіруі немесе жәндеуі нәтижесінде немесе авторландырылмаған қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып жәндеудің салдарынан туындаған Өнімнің кемшіліктері;

■ Сериялық нәмірлерінің немесе взге сайкестендірме кодтарының жойылуы, жуылуды, бұрмалануы, қолдан жасалуы және/немесе анық болмауы салдарынан Өнімнің кемшіліктері (кез-келген үғымда). Мұндай жағдайда бул Өнім бойынша шешімді «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС қабылдайды.

Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидаларына сәйкес, осы Кепілдік талонында қарастырылған шектеулі кепілдік өнімнің ақаулықтарына қатысты Сіздің жалғыз және айрықша қорғану құралының, сондай-ақ Сатышының жеке-дара және айрықша жауапкершілігі болып табылады. Сонымен қатар, осы шектеулі кепілдік тұтынушылардың құқығын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген құқықтардың ешбірін алып тастамайды және бұзбайды.

Қазақстан Республикасы заннамасының қағидаларына сәйкес, «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС деректердің жоғалғаны, зақымданғаны және/немесе бүлінгені үшін, кез-келген пайданың жоғалғаны үшін; Өнімді немесе атқарымдық мүмкіншіліктерін пайдалану мүмкіндігінің жоғалғаны үшін; бизнестің жоғалғаны үшін, табыстың және/немесе күтілген пайданың жоғалғаны үшін; құнның және/немесе шығындардың ұлғайғаны үшін; жанама залал үшін жауапкершілік көтермейді.

«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС-нің жауапкершілігі сатып алынған Өнімнің құны шегіндеңі тікелей залалмен ғана шектеледі. Жоғарыда аталған шектеулер Өнімнің кемшіліктері салдарынан тұтынушының өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтірілген жағдайда қолданылмайды («Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» 04.05.2010жылғы №274-IV КР Занының 24 бабы 1-тарм., 6-тармақшасы).

* Өнімді тарату және сату - «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС-мен, әзінің ALTEL Байланыс салондары арқылы және дилерлер мен қосалқы дилерлердің сату нүктегері арқылы жүзеге асырылады.

Опшірі өн: NUTION WIRELESS TECHNOLOGY CO.,LTD,
Кытай, Шанхай қ., Pudong district, Bisheng Rd, NO 289, Building 5,
«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС тапсырысы бойынша.

«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС
0500012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 101
БСН 041 140 004 799
Тел.: +7-727-356-95-95
Факс: +7-727-355-47-07

Тауар сертификатталған
Лицензия №0000950 РК АБА

Өндірілген күні артқы қақпағының астындағы
стикерде «АА.ЖЖЖЖ» пішімінде көрсетілген:
«АА» - өндірілген күні;
«ЖЖЖЖ» - өндірілген жылы.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Тиісті сапада болғанымен пайдаланылған немесе бітемелері
немесе құлақшалары бұзылған, я болмаса Өнімді сатып алу
дерегін растайтын құжаттары жоқ Өнім КР Азаматтық
Кодексінің 454 бабының З-тармағына (Ерекше бөлім),
сондай-ақ «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы»
Қазақстан Республикасы Занының 30 бабының 1-тармағына
сәйкес айырбастауға және қайтаруға жатпайтының
назарынызға саламыз.

Егер осы Кепілдік талоны (әрі қарай – Кепілдік талоны) тиісті
жолмен толтырылған болса және «Мобайл Телеком-Сервис»
ЖШС-нің мөрі мен Сатушының қолы бар болса, кепілдік
талонында қарастырылған кепілдік жарамды болып
есептеледі.