




Установка оборудования:

- Подключите USB-клавиатуру к порту USB компьютера.

Клавиша Fn и «горячие» клавиши

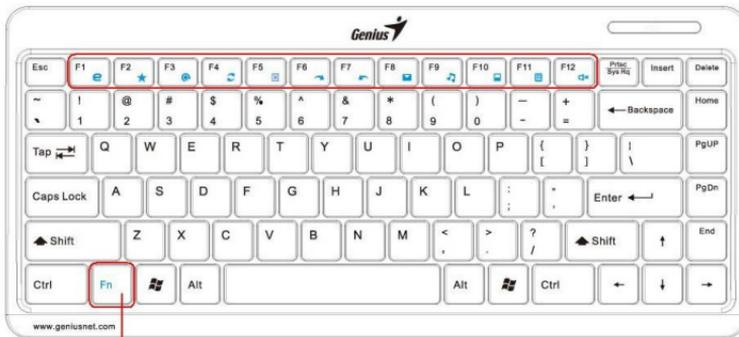

Клавиша Fn

Fn + F1 	Открытие веб-обозревателя (Netscape или IE).
Fn + F2 	Открытие избранного веб-сайта.
Fn + F3 	Поиск веб-страниц или файла.
Fn + F4 	Обновление текущей веб-страницы.
Fn + F5 	Заккрытие веб-страницы или файла.
Fn + F6 	Переход к следующей веб-странице.
Fn + F7 	Возврат на предыдущую веб-страницу.
Fn + F8 	Открытие программы Outlook Express.
Fn + F9 	Активизация проигрывателя Windows Media.
Fn + F10 	Открытие папки «Мой компьютер».

 + F11 	Вызов калькулятора Windows.
 + F12 	Отключение звука.