

СМЕНА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

КЛАВИАТУРА ПО УМОЛЧАНИЮ РАБОТАЕТ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РЕЖИМ РАБОТЫ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ MAC

Удерживайте клавиши **Fn+A** 3 секунды пока не заморгает и не погаснет клавиша Caps Lock.

Если индикатор клавиши Caps Lock не реагирует на удержание клавиш Fn+A, значит клавиатура уже работает с операционной системой Mac.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РЕЖИМ РАБОТЫ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS

Удерживайте клавиши **Fn+W** 3 секунды пока не заморгает и не погаснет клавиша Caps Lock.

Если индикатор клавиши Caps Lock не реагирует на удержание клавиш Fn+W, значит клавиатура уже работает с операционной системой Windows.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РЕЖИМ РАБОТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

Удерживайте 3 секунды клавиши **Fn+Esc**, пока не заморгает и не погаснет клавиша Caps Lock.

ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРА, ЕГО ПЕРЕЗАГРУЗКИ ИЛИ УХОДА В СПЯЩИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ КЛАВИАТУРЫ БУДУТ СОХРАНЕНЫ

КЛАВИШИ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ MAC



F1
УМЕНЬШИТЬ
ЯРКОСТЬ ЭКРАНА



F2
УВЕЛИЧИТЬ
ЯРКОСТЬ ЭКРАНА



F3
MISSION
CONTROL



F4
LAUNCHPAD



F5
УМЕНЬШИТЬ
ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ
КЛАВИАТУРЫ



F6
УВЕЛИЧИТЬ
ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ
КЛАВИАТУРЫ



F7
ПРЕДЫДУЩАЯ
КОМПОЗИЦИЯ



F8
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
/ ПАУЗА



F9
СЛЕДУЮЩАЯ
КОМПОЗИЦИЯ



F10
ОТКЛЮЧИТЬ
ЗВУК



F11
УМЕНЬШИТЬ
ГРОМКОСТЬ



F12
УВЕЛИЧИТЬ
ГРОМКОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМЕ WINDOWS

ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАВИАТУР С ОДНОТОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Клавиши Caps Lock, Scroll Lock и Number lock не участвуют в режимах подсветки.

Переключение между режимами «постоянная подсветка» и «дыхание» происходит с помощью клавиш **Fn + →**

В режиме «дыхание» нажмите **Fn + ↑**, чтобы ускорить световой эффект и **Fn + ↓**, чтобы замедлить световой эффект.

В режиме «постоянная подсветка» нажмите **Fn + ↑**, чтобы увеличить яркость подсветки, **Fn + ↓**, чтобы уменьшить яркость подсветки.

Для моделей MA доступно полное выключение подсветки с помощью клавиш **Fn + X**

РЕГУЛИРОВАНИЕ RGB-ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМЕ WINDOWS

ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАВИАТУР С RGB ПОДСВЕТКОЙ

Чтобы посмотреть доступные вариации эффекта подсветки, нажимайте **Fn + ←** пока не остановитесь на нужном.

Выбор режима осуществляется с помощью клавиш:

Fn + 1-0, **Fn + -**, **Fn + =**

Чтобы поменять скорость эффекта подсветки, нажимайте **Fn + Insert** для ускорения и **Fn + Delete** для замедления.

Для изменения яркости подсветки, нажимайте **Fn + ↑** для увеличения яркости и **Fn + ↓** для уменьшения.

Чтобы полностью отключить подсветку нажмите **Fn + X**

НАСТРОЙКА КАСТОМНОЙ ПОДСВЕТКИ

Нажмите **Fn + Tab**, чтобы зайти в режим записи. У вас подсветятся цифры 1, 2, 3, 4, 5 – это слои, на которые можно записать подсветку. Выберите любой свободный слой. После этого нажимайте на клавиши, которые хотите подсветить. Чтобы выбрать доступный цвет, достаточно нажать на клавишу несколько раз, пока не попадет нужный. Как только раскраска клавиатуры готова, снова нажмите **Fn + Tab**, чтобы изменения сохранились.

Кастомную подсветку можно посмотреть, нажав **Fn + →** и выбрав слой, на котором вы ее сделали.

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИА В РЕЖИМЕ WINDOWS

Механическая клавиатура Varmilo обладает большим набором мультимедийных функций. Чтобы активировать нужную мультимедийную функцию нажмите клавишу Fn и клавишу, соответствующую функции, которая вам нужна.

КЛАВИШИ	ФУНКЦИЯ
Fn + ◀◀	Предыдущая композиция
Fn + ▶▶	Пауза/Воспроизведение
Fn + ▶▶	Следующая композиция

КЛАВИШИ	ФУНКЦИЯ
Fn + 🔊	Отключить звук
Fn + 🔊	Уменьшить громкость
Fn + 🔊	Увеличить громкость

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ В РЕЖИМЕ WINDOWS

Fn + правый Ctrl	Вызывает меню
Fn + Win	Включить/выключить клавиши Win
Fn + левый Win удерживать более 3 секунд	Трижды заморгает индикатор клавиши Caps Lock, далее клавиши FN и левый Win поменяются местами.
Fn + левый Ctrl удерживать более 3 секунд	Трижды заморгает индикатор клавиши Caps Lock, далее клавиши Caps Lock и левый Ctrl поменяются местами.
Fn + Esc	Сброс до заводских настроек
Fn + D для RGB-версии	

ФУНКЦИЯ NKRO (НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ НАЖАТИЙ КЛАВИШ) ДОСТУПНА В РЕЖИМЕ WINDOWS.

РАБОТА НАМПАДОВ VA21 И MA21 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИИ




NUM LOCK ВКЛЮЧЕН

0
·
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NUM LOCK ВЫКЛЮЧЕН

Insert
Delete
End
↓
Page Down
←
Fn
→
Home
↑
Page Up

**ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ ОПЫТОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАВИАТУРЫ!
ПОЭТОМУ, ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫЕ НЕ ОПИСАНЫ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ИЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ – ПРОСТО НАПИШИТЕ НАМ,
МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВАМ ПОМОЧЬ.**

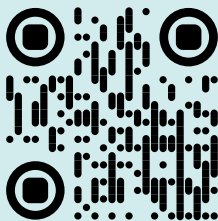

help@geekboards.ru

+7 (495) 135-35-88

Москва, БК Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с4,
подъезд 8, первый этаж

geekboards.ru

НАЗВАНИЕ VARMİLO ПРИШЛО К НАМ С ЯЗЫКА ЭСПЕРАНТО, ГДЕ «VIA» И «ARMILO» ДОСЛОВНО ПЕРЕВОДЯТСЯ КАК «ВАШЕ ОРУЖИЕ». НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ КЛАВИАТУРЫ – ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА. В КЛАВИАТУРЕ VARMİLO СОЧЕТАЕТСЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗГРАНИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ. МЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫЕ ДЕВАЙСЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.

ВАШ МАЭСТРО КЛАВИАТУР VARMİLO.

ОСОБЕННОСТИ

В механических клавиатурах Varmilo используются немецкие переключатели Cherry MX – стандарт качества индустрии. Cherry MX – это надёжность механизмов и разнообразие тактильных характеристик.

В клавиатурах серии MA установлены фирменные переключатели Varmilo EC. При нажатии переключателя, срабатывание происходит не за счёт замыкания контактов, а за счёт изменения ёмкости между контактами, без их соприкосновения. Таким образом, мы получаем более быстрый отклик и потенциально неограниченный срок службы.

УХОД

ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ КЛАВИАТУРУ:


- 1 Отключите клавиатуру от питания и выньте USB-кабель
- 2 Снимите кейкапы с помощью пуллера, строго вверх, чтобы не повредить переключатель
- 3 Переверните клавиатуру и легкими движениями вытрясите скопившуюся грязь
- 4 Протрите кейкапы от грязи и пыли влажной тряпкой или губкой. Затем высушите их
- 5 Загрязнения корпуса чистим так же как и кейкапы. Плейт протираем с помощью спиртосодержащей жидкости
- 6 Перед сборкой убедитесь, что все детали высохли

ОТНОСИТЕСЬ БЕРЕЖНО К КАБЕЛЮ ВАШЕЙ КЛАВИАТУРЫ. НЕ ПЕРЕГИБАЙТЕ ЕГО, НЕ ТЯНИТЕ ЗА НЕГО, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЫСТРОЙ ПОЛОМКИ USB-ПОРТА.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1** Уважаемые пользователи, мы благодарим вас за поддержку и доверие к компании Varmilo. Для защиты ваших прав и с целью обеспечения лучшего сервиса, компания Varmilo предоставляет вам постпродажное обслуживание в строгом соответствии с законами Китайской Народной Республики на территории КНР. В странах, где есть официальный дистрибьютор Varmilo, постпродажное обслуживание осуществляется дистрибьютором, в соответствии с законами страны, куда официально поставляется продукция. В России официальным дистрибьютором Varmilo является компания Geekboards.
- 2** Компания Geekboards, как официальный дистрибьютор Varmilo в России, дает бесплатную гарантию на устройство:
 - Клавиатура и кабель, поставляемый в комплекте — гарантия 12 месяцев.
 - Комплект аксессуаров, поставляемый с устройством (наборы дополнительных кейкапов, подставки для рук, сменные ножки и тд) — гарантия 3 месяца.
- 3** Бесплатная гарантия на приобретенный продукт не распространяется при следующих условиях:
 - При наличии следов неправильной эксплуатации устройства (например, механические повреждения, следы заливания жидкостью, сильные загрязнения, эксплуатация в электрических сетях несоответствующих международным стандартам, при неправильном заземлении, а также в случаях, когда устройство подвергалось резким колебаниям напряжения электросети).
 - В случае повреждения устройства по причине воздействия на него природных явлений (например наводнений, пожаров, ураганов, землетрясений, нашествия грызунов).
 - При не гарантийном случае вы можете воспользоваться платным техническим обслуживанием от Сервисного Центра Geekboards. Диагностика и расчет стоимости ремонта — бесплатно.
- 4** Пожалуйста, прежде чем отправить клавиатуру на диагностику или в ремонт, обратитесь к разделу «Устранение неполадок продукции Varmilo на сайте varmilo.com. Если этот способ не помог решить вашу проблему, вы можете связаться с Сервисным Центром Geekboards для диагностики неполадки. Вам помогут в максимально сжатые сроки.
- 5** Varmilo оставляет за собой право окончательной интерпретации и владения данным руководством. Пожалуйста, следите за дальнейшими обновлениями нашей продукции!

Спасибо!

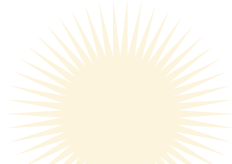

VARMILO

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КЛАВИАТУР

20% MA21 VA21

80% VA87M VA87MAC VA88M VA88MAC VA92M VA92MAC MA87M

100% VA104M VA104MAC VA105M VA105MAC VA113M VA113MAC MA104M

110% VA108M VA108MAC VA109M VA109MAC MA108M

GEEKBOARDS

клавиатуры для профессионалов