

При форматировании все записанные файлы (включая заблокированные файлы) на жестком диске будут потеряны.

Нажмите кнопку «Завершить» для завершения работы «Мастера» и перехода к странице входа в систему.

Шаг 5


ПРОСМОТР ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

1. Для настройки сетевых параметров войдите в «Главное меню» → «Настройка» → «Сеть» → и получите IP-адрес, порты TCP и HTTP.

IP-адрес по умолчанию: **192.168.1.10**, порт TCP: **5000**, порт HTTP: **80**. IP-адрес DVR/NVR/HD-SDI-DVR должен принадлежать к тому же сетевому диапазону, что и ваш персональный компьютер (далее по тексту ПК). Рекомендуется использовать статичный (фиксированный) IP-адрес. Например, если IP-адрес компьютера **192.168.1.8**, то IP-адрес DVR/NVR/HD-SDI-DVR должен быть **192.168.1.X** (где «X» - произвольное число от 0 до 255).

2. Подключитесь к DVR/NVR/HD-SDI-DVR локально, через ПК.

На ПК откройте браузер Internet Explorer (далее по тексту IE) и в адресной строке введите IP-адрес и порт DVR/NVR/HD-SDI-DVR (по умолчанию <http://192.168.1.10:80>). Браузер автоматически загрузит панель управления. Введите имя пользователя и пароль (имя пользователя по умолчанию: admin, пароль отсутствует), затем нажмите кнопку «Вход» для входа в интерфейс предварительного просмотра (в качестве примера возьмём DVR).

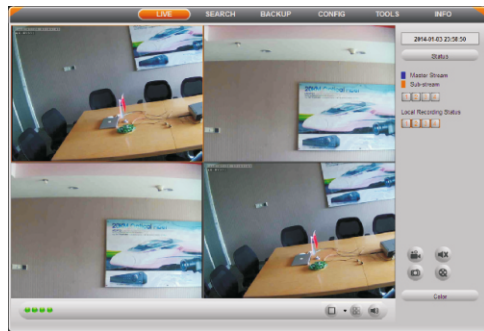

Шаг 6

НАСТРОЙКА УДАЛЁННОГО ДОСТУПА К DVR / NVR / HD-SDI-DVR

1. Перенаправление портов

1.1 Для перехода в настройки маршрутизатора необходимо ввести в адресной строке браузера IE IP-адрес указанный в руководстве на маршрутизатор (например <http://192.168.1.1>).

1.2 В настройках маршрутизатора найдите функцию называемую перенаправлением портов.

1.3 Укажите, какие HTTP-порты (по умолчанию 80) и порты устройства (по умолчанию 5000) будут перенаправляться с внутреннего/локального IP-адреса вашего DVR/NVR/HD-SDI-DVR (например 192.168.1.10) в интернет для удалённого мониторинга.


EXAMPLE					
Port Range					
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
HTTP	80	to 80	Both	192.168.1.10	☒

На сайте www.portforward.com есть подробные инструкции по перенаправлению портов для различных маршрутизаторов.

2. Регистрация DDNS (Dynamic Domain Name System), на стороннем сайте (пример no-ip)


2.1 Откройте браузер IE и введите в адресной строке <http://www.no-ip.com>.

2.2 Создайте новую учётную запись (Sign up), заполнив в новой форме необходимые поля. Введя нужную информацию и согласившись с пользовательским соглашением нажмите внизу страницы кнопку Free Sign Up (для бесплатной регистрации).

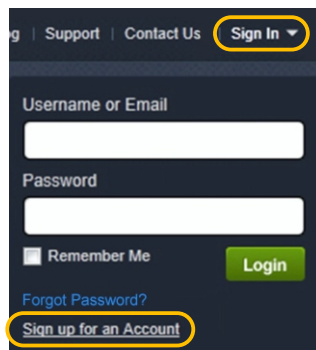

2.3 После ввода информации своей учётной записи в форму нового пользователя, на указанный вами адрес будет отправлено подтверждающее электронное письмо. Проверьте свой почтовый ящик на предмет наличия письма от No-Ip.com. В письме будет находиться ссылка, по которой необходимо перейти для подтверждения учётной записи.


2.4 Войдите в свою учётную запись, введя логин и пароль.

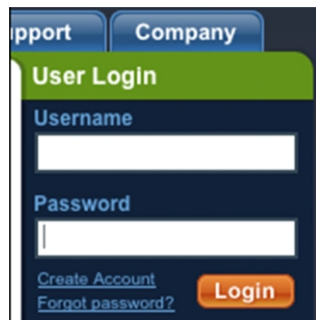

2.5 Войдя в учётную запись добавьте новый хост или домен.




Чтобы добавить хост, выберите в меню Hosts/Redirects ссылку Add Host. После этого появится страница добавления хоста - теперь можете заполнить данные вашего нового хоста.

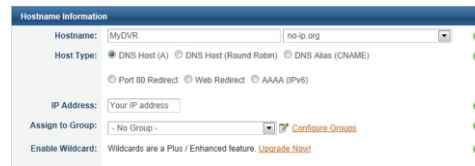

Более подробная инструкция по настройке службы No-Ip размещается по адресу: <http://www.support.no-ip.com/>.

3. Включение функции DDNS на DVR/NVR/HD-SDI-DVR

Чтобы включить функцию DDNS на DVR/NVR/HD-SDI-DVR, в настройках устройства нужно войти в «Главное меню» → «Настройка» → «Сеть» → «Другие настройки» и включить функцию DDNS, ввести там хост, имя пользователя и пароль от вашей учётной записи на no-ip.com и выбрать в качестве доменного сервера www.no-ip.com.

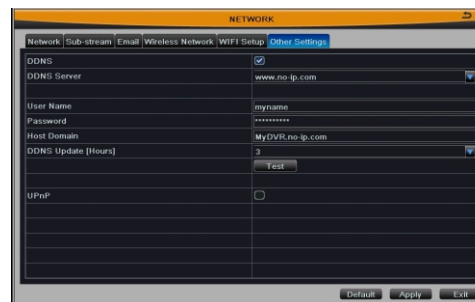

Для того чтобы обновить новый адрес DDNS, сервису DDNS понадобится от 5 до 10 минут.

4. Удалённое подключение к DVR/NVR/HD-SDI-DVR

Чтобы подключиться к настроенному через DDNS устройству, откройте браузер IE и в адресной строке введите имя хоста (например <http://MyIPC.no-ip.org>).

ВНИМАНИЕ! Более подробную информацию о настройках DVR/NVR/HD-SDI-DVR можно найти на официальном сайте www.eagle.kz.



Инструкция пользователя DVR/NVR/HD-SDI-DVR



www.eagle.kz



УСТАНОВКА ЖЁСТКОГО ДИСКА (HDD)

(не входит в комплект)

1.1 Открутите винты крепления крышки сзади и сбоку для снятия верхней крышки регистратора.




1.2 Снимите верхнюю крышку регистратора.

1.3 Закрепите жёсткий диск шурупами на фиксаторе.



1.4 Расположите жёсткий диск в регистраторе, подключите SATA кабель и кабель питания к соответствующим портам на материнской плате.

1.5 Закрепите жёсткий диск винтами на нижней панели регистратора.

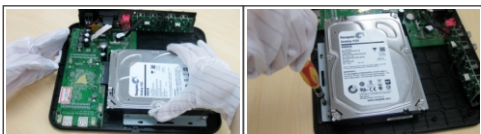

1.6 Установите верхнюю крышку регистратора на место и закрутите винты.




Фотографии предоставлены в качестве ознакомительного материала, смотрите на реальный товар.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 Выберите тип вашего устройства.


А. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ DVR

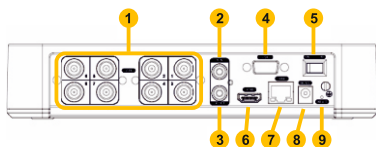

№	Описание
1	Входы видеосигнала: BNC
2	Входы аудио: для подключения микрофона
3	Выходы аудио: для подключения внешнего оповещения
4	VGA видеовыход: для подключения к монитору


5	Кнопка включения/выключения устройства
6	HDMI видеовыход: для подключения к дисплею высокого разрешения
7	Сетевой порт: для подключения устройства к локальной сети и сети интернет
8	Вход питания: разъём для подключения кабеля питания DC 12В
9	Кнопка перезагрузки: для восстановления заводских настроек

В. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ NVR

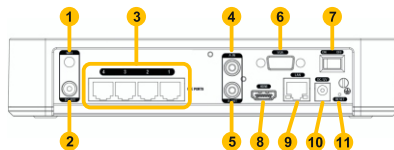

№	Описание
1	Разъём для антенны: Wi-Fi
2	Порт питания DC 48В: PoE (только для NVR с функцией POE)
3	Входы RJ45: для подключения IP-камер
4	Входы аудио: для подключения микрофона
5	Выходы аудио: для подключения внешнего оповещения
6	VGA видеовыход: для подключения к монитору
7	Кнопка включения/выключения устройства
8	HDMI видеовыход: для подключения к дисплею высокого разрешения
9	Сетевой порт: для подключения устройства к локальной сети и сети интернет
10	Вход питания: разъём для подключения кабеля питания DC 12В
11	Кнопка перезагрузки: для восстановления заводских настроек

С. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ HD-SDI-DVR

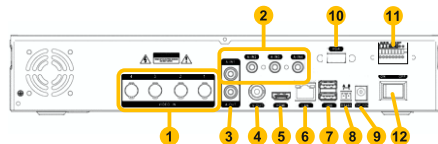

№	Описание
1	Входы видеосигнала: HD-SDI BNC
2	Входы аудио: для подключения микрофона
3	Выходы аудио: для подключения внешнего оповещения
4	Выход видеосигнала CVBS: для подключения к монитору с интерфейсом BNC
5	HDMI видеовыход: для подключения к дисплею высокого разрешения
6	Сетевой порт: для подключения устройства к локальной сети и сети интернет
7	USB порт: для подключения USB-мыши, мобильного жёсткого диска и пр.
8	RS-485 порт: для подключения к клавиатуре управления
9	Вход питания: разъём для подключения кабеля питания DC 12В
10	VGA видеовыход: для подключения к монитору
11	Входы тревоги: для подключения к внешним датчикам сигнализации
11	Выходы тревоги: для подключения к внешнему устройству сигнализации
12	Кнопка включения/выключения устройства

2.2 Подключите камеры (не входят в комплект) к портам BNC (входы видеосигнала) на задней панели DVR/HD-SDI-DVR (пропустите этот шаг при присоединении к NVR).

2.3 Подключите USB-мышь к одному из USB-портов на передней панели DVR/NVR/HD-SDI-DVR.

2.4 Подключите монитор (не входит в комплект) через кабель VGA* к порту VGA на задней панели DVR/NVR/HD-SDI-DVR.

2.5 Подключите монитор через кабель HDMI к порту HDMI на задней панели DVR/NVR/HD-SDI-DVR.

VGA и HDMI кабеля не входят в комплект поставки.

2.6 Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) к свободному сетевому порту LAN на роутере (не входит в комплект), а другой конец – к сетевому порту LAN на задней панели DVR/NVR/HD-SDI-DVR.

2.7 Подключите кабель питания к разъёму DC 12В на задней панели регистратора, а второй конец кабеля к сети питания 220В, затем нажмите кнопку включения. DVR/NVR/HD-SDI-DVR начнёт загрузку, индикатор питания будет красным.

МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

1. Вход

Дважды кликните на окне предварительного просмотра или в любом пункте меню для вывода окна входа. Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку «Вход».

Имя пользователя по умолчанию: admin, пароль отсутствует. Если включён пароль, тогда для входа в систему вам необходимо ввести ваш ID и пароль.


2. Использование главного меню

Нажмите правой кнопкой мыши на интерфейсе предварительного просмотра и выберите «Главное меню», используя которое можно выполнять настройку, поиск, резервное копирование, обновление и пр.

3. Использование мыши

3.1 В режиме наблюдения

Двойное нажатие левой кнопкой мыши на камере, разворачивает её в полный экран. Новое двойное нажатие возвращает предыдущий режим отображения. Нажмите правую кнопку мыши для отображения панели управления. Нажмите правую кнопку мыши снова, чтобы скрыть панель управления.

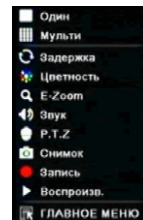

3.2 В режиме настроек

Нажмите левую кнопку для входа в подменю. Нажмите правую кнопку для отмены или возврата в предыдущее меню. Если хотите ввести значение, переместите курсор в поле и нажмите. Откроется окно ввода. Поддерживается ввод цифр, букв и символов.



3.4 В режиме управления PTZ

Нажмите левую кнопку мыши для выбора кнопки управления PTZ. Нажмите правую кнопку для возврата в режим наблюдения.

3.3 В режиме воспроизведения

В режиме воспроизведения и резервного копирования нажмите левую кнопку мыши для выбора опции. Кликните правой кнопкой мыши для возврата в режим записи.

МАСТЕР ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК

Мастер настройки запустится сразу после того, как загрузится DVR/NVR/HD-SDI-DVR и отобразит информацию основных настроек: имя устройства, язык интерфейса, формат даты и времени, сетевые настройки IP, быструю настройку записи и настройку HDD.

1. Настройка сети LAN


По умолчанию HTTP-порт: 80, порт сервера: 6036. Если в вашей сети используется DHCP-сервер, и IP-адреса назначаются автоматически, то поставьте «галочку» на пункте «Получать IP-адрес автоматически». Если используется статический IP-адрес, сделайте соответствующие настройки. Настройки сети можно будет изменить в соответствующем разделе меню: «Главное меню» → «Настройка» → «Сеть».

2. Настройка записи

В этом разделе мастера можно настроить разрешение, скорость и качество записи для каждого канала отдельно.

3. Настройка IPC (только для NVR)

Войдите в Главное меню → Настройки IPC и нажмите кнопку «Поиск» для поиска подключённых IP-камер, выберите нужные IP-камеры из списка и нажмите кнопку «Быстрое добавление» для добавления устройства в перечень.

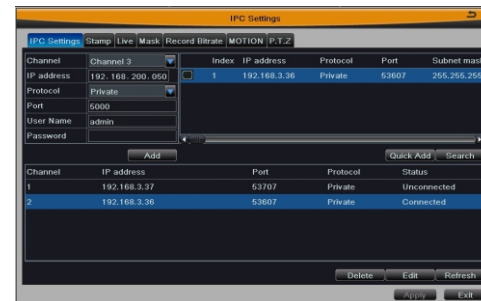

4. Настройка жёсткого диска

В этом разделе мастера вы увидите подключённые к DVR/NVR/HD-SDI-DVR жёсткие диски и их состояние. Отметьте необходимые диски и отформатируйте их при помощи функции «Форматирование».